




JM-5HA
HANDLEIDING



SCHEMATISCHE SCHETS

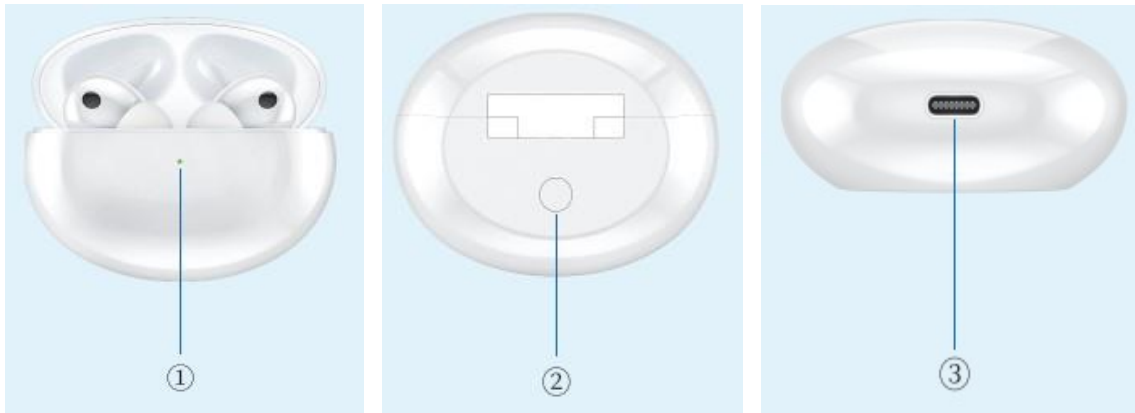

- 1 Indicatie lampje
- 2 De Sleutels
- 3 Type-c oplaadpunt
- 4 Oordopjes
- 5 Aanraakgebied

PRODUCT SPECIFICATIES

- | | |
|---|-------------------------------------|
| -Model: JM-5HA | -Werktijd: 3uur |
| -Bluetooth-versie: V5.3+EDR | -Werkspanning: 3.3V-4.2 |
| -Batterijcapaciteit oordoppen:
30mAH | -Oplaadtijd: 70 minuten |
| -Batterijcapaciteit oplaadcassette:
400mAH | -Luidspreker impedantie:
F10/32Q |
| -Stroomaansluiting: 5V | -Frequentiebereik: 20/20KHZ |
| -Productgewicht: ongeveer 37g | -Overdracht afstand: +- 10M |

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING



- Bluetooth oordoppen (2 Stuks)
- Oordoppen Oplaadcassette
- Type-c oplaadkabel
- Nederlandse/Engelse handleiding
- Oordopkappen (3 Paar)

PRODUCTINSTRUCTIES

1.Opstarten

Automatisch inschakelen (eerste gebruik).

Stap 1: Open de boven klep van de oplaadcassette.

Stap 2: Haal de DARZ JM-5HA oordoppen eruit, de oordoppen worden automatisch ingeschakeld en wacht op de verbinding met de telefoon.

Handmatig opstarten

De oordoppen zitten niet in de oplaadcassette en de oordoppen zijn uitgeschakeld, houd de linker en de rechter oordop 3 seconden ingedrukt om ze in te schakelen.

2.Afsluiten

De oordoppen worden automatisch uitgeschakeld.

Stap 1: Na gebruik haal je de oordoppen uit je oren.

Stap 2: Plaats de linker en rechter oordoppen in de oplaadcassette, sluit de boven klep van de oplaadcassette en dan worden de oordoppen automatisch uitgeschakeld en opgeladen.

Handmatige uitschakeling

Stap 1: Als de oordoppen zijn ingeschakeld en met elkaar zijn verbonden, klikt u gedurende 5 seconden op een willekeurige oordopje om deze uit te schakelen.

Stap 2: Plaats de linker en de rechter oordoppen in de oplaadcassette, sluit de boven klep van de oplaadcassette, schakel uit en laad op.

3.Bluetooth-koppeling

Stap 1: Haal de oordoppen uit de oplaadcassette.

Stap 2: Schakel de Bluetooth van de telefoon in.

Stap 3: Zoek de Bluetooth-naam (DARZ) van de oordoppen.

Stap 4: Klik op verbinding maken zodat de verbinding tot stand word gebracht.

OPMERKING: als er al informatie over het gekoppelde apparaat is, maken de oordoppen binnen 2-4 seconden automatisch opnieuw verbinding met het apparaat. Als de oordoppen niet zijn verbonden met het apparaat, worden deze na 3 minuten stand-by automatisch uitgeschakeld.

4.Oordoppen bediening

(A) Beantwoorden/opvangen:

Klik 1 keer op een willekeurige oordopje om oproepen te beantwoorden/beëindigen.

Druk 1.5 seconden lang op een willekeurige oordopje om de oproep te weigeren.

(B) Pauzeren/afspelen:

Klik tijdens het afspelen van muziek op een willekeurige oordopje om te pauzeren/afspelen.

(C) Vorige/volgende:

Dubbelklik tijdens het afspelen op de linker oordopje om de bewerking van het vorige nummer te voltooien.

Dubbelklik op de rechter oordopje tijdens het afspelen om de bewerking van het volgende nummer te voltooien.

(D) Volume verhogen en verlagen:

Tik 3 keer op het linker oordopje om het volume te verhogen.

Door 3 keer te tikken op het rechter oordopje word het volume verlaagd.

(E) Stem assistent inschakelen:

Houd de oordopje 1.5 seconden ingedrukt om SIRI te activeren (de ruis onderdrukkende versie ondersteunt geen SIRI-spraakoproepen).

(F) Ruisonderdrukking:

Ruisonderdrukking modus, houd de linker en rechteroordoppen 2 seconden lang ingedrukt om over te schakelen van de transparante modus naar de ruisonderdrukking modus.

Transparantiemodus, houd de linker en rechter oordoppen 2 seconden ingedrukt om over te schakelen van de ruisonderdrukking modus naar de transparante modus.

De nieuwste standaardtransparantie van het IOS-systeem – schakelaar voor ruisonderdrukking

Mobiele telefoon standaard ruidonderdrukking ingeschakeld – ruisonderdrukking uit – transparante modus 3 modi cyclusschakelaar

BESCHRIJVING VAN DE WERKSTATUS

WERK STATUS	LED-STATUS
Plaats de oordoppen in de oplaadcassette	Het groene lampje brandt 1 seconden
Laad oplaadcassette op	Het oranje lampje brandt 10 seconden
Volledig opladen	Het groene lampje brandt 4 seconden
Open de deksel van de oplaadcassette	Het groene lampje brandt 10 seconden
Deksel sluiten	Het groene lampje brandt 3 seconden

Sleutelfuncties:

- 1.enkele licht 1 keer
- 2.Houd de knop ingedrukt die overeenkomt met de oordoppen. Nadat het koppelen is gelukt, brandt het groene lampje 1 seconden.

Test stappen voor ruisonderdrukking:

- 1.Plaats het te testen product op het productschap in de test afschermdoos.
- 2.Sluit de afschermdoos na het opbergen.
- 3.Klik vervolgens op de test software om de test te starten.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

1. De oordoppen moeten worden bewaard in een droge en geventileerde omgeving, waarbij contact met olie, waterdamp, en stroom moet worden vermeden. Hiermee wordt voorkomen dat de prestaties van het product worden aangetast.

2. Vermijd het gebruik van irriterende, organische oplosmiddelen of items die deze ingrediënten bevatten voor het reinigen.

3. De oordoppen moeten worden gebruikt volgens de juiste specificaties en let op de impact van de gebruiksomgeving op de oordoppen. Om een vlotte verbinding te garanderen, wordt aanbevolen dat de afstand tussen de mobiele telefoon en de oordoppen binnen 10 meter is.

4. Als de oordoppen andere problemen hebben, zoals een mislukte verbinding of slechte communicatie, demonteer de oordoppen en de accessoires dan niet zonder toestemming, anders wordt de garantie niet verleend.

5. Gebruik voor het opladen van de oordoppen de standaard autolader of de door ons bedrijf gespecificeerde oplader die aan de vereisten voldoet.

6. Om ervoor te zorgen dat u de oordoppen normaal kunt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de oordoppen voldoende zijn opgeladen.

