



P3066

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model No.P3066

OPMERKING: LEES ZORGVULDIG DOOR VÓÓR GEBRUIK EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK.

WAARSCHUWING:

- 1.** Gebruik de pomp niet langer achter elkaar dan 5 minuten. De pomp kan opnieuw worden gebruikt na ten minste 15 minuten afkoelen.
- 2.** Het is verboden voor kinderen om de pomp te gebruiken.
- 3.** Na gebruik moeten de luchtbedden misschien nog wat extra worden opgeblazen om de stevigheid te verhogen. Voeg lucht toe tot de juiste stevigheid bereikt is.
- 4.** Zorg ervoor dat de pomp volledig is opgeladen voor u hem opblaast.
- 5.** Laad onmiddellijk op wanneer er een van de lichtjes brandt.
- 6.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie.
- 7.** Het apparaat mag alleen worden gevoed met ongevaarlijke spanning (SELV) volgens de markering op het apparaat.
- 8.** De batterij moet uit het apparaat worden gehaald voordat deze buiten werking wordt gesteld.
- 9.** Het apparaat moet worden losgekoppeld van het voedingsnet wanneer de batterij wordt verwijderd.
- 10.** Dit apparaat bevat een batterij die niet kan worden vervangen.
- 11.** De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.

WEGGOOIEN






Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huisafval. Recycle als daar faciliteiten voor bestaan. Vraag advies over recycleren aan uw plaatselijke overheid of aan de winkelier.

WERKING

1. Opladen:

- 1.1. Er zitten twee oplaadbare 2200 mAh lithiumcelbatterijen in de pomp. Laad de batterijen minstens 6 uur op voor het eerste gebruik.
 - 1.2. De pomp mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde Micro-USB-oplaadkabel. Voor deze pomp kan alleen een DC 5V adapter met veiligheidscertificering worden gebruikt.
 - 1.3. Als u een lader met elektriciteit van 2 A gebruikt, is de oplaadtijd ongeveer 4 uur. Bij het gebruik van een adapter met nominale stroom van minder dan 2A, is de laadtijd langer.
 - 1.4. Tijdens het laden, gaan er drie indicatielampjes in cyclus branden. Drie indicatielampjes die tegelijkertijd branden duidt erop dat de elektriciteit vol is.
2. Blokkeer het draaien van de motor of de ventilatorbladen niet. Steek geen voorwerpen in de ventilatorkamer en belemmer die niet.
 3. De pomp moet worden opgeslagen op een droge plaats bij een temperatuur van -20°C – 45°C . Als de pomp langer dan 6 maanden niet wordt gebruikt, loopt de batterij leeg. De batterij moet iedere 3 maanden worden opgeladen.

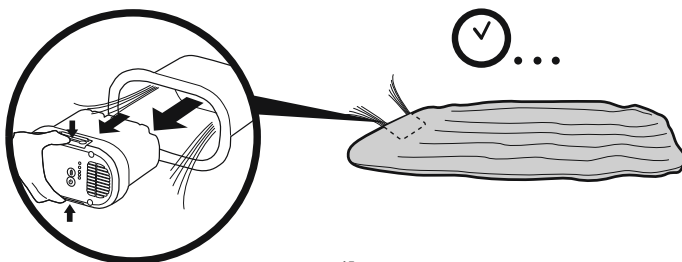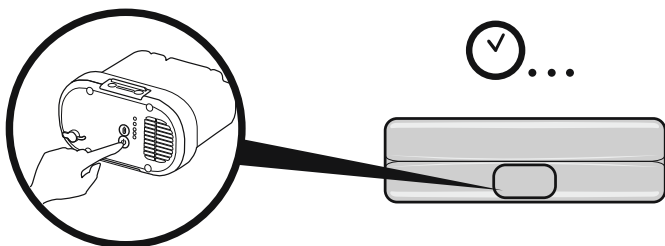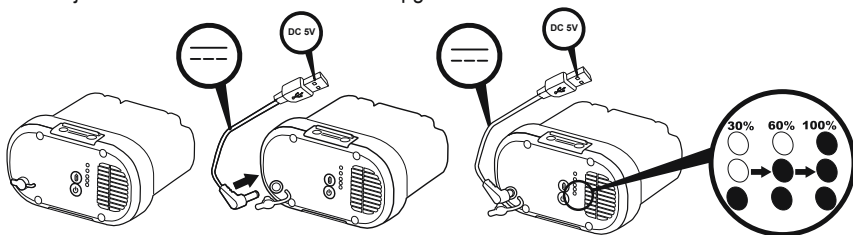

-  — Groen licht: Het opblazen is voltooid en het luchtbed heeft de optimale luchtdruk verkregen.
-  — Blauw licht: De hoofdpomp of secundaire pomp werkt.
-  — Batterijvermogenknop: Geeft batterijvermogen weer. Het indicatielampje onderaan knippert wanneer de batterij bijna leeg is.
-  — Aan/Uit knop: het indicatielampje brandt altijd wanneer het product in werking is.





OPMERKING: Deze pomp heeft een automatische heropblaasfunctie. Houdt de pomp aan om het aangeduide drukniveau te behouden.

De twee knoppen op het bedieningspaneel werken niet wanneer de pomp aan het opladen is.







ALARM: Het groene en het blauwe licht knipperen beide: Het luchtbed kan het aangeduide drukniveau niet bereiken. Volg de onderstaande stappen.

1. Zorg ervoor dat luchtbed en ventiel geen luchtlekkages hebben.
2. Als er geen problemen zijn, druk dan op de aan/uit-knop. Het licht stopt met knipperen.

OPMERKING: Tekeningen uitsluitend voor illustratiedoeleinden. Mogelijk geen weerspiegeling van het werkelijke product. Niet op schaal.

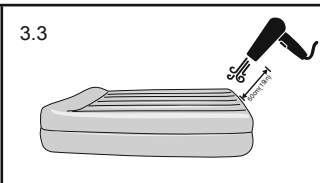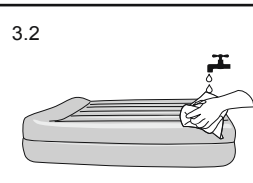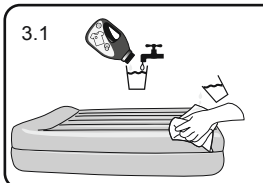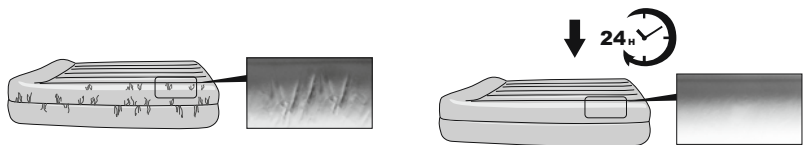

59°F

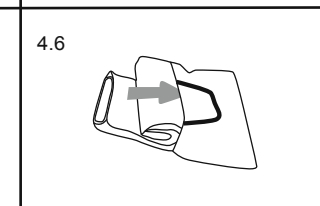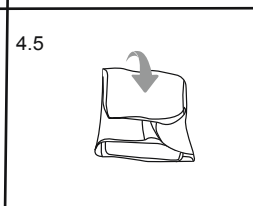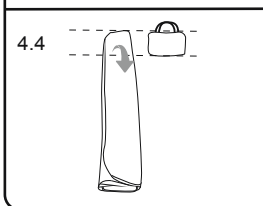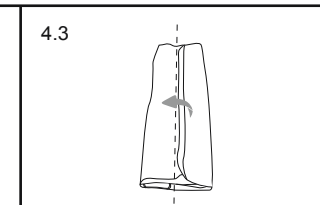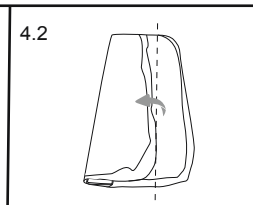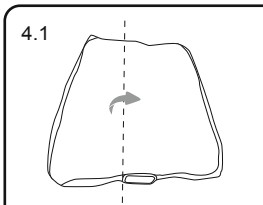

PVC

