


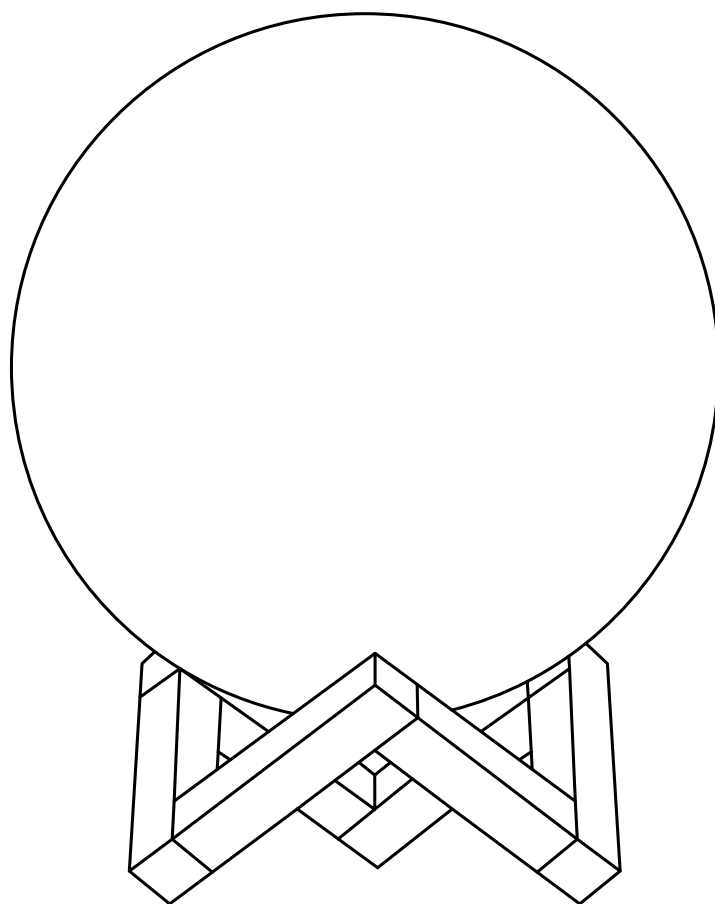

Maanlamp



HANDLEIDING (NL)



Lees de gebruiksaanwijzing

NICEEY B.V.
IJsbaanpad 2
1076 CV Amsterdam

RoHS **CE**

INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Niceey producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: info@niceey.nl

De Niceey Maanlamp is enorm simpel in gebruik door de handige touch-knop. Deze prachtige realistisch uitziende maanlamp in 3D laat jouw kamer transformeren in een waar universum. De maan lamp heeft 16 verschillende kleuren met een diameter van 20 cm. De maanlamp wordt geleverd met statief om de lamp prachtig te positioneren op een plek naar wens. De maanlamp is oplaadbaar waardoor je hem overal kan neerzetten!

Beoogd gebruik

(!) Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

(!) Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

Algemene veiligheid

- Gebruik de Maanlamp alleen zoals beschreven staat in deze handleiding.
- Gebruik de Maanlamp alleen binnenshuis en voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Niet gebruiken in extreem vochtige ruimtes.
- Houd de Maanlamp uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik uw Maanlamp niet als deze beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice (customersupport@niceey.nl).
- Gebruik alleen de bijbehorende accessoires van Niceey wanneer je de Maanlamp gebruikt.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht. Gebruik de Maanlamp niet in de buurt van een bad, een douche of een zwembad. Dompel het apparaat niet onder in water.

Personen

- Dit apparaat mag door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar en laat kinderen niet met de maanlamp spelen.
- Het apparaat kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruiken van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.

Elektra

- Repareer en het herstel het apparaat verder niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen andere onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de Maanlamp altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de Maanlamp aansluit.
- Controleer de aansluitingen regelmatig op tekenen van schade of slijtage. Is er sprake van schade of slijtage gebruik de Maanlamp dan niet en laat het repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Als de stroom tijdens het opladen uitvalt haal de stekker dan uit het stopcontact.
- Trek niet hard aan het snoer om de stekker om het uit het stopcontact te halen.
- Zorg ervoor dat je niet over de aangesloten kabel struikelt en dat de aangesloten kabel niet geknakt of gedraaid is of vast zit.
- Laat de aangesloten kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water. Dompel het apparaat niet onder in water.

ONTVANGEN VAN VERZENDING

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dient dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geeft de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking en/of artikel om je klacht te onderbouwen.


INHOUD VERPAKKING


Niceey Maanlamp - EAN: 8720387757008

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 1x USB-kabel
- 1x Afstandsbediening

PRODUCTSPECIFICATIES

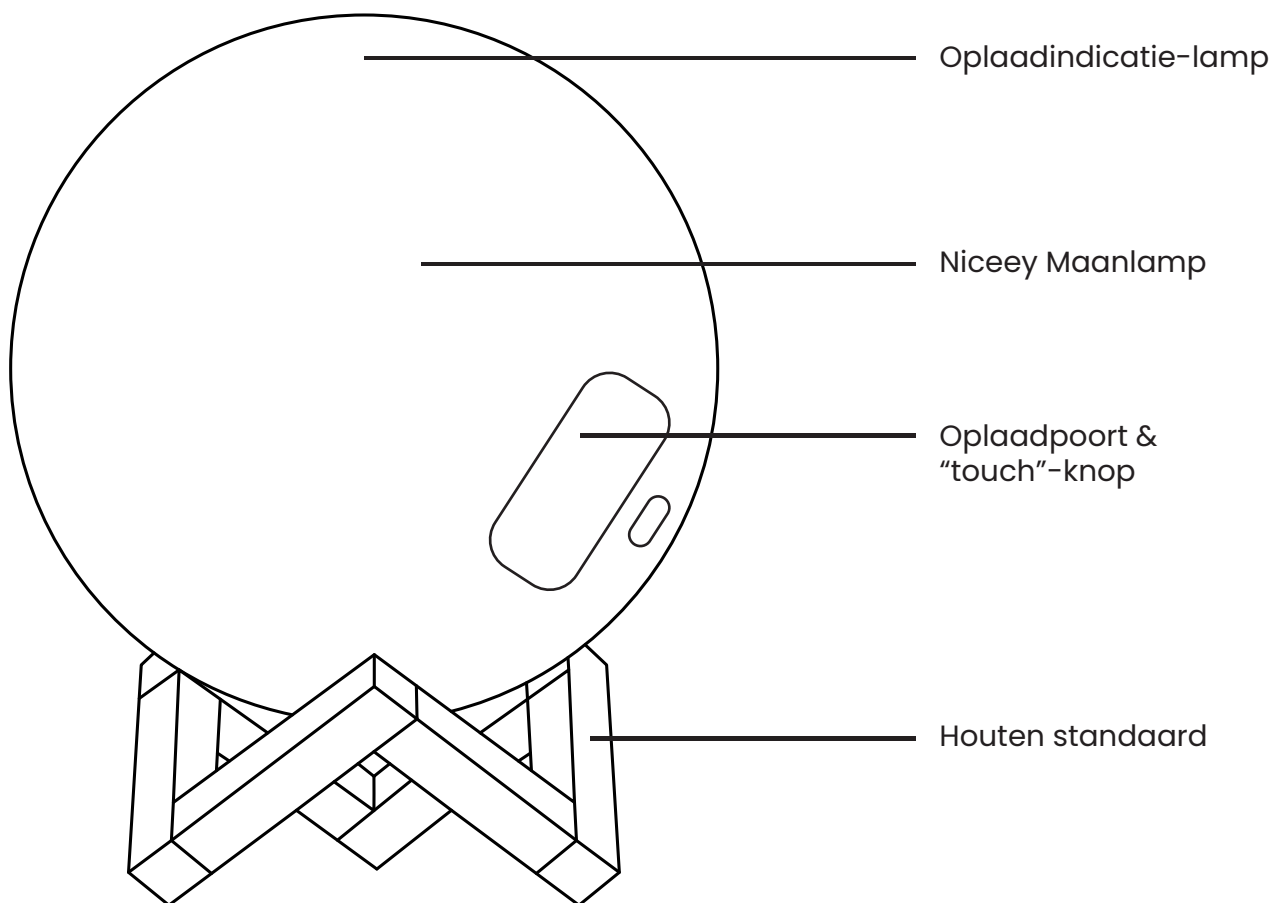

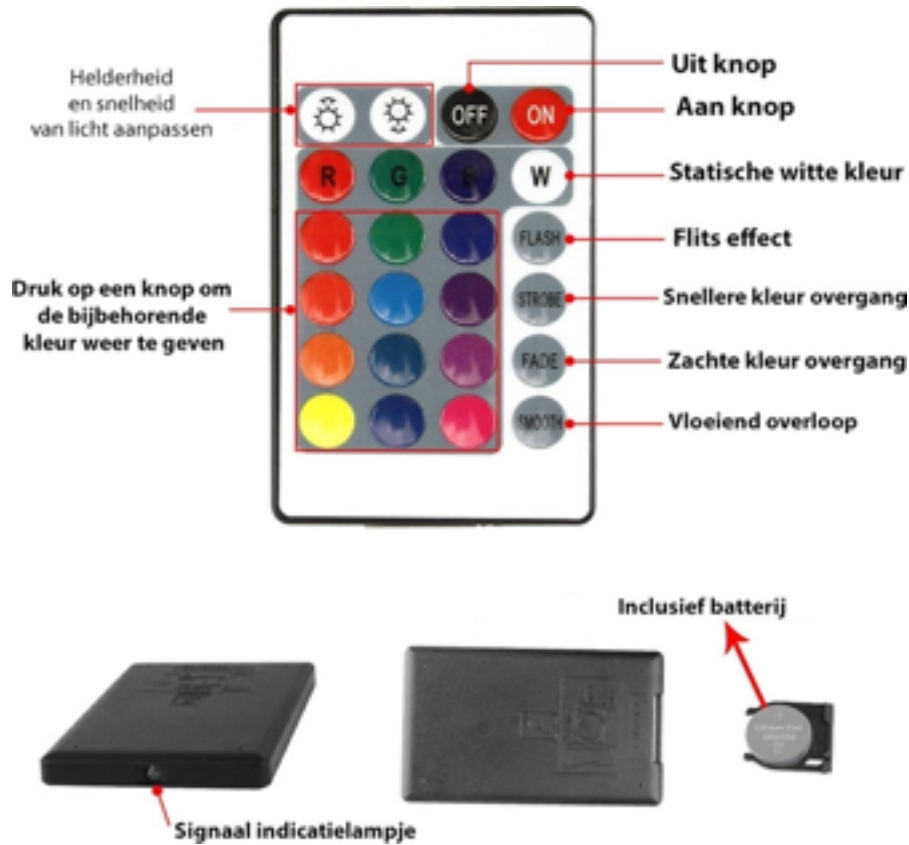

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EAN	8720387757008
Materiaal	PLA, Hout en Kunststof
Lichtbron	LED
Gebruikstijd	52 tot 89 uur (afhankelijk van de ingestelde helderheid)
Spanning	DC 5V
Voltage	5V
Diameter	20cm
Gewicht	608g
Afmetingen	20x20x25cm (inclusief standaard)
Snoerlengte	90cm
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit

Overige eigenschappen:

- Wordt geleverd met afstandsbediening

HOE TE GEBRUIKEN

Stap 1: Verwijder het verpakkingsmateriaal en ga na of alle onderdelen aanwezig zijn.

Stap 2: Sluit de USB-aansluiting aan aan een adapter of een USB-input. Laad de lamp op. Wacht tot het blauwe indicatielampje uit is. De lamp is dan volledig opgeladen.

Stap 3: Plaats de Maanlamp op een nachtkastje of andere gewenste plek waar het schijn oppervlak groot genoeg is om de Maanlamp goed tot zijn uiting te laten komen.

Stap 4: Druk op de "touch"-knop om de lamp aan te zetten.

Stap 5: Stel de gewenste kleur in via de afstandsbediening.

ONDERHOUD

1. Steek na gebruik de oplader weer in de lamp. De lamp kan dan later weer volledig functioneren zonder aansluiting.
2. Behoudt alle onderdelen van het apparaat goed bij elkaar om het niet kwijt te raken.

OPSLAG

Bewaar het apparaat op een droge, schone plek. Bewaar het niet in extreem hoge of lage temperaturen.

WEGGOOIEN – RECYCLEN

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de hakmolen aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

SERVICE EN GARANTIE

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar customersupport@niceey.nl.
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.

Let op (!) De garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant; bij schade door derden.

DISCLAIMER

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



NICEEY B.V.
IJsbaanpad 2
1076CV Amsterdam
Netherlands
01/2023 - v1
www.niceey.nl

RoHS **CE**