

DENON[®]

DENON HOME 150

DRAADLOZE LUIDSPREKER

Gebruiksaanwijzing



| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Inleiding | 5 | Uw luidspreker gebruiken | 16 |
| Voordat u begint | 6 | Een kamer/luidspreker selecteren | 16 |
| Systeemvereisten | 6 | Quick select-functie | 17 |
| Netwerkvereisten | 6 | Radio beluisteren | 18 |
| Kennismaken met uw luidspreker | 7 | Muziek die op uw mobiel apparaat is opgeslagen, afspelen | 18 |
| Voorpaneel | 8 | Muziek afspelen vanaf uw netwerk-pc of NAS | 19 |
| Bovenpaneel | 9 | Muziek afspelen vanaf de AUX-ingang | 20 |
| Achterpaneel | 10 | Muziek afspelen vanaf een USB-geheugenapparaat | 21 |
| Uw luidspreker plaatsen | 11 | Muziek afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat | 22 |
| Wand- of plafondmontage | 11 | De luidspreker koppelen met uw Bluetooth-apparaten | 22 |
| Uw luidspreker inschakelen | 12 | HEOS-account | 23 |
| De HEOS-app downloaden | 13 | Wat is een HEOS-account? | 23 |
| Uw eerste luidspreker instellen | 14 | Waarom heb ik een HEOS-account nodig? | 23 |
| Meer luidsprekers toevoegen | 15 | Inschrijven voor een HEOS-account | 23 |
| Bekabelde luidsprekers toevoegen | 15 | Uw HEOS-account wijzigen | 23 |
| Draadloze luidsprekers toevoegen | 15 | Afspelen vanaf streaming muziekservices | 24 |
| | | Een muziekservice toevoegen | 24 |
| | | De instellingen voor de muziekservice wijzigen | 24 |
| | | Ingangen beheren | 25 |
| | | De naam van ingangen wijzigen | 25 |
| | | Een ingang verbergen | 25 |
| | | Uw telefoon beheren | 26 |



| | |
|--|----|
| Dezelfde muziek beluisteren in meerdere kamers | 27 |
| Kamers groeperen | 27 |
| Groeperen van kamers opheffen | 28 |
| Alle kamers groeperen (partymodus) | 29 |
| Groeperen van alle kamers opheffen | 30 |
| Stereo koppelen | 31 |
| Een stereokoppeling maken | 31 |
| De naam van een stereokoppeling wijzigen | 33 |
| De balans aanpassen | 33 |
| Linker- en rechterkanaal in een stereokoppeling wisselen | 34 |
| Een stereokoppeling verwijderen | 34 |
| De wachtrij voor nu afspelen gebruiken | 35 |
| Nu afspelen | 35 |
| Nu afspelen en wachtrij vervangen | 35 |
| Volgende afspelen | 35 |
| Toevoegen aan einde van wachtrij | 35 |
| De wachtrij voor nu afspelen opnieuw schikken | 36 |
| Nummers verwijderen uit de afspeelwachtrij | 36 |
| Alle nummers verwijderen uit de afspeelwachtrij | 37 |
| Afspeellijsten opslaan | 37 |
| Herhalen en willekeurig afspelen uitvoeren | 37 |
| De favoriet gebruiken | 38 |
| Toevoegen aan HEOS-favorieten | 38 |
| Stations verwijderen uit de HEOS-favorieten | 38 |
| Dit toestel met de stem bedienen via de functie Amazon Alexa | 39 |
| Voorbeelden van spraakbesturing | 39 |
| Voorbeeld van lichtbalkdisplay | 39 |

| | |
|---|-----------|
| AirPlay-functie | 40 |
| Nummers afspelen vanaf uw iPhone, iPod touch of iPad | 41 |
| Muziek van iTunes afspelen via uw luidspreker | 41 |
| Speel een nummer af vanaf uw iPhone, iPod touch of iPad op meerdere gesynchroniseerde apparaten (AirPlay 2) | 42 |
| Spotify Connect-functie | 43 |
| Luidsprekeraanpassingen maken | 44 |
| De naam van een luidspreker wijzigen | 44 |
| De draadloze netwerkverbinding wijzigen | 44 |
| De equalizer van de luidspreker wijzigen | 45 |
| De audiokwaliteit instellen | 45 |
| De status van de lichthelderheid aanpassen | 45 |
| Geavanceerde luidsprekerinstellingen | 46 |
| Netwerkinstellingen | 46 |
| Draadloze energiebesparing | 46 |
| Firmware-upgrade | 47 |
| Info | 47 |



| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Uw systeem bijwerken | 48 | Tabel status-LED | 59 |
| Geavanceerde functies | 49 | Ondersteunde bestandstypen en codecs | 63 |
| Muziek delen vanaf uw mobiel apparaat | 49 | Specificaties | 64 |
| Draadloze prestatie | 49 | Informatie | 66 |
| Diagnostische gegevens indienen | 50 | Handelsmerken | 66 |
| Uw controller-app resetten | 50 | | |
| Energiebeheer | 51 | | |
| Voedingsmodi | 51 | | |
| Snelstartmodus | 51 | | |
| Diepe stand-by | 51 | | |
| Uit | 51 | | |
| Basis probleemoplossingen | 52 | | |
| Kan de luidspreker niet verbinden met het netwerk | 52 | | |
| Kan geen mobiel Bluetooth-apparaat koppelen met de luidspreker | 52 | | |
| Geen Bluetooth-muziek hoorbaar | 53 | | |
| Muziek valt uit of heeft soms vertraging | 53 | | |
| Ik hoor een vertraging wanneer ik de AUX-ingang gebruik met mijn TV | 54 | | |
| Verbinden met een netwerk via een iOS-apparaat | 54 | | |
| Ik hoor vervormd geluid bij gebruik van de AUX-ingang | 55 | | |
| Verbinden met een WPS-netwerk | 55 | | |
| Uw luidspreker opnieuw instellen | 56 | | |
| Knoppen die niet correct werken | 56 | | |
| Het toestel kan niet worden bediend met Alexa | 57 | | |
| Alexa reageert niet, zelfs niet als ze wordt opgeroepen | 57 | | |
| Voer een reset uit van de firmware naar de standaard status | 58 | | |



Dank u voor het vertrouwen dat u in dit Denon-product hebt gesteld. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.


OPMERKING

- Dit document bevat informatie die onderhevig is aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Inleiding

De luidspreker maakt deel uit van het HEOS-systeem waarmee u kunt genieten van uw favoriete muziek, altijd en overal in uw huis. Door uw bestaand thuisnetwerk en de HEOS app te gebruiken op uw iOS- of Android™-apparaat, kunt u muziek verkennen, zoeken en afspelen vanaf uw eigen muziekbibliotheek of vanaf talrijke online streaming muziekservices.

- Natuurgetrouwe audio voor meerdere kamers - speel verschillende nummers af in verschillende kamers of speel hetzelfde nummer af in elke kamer
- Gebruikt uw bestaand draadloos thuisnetwerk voor een snelle en eenvoudige instelling
- Audiosynchronisatie, toonaangevend in de sector, tussen luidsprekers
- Legendarische Denon-audiokwaliteit
- Als u haast heeft, kunt u in een handomdraai genieten van fantastisch klinkende muziek door de stappen te volgen die zijn uiteengezet in de Beknopte handleiding (geleverd bij uw luidspreker).

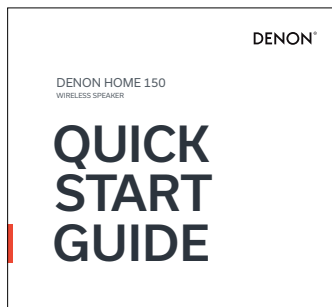

Lees verder in deze Gebruiksaanwijzing voor meer gedetailleerde informatie over de functies en voordelen van uw luidspreker.



Voordat u begint

OPMERKING

- Als u al minstens één luidspreker hebt geïnstalleerd, kunt u verdergaan naar de sectie “Meer luidsprekers toevoegen” (🔗 p. 15).

Systemeisen

Voordat u begint met de installatie van uw eerste luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u enkele basisvereisten begrijpt en eraan voldoet.

■ Netwerkvereisten

Draadloze router – Om uw HEOS-systeem te gebruiken, moet u een werkend draadloos netwerk (Wi-Fi) of ethernetnetwerk in uw huis hebben. Zelfs als het apparaat op een ethernetnetwerk wordt aangesloten, is er een Wi-Fi-verbinding naar de router vereist om het systeem te bedienen met de HEOS-app. Als u geen draadloos netwerk hebt, moet u contact opnemen met uw lokale Denon-dealer of elektronicazaak voor hulp bij de aankoop en installatie van een draadloos netwerk bij u thuis.


Snelle internetverbinding – Het HEOS-systeem maakt het internet toegankelijk voor het streamen van muziek vanaf talrijke online muziekservices. Het HEOS-systeem is ook ontworpen om te voorzien in software-updates, die u worden geleverd via uw internetverbinding thuis. DSL, kabel en Glasvezel bieden u de beste ervaring en betrouwbaarheid. U kunt prestatieproblemen ondervinden bij een tragere internetverbinding, zoals op satelliet gebaseerde services.



Kennismaken met uw luidspreker

Neem uw luidspreker uit de doos en controleer of de volgende items zijn opgenomen:

① Luidspreker

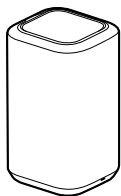

② Snelhandleiding




③ Veiligheidsinstructies




④ Opmerkingen over radio




⑤ Garantie
(alleen Noord-Amerikaans model)



⑥ Netsnoer
(voor Europees model)



⑦ Netsnoer
(voor Noord-Amerikaans model)




OPMERKING

- Gebruik het netsnoer die in de verpakking voor uw apparaat zijn geleverd.



■ Voorpaneel

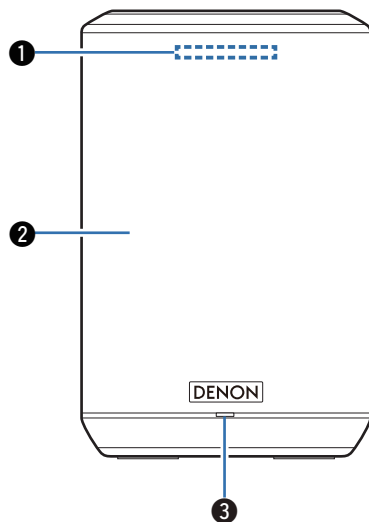

① Lichtbalk

Terwijl Alexa reageert, licht de LED op. (☞ p. 39)

② Luidsprekers


③ Status-LED

Raadpleeg de "Tabel status-LED" voor de betekenis van de LED-kleur en -status. (☞ p. 59)



■ Bovenpaneel

Houd uw hand boven de luidspreker om de knoppen van het bedieningspaneel weer te geven. Druk op deze knoppen om bewerkingen uit te voeren. Als u de hand van het gebied weg beweegt, worden de knoppen verborgen.

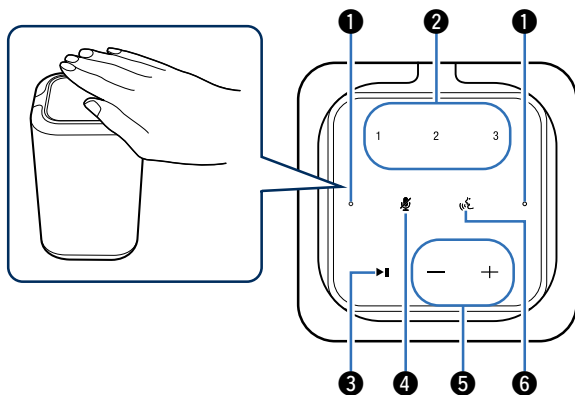

1 Microfoon

Dit is de microfoon om met Alexa te praten. (🔊 p. 39)

2 Quick Select-knoppen (1 - 3)

Registreer instellingen voor de ingangsbron voor deze knoppen of roep die instellingen opnieuw op. (🔊 p. 17)

3 Play/pauze knop (▶||)

- Druk op deze knop om te pauzeren tijdens het afspelen. Als u hierop drukt terwijl het afspelen gepauzeerd of gestopt is, wordt het afspelen van het laatst afgespeelde nummer hervat.
- Houd de knop 5 seconden ingedrukt om naar de modus Diepe stand-by te gaan. (🔊 p. 51)
- Tik tijdens de weergave twee keer op deze knop om het volgende nummer af te spelen.
- Tik tijdens de weergave drie keer op deze knop om het huidige nummer opnieuw op te starten of om het vorige nummer af te spelen.

4 Toets Microfoon uit (🔊)

Hierdoor wordt de microfoonfunctie uitgeschakeld. In de toestand waarin de microfoonfunctie is uitgeschakeld, zal Alexa niet reageren, zelfs niet als ze wordt opgeroepen. Gebruik dit bijvoorbeeld wanneer u uw privacy wilt beschermen. (🔊 p. 39)

5 Volumeknoppen (+, -)

Dezen passen het volumeniveau aan.

6 Actietoets (🏠)


Hiermee wordt Alexa opgeroepen. U kunt spraakbesturing gebruiken zonder dat u “Alexa” hoeft te zeggen. (🔊 p. 39)

OPMERKING

- Plaats niets bovenop de luidspreker. Dit kan leiden tot onopzettelijke bewerkingen.



■ Achterpaneel

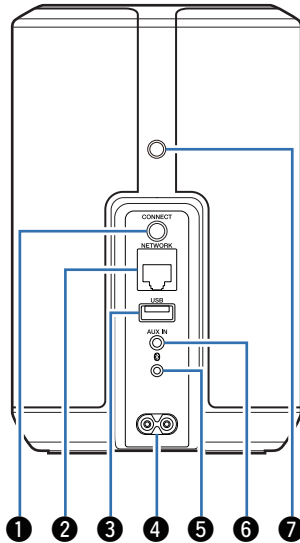

1 knop CONNECT

Wordt gebruikt voor de Wifi-instelling. (☞ p. 55)

2 NETWORK-aansluitng

Wordt gebruikt voor het aansluiten van dit toestel op een bekabeld ethernetnetwerk. (☞ p. 15)

3 USB-ingang

Wordt gebruikt voor het aansluiten van USB-geheugenapparaten. (☞ p. 21)

4 AC-ingang

Wordt gebruikt voor het aansluiten van het netsnoer. (☞ p. 12)

5 Bluetooth-knop (📶)

Wordt gebruikt in de Bluetooth-koppelinginstellingen. (☞ p. 22)

6 AUX-ingang (AUX IN)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van audio-apparaten. (☞ p. 20)

7 Opening montageschroef

Wordt gebruikt wanneer dit toestel wordt gemonteerd aan de muur of het plafond. (☞ p. 11)



Uw luidspreker plaatsen

U kunt de luidspreker plaatsen waar u wilt genieten van fantastisch klinkende muziek. Volg deze eenvoudige richtlijnen wanneer u de plaats van uw luidspreker bepaalt:

- De luidspreker moet zich binnen het bereik van uw draadloos netwerk bevinden.
- De luidspreker is ontworpen voor de beste geluidswaardering wanneer deze op 8 tot 30 cm van een muur wordt geplaatst.
- Plaats de luidspreker minstens 30 cm van een televisie, computer of een ander weergaveapparaat om eventuele storingen te vermijden.
- Plaats de luidspreker aan de andere zijde van de kamer van waar u de muziek zult beluisteren en dit zo dicht mogelijk op oorniveau.
- De luidspreker is niet waterdicht. Plaats deze niet in de buurt van een waterbron of laat de luidspreker niet buiten staan in regen of sneeuw.

■ Wand- of plafondmontage

Deze luidspreker kan worden gemonteerd aan de muur of het plafond met een standaard montagebeugel/voet (6,35 mm diameter) die ten minste 6,8 kg ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met de winkel waar u de luidspreker heeft gekocht. Neem contact op met de winkel waar u de luidspreker hebt gekocht voor meer informatie.


Opgelet

- Gebruik een in de handel verkrijgbare beugel (afzonderlijk verkrijgbaar) om dit toestel aan de muur of het plafond te bevestigen. Bevestig deze niet direct aan de muur of het plafond.
- Als u dit toestel aan de muur of het plafond bevestigt, moet u controleren of deze stevig is vastgemaakt. Wij wijzen u erop dat Denon geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor schade als het toestel valt.



Uw luidspreker inschakelen

Sluit het netsnoer dat bij de verpakking is geleverd, aan op het achterpaneel van de luidspreker en stop de stekker in het stopcontact. De luidspreker kan automatisch schakelen tussen 100 - 240 V.

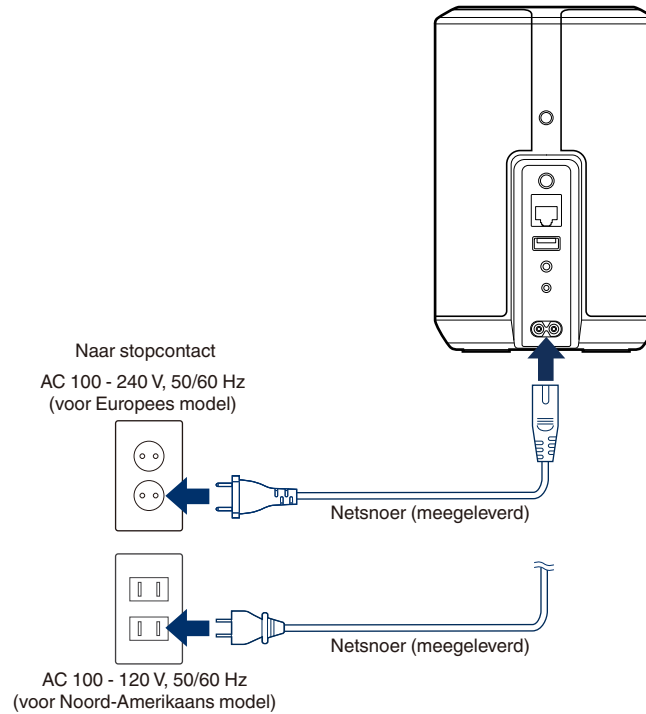

De HEOS-app downloaden

De HEOS-app is de kern van de HEOS-systeemervaring. Door het gebruik van uw mobiele apparaat en de HEOS app, kunt u uw HEOS-systeem correct instellen, doorbladeren, verkennen en bedienen vanuit de palm van uw hand, vanuit elke plek in uw huis.

Download de HEOS-app voor iOS of Android door in de App Store[®], de Google Play[™] store of Amazon te zoeken naar “HEOS”.



Met het oog op verbeteringen, zijn de technische gegevens en het design onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.



Uw eerste luidspreker instellen

Zodra u uw luidspreker in de luisterkamer hebt geplaatst en de HEOS-app hebt gedownload, bent u klaar om uw luidspreker te configureren voor muziekweergave. Hiervoor dient u enkele eenvoudige stappen te volgen om de luidspreker aan te sluiten op uw bestaand thuisnetwerk:

Opgelet

- Sluit de ethernetkabel niet aan als u uw luidspreker verbindt met een draadloos netwerk. Als u de luidspreker verbindt met een bekabeld netwerk, moet u een afzonderlijk verkrijgbare ethernetkabel gebruiken om uw luidspreker aan te sluiten op uw netwerk of router.


1 Zorg dat uw mobiele apparaat verbonden is met uw draadloze netwerk (hetzelfde netwerk waarmee u uw luidsprekers wilt verbinden).

U kunt dit controleren in het menu “Instellingen” - “Wi-Fi” van uw iOS- of Android-apparaat.

OPMERKING

- Activeer de Bluetooth-instelling op uw mobiele apparaat.
- Als uw draadloos netwerk beveiligd is, moet u zorgen dat u het wachtwoord kent om toegang te krijgen tot uw netwerk.

2 Start de HEOS app op uw mobiel apparaat.

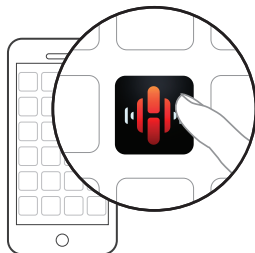

3 Tik bovenaan op het scherm op de knop “Nu instellen”.

4 Volg de instructies om de luidspreker toe te voegen aan uw draadloos netwerk.

OPMERKING

- Als u problemen hebt met het aansluiten van uw luidspreker, gaat u naar de sectie Probleemoplossing (🔍 p. 52).



Meer luidsprekers toevoegen

Het HEOS-systeem voor meerdere kamers is een waar multikamer-audiosysteem dat automatisch de audioweergave tussen meerdere luidsprekers synchroniseert zodat de audio die uit verschillende kamers komt, perfect synchroon is en altijd fantastisch klinkt. U kunt gemakkelijk tot 32 luidsprekers toevoegen aan uw HEOS-systeem.

Bekabelde luidsprekers toevoegen

Sluit de luidspreker gewoon aan op uw thuisnetwerk via een Ethernetkabel en de luidspreker verschijnt op uw HEOS-app als een nieuwe kamer in het scherm “Ruimtes”.

Wanneer u dat wenst, kunt u een naam toewijzen aan de luidspreker om aan te geven in welke kamer u het hebt geplaatst.



- Gebruik alleen een afgeschermd STP- of ScTP LAN-kabel die standaard verkrijgbaar is bij elektronicazaken (CAT-5 of hoger aanbevolen).
- Sluit de NETWERK-aansluiting niet direct aan op de LAN-poort/Ethernet-aansluiting op uw computer.

Draadloze luidsprekers toevoegen

U kunt ook extra luidsprekers toevoegen aan uw HEOS-systeem door “Apparaat toevoegen” te selecteren in het menu instellingen van de HEOS-app en de instructies te volgen:




Uw luidspreker gebruiken

Zodra uw luidspreker is verbonden met uw netwerk en de HEOS-app is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat, kunt u heel eenvoudig starten met genieten van uw favoriete muziek. U kunt via elke luidspreker iets anders beluisteren of u kunt dezelfde muziek perfect synchroon beluisteren via alle luidsprekers. Aan u de keuze!

Een kamer/luidspreker selecteren

Als u meer dan één luidspreker hebt, moet u het HEOS-systeem laten weten welke luidspreker u wilt bedienen.

- 1** Tik op het tabblad “Ruimtes”.
- 2** Selecteer de kamer/luidspreker die u wilt bedienen.
- 3** Selecteer het tabblad “Muziek” om een muziekbron te selecteren of het tabblad “Huidige” om te beheren wat op dat ogenblik afspeelt in de geselecteerde kamer.

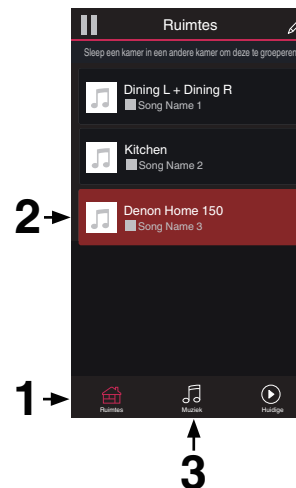

Quick select-functie

Instellingen van de ingangsbron kunnen worden geregistreerd voor de Snelle selectieknoppen (1 - 3).

1 Om de huidige instellingen te registreren, houdt u een van de Quick Select-knoppen (1 – 3) op het bovenpaneel ingedrukt gedurende 3 seconden.



- De status-LED knippert eenmaal wanneer de registratie voltooid is.
- Om de geregistreerde instellingen op te roepen, drukt u op de Quick select-knop op het bovenpaneel.

[Standaardinstellingen]

| Knop | Ingangsbron |
|----------------|-------------|
| Quick Select 1 | AUX In |
| Quick Select 2 | - |
| Quick Select 3 | - |




Radio beluisteren

Het HEOS-systeem omvat toegang tot meer dan 100.000 gratis internetradiostreams uit alle hoeken van de wereld via Tuneln-radioservice. Selecteer het Tuneln-logo in het hoofdmenu "Muziek" en zoek door de 100.000 zenders, netjes geordend in populaire categorieën en selecteer een zender die u bevalt.

OPMERKING

- Als u een Tuneln-account hebt, kunt u zich aanmelden bij Tuneln-service onder "Instellingen" - "Muziekbronnen" - "Tuneln" zodat u toegang krijgt tot al uw "Mijn Favorieten" Tuneln-zenders.


■ ■ ■ Audiosignaal

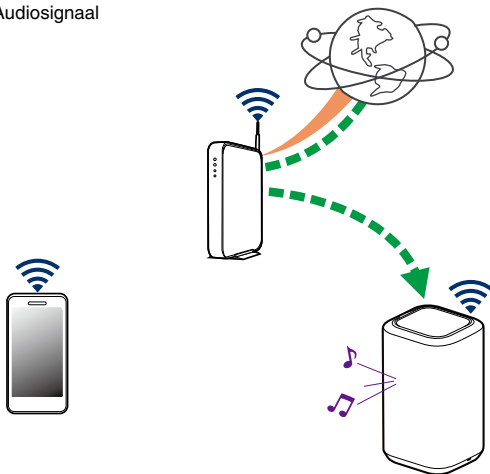

Muziek die op uw mobiel apparaat is opgeslagen, afspelen


- 1 Tik op het tabblad "Muziek".
- 2 Selecteer "Deze telefoon/iPhone/iPod/iPad".
- 3 Zoek lokale muziek op uw telefoon en selecteer af te spelen muziek.

■ ■ ■ Audiosignaal

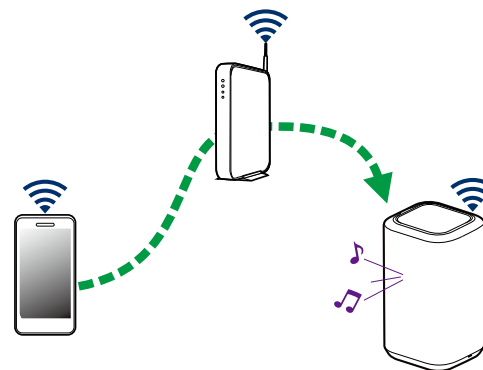

Muziek afspelen vanaf uw netwerk-pc of NAS

- 1 Selecteer “Muziekservers” op het tabblad “Muziek”.
- 2 Selecteer de naam van uw netwerk-pc of NAS-server (Network Attached Storage).
- 3 Zoek de muziek op uw PC/NAS en selecteer iets om af te spelen.

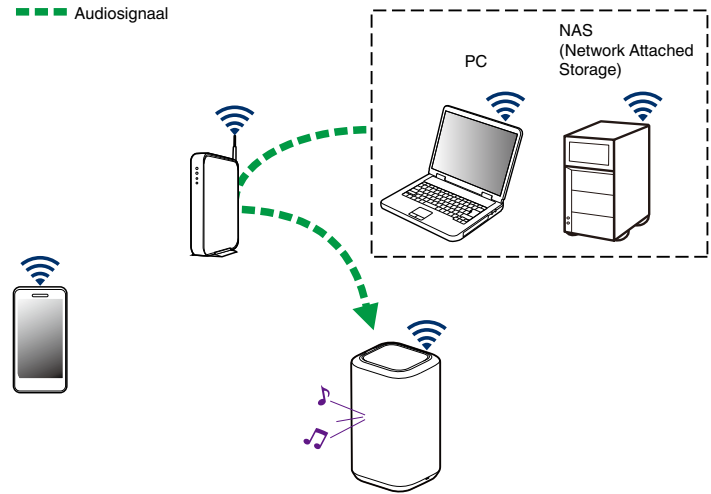

Muziek afspelen vanaf de AUX-ingang

1 Sluit een audioapparaat aan met een 3,5 mm stereo audio-uitgang naar de AUX-ingang op uw luidspreker via een 3,5 mm stereo audiokabel (apart verkrijgbaar).

Wanneer een 3,5 mm stereo audiokabel wordt aangesloten op "AUX IN", schakelt de bron automatisch naar ingangen.

OPMERKING

- Wanneer er een kabel is aangesloten op AUX IN, selecteert u "Ingangen" op het tabblad "Muziek".


2 Start de weergave op het audio-apparaat.



- Het geluid van het audio-apparaat kan direct op de geselecteerde luidspreker worden afgespeeld of kan worden gedigitaliseerd en via uw netwerk naar andere luidsprekers worden verzonden.

OPMERKING

- De analoge uitgangssignalen van sommige bronnen kunnen behoorlijk sterk zijn. Als het ingangsvolume van het bronapparaat hoog is gezet, zouden de ingangen van de luidspreker overbelast kunnen raken. Dit zal vermoedelijk geen schade veroorzaken, maar kan tot een vervormd geluid leiden. Stel in eerste instantie het volume van de bron in op een gemiddeld of laag niveau en zet het daarna desgewenst hoger. Als u vervorming hoort, draait u de volumeregeling van het apparaat omlaag.

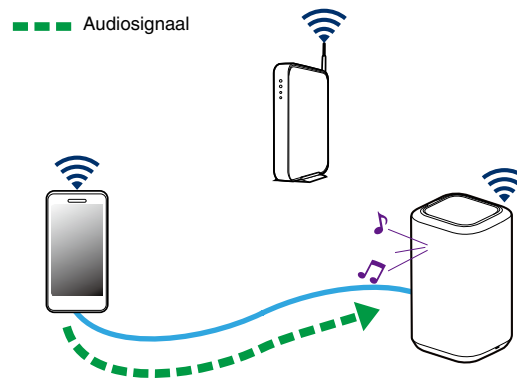


Muziek afspelen vanaf een USB-geheugenapparaat

- 1** Plaats een NTFS of FAT32 geformatteerd USB-apparaat in de USB-poort op het achterpaneel van de luidspreker.
- 2** Selecteer “USB-muziek” op het tabblad “Muziek”.
- 3** Selecteer de naam van uw luidspreker.
- 4** Blader door de muziek op uw USB-geheugenapparaat en selecteer iets om af te spelen.

OPMERKING


- Als u een groot aantal bestanden op uw USB-geheugenapparaat hebt, kan het meerdere minuten duren tot de naam van uw luidspreker verschijnt in de lijst “USB-muziek”.
- Het is niet mogelijk een computer te verbinden en te gebruiken via de USB-poort van dit toestel met een USB-kabel.

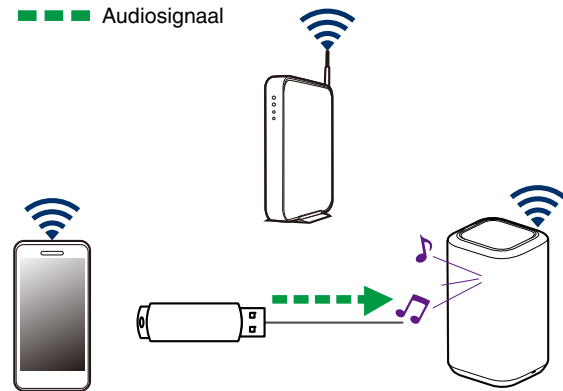

Muziek afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat


■ De luidspreker koppelen met uw Bluetooth-apparaten

- 1 Activeer de Bluetooth-instelling op uw mobiele apparaat.
- 2 Houd de Bluetooth-knop (📶) op het achterpaneel van de luidspreker 3 seconden ingedrukt en laat de knop los wanneer u de status-LED tweemaal groen ziet knipperen.

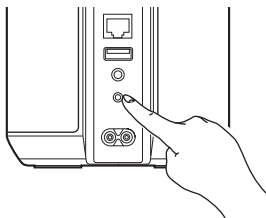

- 3 Selecteer “Denon Home 150” in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten.
Na enkele seconden geeft uw mobiel apparaat aan dat het is verbonden met uw luidspreker.
- 4 Speel muziek af op een willekeurig app op uw apparaat.
Het geluid wordt nu afgespeeld vanaf de luidspreker.

■ ■ ■ Audiosignaal

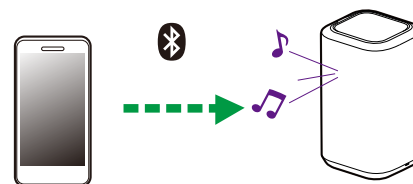

OPMERKING

- Koppel Bluetooth-verbindingen los van uw Bluetooth-apparaat en sluit ze opnieuw aan.



HEOS-account

■ Wat is een HEOS-account?

Een HEOS-account is een masteraccount of “sleutelhanger” voor het beheren van al uw muziekservices met één gebruikersnaam en wachtwoord.

■ Waarom heb ik een HEOS-account nodig?

Met de HEOS-account hoeft u de aanmeldingsnamen en wachtwoorden voor de muziekservices slechts eenmaal in te voeren. Hierdoor kunt u gemakkelijk en snel meerdere controller-apps gebruiken op verschillende apparaten. U hoeft zich alleen aan te melden bij uw HEOS-account op elk apparaat en u krijgt toegang tot al uw verwante muziekservices, u kunt de geschiedenis en aangepaste afspeellijsten weergeven, zelfs als u bij een vriend thuis bent die muziek beluistert via zijn eigen HEOS-systeem.

■ Inschrijven voor een HEOS-account

U wordt gevraagd in te schrijven voor een HEOS-account wanneer u de eerste keer probeert toegang te krijgen tot een muziekservice via het hoofdmenu “Muziek” van de HEOS app.

■ Uw HEOS-account wijzigen

- 1 Tik op het tabblad “Muziek”.
- 2 Selecteer het pictogram  Instellingen in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Selecteer “HEOS-account”.
- 4 Wijzig uw locatie, wijzig uw wachtwoord, verwijder uw account of meld u af bij uw account.



Afspelen vanaf streaming muziekservices

Een muziekservice is een online muziekbedrijf dat toegang biedt tot uitgebreide muziekcollecties via gratis en/of betalende abonnementen. Afhankelijk van uw geografische locatie, zijn er verschillende opties waaruit u kunt kiezen.

OPMERKING

- De HEOS-app en het merk zijn niet verwant met enige fabrikant of enig mobiel apparaat. De beschikbaarheid van de muziekservices kan verschillen afhankelijk van de regio. Het is mogelijk dat niet alle services beschikbaar zijn op het ogenblik van de aankoop. Af en toe kunnen sommige services worden toegevoegd of stopgezet, afhankelijk van de beslissing van de leveranciers van de muziekservices of anderen.


■ Een muziekservice toevoegen

Nadat u uw HEOS-account hebt ingesteld, kunt u ondersteunde muziekservices toevoegen aan uw HEOS-systeem door te tikken op het muziekservicelogo op het tabblad “Muziek”.

Volg de instructies op het scherm om uw gebruikersnaam en wachtwoord toe te voegen voor de geselecteerde muziekservice. U hoeft uw accountinformatie slechts eenmaal in te voeren omdat de HEOS-accountservice uw aanmeldingsinformatie op beveiligde wijze zal onthouden, zodat u deze niet telkens hoeft in te vullen wanneer u muziek wilt afspelen van de muziekservice.

Extra muziekservices kunnen beschikbaar zijn onder Instellingen - Muziekbronnen - Online Music.


■ De instellingen voor de muziekservice wijzigen

- 1 Tik op het tabblad “Muziek”.
- 2 Selecteer het pictogram  Instellingen in de linkerbovenhoek van het scherm.
- 3 Selecteer “Muziekbronnen”.
- 4 Selecteer “Online Music”.
- 5 Selecteer de naam van de online muziekservice die u wilt bewerken.
- 6 Meld af en meld vervolgens opnieuw aan om uw gebruikersnaam en wachtwoord te koppelen aan uw HEOS-account.
- 7 Selecteer “Nu verbergen” om te verhinderen dat het servicelogo verschijnt in het hoofdmenu “Muziek”.



Ingangen beheren

Als u componenten van een externe audiobron hebt aangesloten op de ingangen van een van uw luidsprekers, kunt u de standaard ingangsnamen hernoemen om de eigenlijke bron te beschrijven of om alle niet-gebruikte ingangen te verbergen.

- 1** Selecteer het pictogram Instellingen  in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu “Muziek” om het menu Instellingen weer te geven.
- 2** Selecteer “Muziekbronnen”.
- 3** Selecteer “Ingangen”.
- 4** Selecteer de luidspreker waarop u uw extern audiobronapparaat aansluit.

■ De naam van ingangen wijzigen

- 1** Selecteer de naam van de ingang die u wilt bewerken.
- 2** Selecteer “Naam”.
- 3** Selecteer of voer een nieuwe naam in om de bron die u hebt aangesloten, te beschrijven.
- 4** Selecteer de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.


■ Een ingang verbergen

- 1** Selecteer de naam van de ingang die u wilt bewerken.
- 2** Zet “Ingang Verbergen” op AAN om te verhinderen dat deze ingang verschijnt onder de tegel Ingangen in het hoofdmenu “Muziek”.



Uw telefoon beheren

Uw smartphone of tablet kan worden verborgen als deze niet in het menu “Muziekbronnen” moet staan.

- 1** Selecteer het pictogram Instellingen  in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu “Muziek” om het menu Instellingen weer te geven.
- 2** Selecteer “Muziekbronnen”.
- 3** Selecteer “Deze telefoon/iPhone/iPod/iPad”.
- 4** Zet “Deze telefoon/iPhone/iPod/iPad” op UIT om te verhinderen dat het servicelogo verschijnt in het hoofdmenu “Muziek”.



Dezelfde muziek beluisteren in meerdere kamers


Het HEOS-systeem is een waar multikamer-audiosysteem dat automatisch de audioweergave tussen meerdere luidsprekers synchroniseert zodat de audio die uit verschillende kamers komt, perfect synchroon is en altijd fantastisch klinkt.

U kunt gemakkelijk tot 32 luidsprekers toevoegen aan uw HEOS-systeem. U kunt tot 16 individuele luidsprekers samenvoegen of groeperen in een groep die werkt alsof het om één luidspreker gaat.

■ Kamers groeperen

- 1** Houd uw vinger op een kamer die geen muziek afspeelt.
- 2** Sleep dit naar de kamer die muziek afspeelt (aangeduid met een rode omtreklijn) en til uw vinger op.

De twee kamers worden samen gegroepeerd in één apparaatgroep en beide kamers zullen dezelfde muziek perfect synchroon afspelen.

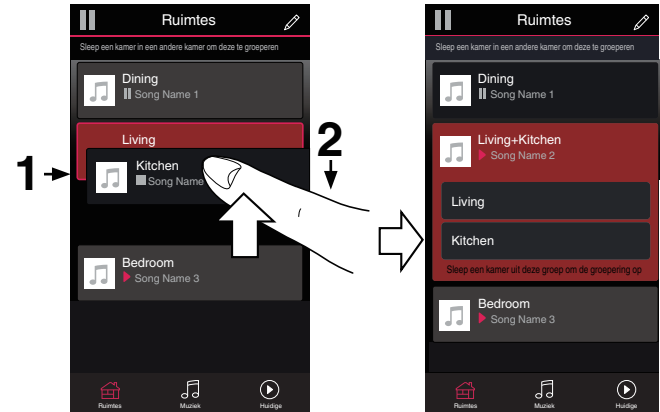

■ Groeperen van kamers opheffen


- 1 Houd uw vinger op de kamer die u wilt verwijderen uit de groep.

OPMERKING

- U kunt de eerste kamer die gestart is met het afspelen van muziek vóór het groeperen, niet verwijderen.

- 2 Sleep deze buiten de groep en til uw vinger op.

De muziek zal het afspelen stoppen in de kamer die u buiten de groep hebt gesleept, maar zal blijven afspelen in de resterende kamers.

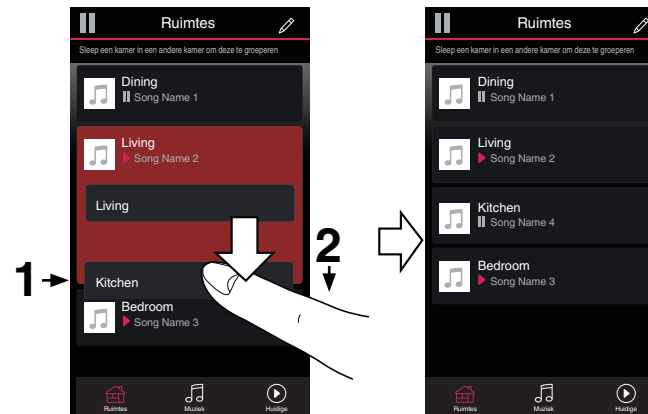

■ Alle kamers groeperen (partymodus)

U kunt gemakkelijk 16 kamers samen groeperen in de Partymodus met een “samenknijpende” beweging.

- 1 Plaats twee vingers op het scherm boven de lijst met kamers.**
- 2 Knijp uw twee vingers samen en neem ze weg.**
Al uw kamers worden samengevoegd en beginnen met het perfect synchroon afspelen van dezelfde muziek.



■ Groeperen van alle kamers opheffen

U kunt de groepering van alle kamers gemakkelijk ongedaan maken en de Partymodus afsluiten met een “openspreidende” beweging.

- 1 Plaats twee vingers dicht bij elkaar op het scherm boven de lijst met kamers.**
- 2 Spreid uw vingers uit elkaar en neem ze weg.**

De groepering van al uw kamers wordt opgeheven en de muziek stopt met afspelen in elke kamer (behalve de originele “master” kamer waar werd afgespeeld voordat u de kamers samen hebt gegroepeerd).




Stereo koppelen


■ Een stereokoppeling maken

Een passend paar luidsprekers dat is gegroepeerd (zie hierboven) kan worden opgeslagen als een vast stereopaar waarbij één luidspreker het linkerkanaal van de audio uitvoert en de andere luidspreker het rechterkanaal. Gekoppelde luidsprekers verschijnen vervolgens als één ruimte (waarbij twee luidsprekers muziek weergeven) in de lijst Ruimtes.

- 1 Tik op het tabblad “Ruimtes”.
- 2 Maak een groep die ALLEEN twee passende luidsprekers bevat (zie “Kamers groeperen” (p. 27)).
- 3 Tik op het pictogram van het potlood om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 4 Tik op de groep van de twee passende luidsprekers om de groep te bewerken.

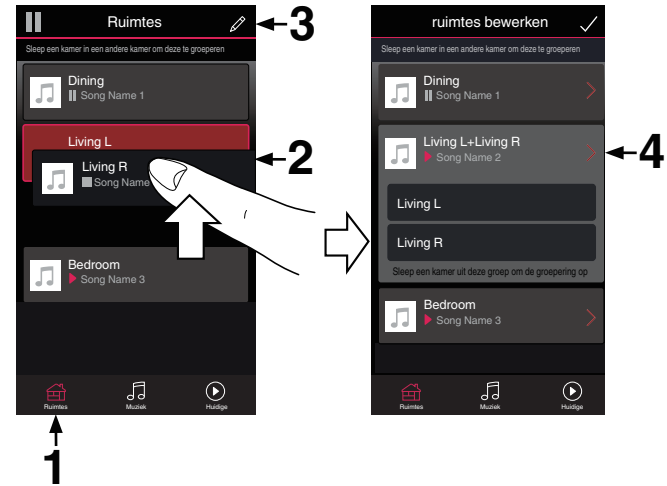

- 5 Tik op de schakelaar bij Stereokoppeling om de twee luidsprekers te koppelen.
- 6 Tik op de pijl naar links  om terug te keren naar de lijst Ruimtes.
- 7 Tik op het pictogram van het vinkje  om de bewerkingsmodus af te sluiten.
De groep van twee passende luidsprekers verschijnt nu als één kamer. U kunt de naam van de ruimte met de stereokoppeling op elk moment wijzigen.

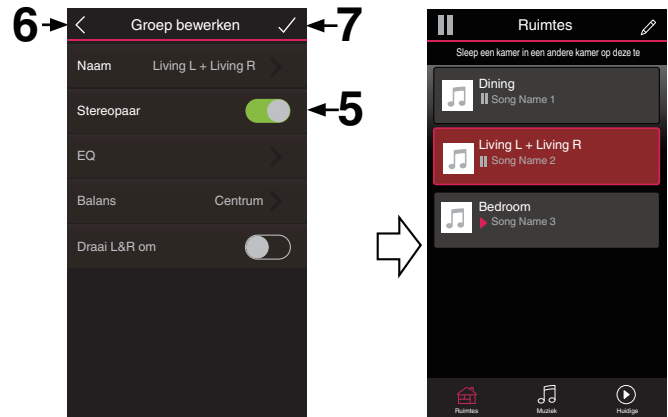

■ De naam van een stereokoppeling wijzigen




- 1 Tik op het tabblad “Ruimtes”.
- 2 Tik op het pictogram van het potlood  om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 3 Tik op een stereokoppeling (een ruimte die twee passende luidsprekers bevat) om de groep te bewerken.
- 4 Tik op “Naam”.
- 5 Selecteer of voer een nieuwe naam in voor uw luidsprekerpaar.
- 6 Tik op de knop Opslaan  om uw wijzigingen op te slaan.

■ De balans aanpassen

- 1 Tik op het tabblad “Ruimtes”.
- 2 Tik op het pictogram van het potlood  om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 3 Tik op een stereokoppeling (een ruimte die twee passende luidsprekers bevat) om de groep te bewerken.
- 4 Selecteer “Balans”.
- 5 Pas de balans naar links of rechts aan.
- 6 Tik op het pictogram van het vinkje  om de bewerkingsmodus af te sluiten.



■ Linker- en rechterkanaal in een stereokoppeling wisselen

- 1 Tik op het tabblad “Ruimtes”.
- 2 Tik op het pictogram van het potlood  om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 3 Tik op een stereokoppeling (een ruimte die twee passende luidsprekers bevat) om de groep te bewerken.
- 4 Tik op de schakelaar L&R verwisselen om het linker- en rechterkanaal van de twee luidsprekers te verwisselen.
- 5 Tik op de pijl naar links  om terug te keren naar de lijst Ruimtes.
- 6 Tik op het pictogram van het vinkje  om de bewerkingsmodus af te sluiten.


■ Een stereokoppeling verwijderen

- 1 Tik op het tabblad “Ruimtes”.
- 2 Tik op het pictogram van het potlood  om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 3 Tik op een stereokoppeling (een ruimte die twee passende luidsprekers bevat) om de groep te bewerken.
- 4 Tik op de schakelaar Stereokoppeling om de gekoppelde luidsprekers terug te zetten naar twee individuele luidsprekers.
- 5 Tik op de pijl naar links  om terug te keren naar de lijst Ruimtes.
- 6 Tik op het pictogram van het vinkje  om de bewerkingsmodus af te sluiten.



De wachtrij voor nu afspelen gebruiken

Het HEOS-systeem gebruikt de functie Nu afspelen “Wachtrij” om de muziek die u wilt beluisteren, in een rij te plaatsen. De muziek kan worden geselecteerd van alle lokale of online muziekbronnen (zolang ze niet vooraf geprogrammeerde streams van het type “radio” of “station” zijn). Deze functie werkt op dezelfde manier als een jukebox. U selecteert iets om af te spelen (een nummer, album, afspeellijst of zelfs uw volledige muziekcollectie) en voegt deze toe aan de “Wachtrij”. Als u iets selecteert om af te spelen, wordt u gevraagd hoe u de muziek in wachtrij wilt plaatsen.

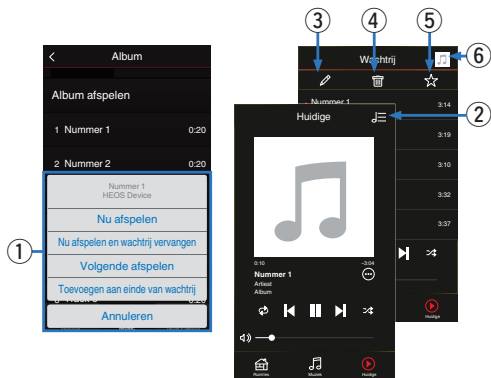

1 Menu wachtrij

Als u iets selecteert om af te spelen, wordt u gevraagd hoe u de muziek in wachtrij wilt plaatsen.

2 Pictogram Wachtrij

3 Potloodpictogram

4 Pictogram Verwijderen

5 Pictogram Opslaan

6 Albumafbeelding of HEOS-pictogram

U kunt terugkeren naar de weergave van het scherm “Huidige” door op de albumafbeelding of op het HEOS-pictogram te tikken.

■ Nu afspelen

Voegt het item in de wachtrij toe na de track die momenteel wordt afgespeeld en speelt het geselecteerde item onmiddellijk af.

■ Nu afspelen en wachtrij vervangen

Wist de wachtrij en speelt het geselecteerde item onmiddellijk af.

■ Volgende afspelen

Voeg het item in de wachtrij toe na het huidige nummer en speelt het af wanneer het huidige nummer eindigt.




■ Toevoegen aan einde van wachtrij

Voegt het item toe aan het einde van de wachtrij.






De wachtrij voor nu afspelen opnieuw schikken

Zodra u uw nummers in de wachtrij hebt geplaatst, kunt u de volgorde wijzigen of enkele nummers verwijderen:

- 1** Tik op het tabblad “Huidige”.
- 2** Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op Wachtrij .
- 3** Tik op het pictogram Potlood  om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 4** Wijzig de volgorde van uw wachtrij door het lijstpictogram  (rechts van elke rij tracks) omhoog of omlaag te slepen.

Nummers verwijderen uit de afspelwachtrij


U kunt nummers één voor één verwijderen uit de wachtrij Huidige:

- 1** Tik op het tabblad “Huidige”.
- 2** Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op Wachtrij .
- 3** Tik op het pictogram Potlood  om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 4** Tik op de track(s) die u wilt verwijderen.
- 5** Tik op het pictogram Verwijderen  om alle geselecteerde tracks te verwijderen uit de afspelwachtrij.



Alle nummers verwijderen uit de afspelwachtrij

U kunt alle nummers verwijderen uit de wachtrij Huidige:

- 1 Tik op het tabblad “Huidige”.
- 2 Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op Wachtrij .
- 3 Tik op het pictogram Verwijderen  om te bevestigen dat u alle nummers uit de wachtrij wilt verwijderen.



Afspeellijsten opslaan

U kunt de wachtrij Huidige opslaan als een HEOS-afspeellijst die u later opnieuw kunt oproepen. De nieuwe afspeellijst zal beschikbaar zijn via de knop Playlists op het “Muziek” tabblad op elke controller-app die verbonden is met uw HEOS-systeem.

- 1 Tik op het tabblad “Huidige”.
- 2 Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op Wachtrij .
- 3 Tik op het pictogram Opslaan .
- 4 Voer een naam in voor uw afspeellijst en tik op het pictogram .

Herhalen en willekeurig afspelen uitvoeren

De bedieningselementen voor de weergave zijn zichtbaar op het scherm voor “Huidige”.

- 1 Tik op het tabblad “Huidige”.
- 2 Tik op de bedieningselementen Herhalen  en Shuffle .



De favoriet gebruiken

Het HEOS-systeem gebruikt een “HEOS Favorieten” voor het afstemmen van zenders die u snel wilt afspelen via de favoriete zenders. De zender kan worden geselecteerd uit online muziekbronnen zoals streams van het type “Radio” of “Station”. “HEOS Favorieten” toont een lijst van zenders van verschillende services.

■ Toevoegen aan HEOS-favorieten

Selecteer een zender van een online muziekbron. Wanneer het scherm met het actiemenu wordt weergegeven, selecteert u “Voeg station toe aan HEOS Favorieten”.

OPMERKING

- Dit kan ook gebeuren door “Voeg station toe aan HEOS Favorieten” te selecteren in het menu van de zender die wordt weergegeven.

■ Stations verwijderen uit de HEOS-favorieten

- 1 Tik op het tabblad “Muziek”.
- 2 Selecteer “Favorieten”.
- 3 Tik op het pictogram van het potlood  om naar de bewerkingsmodus te gaan.
- 4 Tik op “Verwijder” als u het station wilt verwijderen.



Dit toestel met de stem bedienen via de functie Amazon Alexa

OPMERKING

- Optionele ingebouwde functionaliteit Alexa zal beschikbaar worden via een toekomstige firmware-update.

Met de Amazon Alexa die in dit toestel is ingebouwd, kunt u genieten van de mogelijkheid om het toestel te bedienen en muziek af te spelen, gewoon door te spreken.

Om Alexa te gebruiken, moet het toestel een netwerkverbinding hebben. Een Amazon-account is ook vereist.

Download de HEOS App voor uw iOS- of Android-apparaat op voorhand en sluit dit toestel vervolgens aan op uw netwerk. (👉 p. 13)

Gebruik vervolgens de HEOS App om uw Amazon accountgegevens in te voeren en aan te melden bij de dienst.



- Als u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat Alexa per ongeluk wordt geactiveerd of als u uw privacy wilt beschermen, kunt u de toets  op dit toestel gebruiken om de microfoon uit te schakelen.
- In plaats van “Alexa” te zeggen, kunt u ook de toets  op dit toestel gebruiken om de spraakbesturing te starten met behulp van Alexa.
- Alexa is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.




■ Voorbeelden van spraakbesturing

Bijvoorbeeld, vraag Alexa het volgende:

- Alexa, speel muziek af
- Alexa, pauzeer
- Alexa, zet het volume hoge

■ Voorbeeld van lichtbalkdisplay

De lichtbalk op het voorpaneel van het toestel licht op volgens de status van Alexa.

| Status van Alexa (voorbeelden) | Lichtbalkdisplay |
|---------------------------------|--|
| Tijdens stand-by |  (Uit) |
| Bij het opstarten |  (De LED-lamp beweegt vanaf beide zijden naar het midden in lichtblauw en dan licht de volledige lichtbalk blauw op) |
| Terwijl de microfoon gedempt is |  (Licht rood op) |



AirPlay-functie

Op uw iPhone, iPod touch, iPad of iTunes opgeslagen muziekbestanden kunnen via het netwerk op dit toestel worden afgespeeld.

■ ■ ■ Audiosignaal

OPMERKING


- Afhankelijk van het versie van het OS en de software kan het scherm er verschillend uitzien.

Dit apparaat ondersteunt AirPlay 2®.

Synchroniseer meerdere met AirPlay 2 compatibele apparaten of luidsprekers voor simultane weergave.



- Dit toestel ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 11.4 of een latere versie.

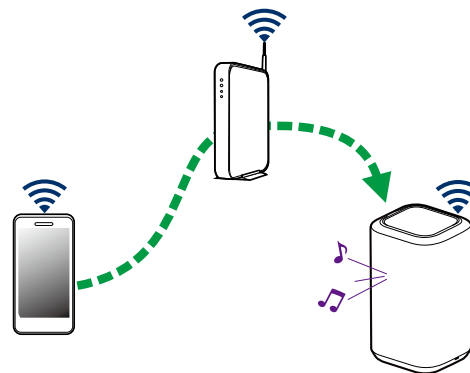

Nummers afspelen vanaf uw iPhone, iPod touch of iPad

Als u uw "iPhone/iPod touch/iPad" bijwerkt naar iOS 10.0.2 of later, kunt u de op uw "iPhone/iPod touch/iPad" opgeslagen muziek rechtstreeks naar dit toestel streamen.

1 Verbind de Wi-Fi van uw iPhone, iPod touch of iPad met hetzelfde netwerk als dat van dit toestel.

- Voor meer informatie zie de handleiding van uw apparaat.

2 Speel het nummer af op uw iPhone, iPod touch of iPad.

Het AirPlay-icoon wordt op het scherm van de iPhone, iPod touch of iPad weergegeven.

3 Tik op het AirPlay-pictogram en selecteer dit toestel.

[Voorbeeld] iOS 12



[Voorbeeld] iOS 10




Muziek van iTunes afspelen via uw luidspreker

1 Installeer iTunes 10 of later op een Mac- of Windowscomputer die met hetzelfde netwerk als dit toestel verbonden is.

2 Start iTunes en klik op het AirPlay-icoon om dit toestel te selecteren.

[Voorbeeld] iTunes



3 Kies een nummer en klik op afspelen in iTunes.

De muziek zal naar dit toestel streamen.



Speel een nummer af vanaf uw iPhone, iPod touch of iPad op meerdere gesynchroniseerde apparaten (AirPlay 2)

Voor simultane weergave kunnen nummers op een iPhone, iPod touch of iPad met iOS 11.4 of een latere versie worden gesynchroniseerd met meerdere AirPlay 2 ondersteunende apparaten.

1 Speel het nummer af op uw iPhone, iPod touch of iPad.


AirPlay pictogram wordt weergegeven op het scherm van de iPhone, iPod touch of iPad.



2 Tik op het AirPlay pictogram.


Toont een lijst met apparaten en luidsprekers die op hetzelfde netwerk kunnen worden weergegeven.

- Bij apparaten die compatibel zijn met AirPlay 2 ziet u aan de rechterkant een cirkel.

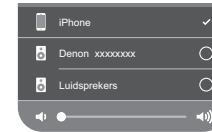

3 Tik op de apparaten of luidsprekers die u wilt gebruiken.

- U kunt meerdere met AirPlay 2 compatibele apparaten selecteren.
- Het volume kan per apparaat of voor alle gesynchroniseerde apparaten tegelijk worden aangepast.

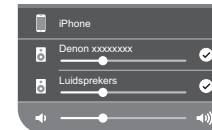

Spotify Connect-functie

Spotify is al de muziek die u ooit zult nodig hebben. Miljoenen nummers zijn onmiddellijk beschikbaar. Zoek gewoon de muziek waar u van houdt of laat het aan Spotify over om iets moois te spelen. Spotify werkt op uw telefoon, tablet, computer en thuisluidsprekers. U zult dus altijd de perfecte soundtrack hebben voor alles wat u doet. U kunt nu zowel met uw gratis account als met uw Premium-account genieten van Spotify.

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify.

Ga naar www.spotify.com/connect voor meer informatie.

The Spotify software is subject to third party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses




Luidsprekeraanpassingen maken

U kunt specifieke instellingen aanpassen voor elke luidspreker in uw systeem:

- 1** Selecteer het pictogram Instellingen  in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu “Muziek” om het menu Instellingen weer te geven.
- 2** Selecteer “Mijn Apparaten” om een lijst van uw luidsprekers weer te geven.
- 3** Selecteer de luidspreker die u wilt aanpassen.

De naam van een luidspreker wijzigen

- 1** Selecteer “Naam”.
- 2** Selecteer of voer een nieuwe naam in voor uw luidspreker.
- 3** Tik op het pictogram  om de wijzigingen op te slaan.

De draadloze netwerkverbinding wijzigen

- 1** Selecteer “Netwerk”.
Er wordt een lijst weergegeven met draadloze netwerken die toegankelijk zijn voor uw luidspreker.
- 2** Selecteer het netwerk waarmee u uw luidspreker wilt verbinden.
Wacht tot de netwerkverbinding van de luidspreker is gewijzigd.

OPMERKING

- Er wordt automatisch een bekabeld netwerk geselecteerd wanneer de luidspreker wordt aangesloten op een bekabeld ethernetnetwerk. Om terug te schakelen naar het gebruik van een draadloos netwerk, moet u de ethernetkabel verwijderen van het achterpaneel van de luidspreker.



De equalizer van de luidspreker wijzigen

- 1 Selecteer “EQ”.
- 2 Stel de “Treble” of “Bass” hoger of lager.

OPMERKING

- Selecteer de Opnieuw instellen-knop om de standaardinstellingen te herstellen.

De audiokwaliteit instellen

Selecteert de transcoderingsoptie voor het opnieuw uitzenden van audio van de ene naar een andere luidspreker (of of groep van apparaten) in het netwerk.

Wanneer ingesteld op een hoge bitsnelheid (zoals de Analoge ingang, WAV, FLAC en PCM), worden audiobronnen afkomstig van het eerste apparaat getranscodeerd om een optimale betrouwbaarheid van de audiostream te kunnen garanderen.

- 1 Selecteer “Kwaliteit”.
- 2 Selecteer “Normaal” (standaard) of “Hoog”.



- Als u “Hoog” hebt geselecteerd en het geluid af en toe wegvalt bij het streamen van bronnen van een apparaat naar andere apparaten, moet u “Normaal” (standaard) selecteren.

De status van de lichthelderheid aanpassen

- 1 Selecteer “Status-LED”.
- 2 Stel de helderheid hoger of lager in of stel de schuifregelaar in de positie OFF om het statuslampje volledig uit te schakelen.



Geavanceerde luidsprekerinstellingen

Opgelet

- Door het aanpassen van deze instellingen kan uw luidspreker worden losgekoppeld van uw netwerk en wordt de luidspreker mogelijk onbruikbaar gemaakt. Gebruik deze functie niet, tenzij u gemakkelijk geavanceerde aanpassingen aan uw luidspreker kunt maken.

■ Netwerkinstellingen

- 1** Selecteer “Geavanceerd”.
- 2** Selecteer het tabblad “NETWORK SETTINGS”.
- 3** Schuif omlaag om alle opties te zien voor
 - a. Network Interface (Ethernet or Wireless)
 - b. Wireless Settings
 - c. IP Address Settings (Automatic or Manual)
 - d. Wireless Power Saving
- 4** Selecteer Save Settings om de nieuwe instellingen toe te passen of Cancel Changes om de vorige instellingen ongedaan te maken.

■ Draadloze energiebesparing

Met de functie voor draadloze energiebesparing bespaart u energie door de stroom naar de draadloze radio binnenin de luidspreker wanneer het apparaat op een Ethernetnetwerk is aangesloten. Als u de Ethernetkabel van de luidspreker loskoppelt, wordt de draadloze energiebesparing automatisch uitgeschakeld en wordt de draadloze radio ingeschakeld, zodat de luidspreker via uw draadloos netwerk kan worden gedetecteerd.

OPMERKING

- Als de draadloze energiebesparing AAN is, wordt de Wi-Fi-stroom tijdelijk ingeschakeld wanneer u toegang hebt tot het scherm “Mijn Apparaten” - (“Apparaatnaam”) - “Netwerk” in de HEOS-app of wanneer u op de knop CONNECT (Verbinden) op het apparaat drukt.



■ Firmware-upgrade

- 1 Selecteer “Geavanceerd”.
- 2 Selecteer het tabblad “FIRMWARE UPDATE”.
 - Update status

Controleer handmatig op een firmware-upgrade.

- Allow updates

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| AAN (Standaard): | Updates toegestaan |
| OFF: | Geen updates toegestaan |

- 3 Selecteer **Save Settings** om de nieuwe instellingen toe te passen of **Cancel Changes** om de vorige instellingen ongedaan te maken.

■ Info

Technische details over de luidspreker weergeven.

- 1 Selecteer “Geavanceerd”.
- 2 Selecteer het tabblad “ABOUT”.
- 3 Schuif omlaag om informatie weer te geven over de volgende eigenschap van de luidspreker
 - a. Hardware
 - b. Software
 - c. Device



Uw systeem bijwerken

Het HEOS-systeem heeft de mogelijkheid verbeteringen toe te voegen en de functionaliteit bij te werken via uw snelle internetverbinding. Volg de instructies op het scherm om de luidspreker en/of uw controller-app bij te werken.

- 1** Selecteer het pictogram Instellingen  in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu “Muziek” om het menu Instellingen weer te geven.

- 2** Selecteer “Software-update”.

Controleren op update

Volg de instructies op het scherm om alle beschikbare updates te installeren op uw HEOS-systeem.

Automatisch updaten

| | |
|----------------------------|--|
| AAN (Standaard): | Geldige updates worden automatisch uitgevoerd. |
| OFF: | U zal op de hoogte gebracht worden van geldige updates voor de HEOS-app. |



Geavanceerde functies

Er zijn enkele geavanceerde functies van het HEOS-systeem dat u mogelijk wilt verkennen zodra u de basisbewerkingen kent. U kunt de toegang tot geavanceerde functies van het HEOS-systeem openen door deze stappen te volgen:

- 1** Selecteer het pictogram Instellingen  in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu “Muziek” om het menu Instellingen weer te geven.
- 2** Selecteer “Geavanceerde instellingen” om een lijst van beschikbare instellingen weer te geven.

Muziek delen vanaf uw mobiel apparaat

De HEOS app heeft een functie met de naam “Muziek delen”. Hiermee kunt u de lokale muziek die op uw mobiel apparaat is opgeslagen, delen met andere gebruikers van HEOS app op uw lokaal netwerk. Om deze functie in te schakelen, selecteert u “Muziek delen” en stelt u dit in op “AAN”.

De naam van het apparaat waarvan u bestanden deelt, verschijnt als een muziekserver waarmee andere HEOS-apps muziek kunnen zoeken en afspelen vanaf uw apparaat.

Draadloze prestatie

Kan de draadloze verbindingstatus van uw luidspreker controleren.

Kwaliteit

Uitstekend / Goed / Zwak

OPMERKING

- Als de kwaliteit van uw luidspreker “Zwak” is, zorg er dan voor dat uw luidsprekers niet in de buurt van andere elektronische apparaten die kunnen interfereren met de draadloze verbinding, geplaatst werden (zoals magnetronovens, draadloze telefoons, tv's, enz...)

Signaal

Uitstekend / Goed / Zwak

OPMERKING

- Als het signaalniveau van uw luidspreker “Zwak” is, zorg er dan voor dat uw luidsprekers zich binnen het bereik van uw draadloos netwerk bevinden.



Diagnostische gegevens indienen

Als u problemen hebt met uw netwerk of HEOS-systeem, kunt u door de technische ondersteuning van Denon worden gevraagd deze optie te selecteren. Deze functie stuurt de technische ondersteuning van Denon automatisch diagnostische informatie over uw HEOS-systeem.

OPMERKING

- Er wordt geen persoonlijke informatie verzonden en uw informatie wordt met niemand gedeeld.

Uw controller-app resetten

Met deze functie wordt de controller-app opnieuw ingesteld naar de originele status wanneer u deze voor het eerst hebt geïnstalleerd op uw mobiel apparaat zonder dat u het moet verwijderen, downloaden of opnieuw installeren via de app store.



Energiebeheer

Voedingsmodi

■ Snelstartmodus

Deze luidspreker gaat automatisch naar de “Snelstartmodus” om stroom te sparen in de volgende gevallen. Als de luidspreker wordt gebruikt in de “Snelstartmodus”, zal de stroom worden ingeschakeld. In “Snelstartmodus” licht de status-LED donkerblauw op.

❑ Ethernet

Na circa 20 minuten zonder activiteit en netwerktoegang na het afspelen van muziek via Ethernet.

❑ Wifi

Na circa 20 minuten zonder activiteit en netwerktoegang na het afspelen van muziek via Wi-Fi.

❑ USB

Na circa 20 minuten zonder activiteit en netwerktoegang na het afspelen van muziek van een USB-geheugenapparaat.

❑ Bluetooth

Nadat de Bluetooth-verbinding is verbroken en circa 20 minuten zonder activiteit en netwerktoegang na het afspelen van muziek via Bluetooth.

❑ AUX IN

Na ongeveer 20 minuten zonder audio.

■ Diepe stand-by

Het apparaat heeft ook de mogelijkheid om automatisch naar “Diepe stand-by” te gaan wanneer de bekabelde of draadloze netwerkverbinding langer dan 60 minuten niet in “Snelle Startmodus” werd gezet. De LED op het voorpaneel wordt uitgeschakeld tijdens Diepe stand-by. Druk op een willekeurige knop om de stroom in te schakelen.



- U kunt ook gedurende 5 seconden op de knop ►|| drukken, en het apparaat gaat naar Diepe stand-by.

■ Uit

Om de voeding van het apparaat volledig uit te schakelen, moet u de netstroomstekker uit het stopcontact trekken.



Basis probleemoplossingen

Kan de luidspreker niet verbinden met het netwerk

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Zorg dat uw mobiel apparaat is verbonden met uw draadloos netwerk voordat u de luidspreker instelt. | 14 |
| <ul style="list-style-type: none"> U kunt de luidspreker ook aansluiten op uw netwerkrouter met een afzonderlijk verkrijgbare ethernetkabel. Zodra de aansluiting via ethernet is uitgevoerd, moet de HEOS-app de luidspreker herkennen en kunt u het handmatig verplaatsen naar uw draadloos netwerk via "Instellingen" - "Mijn Apparaten" - ("Apparaatnaam") - "Geavanceerd" - "Netwerkinstellingen". | 15 |

Kan geen mobiel Bluetooth-apparaat koppelen met de luidspreker

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> De verbinding van het mobiele Bluetooth-apparaat werkt niet. Zet het mobiele apparaat aan en uit, verwijder de koppelingsinformatie en koppel de luidspreker opnieuw met het mobiele apparaat. | - |



Geen Bluetooth-muziek hoorbaar

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Uw mobiel Bluetooth-apparaat is niet gekoppeld met de luidspreker. Koppel de luidspreker opnieuw met het mobiele apparaat. | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • De luidspreker staat in Wi-Fi-modus of Aux-in-modus enz. Koppel en verbind het Bluetooth-apparaat met de luidspreker. | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Het mobiele Bluetooth-apparaat is verbonden met een ander audio-apparaat. Controleer of het Bluetooth-apparaat verbonden is met de luidspreker. | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Het volume op het mobiele Bluetooth-apparaat is te laag. Controleer het volume op het mobiele Bluetooth-apparaat. Controleer het volume op de luidspreker. | - |

Muziek valt uit of heeft soms vertraging

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat uw internetverbinding correct werkt. Als u uw netwerk deelt met andere gebruikers of apparaten, zouden zij het grootste deel van uw bandbreedte kunnen gebruiken (vooral als zij video streamen). | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat uw luidsprekers binnen het bereik van uw draadloos netwerk zijn. | 49 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat uw luidsprekers niet geplaatst zijn dichtbij andere elektronische apparaten die kunnen interfereren met de draadloze verbinding (zoals magnetronovens, draadloze telefoons, tv's, enz...). | 49 |



Ik hoor een vertraging wanneer ik de AUX-ingang gebruik met mijn TV

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Als u de AUX-ingang aansluit op uw kabel- of satellietdoos om te genieten van TV-audio via meerdere luidsprekers, hoort u mogelijk een vertraging tussen het ogenblik waarop u iemand ziet praten en het ogenblik waarop u de audio hoort. Dit is omdat het HEOS-systeem de audio in een buffer moet opslaan voordat deze wordt uitgevoerd naar de luidsprekers, zodat deze op alle apparaten tegelijk aankomt. U kunt deze vertraging vermijden door alleen te luisteren naar de luidspreker die direct op de decoder is aangesloten. | <p>20</p> <p>-</p> |

Verbinden met een netwerk via een iOS-apparaat

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|---|----------------|
| <p>Deze luidspreker ondersteunt de instellingsmodus "WAC (Wireless Accessory Configuration = Draadloze Instelling van Accessoires)" van Apple. In de WAC-modus kunt u uw luidspreker met uw netwerk verbinden zonder dat u de naam en het wachtwoord van het netwerk hoeft in te typen.</p> <p>De firmwareversie van het iOS-apparaat moet iOS 10.0.2 of later ondersteunen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Houd de knoppen - en ► 3 seconden ingedrukt. Ga naar het menu Wi-Fi onder Instellingen op uw iOS-apparaat. Selecteer "Denon Home 150" onder "CONFIGUREER NIEUWE AIRPLAY LUIDSPREKER..." aan het eind van de lijst. Selecteer het netwerk waarmee u uw luidspreker wilt verbinden en selecteer "Volgende". Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien. <p>Het HEOS-systeem zal gedurende 15 minuten in de WAC-modus blijven. Als het toestel niet binnen 15 minuten is ingesteld, zal terugkeren naar zijn vorige netwerkverbinding. Druk op de knop ► als u de WAC-instellingsmodus wilt annuleren.</p> <p>De status-LED zal snel 5 keer knipperen.</p> | - |



Ik hoor vervormd geluid bij gebruik van de AUX-ingang

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> De analoge uitgangssignalen van sommige bronnen kunnen behoorlijk sterk zijn. Als het ingangsvolume van het bronapparaat hoog is gezet, zouden de ingangen van de luidspreker overbelast kunnen raken. Dit zal vermoedelijk geen schade veroorzaken, maar kan tot een vervormd geluid leiden. Stel in eerste instantie het volume van de bron in op een gemiddeld of laag niveau en zet het daarna desgewenst hoger. Als u vervorming hoort, draait u de volumeregeling van het apparaat omlaag. | - |

Verbinden met een WPS-netwerk

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|---|----------------|
| <p>Als uw draadloze router WPS (Wifi Protected Setup™) ondersteunt, kan uw luidspreker optioneel verbinden met uw netwerk met het gebruiken van de "Push Button"-methode door het volgen van deze stappen:</p> <p>Wi-Fi Protected Setup™ is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.</p> <ol style="list-style-type: none"> Druk op de WPS-knop op uw router. Houd, binnen 2 minuten, de knop CONNECT op het achterpaneel van de luidspreker gedurende 3 seconden ingedrukt. De LED op de voorkant van de luidspreker zal groen knipperen gedurende meerdere seconden terwijl deze zich verbindt met uw WPS-router. Wanneer de verbinding klaar is, zal de LED op de voorkant van de luidspreker constant blauw branden. | 6 |



Uw luidspreker opnieuw instellen

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|--|----------------|
| <p>Als u uw luidspreker opnieuw instelt, wordt de info over het draadloze netwerk, EQ en de naam gewist, maar blijft de huidige software behouden. U moet "Instellingen" - "Apparaat toevoegen" gebruiken om de luidspreker opnieuw te verbinden met het thuisnetwerk voordat deze kan worden gebruikt.</p> <p>Om uw luidspreker te resetten, houdt u de knoppen CONNECT en Bluetooth (📶) op het achterpaneel van de luidspreker gedurende 5 seconden ingedrukt tot de LED vooraan oranje begint te knipperen.</p> | - |

Knoppen die niet correct werken

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Plaats niets bovenop de luidspreker. • Items dichtbij de bovenkant van de luidspreker (gordijnen, stalen rekken enz.) kunnen onbedoelde activering van de knoppen veroorzaken. • Stel de luidspreker in wanneer er niets in de buurt is. • Koppel het netsnoer los voordat u het bovenpaneel schoonmaakt. | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |




Het toestel kan niet worden bediend met Alexa

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|---|----------------|
| <p>Alexa is niet correct geconfigureerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Download de HEOS App naar uw iOS- of Android-apparaat en gebruik de HEOS App om de instellingen correct te configureren. | 13 |
| <p>Het toestel heeft geen netwerkverbinding.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Download de HEOS App voor uw iOS- of Android-apparaat, en gebruik de HEOS App om te verbinden met het netwerk. | 13 |

OPMERKING

- Optionele ingebouwde functionaliteit Alexa zal beschikbaar worden via een toekomstige firmware-update.

Alexa reageert niet, zelfs niet als ze wordt opgeroepen

| Oplossing | Raadpleeg blz. |
|--|----------------|
| <p>De microfoon is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raak de toets  aan om de microfoon in te schakelen. | - |

OPMERKING

- Optionele ingebouwde functionaliteit Alexa zal beschikbaar worden via een toekomstige firmware-update.




Voer een reset uit van de firmware naar de standaard status

Wanneer de netwerkfunctie of dit toestel niet correct werkt, kan het probleem worden opgelost door het resetten van de firmware naar de standaard status.

- Er is gecontroleerd dat de netwerkverbinding geen problemen vertoont, maar de eenheid kan geen internetverbinding tot stand brengen.
- De oplossing die is beschreven in "Uw luidspreker opnieuw instellen" werkt niet. (🔗 p. 56)

Voor dergelijke gevallen, voert u de volgende bewerking uit:

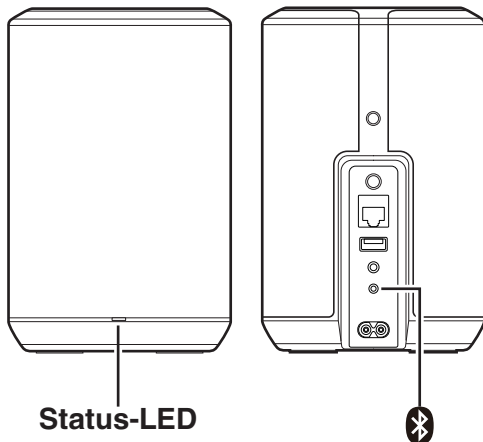

- 1 Trek de voedingskabel uit het stopcontact.**
- 2 Sluit de voedingskabel aan terwijl u de Bluetooth (📶)-knop ingedrukt houdt.**
- 3 Laat de knop los nadat de Status-LED oranje begint te knippen.**

Wanneer de Status-LED schakelt van knipperend oranje naar stabiel, is het herstelproces voltooid.








- Omdat het proces een firmwareherstel bevat, duurt het even tot het is voltooid.
- Dit proces zal alle informatie die u hebt ingesteld, wissen.
- Na het uitvoeren van deze RESET naar de standaardstatus, is een update naar de actuele firmwareversie vereist.
- Koppel de voedingskabel niet los zolang het volledige proces niet is voltooid.
- Als het probleem niet is opgelost na het uitvoeren van deze bewerking, neemt u contact op met ons klantenservicecentrum.






Tabel status-LED






De LED's op het voorpaneel wijzigen om de huidige luidsprekerstatus aan te geven.

| Luidsprekerstatus | LED-actie | Beschrijving |
|----------------------|---|--|
| Modus Diepe stand-by |  (uit) | Voeding is uit of de luidspreker is in de modus Diepe stand-by. (☞ p. 51) |
| Snelstartmodus |  (gedimd stabiel) | Luidspreker is in de Snelstartmodus. (☞ p. 51) |
| Inschakelen |  (knipperen) | De luidspreker start op of maakt verbinding met het netwerk. |
| |  (stabiel) | De luidspreker is verbonden met het netwerk. |
| |  (stabiel) | De luidspreker kan geen verbinding maken met het netwerk. Probeer de luidspreker opnieuw te verbinden. |








| Luidsprekerstatus | LED-actie | Beschrijving |
|-------------------|---|--|
| WPS |  (snel knipperen) | De luidspreker maakt verbinding met het netwerk via WPS. |
| |  (stabiel gedurende 3 sec.) | De luidspreker is verbonden met het netwerk via WPS. |
| |  (stabiel gedurende 3 sec.) | Er is een time-out van de WPS opgetreden. |



| Luidsprekerstatus | LED-actie | Beschrijving |
|-------------------|---|---|
| Bluetooth |  (knippert twee keer) | De luidspreker is bezig met koppelen via Bluetooth. |
| |  (knippert één keer) | De luidspreker is gekoppeld via Bluetooth. |
| |  (stabiel gedurende 3 sec.) | Het koppelen van de luidspreker met het Bluetooth-apparaat is mislukt. Probeer opnieuw te koppelen. (☞ p. 22) |
| Volume-instelling |  (snel knipperen) | Het volume wordt geregeld. |
| |  (langzaam knipperen) | De luidspreker wordt gedempt. |



| Luidsprekerstatus | LED-actie | Beschrijving |
|-------------------|---|--|
| Firmware-update |  (knipperen) | De firmware wordt bijgewerkt. |
| |  (langzaam knipperen (NIET vervagen)) | Er is een firmwarefout. Controleer uw gebruiksomgeving, start de app opnieuw op en probeer dan de firmware opnieuw bij te werken. (☞ p. 47) |
| Fout |  (stabiel) | Er is een instellingsfout opgetreden. Controleer uw gebruiksomgeving en volg dan de correcte procedure om de instelling opnieuw te proberen. Als de fout zich opnieuw voordoet, herstelt u de fabrieksinstellingen en probeert de instelling opnieuw. (☞ p. 56) |
| |  (snel knipperen) | Er is een hardwarefout. Koppel het netsnoer los, wacht even en sluit het netsnoer opnieuw aan. |
| Resetten |  (knipperen) | Fabrieksinstellingen zijn hersteld. |



Ondersteunde bestandstypen en codecs

| Frequentie | Bemonsteringsfrequentie | Bestandsextensie | Codec | Bitsnelheden |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 32/44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz | 16/24-bits | wav | PCM | --- |
| 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz | 16-bits | mp3 | MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR | 32 – 320 kbps |
| 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz | 16-bits | m4a aac | AAC-LC | 48 – 320 kbps |
| 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz | 16-bits | wma | wma9 CBR | CBR:48 – 192 kbps |
| 44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz | 16/24-bits | flac | flac | --- |
| 44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz | 16/24-bits | m4a | ALAC | --- |
| 2,8/5,6 MHz | 1-bits | dff dsf | DSDIFF DSF | --- |

OPMERKING

- Bestanden die worden beschermd door DRM, zoals Apple's Fairplay DRM, worden niet ondersteund.
- Wanneer u een muziekbron selecteert met een hoge bitsnelheid of hoge resolutie, wordt het apparaat door codec op het geschikte niveau ingesteld alvorens de bron wordt weergegeven.
- De ALAC-decoder wordt onder de Apache-licentie, versie 2.0, gedistribueerd (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)



Specificaties

Draadloos LAN

Netwerktipe: Conform IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Benut frequentiebereik: 2,4 GHz, 5 GHz

Algemeen

Bedrijfstemperatuur: 5 °C – 35 °C

Voeding: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (voor Europees model)
AC 100 - 120 V, 50/60 Hz (voor Noord-Amerikaans model)

Stroomverbruik: 22 W

Stroomverbruik in Snelstartmodus: 3,8 W (Wifi 2,4 GHz)
3,9 W (Wifi 5 GHz)
3,4 W (Ethernet)
3,8 W (USB met Wi-Fi)
3,3 W (Bluetooth)


Stroomverbruik in Diepe Stand-by Modus: 0,4 W

Max. analoge invoer: 2 Vrms



Afmetingen

Eenheid: mm

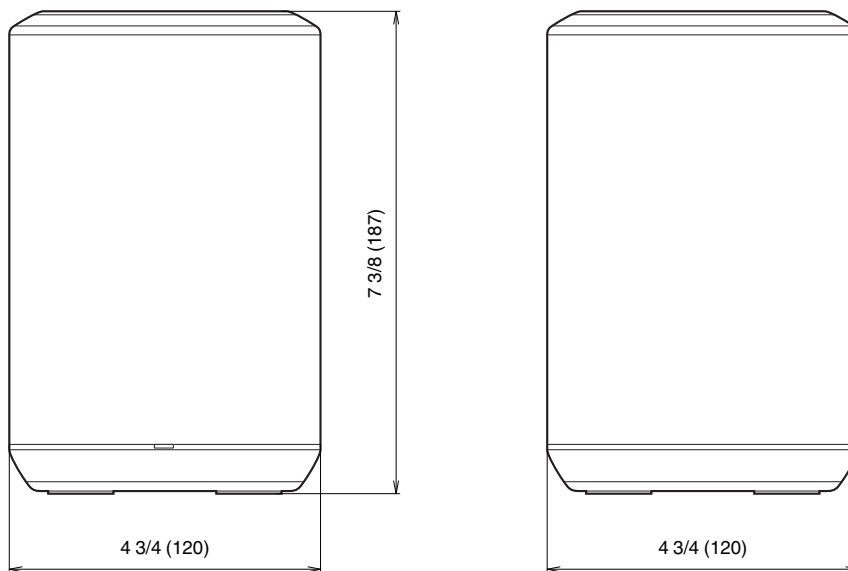

Gewicht: 1.7 kg

Met het oog op verbeteringen, zijn de technische gegevens en het design onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.



Informatie

Handelsmerken



Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



Apple, het Apple-logo, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen en regio's. App Store is een servicemerk van Apple Inc.



Wi-Fi Protected setup™ logo is handelsmerk van Wi-Fi Alliance.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken of handelsnamen zijn deze van hun respectievelijke eigenaars.





Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



DENON®

www.denon.com

3520 10704 00ADE

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.