



Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 1UG (2014.08) PS / 30 ASIA



1 609 92A 1UG


GAS 10,8 V-LI Professional



BOSCH



- en** Original instructions
- cn** 正本使用说明书
- tw** 原始使用說明書
- ko** 사용 설명서 원본
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng












2 |

English	Page 5
中文	頁 9
中文	頁 12
한국어	페이지 15
ภาษาไทย	หน้า 18
Bahasa Indonesia	Halaman 21
Tiếng Việt	Trang 25



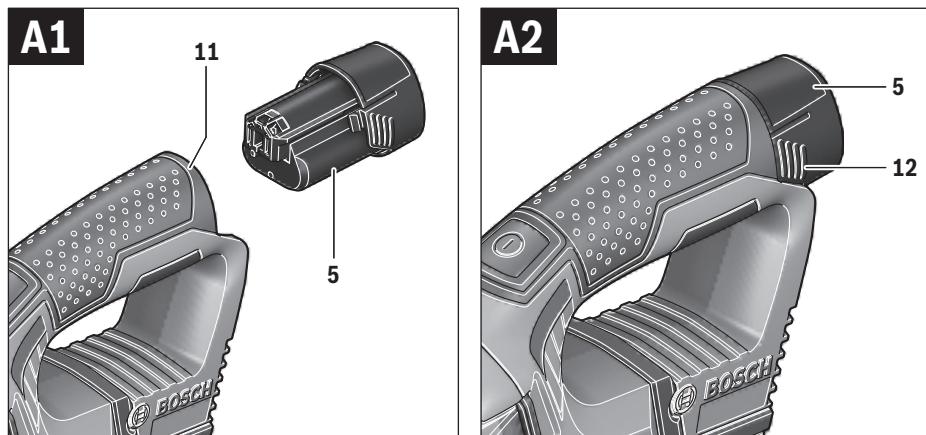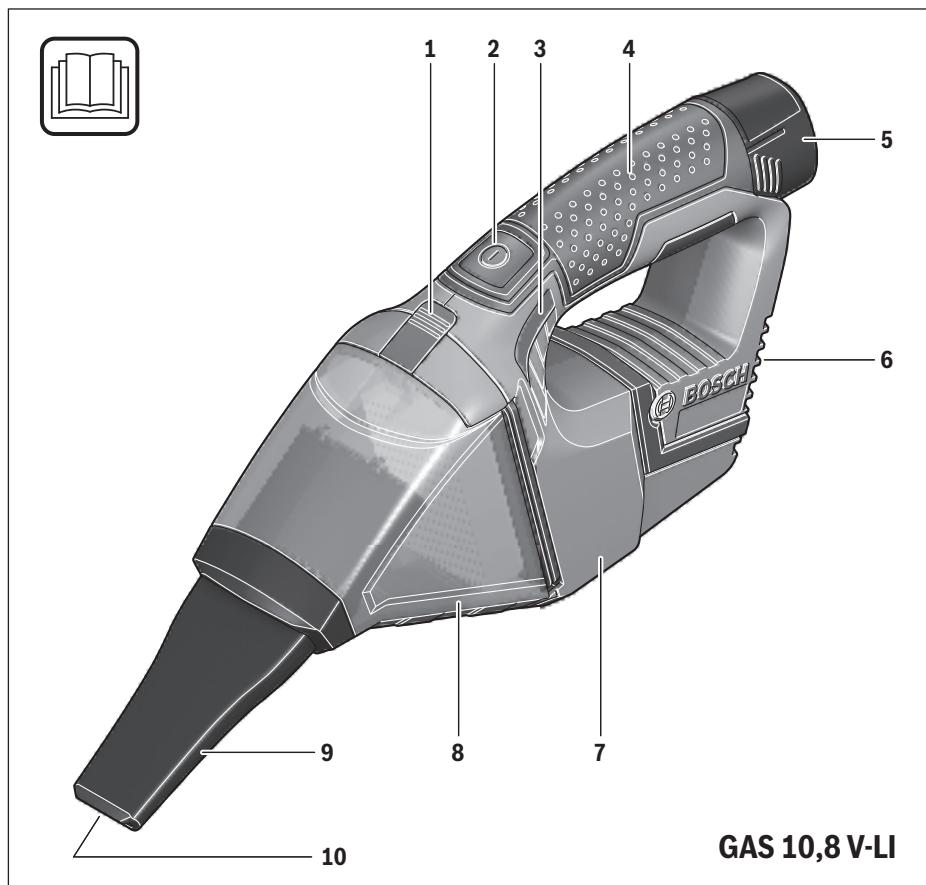

4 |

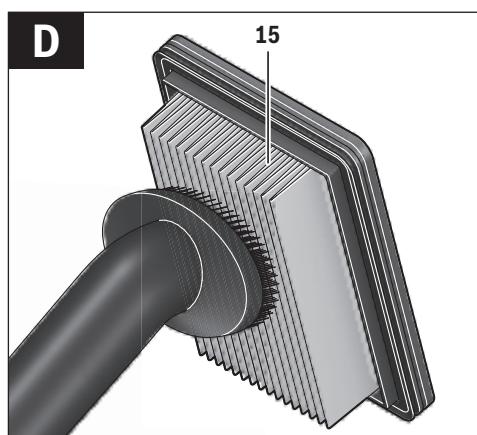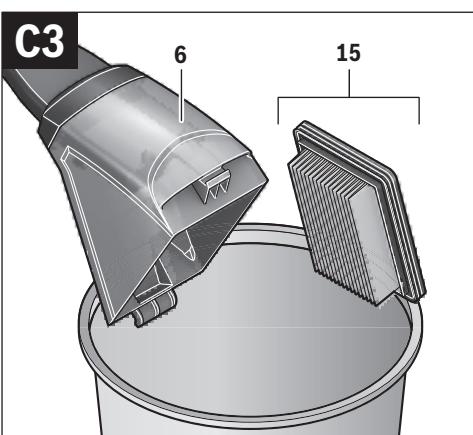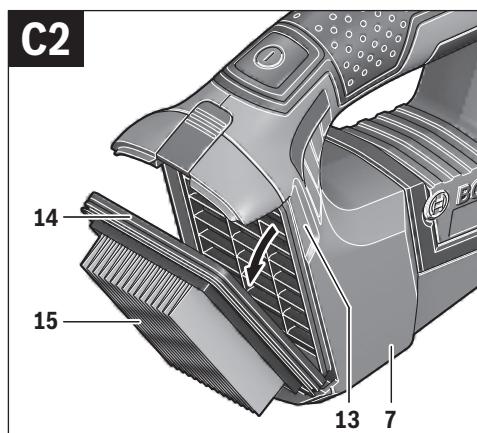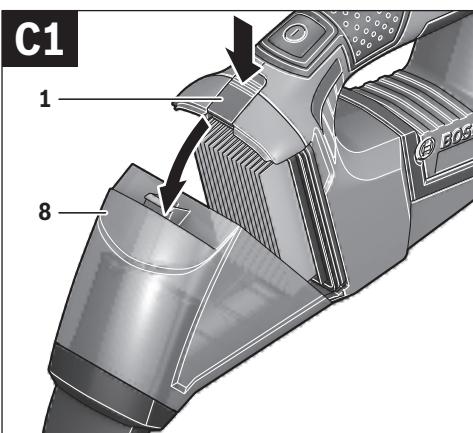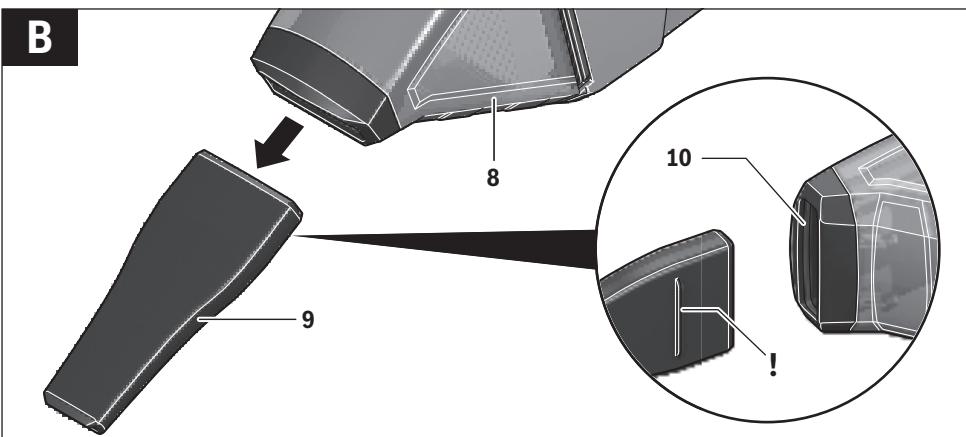

English

Safety Notes



Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save these instructions.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children and persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge.**

This vacuum cleaner can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the vacuum cleaner and they understand the associated dangers. Otherwise, there is a danger of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

► **Cleaning and user maintenance of the vacuum cleaner shall not be made by children without supervision.**

⚠ WARNING Do not vacuum materials that are harmful to one's health, e. g. dust from beech or oak wood, masonry dust, asbestos. These materials are considered carcinogenic.

Inform yourself about the valid regulations/laws for your country concerning the handling of materials that are hazardous to one's health.

⚠ WARNING Use the vacuum cleaner only when you fully understand and can perform all functions without limitation, or have received appropriate instructions. A thorough introduction reduces operating errors and injuries.

⚠ WARNING The vacuum cleaner is suitable only for vacuuming dry materials. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

⚠ IMPORTANT The vacuum cleaner may only be used and stored indoors. The penetration of rain or moisture into the vacuum cleaner lid increases the risk of an electric shock.

⚠ WARNING Do not vacuum hot or burning dusts, and in rooms with an explosion hazard. Dusts can ignite or explode.

► Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or storing the vacuum cleaner. This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

► Provide for good ventilation at the working place.

► Have the vacuum cleaner repaired only through qualified specialists and only using original spare parts. This ensures that the safety of your vacuum cleaner is maintained.

► Do not clean the vacuum cleaner with a water jet pointed directly at it. The penetration of water into the vacuum cleaner lid increases the risk of an electric shock.

► The intake port and ventilation slots must not be shut, covered or clogged. This is to ensure proper operation of the motor.

► Do not vacuum any sharp-edged objects such as broken glass, nails, stones, needles or razor blades. This is to ensure that the filter is not damaged.

► Do not open the battery. Danger of short-circuiting.

 Protect the battery against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture. Danger of explosion.

► When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

► Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritations or burns.

► In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. Ventilate the area and seek medical help in case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system.

► Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

► Use the battery only together with your Bosch product. This is the only way to protect the battery against dangerous overload.

► The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally. An internal short circuit can occur and the battery can burn, smoke, explode or overheat.



6 | English

Product Description and Specifications

Intended Use

The vacuum cleaner is intended for vacuuming dry materials that are not harmful to one's health.

WARNING **Use the vacuum cleaner only after having received sufficient information on its usage.** A thorough introduction reduces operating errors and injuries.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the vacuum cleaner on the graphics page.

- 1 Release button for dust cup
- 2 On/Off button
- 3 Battery charge-control indicator
- 4 Handle
- 5 Battery pack*
- 6 Venting slots
- 7 Motor housing
- 8 Dust cup
- 9 Crevice nozzle
- 10 Intake port
- 11 Battery port
- 12 Battery unlocking button
- 13 Opening
- 14 Filter seal
- 15 Filter assembly

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Cordless dry vacuum cleaner	GAS 10,8 V-LI	
Article number	3 601 JE3 0..	
Container volume	l	0.4
Vacuum, max.	hPa	45
Airflow, max.	l/s	15
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.88 - 1.1
Permitted ambient temperature		
- during charging	°C	0 ... + 45
- during operation* and during storage	°C	- 20 ... + 50
Recommended batteries	GBA 10.8V...0..	
Recommended chargers	AL 11..CV	

*Limited performance at temperatures < 0 °C
Technical data determined with battery from delivery scope.

Assembly

Battery Charging

► **Use only the battery chargers listed on the accessories page.** Only these battery chargers are matched to the lithium-ion battery pack used in your vacuum cleaner.

Note: The battery supplied is partially charged. To ensure full capacity of the battery, completely charge the battery in the battery charger before using your power tool for the first time. The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging procedure does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharging by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: The inserted tool no longer rotates.

► **After the automatic shut-off of the vacuum cleaner, do not continue to press the On/Off button.** The battery pack could become damaged.

Observe the notes for disposal.

Battery Charge-control Indication

The three green LEDs of the battery charge-control indicator **3** show the charging status of the battery **5**. The battery charge-control indicator only illuminates for 3 seconds after start-up.

LED	Capacity
Continuous lighting 3 x green	≥ 2/3
Continuous lighting 2 x green	≥ 1/3
Continuous lighting 1 x green	< 1/3
Flashing light 1 x green	Reserve

When no LED lights up after switching on, then the battery is defective and must be replaced.

Battery Insertion/Removal (see figures A1 – A2)

► **Do not use force to insert the battery.** The battery is designed in such a way that it can only be inserted into the vacuum cleaner when it is in the right position.

- Slide the battery **5** all the way into the battery compartment **11**.
- To remove the battery pack **5**, press the unlocking buttons **12** and pull the battery pack out of the battery port **11**.

Mounting the Crevice Nozzle (see figure B)

► **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or storing the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

The crevice nozzle **9** can be connected directly to the dust chamber **8**.

- Firmly insert the crevice nozzle **9** into the intake port **10** on the dust chamber **8** with the mark shown in the illustration facing down.

Operation

- Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or storing the vacuum cleaner. This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

Starting Operation

- Before vacuuming, ensure that the filter assembly is assembled securely.
- Only use an undamaged filter (no cracks, small holes, etc.). Replace a damaged filter immediately.

Switching On and Off

To save energy, only switch the vacuum cleaner on when using it.

- To **switch on** the vacuum cleaner, press the On/Off button **2**.
- To **switch off** the vacuum cleaner, press the On/Off button **2** again.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or storing the vacuum cleaner. This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.
- For safe and proper working, always keep the vacuum cleaner and ventilation slots clean.

Cleaning the Dust Cup (see figures C1 – C3)

To maintain the optimum performance of the vacuum cleaner, clean the dust cup **8** after each use.

- Hold the vacuum cleaner down slightly so that dust cannot fall out of the dust chamber when the vacuum cleaner is opened.
- Press release button **1** and remove the dust cup **8** from the motor housing **7**.
- Reach into the recess **13** on the motor housing **7** and pull the filter unit **15** off the motor housing by the filter seal **14**.
- Shake/tap out the dust cup **8** over a suitable waste bin.
- If required, clean the dust cup with a moist cloth.
- If required, clean the filter assembly (see "Cleaning the Filter Assembly", page 7).
- Insert the filter unit **15** with the filter seal **14** back into the motor housing **7**. Afterwards, hang the dust cup at the bottom into the motor housing, apply light pressure until the dust cup can be heard to engage.

Cleaning the Filter Assembly (see figure D)

The filter unit **15** must not be wet cleaned.

- Hold the vacuum cleaner down slightly so that dust cannot fall out of the dust chamber when the vacuum cleaner is opened.
- Press release button **1** and remove the dust cup **8** from the motor housing **7**.
- Reach into the recess **13** on the motor housing **7** and pull the filter unit **15** off the motor housing by the filter seal **14**.
- Brush down the flaps of the pleated filter with a soft broom.
- Assembly is carried out in reverse order.

Malfunctions

In the case of insufficient vacuuming performance, check the following:

- Is the dust cup **8** full?
► See "Cleaning the Dust Cup", page 7.
- Is the folded filter clogged with dust?
► See "Cleaning the Filter Assembly", page 7.
- Is the capacity of the battery pack too low?
► See "Battery Charging", page 6.

Regular emptying of the dust cup **8** and cleaning of the filter assembly **15** ensures optimal vacuum capacity.

If the vacuuming performance is not achieved thereafter, take the vacuum cleaner to customer service.

After-sales Service and Application Service

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the vacuum cleaner.

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R. China
Service Hotline: 4008268484
Fax: (0571) 87774502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

8 | English

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 9th & 10th Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang II S/06
Jakarta Selatan 12960
Indonesia
Tel.: (021) 3005 6565
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: (02) 8703871
Fax: (02) 8703870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph
Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: (02) 8999091
Fax: (02) 8976432
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch (S.E.A.) Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: (03) 79663194
Fax: (03) 79583838
cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel.: 02 6393111, 02 6393118
Fax: 02 2384783
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
www.bosch.co.th

Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16
Srinakharin Road
Bangkaew, Bang Plee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel.: 02 7587555
Fax: 02 7587525

Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Tel.: 6571 2772
Fax: 6350 5315
leongheng.leow@sg.bosch.com
Toll-Free: 1800 3338333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
10/F, 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: (08) 6258 3690 ext. 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The user can transport the batteries by road without further requirements.

When being transported by third parties (e.g.: air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch batteries only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

Please also observe possibly more detailed national regulations.



中文 | 9

Disposal



Vacuum cleaners, battery packs, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of vacuum cleaners and battery packs/batteries into household waste!

Battery packs/batteries:



Li-Ion

Li-ion:

Please observe the instructions in section "Transport", page 8.

Subject to change without notice.

请了解在贵国处理有损健康的灰尘时需遵守的现行法规 / 法律。

! 警告! 只有当您充分预估所有功能，并能在不受限制的情况下执行这些功能，或者得到相应指示时，您才能使用本吸尘器。详细的指导可以减少误操作及人身伤害。

! 警告! 本吸尘器仅适用于抽吸干燥物质。液体渗入会增加电击风险。

! 注意 本吸尘器只能在室内使用和保存。雨水或湿气进入吸尘器上部件会增加电击风险。

! 警告! 不要抽吸炽热或灼烧的灰尘，也不要在有爆炸危险的场所使用。灰尘可能会自燃或爆炸。

► 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前请取出电池。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

► 要确保工作场所通风良好。

► 吸尘器只能交给合格的电工修理。修理时只能换装原厂的备件。如此才能确保吸尘器的安全性能。

► 清洁吸尘器时，不可以把水柱直接瞄准吸尘器。水如果渗入吸尘器会提高触电的危险。

► 吸入口和通气孔不允许遮闭、覆盖或堵塞。这样可确保发动机正常运行。

► 不要抽吸带有锋利边缘的物体，比如碎玻璃、钉子、石头、针或剃须刀片。以确保不损坏过滤器。

► 切勿打开蓄电池。可能造成短路。

保护蓄电池免受高温（例如长期日照），火焰，水和湿气的侵害。有爆炸的危险。

► 不使用的电池盒必须远离回形针，硬币，钥匙，钉子，螺钉或其他小金属物体，以防一端的触点与另一端的触点连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。

► 如果使用不当可能从蓄电池渗出液体。避免接触此类流动液体。如果不小心触摸了，马上用水冲洗。假若上述液体侵入眼睛必须即刻就医。从蓄电池流出的液体会刺激或灼伤皮肤。

► 如果蓄电池损坏了，或者未按照规定使用蓄电池，蓄电池中会散发出有毒蒸汽。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蓄电池散发的蒸汽会刺激呼吸道。

► 只能使用机器制造商推荐的充电器为蓄电池充电。不可以使用针对某些特定蓄电池的充电器，为其它的蓄电池充电，可能引起火灾。

► 本电池仅搭配您的博世产品使用。唯有如此才能避免造成电池过载危险。

► 通过尖的物件如钉子或螺丝刀通过外力作用时，可能损坏蓄电池。有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

中文

安全规章



阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

妥善保存本使用说明书。

► **儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员不得使用本吸尘器。**

对于八岁以上的儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员，倘若其得到负责其安全的人员监护或接受过监护人有关吸尘器使用的指导并已了解到可能的危险，则可以使用本吸尘器。否则会有误操作和人身伤害的危险。

► **看顾好儿童。这样可以确保儿童不会玩弄吸尘器。**

► **儿童不得在无人监督的情况下清洁和保养本吸尘器。**

! 警告! 不可以吸集有碍健康的物料，例如山毛榉木尘或橡木尘、石尘、石棉尘等。上述废尘可能导致癌症。



10 | 中文

产品和功率描述

按照规定使用机器

本吸尘器专用于抽吸对身体无害的干燥物质。

！警告！在取得足够的使用资讯后才可以使用本吸尘器。细心的指导可以降低操作错误和受伤的危险。

插图上的机件

机件的编号和吸尘器详解图上的编号一致。

- 1 集尘腔解锁按钮
- 2 起停开关
- 3 蓄电池的充电电量指示灯
- 4 手柄
- 5 蓄电池 *
- 6 通气孔
- 7 马达壳
- 8 集尘腔
- 9 缝隙吸嘴
- 10 吸入口
- 11 蓄电池室
- 12 蓄电池的解锁按键
- 13 凹口
- 14 过滤器密封件
- 15 过滤器单元

*图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。
本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

无绳干式吸尘器	GAS 10,8 V-LI	
物品代码	3 601 JE3 0..	
容器体积	升	0.4
最大低压	hPa	45
最大流量	升 / 秒	15
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	0.88 – 1.1
允许的环境温度		
- 充电时	° C	0...+45
- 运行 * 和储藏时	° C	-20...+50
建议使用的充电电池	GBA 10.8V	...O-.
推荐的充电器	AL 11.. CV	
* 温度 <0 ° C 时功率受限		
使用附带的蓄电池所测得的技术数据。		

安装

为蓄电池充电

►仅使用布置在配件侧的充电器。只有这些充电器才适用于本吸尘器上的锂离子电池。

1609 92A 1UG | (22.6.16)

指示：蓄电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足蓄电池的电以确保蓄电池的功率。

可以随时为锂离子蓄电池充电，不会缩短电池的使用寿命。如果充电过程突然中断，也不会损坏电池。

本锂离子蓄电池配备了“电子充电室保护装置(ECP)”，可以防止蓄电池过度放电。电池的电量如果用尽了，保护开关会自动关闭电动工具：安装在机器上的工具会停止转动。

►吸尘器自动关闭后请勿继续按压开关按钮。否则可能会损坏电池。

请注意有关作废处理的规定。

蓄电池的充电电量指示灯

蓄电池充电电量指示灯三个绿色 LED 灯 3 显示蓄电池 5 的充电电量。充电电量指示灯在开动后只亮起 3 秒。

LED	容量
3 个绿灯持续亮着	≥2/3
2 个绿灯持续亮着	≥1/3
1 个绿灯持续亮着	<1/3
1 个绿灯闪烁	备用电量

如果接通后没有 LED 灯亮起，则说明蓄电池损坏，必须进行更换。

安装和拆卸蓄电池（参考图 A1 - A2）

►装入蓄电池时不要过度用力。蓄电池的结构决定了它只能在正确的位置才能插入吸尘器中。

- 推动蓄电池 5 直至电池盒限位 11。
- 拿出蓄电池 5 时先按下蓄电池上的解锁按键 12，并把蓄电池从蓄电池室 11 中拉出。

安装缝隙吸嘴（参考插图 B）

►在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前请取出电池。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

缝隙吸嘴 9 可直接与集尘腔 8 插接组装。

- 将缝隙吸嘴卡住 9 并按图中显示的标记向下插入集尘腔 8 上的吸入口 10。

操作

►在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前请取出电池。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

操作机器

►吸尘前请确保过滤器单元已稳固安装。

►仅使用未损坏的过滤器（没有裂缝、孔眼等）。立刻更换已损坏的过滤器。



开动 / 关闭

出于节能目的，仅在使用吸尘器时才将其接通。

- 按压开关按钮 **2** **接通**吸尘器。
- 再次按压开关按钮 **2** **关闭**吸尘器。

维修和服务

维修和清洁

- 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前请取出电池。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。
- 吸尘器和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

- 请不时地用湿布清洁吸尘器壳体。
- 用干布清洁脏污的充电触点。

清洁集尘腔（参考插图 C1 - C3）

请在每次使用后清洁集尘腔 **8**，以保证吸尘器的最佳效率。

- 稍微向下握住吸尘器，以防打开吸尘器时灰尘可能从集尘腔落下。
 - 按压解锁按钮 **1**，然后将集尘腔 **8** 从电机壳体 **7** 上取下。
 - 握住马达箱 **7** 上的凹口 **13** 并将过滤器密封件上的 **14** 过滤器单元 **15** 从马达箱拔下。
 - 在合适的垃圾箱上方抖动集尘腔 **8**。
 - 必要时用湿布清洁集尘腔。
- 必要时清洁过滤器单元（参见“清洁过滤器单元”，第 11 页）。
- 将过滤器单元 **15** 连同过滤器密封件 **14** 重新装入马达箱 **7**。
- 接着将集尘腔在下方挂到电机壳体上，然后轻轻按压，直到听见集尘腔卡入。

清洁过滤器单元（参考插图 D）

过滤器单元 **15** 不可水洗。

- 稍微向下握住吸尘器，以防打开吸尘器时灰尘可能从集尘腔落下。
- 按压解锁按钮 **1**，然后将集尘腔 **8** 从电机壳体 **7** 上取下。
- 握住马达箱 **7** 上的凹口 **13** 并将过滤器密封件上的 **14** 过滤器单元 **15** 从马达箱拔下。
- 用软扫帚刷除褶式过滤器的片层。
- 组装以相反顺序进行。

故障

如果吸尘器的吸力减弱，请检查：

- 集尘腔 **8** 是否已满？
 - 参见“清洁集尘腔”，页 11。
- 折叠过滤器 **1** 上是否堆积了灰尘？
 - 参见“清洁过滤器单元”，第 11 页。

- 电池容量太小？

► 参见“为蓄电池充电”，第 10 页。

定期清空集尘腔 **8** 以及清洁过滤器单元 **15** 能保障最佳的吸尘功率。

做完上述的检查措施后，如果吸尘功率仍然未改善，必须把吸尘器交给顾客服务处检修。

顾客服务处和顾客咨询中心

询问和购买备件时，务必提供吸尘器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品及附件的问题。

有关保证、维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 号 21 楼

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电邮：info@hk.bosch.com

网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

搬运

随着机器一起供货的锂离子蓄电池必须受危险物品法规范。使用者无须另外使用保护包装便可以运送该蓄电池。

但是如果将它交由第三者运送（例如：寄空运或委托运输公司）则要使用特殊的包装和标示。此时必须向危险物品专家请教有关寄送危险物品的相关事宜。

确定蓄电池的外壳未受损后，才可以寄送蓄电池。粘好未加盖的触点并包装好蓄电池，不可以让蓄电池在包装中晃动。

必要时也得注意各有关的法规。



12 | 中文

处理废弃物

应对吸尘器、电池、附件和包装进行环保的回收利用。

请勿将吸尘器和电池 / 蓄电池扔到生活垃圾里！

充电电池 / 电池：

锂离子：

请注意“搬运”段落中的指示，
页 12。

保留修改权。

! 警告 在您已經能夠完全評估所有的功能，並且可以不受限制地執行各功能或得到相關的指導之後，才可以使用本吸塵器。細心的指導可以降低操作錯誤和受傷的危險。

! 警告 吸塵器僅適合吸進乾燥材料。如有液體滲入材料會增加觸電的風險。

! 注意 吸塵器僅限於室內使用並需儲存於室內。如有雨水和濕氣滲入吸塵器的上部，會增加觸電的風險。

! 警告 不得吸進高溫或燃燒中的灰塵，或在有爆炸危險的環境下使用。廢塵可能會燃燒或爆炸。

► 維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先拔下充電電池。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

► 要確保工作場所通風良好。

► 吸塵器只能交給合格的電工修理。修理時只能換裝原廠的備件。如此才能確保吸塵器的安全性能。

► 清潔吸塵器時，不可以把水柱直接瞄準吸塵器。水如果滲入吸塵器蓋會提高觸電的風險。

► 抽吸口與通風口不得遮蓋或堵塞。這樣才能確保馬達正常運作。

► 請勿吸除如玻璃碎片、釘子、石頭、針頭或刀片等邊緣銳利的物品。以免過濾器受損。

► 切勿打開蓄電池。可能造成短路。

保護蓄電池免受高溫（例如長期日照），火焰，水和濕氣的侵害。有爆炸的危險。

► 不使用的電池盒必須遠離回形針、硬幣、鑰匙、釘子、螺釘或其他小金屬物體，以防一端的觸點與另一端的觸點連接。電池端部短路會引起燃燒或火災。

► 如果使用不當可能從蓄電池滲出液體。避免接觸此類流動液體。如果不小心觸摸了，馬上用水沖洗。假若上述液體侵入眼睛必須即刻就醫。從蓄電池流出的液體會刺激或灼傷皮膚。

► 如果蓄電池損壞了，或者未按照規定使用蓄電池，蓄電池中會散發出有毒蒸汽。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。蓄電池散發的蒸汽會刺激呼吸道。

► 只能使用機器制造商推薦的充電器為蓄電池充電。不可以使用針對某些特定蓄電池的充電器，為其它的蓄電池充電，可能引起火災。

► 請務必依您的博世產品使用正確的蓄電池。如此才可依照產品提供過載保護。

► 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞，進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

中文

安全規章



閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

妥善保存本使用說明書。

► **此吸塵器原本並不是設計提供給兒童以及身體、感官或心智能力有缺陷，或是缺乏相關經驗及知識的人士使用。**

8 歲以上兒童以及身體、感官或心智能力有缺陷，或是缺乏相關經驗及知識的人士，只要在他人照看下或接受過如何安全處置此吸塵器的指導，並充份瞭解相關危險，即可使用該吸塵器。否則可能會造成操作上的錯誤以及受傷危險。

► **看顧好您的孩子。這樣可以確保小孩不會玩弄吸塵器。**

► **不可在無人看照的情況下由孩童清潔及維護吸塵器。**

! 警告 不可以吸集有礙健康的物料，例如山毛櫟塵或橡木塵，石塵，石棉塵等。上述廢塵可能導致癌症。

請遵循所在地關於有害廢塵的適用規範 / 法律。



中文 | 13

產品和功率描述

按照規定使用機器

本吸塵器適合用於吸除不會危害健康的乾燥物質。

⚠ 警告 在取得足夠的使用資訊後才可以使用本吸塵器。細心的指導可以降低操作錯誤和受傷的危險。

插圖上的機件

機件的編號和吸塵器詳解圖上的編號一致。

- 1 集塵室解鎖按鈕
- 2 起停開關
- 3 蓄電池的充電電量指示燈
- 4 手柄
- 5 蓄電池 *
- 6 通氣孔
- 7 馬達殼
- 8 集塵室
- 9 吸塵頭
- 10 抽吸口
- 11 蓄電池室
- 12 蓄電池的解鎖按鍵
- 13 開口
- 14 濾芯墊片
- 15 濾芯

* 圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。
本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

乾式蓄電池		GAS 10.8 V-LI	
物品代碼		3 601 JE3 0..	
集塵室容量	升	0.4	
最大低壓	百帕	45	
最大流量	升 / 秒	15	
重量符合 EPTA – Procedure 01:2014	公斤	0.88 – 1.1	
容許環境溫度			
- 充電狀態下	° C	0...+45	
- 運轉時 * 與存放狀態下	° C	- 20...+50	
建議使用之充電電池	GBA 10.8V ...0-		
建議使用的充電器	AL 11.. CV		
* 溫度 <0 ° C 時，性能受限			
使用附帶的蓄電池所測得的技術數據。			

安裝

為蓄電池充電

▶ 請務必使用配件頁中所列出的充電器。僅有這些充電器適用於吸塵器所使用的鋰離子蓄電池。

指示： 蓄電池在交貨時只完成部分充電。首度使用電動工具之前，必須先充足蓄電池的電以確保蓄電池的功率。

可以隨時為鋰離子蓄電池充電，不會縮短電池的使用寿命。如果充電過程突然中斷，也不會損壞電池。

本鋰離子蓄電池配備了 "電子充電室保護裝置 (ECP)"，可以防止蓄電池過度放電。電池的電量如果用盡了，保護開關會自動關閉電動工具：安裝在機器上的工具會停止轉動。

▶ 吸塵器自動關閉後請勿再按下起停開關，否則蓄電池可能會損壞。

請注意有關作廢處理的規定。

蓄電池的充電電量指示燈

充電電池的充電電量顯示器 3 有三顆綠色 LED 燈，代表充電電池 5 目前的電量。充電電量顯示器會在功能啟用後亮起 3 秒。

LED	容量
3 個綠燈持續亮著	≥2/3
2 個綠燈持續亮著	≥1/3
1 個綠燈持續亮著	<1/3
1 個綠燈閃爍	備用電量

開機後若無 LED 燈亮起，表示充電電池故障，必須予以更換。

安裝和拆卸蓄電池（參考插圖 A1 – A2）

▶ 裝入充電電池時請勿用力過度。 充電電池所採取的構造設計是，只能嵌入在吸塵器內的正確位置上。

- 將充電電池 5 往電池盒 11 內推到底。
- 拿出蓄電池 5 時先按下蓄電池上的解鎖按鍵 12，並把蓄電池從蓄電池室 11 中拉出。

安裝隙縫吸頭（參考插圖 B）

▶ 維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先拔下充電電池。 此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

隙縫吸頭 9 可直接與集塵室 8 組合。

- 將隙縫吸頭 9 卡緊，然後依照圖中的指示符號往下嵌入集塵室 8 的抽吸口 10 內。

操作

▶ 維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先拔下充電電池。 此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

操作機器

- ▶ 開始使用吸塵器之前，請確定已確實裝上濾芯。**
- ▶ 僅可使用完好無缺的濾芯（無裂縫或小洞等）。如濾芯損壞，請立即更換。**



14 | 中文

開動 / 關閉

如未使用，請關閉吸塵器以節省電源。

- 要啟動吸塵器，請按一下起停開關 2。
- 要關閉吸塵器，請再按一下起停開關 2。

維修和服務

維修和清潔

► 維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先拔下充電電池。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

► 吸塵器和通氣孔必須隨時保持清潔，以確保工作效率和工作安全。

- 您可以每隔一段時間以濕布清潔吸塵器外部。
- 充電接點請以乾布擦拭。

清潔集塵室（參考插圖 C1 - C3）

每次使用完畢後清潔集塵室 8，以維持最佳的吸塵效果。

- 將吸塵器稍微朝下，以免打開吸塵器時塵垢從集塵室內掉出。
- 按下解鎖按鈕 1，並將集塵室 8 從機體外殼 7 拆下。
- 抓住馬達機體 7 上的開口 13，然後將濾芯 15 從濾芯墊片 14 處拔離馬達機體。
- 將集塵室 8 裡的灰塵清理至合適的容器中。
- 如有需要，請以濕布清潔集塵室。
視需要清潔濾芯
(請參閱第 14 頁的 "清潔濾芯")。
- 將濾芯 15 連同濾芯墊片 14 一起重新裝回至馬達機體 7 內。
然後再將集塵室下半部分裝回機體外殼，請輕壓集塵室下半部直到聽到卡止聲即可。

清潔濾芯（參考插圖 D）

濾芯 15 不能以任何液體清潔。

- 將吸塵器稍微朝下，以免打開吸塵器時塵垢從集塵室內掉出。
- 按下解鎖按鈕 1，並將集塵室 8 從機體外殼 7 拆下。
- 抓住馬達機體 7 上的開口 13，然後將濾芯 15 從濾芯墊片 14 處拔離馬達機體。
- 用柔軟的刷子輕刷折疊式過濾器的濾網層。
- 依相反順序裝回。

故障

如果吸塵器的吸力減弱，請檢查：

- 集塵室 8 已滿？
 - ▷ 請參閱第 14 頁的 "清潔集塵室"。
- 折疊過濾器 上是否堆積了灰塵？
 - ▷ 請參閱第 14 頁的 "清潔濾芯"。
- 儲電池容量不足？
 - ▷ 請參閱第 13 頁的 "為儲電池充電"。

定期清空集塵室 8 並清潔濾芯 15，以確保最佳吸力。

做完上述的檢查措施後，如果吸塵功率仍然未改善，必須把吸塵器交給顧客服務處檢修。

顧客服務處和顧客諮詢中心

詢問和購買備件時，務必提供吸塵器銘牌上標示的 10 位數物品代碼。

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理，維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 2515 5388

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特 · 博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

搬運

隨著機器一起供貨的鋰離子蓄電池必須受危險物品法規範。使用者無須另外使用保護包裝便可以運送該蓄電池。

但是如果將它交由第三者運送（例如：寄空運或委托運輸公司）則要使用特殊的包裝和標示。此時必須向危險物品專家請教有關寄送危險物品的相關事宜。

確定蓄電池的外殼未受損後，才可以寄送蓄電池。粘好未加蓋的觸點並包裝好蓄電池，不可以讓蓄電池在包裝中晃動。


必要時也得注意各國有關的法規。

處理廢棄物

 吸塵器、蓄電池、配件與外包裝須遵照環保相關法規進行資源回收。

不得將吸塵器與蓄電池 / 一般電池當成一般垃圾丟棄！

蓄電池 / 一般電池：

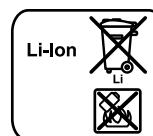

鋰離子：

請注意 "搬運" 段落中的指示，
頁 14。

保留修改權。

한국어

안전 수칙



**모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고
지켜야 합니다.** 다음의 안전수칙과 지시
사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으
며 감전 혹은 충상을 입을 수 있습니다.

이 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

▶ **본 진공청소기는 어린이와 지적
장애인 및 신체 부자유자, 또는
경험이나 지식이 부족한 사람이
사용할 수 없습니다.**
**본 진공청소기는 안전 책임자의
감독 하에 혹은 감독자에게 안전
한 사용법과 관련 위험사항에 대
한 교육을 받고 이해한 경우에 한
해서만 8 세 이상의 어린이, 지적
장애인 및 신체 부자유자, 혹은
경험이나 지식이 부족한 사람이
사용할 수 있습니다.** 이를 지키지
않을 경우, 오작동과 부상의 위험
이 따릅니다.

▶ **어린이를 잘 감독하십시오.** 그
렇게하여 어린이가 진공청소기를 갖
고 놀지 않도록 하십시오.

▶ **보호자 없이 어린이가 진공청소기
를 다루거나 손질해서는 안 됩니다.**

⚠ 경고 너도밤나무나 떡갈나무의 분진, 석재 및 석
면 분진 등 건강을 해칠 수 있는 물질에 사
용하지 마십시오. 이러한 재료의 분진은 암을 유발시
킵니다.

유해먼지 관리에 관한 국가 규정이나 법규를 참고하
십시오.

⚠ 경고 진공청소기의 기능을 모두 이해하여 사용에
미숙함이 없거나, 적절한 설명을 들은 사람
만이 진공청소기를 사용할 수 있습니다. 작동과 부상
을 방지하기 위해 상세한 안내가 필요합니다.

⚠ 경고 건조 상태의 물질만 진공청소기로 흡입할 수
있습니다. 액체가 유입될 경우 감전의 위험
이 높아집니다.

⚠ 주의

진공청소기는 실내공간에서만 사용 및 보관
합니다. 진공청소기 상부로 빗물이나 수분
이 유입될 경우 감전의 위험이 높아집니다.

⚠ 경고

뜨겁거나 연소성 먼지를 흡입해서는 안 되
며, 폭발위험이 있는 공간에서 청소기를 사
용할 수 없습니다. 먼지에 불이 붙거나 폭발할 수 있
습니다.

▶ **청소기의 유지보수, 세척하기 전, 장치 설정, 액세서리 교환 또는 청소기 보관 전에 배터리를 제거하십시오.** 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

▶ **작업장에 환기가 잘 되도록 하십시오.**

▶ **진공청소기의 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고
수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오.** 그
렇게 함으로서 진공청소기의 안정성을 오래 유지할
수 있습니다.

▶ **진공청소기에 직접 물을 뿌려 닦지 마십시오.** 청소
기 상부를 통해 내부로 물이 들어가면 감전될 위험
이 높습니다.

▶ **환기구를 닫거나 커버를 덮는 행위는 삼가해주십시오.** 이를 통해 모터가 제대로 작동됩니다.

▶ **유리 조각, 끝, 둘, 바늘 또는 면도날 등 모서리가
날카로운 물건은 흡입되지 않도록 하십시오.** 이를
통해 필터가 손상되는 것을 막을 수 있습니다.

▶ **배터리를 분해하지 마십시오.** 단락이 발생할 위험이
있습니다.

 **배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지
않도록 하고 불과 물, 수분이 있는 곳에 두지 마
십시오.** 폭발할 위험이 있습니다.

▶ **배터리를 사용하지 않을 때는 각 극 사이에 브리징
상태가 생길 수 있으므로 페이퍼 클립, 동전, 열쇠,
못이나 나사 등 유사한 작은 금속성 물체와 멀리하
여 보관하도록 하십시오.** 배터리 극 사이에 쇼트가
발생하여 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.

▶ **배터리를 잘못 사용했을 경우 누수가 생길 수 있습
니다.** 이 경우 배터리에 턱지 않도록 하십시오. 만
일 피부에 접하게 되었다면 물로 깨끗이 닦아 내십
시오. 액체가 눈에 들어갔을 경우 물로 닦아내고 의
사와 상담하십시오. 배터리에서 흘러 나오는 액체는
피부에 자극을 주거나 화상을 유발할 수 있습니다.

▶ **배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발
생할 수 있습니다.** 작업장을 환기시키고, 필요한 경
우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자
극될 수 있습니다.

▶ **배터리를 충전할 때 제조 회사가 추천하는 충전기만
을 사용하십시오.** 특정 제품의 배터리를 위해 생산
된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경
우 화재 위험이 있습니다.

▶ **배터리는 반드시 보쉬 순정제품만을 사용합니다.** 그
래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.

▶ **못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외
부에서 오는 충격 등으로 인해 배터리가 손상될 수**



16 | 한국어

있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.

제품 및 성능 소개

규정에 따른 사용

청소기는 건강에 유해하지 않은 건조한 물질을 흡입하는 용도로 개발되었습니다.

경고 진공청소기 사용에 관한 충분한 정보를 얻은 후에만 사용하십시오. 세심한 지시를 받아 사용하면 오작동이나 상해를 입을 위험을 줄일 수 있습니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 진공청소기의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- 1 먼지통 잠금해제 버튼
- 2 전원 버튼
- 3 배터리 충전 상태 표시기
- 4 손잡이
- 5 배터리*
- 6 통풍구
- 7 모터 하우징
- 8 먼지통
- 9 틈새흡입구
- 10 흡기구
- 11 배터리 슬롯
- 12 배터리 해제 버튼
- 13 흠
- 14 필터덮개
- 15 필터유닛

*도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

건식 청소기 배터리	GAS 10,8 V-LI			
제품 번호	3 601 JE3 0..			
용량	I	0.4		
진공압력 (최대)	hPa	45		
관류량 (최대)	l/s	15		
EPTA 공정 01:2014 에				
파른 중량	kg	0.88 - 1,1		
허용되는 주변 온도				
- 충전 시	°C	0...+45		
- 작동 시 * 및 보관 시	°C	- 20...+50		
권장 배터리	GBA 10.8V ...O..			
권장하는 충전기	AL 11.. CV			
* 온도가 0 °C 보다 낮은 경우 성능 제한 있음				
기계 사양은 함께 공급되는 배터리를 사용한 경우입니다.				

조립

배터리 충전하기

▶ 부품 안내서에 명시된 충전기만을 사용하십시오. 진공청소기에 사용된 리튬이온 배터리에는 이 충전기들만을 사용할 수 있습니다.

참고 : 배터리는 일부 충전되어 공급됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하기에 충전하십시오.

리튬이온 배터리는 항상 충전할 수 있으며, 이로 인해 수명이 단축되지 않습니다. 충전을 하다 중간에 중지해도 배터리가 손상되지 않습니다.

리튬이온 배터리는 “전자 셀 보호 (ECP)” 기능이 있어 과도한 방전이 되지 않습니다. 배터리가 방전되면 안전 스위치가 작동하여 전동공구가 꺼지고 비트가 더 이상 움직이지 않습니다.

▶ 청소기가 자동으로 꺼진 후에는 켜기 / 끄기 전원 버튼을 누르지 마십시오. 배터리가 손상될 수 있습니다.

처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.

배터리 충전 상태 표시기

배터리 충전 상태 표시기 3 의 3 개 녹색 LED 는 배터리 5 의 충전 상태를 나타냅니다. 충전 상태 표시기는 가동 후 3 초 동안만 점등됩니다.

LED	용량
연속등 3 x 녹색	≥2/3
연속등 2 x 녹색	≥1/3
연속등 1 x 녹색	<1/3
점멸등 1 x 녹색	예비

전원을 켰는데도 LED 가 켜지지 않으면, 배터리에 문제가 있는 것으로 교체해야 합니다.

배터리 장착하기 / 탈착하기 (그림 A1 - A2 참조)

▶ 배터리를 힘을 가하여 끼우지 마십시오. 배터리는 청소기의 정확한 위치에 끼워지도록 설계되어 있습니다.

- 배터리 5 를 배터리 슬롯 11 에 닿을 때까지 밀어 넣으십시오.
- 배터리 5 를 빼려면 배터리에 있는 해제 버튼 12 를 눌러 배터리 슬롯 11 에서 꺼내십시오.

틈새흡입구 조립하기 (그림 B 참조)

▶ 청소기의 유지보수, 세척하기 전, 장치 설정, 액세서리 교환 또는 청소기 보관 전에 배터리를 제거하십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

틈새흡입구 9 를 먼지통 8 바로 옆에 연결할 수 있습니다.

- 틈새흡입구 9 를 그림에 표시된 바와 같이 먼지통 8 의 흡기구 10 아래쪽으로 끼우십시오.



한국어 | 17

작동

- ▶ 청소기의 유지보수, 세척하기 전, 장치 설정, 액세서리 교환 또는 청소기 보관 전에 배터리를 제거하십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

기계 시동

- ▶ 흡입하기 전에 필터유닛들이 단단히 조립되어 있는지 확인하십시오.
- ▶ 작은 구멍이나 균열이 없는 온전한 필터를 사용하십시오. 파손된 필터는 즉각 교체하시기 바랍니다.

스위치 켜기 / 끄기

- 에너지 손실을 방지하기 위해 진공청소기를 사용할 때에만 켭니다.
- 진공청소기를 켜려면 전원 버튼 2를 누릅니다.
 - 청소기를 끄려면 다시 전원 버튼 2를 누릅니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 청소기의 유지보수, 세척하기 전, 장치 설정, 액세서리 교환 또는 청소기 보관 전에 배터리를 제거하십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.
- ▶ 안전하고 올바른 작업을 위하여 진공청소기와 그 환기구를 항상 깨끗이 유지하십시오.

먼지통 청소 (그림 C1-C3 참조)

진공청소기의 성능을 최상으로 유지하기 위해서는, 사용할 때마다 먼지통 8을 청소하는 것이 좋습니다.

- 청소기를 약간 아래쪽으로 잡아 청소기를 열 때 먼지통에서 먼지가 떨어지지 않도록 하십시오.
- 잠금해제 버튼 1을 누르고, 먼지통 8을 모터하우징 7에서 꺼냅니다.
- 모터 하우징 7의 흡 13을 잡고 필터덮개 14의 필터유닛 15를 당겨 빼내십시오.
- 먼지통 8은 정해진 쓰레기 용기 위에서 털어줍니다.
- 필요한 경우, 청소기를 젖은 천으로 닦아줍니다.
- 필요할 경우, 필터유닛을 청소해줍니다(“필터유닛 청소하기”, 17쪽 참조).
- 필터유닛 15를 필터덮개 14 와 함께 다시 모터 하우징 7에 끼우십시오.

그런 후에 먼지통을 모터케이스 아래에 끼워 넣는데, 맞물리는 소리가 나는지 확인합니다.

필터유닛 청소하기 (그림 D 참조)

필터유닛 15 가 젖어 있는 상태로 세척해서는 안됩니다

- 청소기를 약간 아래쪽으로 잡아 청소기를 열 때 먼지통에서 먼지가 떨어지지 않도록 하십시오.
- 잠금해제 버튼 1을 누르고, 먼지통 8 을 모터 에서 꺼냅니다.

- 모터 하우징 7 의 흡 13 을 잡고 필터덮개 14 의 필터유닛 15 를 당겨 빼내십시오.
- 필터 판을 부드러운 솔로 닦아냅니다.
- 역순서로 다시 조립합니다.

고장 시 확인 사항

흡입 성능이 부족한 경우 다음 사항을 확인해 보십시오 :

- 먼지통 8 이 꽉 찼습니까?
▶ “먼지통 청소” 17 쪽 참조.
- 접이식 필터에 먼지가 쌓여 있지 않습니까?
▶ “필터유닛 청소하기”, 17 쪽 참조.
- 배터리 용량이 충분하지 않습니까?
▶ “배터리 충전하기”, 16 쪽 참조.

청소기의 성능을 최상으로 유지하기 위해서는 먼지통 8 을 정기적으로 비워주고 필터유닛 15 를 청소해줍니다.

그래도 흡입 성능이 개선되지 않으면 진공청소기를 고객 서비스 센터에 보내야 합니다.

보쉬 AS 및 고객 상담

문의 사항이 있거나 스파어 부품을 주문할 때 반드시 청소기의 타입 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 콜센터 : 080-955-0909

이메일 상담 :

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

한국로버트보쉬(주)

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

www.bosch-pt.co.kr

운반

포함되어 있는 리튬이온 배터리는 위험물 관련 규정을 따라야 합니다. 사용자가 별도의 요구사항 없이 배터리를 직접 도로 상에서 운반할 수 있습니다.

제 3 자를 통하여 운반할 경우 (항공 운송이나 운송 회사 등) 포장과 표기에 관한 특별한 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 경우 발송 준비를 위해 위험물 전문가와 상담해야 합니다.

표면이 손상되지 않은 배터리만을 사용하십시오. 배터리의 접촉 단자면을 덮어 붙인 상태로 내부에서 움직이지 않도록 배터리를 포장하십시오.

또한 이와 관련한 국내 규정을 준수하십시오.

처리

진공청소기, 배터리, 부속품 및 포장은 재활용을 위해 분리배출합니다.

진공청소기와 배터리를 가정용 쓰레기에 버리지 마십시오!

충전용 배터리 / 배터리 :



18 | ภาษาไทย



Li-Ion:
“처리” 내용에 나와 있는 주의 사항을 준수하십시오
(18 페이지).

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามห้าม การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำสั่งนี้ไว้ได้

- ▶ **เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กและบุคคลที่มีความบกพร่องทางภาษาภาพ ทางประสาท สัมผัส หรือทางจิต หรือขาดประสาณการณ์และความรู้น่าไปใช้งาน**

เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความบกพร่องทางภาษาภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิต หรือขาดประสาณการณ์และความรู้สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้ หากบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพากษาได้ความคุ้มครองหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องดูดฝุ่นน้อยกว่า ปลอดภัย และอธิบายให้เข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง มีฉะนั้นจะมีอันตรายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและได้รับบาดเจ็บ

▶ **ความคุ้มครองเด็กฯ ในลักษณะนี้จะมั่นใจได้ว่าเด็กฯ จะไม่เล่นเครื่องดูดฝุ่น**

▶ อายุปล่อยให้เด็กทำความสะอาดและนำรุ่งรักษาเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีการควบคุมดูแล

⚠ คำเตือน อายุดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ. ย. เช่น ฝุ่นภายในบ้านหรือไม้ไผ่ ฝุ่นอิฐก่อตึกและเสบสหัส วัสดุเหล่านี้มีสารก่อมะเร็ง อันก่อร่างกายในบ้านและภายนอกที่เกี่ยวกับการจัดการกับฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่านอย่างละเอียด

⚠ คำเตือน ใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อท่านเข้าใจพื้นที่ห้องน้ำของคุณที่สามารถและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างไม่ซึ้งจากตัวเอง หรือเมื่อได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมแล้วท่านนี้ การซื้อขายอย่างละเอียดถือว่าจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและการบาดเจ็บ

⚠ คำเตือน เครื่องดูดฝุ่นหมายสำหรับดูดฝุ่นแห้ง เท่านั้น หากของเหลวเข้าในเครื่องดูดฝุ่น จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

⚠ ห้ามนำเข้า ต้องใช้และเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นภายใต้ความดันอากาศเท่านั้น หากน้ำฝนและความชื้นเข้าในส่วนของเครื่องดูดฝุ่น จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

⚠ คำเตือน อายุดูดฝุ่นที่ร้อนหรือถูกไฟฟ้าร้อนและอย่าใช้เครื่องห้ามในห้องที่อาจเกิดระเบิดได้ ฝุ่นสามารถจุดไฟหรือระเบิดได้

- ▶ กดแบบเดียวหรือแพ็คคอกอกก่อนนำรุ่งรักษาหรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น บริเวณด้านค่าเครื่อง เบลี่ยนอปกรณ์ ประกอบ หรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดเชื้อโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ จัดสถานที่ทำงานให้มีอากาศถ่ายเทได้
- ▶ ส่งเครื่องดูดฝุ่นให้ช่างผู้ซึ่งชำนาญช่อมแซมเท่านั้น และใช้จะให้เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- ▶ อายุทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นโดยฉีดพ่นน้ำไปที่เครื่องโดยตรง การซึมผ่านของน้ำเข้าในส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่นจะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ ซองดูดเข้าและซองของรายการต้องไม่ถูกปิดกันปกปกคุณ หรืออุดตัน ในลักษณะนี้จะรบรองได้ว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ▶ อายุดูดฝุ่นคุณ ต. บ. เช่น เศษแก้ว ตะปู หิน เช่น หินใบมีดใน ด้วยเหตุนี้จะมั่นใจได้ว่าไม่สามารถจะไม่เสียหาย
- ▶ อายุเปิดแบบเดียวตัวตนเอง อันตรายจากการลัดวงจร บกบล้องแมลงหรือจากความร้อน ต. บ. เช่น จากแสงแดดจ้าที่ส่องอย่างต่อเนื่อง ไฟ น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิด
- ▶ เมื่อไม่ใช้แบบเดียวหรือแพ็ค ให้เก็บแบบเดียวหรือแพ็คไว้ทางໄสท์ วัสดุอื่นๆ เช่น คลิปหนังกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สรุ หรือใบหัวใจขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถต่อชั้นหนึ่งไปบังอีกชั้นหนึ่งได้ การลัดวงจรของชั้นแบบเดียวหรือแพ็คทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้



ภาษาไทย | 19

- ▶ หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ของเหลวอาจไหลออกจากแบตเตอรี่ได้ น้ำเกลือเข้มข้นสัมผัสช่องเหลว หากสัมผัสโดยไม่ดีใจ ต้องใช้น้ำล้าง หากช่องเหลวเข้าตา ต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ด้วย ของเหลวที่ไหลออกจากแบตเตอรี่อาจเป็นพิษต่อหัวหนังหรือทำให้ระคายเคือง
- ▶ ในกรณีที่แบตเตอรี่ชำรุดและใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีไฟร้ายไหม้ออกมา ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ และหาแพทฟอร์มเพื่อป้องกันไฟร้ายไหม้ ไฟร้ายอาจทำให้ระบบหายใจรายเคือง
- ▶ ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่มีรับที่ชาร์จและตัวแปลงไฟร้าย ไฟร้ายนั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เพื่อประกันความปลอดภัย ห้ามนำไปชาร์จแบตเตอรี่แพ็คประเทกอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ▶ ใช้แบตเตอรี่เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ มืออาชีวะ ของท่านไฟร้ายนั้น ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่จะได้รับการปกป้องจาก การใช้งานเกินกำลังซึ่งบันทึกราย
- ▶ วัสดุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแร้ง กระแทกภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ลิ้งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ ไฟร้าย ฝ้าวัน ระเบิด หรือร้อนเกินไป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

ประโยชน์ของการใช้งานของเครื่องชาร์จ

เครื่องชาร์จมีความสามารถชาร์จแบตเตอรี่และดูแลรักษาแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้บ่อย อันตราย

⚠ คำเตือน ใช้เครื่องชาร์จดูดฝุ่นเฉพาะเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องชาร์จ กรณีได้วัสดุค่าแนะนำอย่างละเอียดถึงกันจะลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการบาดเจ็บ

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ล้ำด้วยเฉลี่ยของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องชาร์จที่แสดงในหน้าปกประกอบ

- 1 แบนเปลดล็อกสำหรับถังบรรจุฝุ่น
- 2 ปุ่มปิด-ปิด
- 3 ไฟแสดงสภาวะการชาร์จแบตเตอรี่
- 4 ด้ามจับ
- 5 แบตเตอรี่ Li-ion
- 6 ช่องระบายอากาศ
- 7 ครอบมองเดอร์
- 8 ถังบรรจุฝุ่น
- 9 หัวดูดสำหรับซักผ้ากันน้ำ
- 10 ช่องดูดเข้า
- 11 ช่องแบตเตอรี่
- 12 แบนเปลดล็อกแบตเตอรี่
- 13 ส่วนเว้า
- 14 ปากกาสีกรอง
- 15 ชุดไดร์กอร์

*อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือระบุไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในการรับส่งอุปกรณ์ประกอบของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องชาร์จดูดฝุ่น-ไร้สาย	GAS 10,8 V-LI	
หมายเลขสินค้า	3 601 JE3 0 ..	
บริษัทผู้ผลิต	ลิติร	0.4
การดูดเข้า สูงสุด	hPa	45
การไหลของอากาศ สูงสุด	ลิตร/ วินาที	15
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0,88 - 1,1
อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต		
- เมื่อชาร์จ	°C	0...+45
- เมื่อทำงาน และเมื่อจัดเก็บ	°C	-20...+50
แบตเตอรี่แนะนำ	GBA 10.8V ...O..	
เครื่องชาร์จที่แนะนำ	AL 11.. CV	

* ผลการทำงานอย่างล้าหลังที่อุณหภูมิ <0 °C
กำกับด้วยข้อมูลทางเทคนิคด้วยแบตเตอรี่ที่จัดส่งมา

การประกอบ

การชาร์จแบตเตอรี่

▶ ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ลงรายการไว้ในหน้าอุปกรณ์ประกอบไฟร้ายนั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไฟร้ายนั้น เท่านั้นที่เข้ากับแบตเตอรี่ Li-ion ไอโอดิน ที่ใช้ในเครื่องชาร์จดูดฝุ่นของทาง

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ที่จัดส่งได้รับการชาร์จไฟไว้บ้างแล้วเพื่อให้แบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องชาร์จแบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จแบบเดียวกับที่ได้เต็มก่อนใช้งานเครื่องชาร์จเมื่อไฟฟ้าของท่านเป็นเครื่องแรก

แบตเตอรี่ Li-ion ไอโอดิน สามารถชาร์จได้ทุกเวลาโดยอัตโนมัติ การใช้งานจะไม่ลดลง การขัดจังหวะกระบวนการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย

"Electronic Cell Protection (ECP)" ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ Li-ion จำกัดกระแสไฟออกอิกลิก เมื่อแบตเตอรี่หมดไฟ วงจรป้องกันจะดับลิทيومเครื่อง เครื่องมือที่ใส่ถูกใจในหมุนต่อ

▶ หลังจากเครื่องดูดฝุ่นปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติแล้ว อย่ากดปุ่มปิด-ปิดต่อไป แบตเตอรี่อาจร้าวได้ อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดของเสีย

การทดสอบสภาวะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงสภาวะการชาร์จแบตเตอรี่ LED 3 สีเขียว ดวง แสดงสภาวะการชาร์จของแบตเตอรี่แพ็ค 5 หลังจากสตาร์ทเครื่องไฟแสดงสภาวะการชาร์จแบตเตอรี่จะส่องสว่างขึ้นเพียง 3 วินาที

LED	ความ
ส่องสว่างต่อเนื่อง 3 x สีเขียว	≥2/3
ส่องสว่างต่อเนื่อง 2 x สีเขียว	≥1/3
ส่องสว่างต่อเนื่อง 1 x สีเขียว	<1/3



20 | ภาษาไทย

LED	ความๆ
ไฟกะพริบ 1 x สีเขียว	สำรอง

หลังจากเปิดสวิตช์แล้ว ไฟ LED ไม่ติดขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่บกพร่องและต้องเปลี่ยนใหม่

การใส่/ถอนแบตเตอรี่ (ดูภาพประกอบ A1 – A2)

- ▶ เมื่อใส่แบตเตอรี่แพ็ค อย่าใช้กำลังแรง แบตเตอรี่เป็นพัสดุอุกอาจแบนมาเพื่อให้สามารถเลียบเข้าในตำแหน่งที่ถูกต้องในเครื่องดูดฝุ่นได้
- เลื่อนแบตเตอรี่ 5 เข้าไปข้างแบตเตอรี่ 11 จนสุด
- เมื่อต้องการถอนแบตเตอรี่แพ็ค 5 ให้กดเบนปลดล็อก 12 และดึงแบตเตอรี่แพ็คออกจากหัวช่องแบตเตอรี่ 11

การประกอบหัวดูดสำหรับซักผักมุน (ดูภาพประกอบ B)

- ▶ กดแบตเตอรี่แพ็คของก่อนนำรุ่งรักษานำหรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ปรับตั้งค่าเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือกันเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ท่านสามารถเลียบหัวดูดสำหรับซักผักมุน 9 เข้าบันช่องเก็บฝุ่น 8 โดยตรง
- เลี้ยงหัวดูดสำหรับซักผักมุน 9 เข้าในช่องดูดเข้า 10 ที่ช่องเก็บฝุ่น 8 ให้แน่นโดยให้เครื่องหมายดังแสดงในรูป ชี้ลงด้านล่าง

การปฏิบัติงาน

- ▶ กดแบตเตอรี่แพ็คของก่อนนำรุ่งรักษานำหรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ปรับตั้งค่าเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือกันเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ▶ ก่อนดูดฝุ่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งชุด ไส้กรองไว้อย่างแน่นหนาแล้ว
- ▶ ใช้เฉพาะไส้กรองที่ไม่ชำรุด (ไม่มีรอยแตก ไม่มีรู ลา) เปลี่ยนไส้กรองที่ชำรุดให้ทันที

การบีบและปิดเครื่อง

- เพื่อประทัดพลางงาน ให้เบิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นเฉพาะเมื่อใช้งานเครื่องเท่านั้น
- มีดเครื่องดูดฝุ่นโดยกดปุ่มเบิด-ปิด 2 อีกครั้ง

การนำรุ่งรักษากายและภาระ

การนำรุ่งรักษากายและการทำความสะอาด

- ▶ กดแบตเตอรี่แพ็คของก่อนนำรุ่งรักษากายหรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ปรับตั้งค่าเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือกันเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องดูดฝุ่นและช่องระบายน้ำอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

- ทำความสะอาดครอบเครื่องดูดฝุ่นด้วยผ้าชุบน้ำยาดาด เป็นครั้งคราว
- ทำความสะอาดดูดล้มพักรากชาร์จที่สักประกอบด้วยผ้าแห้ง

การทำความสะอาดดังนี้ (ดูภาพประกอบ C1 – C3)

การทำความสะอาดดังนี้จะช่วยให้เครื่องดูดฝุ่นยังคงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้

- จับเครื่องดูดฝุ่นหันด้านล่างเล็กน้อย เพื่อฝุ่นจะได้ไม่หล่นออกจากการของเก็บฝุ่นเมื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น
- กดเบนปลดล็อก 1 และดูดล้มพักรากชาร์จ 8 ออกจากครอบมอเตอร์ 7
- จับตรงส่วนว่า 13 ที่ครอบมอเตอร์ 7 และตึงชุดไส้กรอง 15 ตรงไปกับชุดไส้กรอง 14 ออกจากครอบมอเตอร์
- ถ่ายฟิล์มในถังบรรจุฝุ่น 8 ลอกในถ้วยชา
- ทำความสะอาดถังบรรจุฝุ่นด้วยผ้าชุบน้ำยาดาดหากจำเป็น (ดู "การทำความสะอาดชุดไส้กรอง" หน้า 21)
- ใส่ชุดไส้กรอง 15 พับแบบเก็บในไส้กรอง 14 กลับไปข้างครอบมอเตอร์ 7 อีกครั้งหลังจากนั้นให้เก็บถังบรรจุฝุ่นตรงด้านล่างเข้าในครอบมอเตอร์ และกดถังบรรจุฝุ่นเล็กน้อยจนได้ยินเสียงขับเข้าล็อก

การทำความสะอาดชุดไส้กรอง (ดูภาพประกอบ D)

อย่าทำความสะอาดชุดไส้กรอง 15 โดยทำให้เปียกอย่างเด็ดขาด

- จับเครื่องดูดฝุ่นหันด้านล่างเล็กน้อย เพื่อฝุ่นจะได้ไม่หล่นออกจากการของเก็บฝุ่นเมื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น
- กดเบนปลดล็อก 1 และดูดล้มพักรากชาร์จ 8 ออกจากครอบมอเตอร์ 7
- จับตรงส่วนว่า 13 ที่ครอบมอเตอร์ 7 และตึงชุดไส้กรอง 15 ตรงไปกับชุดไส้กรอง 14 ออกจากครอบมอเตอร์
- แพร่งเครื่องของไส้กรองแบบเจ็บด้วยแปร่งขนนุ่ม
- ประกอบเข้าด้านล่างย้อนกลับ

การทำงานติดปกติ

หากสมรรถภาพการดูดดีกลง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ถังบรรจุฝุ่น 8 เต็มหรือไม่
 - ▷ ดู "การทำความสะอาดถังบรรจุฝุ่น" หน้า 21
- ไส้กรองแบบเจ็บ อดตันไปด้วยฝุ่นหรือไม่?
 - ▷ ดู "การทำความสะอาดชุดไส้กรอง" หน้า 21.
- แบตเตอรี่อ่อนเกินไปหรือไม่
 - ▷ ดู "การซาร์จแบตเตอรี่" หน้า 20.

การถ่ายถังบรรจุฝุ่น 8 และการทำความสะอาดชุดไส้กรอง 15 เมื่อประจำจะทำให้สามารถดูดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

หากหลังจากนั้นปั้นยังมีการลอกค่า

การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

เมื่อต้องการสอบถามและลังชื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขลินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของเครื่องดูดฝุ่นทุกครั้ง

ศูนย์บริการหลังการขายของเรามีติดตามความเห็นกับ การนำรุ่งรักษากายและการซื้อและผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมทั้ง ขึ้นส่วนของให้สภาพภาระคุณภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ ขึ้นส่วนของให้สภาพภาระคุณภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ



www.bosch-pt.com

ทีมงานให้คำแนะนำว่าการใช้งานของ มือช่าง ยังต้องคำนึง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบบอุปกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ในการซึ่งประทับ ข้อมูลนี้ หรือซื้อขึ้นส่วนมากปลี่ยน
กรุณาติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ไทย

บริษัท โรเบิร์ต มือช่าง จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิมอร์ต์ สแควร์
287 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6393111, 02 6393118
โทรสาร 02 2384783
บริษัท โรเบิร์ต มือช่าง จำกัด ตู้ บป. 2054
กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย
www.bosch.co.th
ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม มือช่าง
อาคาร ลาซาลathamเวอร์ชั่น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
ถนนศรีนครินทร์
ตำบลลงบางแก้ว อำเภอบางแพ
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 7587555
โทรสาร 02 7587525

การขันส่ง

แบบเดอร์ลิชั่น ไอโอน ที่บรรจุอยู่ภายในได้ข้อกำหนดแห่ง^กกฎหมายสิ่งค้าอันตราย ผู้ใช้สามารถขันส่งแบบเดอร์ลิชั่นทาง^ก
ถนนโดยไม่มีข้อบังคับอื่น
หากขันส่งโดยบุคคลที่สาม (เช่น: การขันส่งทางอากาศ หรือ^ก
ตัวแทนขนส่งสินค้า) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับ^ก
การบรรจุภัณฑ์และการติดตั้ง ในการจัดเตรียมสิ่งของที่จะ^ก
จัดส่ง ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับดูอันตราย^ก
ส่งแบบเดอร์ลิชั่นเพื่อตัวทุนไม่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ใช้แคบภาพพั้น^ก
ปิดหน้าสัมผัสสัมผัสที่ปิดอยู่ และนำแบบเดอร์ลิชั่นกล่องบรรจุโดย^ก
ไม่ให้เคลื่อนไปมาในกล่องได้^ก
นอกจากนี้รักษาภูมิปัญญาตามกฎหมายของประเทศไทยซึ่งอาจมี^ก
รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำจัดขยะ

เครื่องดูดฝุ่น แบบเดอร์ลิชั่น ประกอบไปด้วย ก๊าซและ^ก
ที่เหลือ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมา^ก
ใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม^ก
อย่าทิ้งเครื่องดูดฝุ่น และแบบเดอร์ลิชั่น/แบบเดอร์ลิชั่น ในขยะ^ก
ครัวเรือน!

แบบเดอร์ลิชั่น/แบบเดอร์ลิชั่น



Li-ion:
กรุณาบีบอีบิตามคำสั่งในบท
"การขันส่ง" หน้า 21

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Simpanlah semua petunjuk-petunjuk ini dengan baik.

► **Mesin pengisap ini tidak untuk digunakan oleh anak-anak dan orang dengan cacat fisik, indera atau mental atau kurang berpengalaman atau pengetahuan. Mesin pengisap ini dapat digunakan oleh anak-anak yang usianya di atas 8 tahun dan orang-orang dengan kemampuan fisik, indera atau mentalnya lemah atau kurang berpengalaman atau pengetahuan, jika mereka diawasi oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka atau diberi pengarahan mengenai cara penggunaan mesin pengisap yang aman dan mereka dapat mengerti tentang bahaya yang mungkin terjadi.** Jika tidak, dapat terjadi bahaya dari kesalahan pengoperasian dan cedera.

► **Awasilah anak-anak.** Dengan demikian dihindarkan bahwa anak-anak menggunakan mesin penghisap sebagai mainan.

► **Selalu awasi pembersihan dan perawatan mesin penghisap yang dilakukan anak-anak.**

⚠ PERHATIKANLAH Janganlah menggunakan mesin untuk menghisap bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, misalnya



22 | Bahasa Indonesia

debu kayu fagus silvatica atau kayu quercus, debu batu-batuan, asbes. Bahan-bahan ini dianggap bisa menyebabkan penyakit kanker.

Carilah informasi tentang peraturan/hukum yang berlaku mengenai penanganan debu berbahaya di negara Anda.

⚠ PERHATIKANLAH **Gunakanlah mesin penghisap hanya jika Anda mengenal dan menguasai semua fungsinya atau telah mendapatkan petunjuk yang rinci tentang penggunannya.** Mengikuti instruksi dengan hati-hati dapat mengurangi kesalahan pengoperasian dan cedera.

⚠ PERHATIKANLAH **Mesin penghisap hanya sesuai untuk menghisap material kering.** Masuknya cairan ke dalam mesin penghisap dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

⚠ PERHATIKANLAH **Hanya gunakan dan simpan mesin penghisap di dalam ruangan.** Kelembapan dan masuknya air hujan pada bagian atas mesin penghisap dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

⚠ PERHATIKANLAH **Jangan menghisap debu yang panas atau terbakar, serta tidak diperkenankan untuk mengoperasikan mesin penghisap di ruangan dengan bahan ledakan.** Debu dapat terbakar atau meledak.

► **Lepaskan baterai sebelum Anda menyervis atau membersihkan, melakukan penyetelan pada perangkat, mengganti bagian aksesorai atau menyimpan mesin penghisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalakan mesin penghisap yang tidak diinginkan.

► **Upayakanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.**

► **Biarkan mesin penghisap direparasikan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli bermerek Bosch.** Dengan demikian keselamatan kerja dengan mesin penghisap selalu terjamin.

► **Janganlah membersihkan mesin penghisap dengan cara menyemprotkan air padanya.** Air yang masuk ke dalam kepala pesawat menambah risiko terjadinya kontak listrik.

► **Lubang penghisapan dan celah ventilasi tidak boleh tertutup, terhalang atau tersumbat.** Tindakan ini menjamin pengoperasian mesin berfungsi dengan baik.

► **Jangan menghisap benda dengan ujung yang tajam misalnya pecahan kaca, paku, batu, jarum atau silet.** Hal ini untuk memastikan bahwa, filter tidak akan rusak.

► **Janganlah membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.

 **Lindungilah baterai terhadap panas, misalnya juga terhadap peninjakan matahari yang lama, api, air dan kelembaban.** Ada bahaya terjadinya ledakan.

► **Jika baterai tidak digunakan, jauhkan baterai dari klip untuk kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda-benda kecil dari logam lainnya, yang dapat**

menjembatani kontak-kontak. Korsleting antara kontak-kontak baterai dapat mengakibatkan kebakaran atau api.

► **Jika alat digunakan salah, bisa jadi ada cairan yang merembes ke luar dari baterai. Berhati-hatilah, hindarkan kontak dengan cairan ini. Jika Anda terkena cairan ini tanpa disengaja, cucilah dengan air. Jika mata terkena cairan, cuci dengan air, kemudian mintakan bantuan seorang dokter.** Cairan baterai yang merembes ke luar bisa mengganggu kulit atau mengakibatkan kulit terbakar.

► **Jika baterai rusak dan jika baterai digunakan salah, baterai bisa mengeluarkan uap. Biarkan udara segar mengalir masuk dan jika Anda merasa tidak enak badan, pergilah ke dokter.** Uap tersebut bisa mengganggu saluran pernafasan.

► **Isikan baterai hanya dalam alat pencas baterai-alat pencas baterai yang dianjurkan oleh produsen.** Jika suatu alat pencas baterai yang cocok untuk mengisi satu macam baterai tertentu, digunakan untuk mengisi baterai-baterai lainnya, ada bahaya terjadinya kebakaran.

► **Gunakan baterai yang sesuai dengan produk Bosch Anda.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat dilindungi dari kelebihan muatan.

► **Baterai dapat rusak akibat benda berujung runcing seperti paku atau obeng atau akibat tekanan yang kuat dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjadi hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.

Penjelasan tentang produk dan daya

Penggunaan alat

Mesin penghisap dirancang untuk menghisap dan mengeluarkan material kering dan yang tidak berbahaya bagi kesehatan.

⚠ PERHATIKANLAH **Anda hanya boleh mengoperasikan mesin penghisap, jika sebelumnya telah mendapat penjelasan yang rinci tentang cara penggunaannya.** Penjelasan yang rinci mengurangi pengoperasian yang keliru dan terjadinya luka-luka.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian sesuai dengan nomor-nomor pada gambar mesin penghisap pada halaman bergambar.

- 1 Tombol pelepas tempat penampung debu
- 2 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 3 Petanda keberisian baterai
- 4 Pegangan
- 5 Baterai*
- 6 Lubang ventilasi
- 7 Rumah mesin
- 8 Tempat penampung debu
- 9 Nosel celah
- 10 Lubang Penghisapan



Bahasa Indonesia | 23

- 11** Kotak baterai
- 12** Tombol pelepas baterai
- 13** Lubang
- 14** Seal filter
- 15** Unit filter

*Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Data teknis

Baterai mesin penghisap-kering	GAS 10,8 V-LI	
Nomor model	3 601 JE3 0..	
Volume penampung	l	0,4
Tekanan pakum maks.	hPa	45
Debit maks.	l/s	15
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,88 - 1,1
Suhu sekitar yang diizinkan		
– saat melakukan pengisian	°C	0... +45
– selama pengoperasian dan selama penyimpanan	°C	-20... +50
Baterai yang disarankan	GBA 10,8V ...0-	
Pengisian daya baterai yang direkomendasikan	AL 11.. CV	
*daya dibatasi pada suhu < 0 °C		
Data teknis diukur dengan aki yang ikut dipasok.		

Cara memasang

Cara mengisi baterai

- **Gunakan hanya charger baterai yang tercantum pada halaman aksesoris.** Charger tersebut hanya dirancang untuk mesin penghisap Anda yang menggunakan baterai Li-Ion.

Petunjuk: Baterai dipasok dalam keadaan diisi sebagian. Untuk menjamin daya penuh dari baterai, sebelum penggunaannya untuk pertama kalinya, isikanlah baterai sampai penuh sama sekali di dalam alat pencas baterai.

Baterai ion-Li bisa diisi sewaktu-waktu, tanpa mengurangi daya tahannya. Baterai tidak menjadi rusak jika pengisiannya dihentikan untuk sementara waktu.

Baterai ion-Li dilindungi terhadap pengosongan sama sekali oleh „Electronic Cell Protection (ECP)“. Jika baterai kosong perkakas listrik dimatikan oleh pengaman: alat kerja berhenti memutar.

- **Setelah mesin penghisap mati otomatis, jangan tekan switch on/off untuk melanjutkan.** Baterai bisa rusak.

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk untuk membuang.

Petanda keberisian baterai

Ketiga LED berwarna hijau pada indikator level baterai **3** menunjukkan status pengisian baterai **5**. Indikator level baterai hanya menyala selama 3 detik setelah mulai.

LED	Kapasitas
Lampu menetap 3 x hijau	≥2/3
Lampu menetap 2 x hijau	≥1/3
Lampu menetap 1 x hijau	< 1/3
Lampu berkedip-kedip 1 x hijau	cadangan

Apabila LED tidak menyala setelah alat dinyalakan, maka baterai tersebut rusak dan harus diganti.

Memasang dan melepaskan baterai (lihat gambar-gambar A1 – A2)

- **Jangan memasukkan baterai secara paksa.** Baterai ini dirancang sedemikian rupa sehingga hanya dapat dimasukkan dengan posisi yang benar ke dalam mesin penghisap.
- Dorong baterai **5** hingga berhenti pada slot baterai **11**.
- Untuk mengeluarkan baterai **5**, tekan tombol-tombol pelepas baterai **12** pada baterai dan tarik baterai keluar dari kotak baterai **11**.

Memasang nosel celah (lihat gambar B)

- **Lepaskan baterai sebelum Anda menyervis atau membersihkan, melakukan penyetelan pada perangkat, mengganti bagian aksesoris atau menyimpan mesin penghisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalakan mesin penghisap yang tidak diinginkan.

Nosel celah **9** dapat dipasang langsung bersamaan dengan penampung debu **8**.

- Pasang nosel celah **9** dengan tanda yang ditunjukkan pada gambar ke arah bawah lubang penghisapan **10** pada tempat penampung debu **8**.

Penggunaan

- **Lepaskan baterai sebelum Anda menyervis atau membersihkan, melakukan penyetelan pada perangkat, mengganti bagian aksesoris atau menyimpan mesin penghisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalakan mesin penghisap yang tidak diinginkan.

Cara penggunaan

- **Pastikan unit filter terpasang sebelum melakukan penghisapan.**
- **Hanya gunakan filter yang tidak rusak (tidak ada retak, lubang kecil, dll).** Segera ganti filter yang rusak.

Menghidupkan/mematikan

Untuk menghemat daya, hanya nyalakan mesin penghisap ketika Anda gunakan.

- Untuk **menyalakan** mesin penghisap, tekan tombol on/off **2**.
- Untuk **mematikan** mesin penghisap, tekan tombol on/off **2**.



Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- **Lepaskan baterai sebelum Anda menyervis atau membersihkan, melakukan penyetelan pada perangkat, mengganti bagian aksesorai atau menyimpan mesin penghisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalan mesin penghisap yang tidak diinginkan.
- **Jagalah supaya mesin penghisap dan lubang ventilasi selalu bersih, supaya mesin penghisap bisa digunakan dengan baik dan keselamatan kerja terjamin.**
- Bersihkan bagian luar mesin penghisap secara rutin dengan kain lembap.
- Bersihkan kontak pengisian yang kotor dengan kain kering.

Membersihkan tempat penampung debu (lihat gambar-gambar C1 - C3)

Bersihkan tempat penampung debu **8** setelah digunakan untuk mendapatkan kinerja optimal dari penghisap debu.

- Peganglah mesin penghisap sedikit turun, sehingga debu tidak dapat jatuh dari tempat penampung debu pada saat membuka mesin penghisap .
 - Tekan tombol pelepas **1** dan lepaskan tempat penampung debu **8** dari rumah mesin **7**.
 - Masukkan tangan Anda ke dalam lubang **13** pada rumah mesin **7** dan keluarkan unit filter **15** pada seal filter **14** dari rumah mesin.
 - Keluarkan kotoran dari tempat penampung debu **8** di atas penampung kotoran yang sesuai.
 - Jika perlu, bersihkan tempat penampung debu dengan kain lembap.
 - Jika perlu, bersihkan juga unit filter (lihat „Membersihkan unit filter“, halaman 24).
 - Pasang kembali unit filter **15** dengan seal filter **14** ke dalam rumah mesin **7**.
- Pasang tempat penampung debu di bawah ruang mesin dan biarkan terkait perlahan hingga terdengar suara terkunci.

Membersihkan unit filter (lihat gambar D)

Unit filter **15** tidak boleh dibersihkan dengan air.

- Peganglah mesin penghisap sedikit turun, sehingga debu tidak dapat jatuh dari tempat penampung debu pada saat membuka mesin penghisap .
- Tekan tombol pelepas **1** dan lepaskan tempat penampung debu **8** dari rumah mesin **7**.
- Masukkan tangan Anda ke dalam lubang **13** pada rumah mesin **7** dan keluarkan unit filter **15** pada seal filter **14** dari rumah mesin.
- Sikat bilah lipit filter dengan sikat yang lembut.
- Untuk merakit, lakukan langkah di atas dengan urutan terbalik.

Gangguan pada mesin

Jika daya penghisapan berkurang, periksalah:

- Apakah tempat penampung debu **8** penuh?
► Lihat „Membersihkan tempat penampung debu“, halaman 24.

- Apakah lipit filter tersumbat oleh debu?
► Lihat „Membersihkan unit filter“, Halaman 24.
 - Apakah kapasitas baterai terlalu lemah?
► Lihat „Cara mengisi baterai“, Halaman 23.
- Kosongkan tempat penampung debu **8** secara rutin dan bersihkan unit filter **15** agar daya hisap tetap optimal. Jika daya penghisapan setelah itu tetap kurang, mesin penghisap harus dikirimkan ke satu Service Center Bosch.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Jika Anda ingin menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan atau tuliskan selalu nomor model mesin penghisap yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe mesin penghisap.

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 9th & 10th Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang II S/06
Jakarta Selatan 12960
Indonesia
Tel.: (021) 3005 6565
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Transpor

Pada baterai-baterai ion-Li yang digunakan diterapkan persyaratan terkait peraturan-peraturan tentang bahan-bahan yang berbahaya. Baterai-baterai dapat diangkut oleh penggunaannya di jalanan tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada pengiriman oleh pihak ketiga (misalnya transportasi dengan pesawat udara atau perusahaan ekspedisi) harus ditaati syarat-syarat terkait kemasan dan pemberian tanda. Dalam hal ini, untuk mempersiapkan transportasi harus diminta dukungan seorang ahli bahan-bahan berbahaya.

Kirimkan baterai hanya jika rumahannya tidak rusak. Kontak-kontak yang terbuka harus ditutupi dengan pita perekat dan kemaskan baterai sedemikian, sehingga baterai tidak bergerak-gerak di dalam kemasan.

Taatiilah peraturan-peraturan nasional lainnya yang mungkin lebih rinci yang berlaku di negara Anda.

Cara membuang

 Mesin penghisap, baterai, aksesorai dan bungkus kemasan harus ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

Jangan membuang mesin penghisap dan baterai bersama dengan sampah rumah tangga!

Baterai isi ulang/Baterai:



Ion-Li:

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk dalam bab „Transpor“, halaman 25.

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn này.

► Máy hút bụi này không dành cho trẻ em và những người có khả năng hạn chế về thể chất, cảm giác và tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và nhận thức.

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khả năng hạn chế về thể chất, cảm giác và tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và nhận thức có thể dùng máy hút bụi này dưới sự giám sát của người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ hoặc dưới sự hướng dẫn của người đã quen thuộc với việc sử dụng thiết bị này để biết những nguy hiểm liên quan đến việc sử dụng máy. Nếu không sẽ có nguy cơ sai sót khi vận hành và gây thương tích.

► Giám sát trẻ em. Điều này sẽ bảo đảm trẻ em không đùa nghịch với máy hút bụi.

► Việc làm sạch và bảo dưỡng máy hút bụi do trẻ em thực hiện cần phải có sự giám sát.

⚠ CÁNH BÁO Không được hút loại vật liệu gây nguy hại đến sức khỏe con người, vd. mạt cưa của gỗ sồi hay dầu, bụi của công trình nề, amiăng. Các loại vật liệu này được xem là tác nhân gây ung thư.

Bạn hãy thông tin về các qui định / luật hiện hành liên quan đến bụi gây hại đến sức khỏe tại đất nước của bạn.

⚠ CÁNH BÁO Hãy chỉ sử dụng máy hút bụi, nếu bạn có thể đánh giá tất cả các chức năng và có thể thực hiện không có hạn chế hoặc được hướng dẫn phù hợp. Một bản hướng dẫn chi tiết sẽ giúp làm giảm sai sót khi vận hành và tránh bị thương tích.

⚠ CÁNH BÁO Máy hút bụi chỉ thích hợp để hút các chất khô. Việc sử dụng các chất lỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.

⚠ Lưu ý Máy hút bụi chỉ được sử dụng và bảo quản trong nhà. Nếu nước mưa hoặc độ ẩm thấm vào phần trên của máy hút bụi sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

⚠ CÁNH BÁO Không hút bụi nóng hoặc dễ cháy và không hút bụi vào khu vực có nguy cơ gây cháy nổ. bụi có thể tự bắt cháy hoặc phát nổ.

► Hãy tháo pin, trước khi bạn bão dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc bảo quản máy hút bụi. Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

► Tạo cho nơi làm việc được thông thoáng tốt.
► Chỉ đưa máy hút bụi cho thợ chuyên môn có khả năng và chỉ sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa. Điều này bảo đảm cho sự an toàn của máy hút bụi của bạn được giữ nguyên.

► Không được làm sạch máy hút bụi bằng vòi phun nước hướng thẳng vào máy. Sự xâm nhập của nước vào bên trong nắp của máy hút bụi làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► Không để lỗ thoát và cửa lá đóng, dây hay tắc nghẽn. Điều này đảm bảo việc vận hành đúng cách của động cơ.

26 | Tiếng Việt

- ▶ **Không hút các vật thể sắc cạnh như mảnh thủy tinh, đinh, đá, kim hay lưỡi dao cạo.** Việc này đảm bảo bộ lọc không bị hư hại.
- ▶ **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
-  **Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, nước, và sự ẩm ướt.** Sự nguy hiểm của nổ.
- ▶ **Khi bộ nguồn pin (pin lốc) không được sử dụng tới, giữ pin tránh xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, vít, hoặc các vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực này với một đầu cực khác.** Sự đoán mạch các đầu cực của pin với nhau có thể gây phóng hoặc cháy.
- ▶ **Trong trường hợp hành động sai cách, chất lỏng có thể văng ra khỏi pin; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình tiếp xúc, xối nước vào để rửa. Nếu chất lỏng văng vào mắt, cần phải đến cơ sở y tế để được giúp đỡ. Chất lỏng văng từ pin ra có thể gây ngứa hoặc bỏng.
- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra.** Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phai nhớ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.
- ▶ **Chỉ nạp lại điện cho pin bằng bộ nạp điện do nhà sản xuất định rõ.** Một bộ nạp điện pin thích hợp cho một loại pin có thể gây ra nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.
- ▶ **Hãy chỉ sử dụng pin với sự kết hợp của sản phẩm Bosch của bạn.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới đoán mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Dành sử dụng cho

Máy hút bụi được xác định để hút các chất khô không gây hại cho sức khỏe.

CẢNH BÁO Chỉ sử dụng máy hút bụi sau khi đã nắm rõ đầy đủ các thông tin về cách sử dụng máy. Sự trình bày kỹ lưỡng làm giảm sai sót trong vận hành và tổn thương.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các đặc điểm của sản phẩm để tham khảo hình minh họa của máy hút bụi trên trang hình ảnh.

- 1 Nút mở dành cho khoang hút bụi
- 2 Phím Tắt/Mở
- 3 Đèn báo sự kiểm soát dòng điện nạp
- 4 Tay Nắm
- 5 Pin*
- 6 Khe thông gió
- 7 Vỏ bọc động cơ
- 8 Khoang hút bụi
- 9 Vòi phun nối
- 10 Lỗ thoát
- 11 Cổng bộ nguồn
- 12 Nút tháo pin
- 13 Rãnh
- 14 Lớp đệm của bộ lọc
- 15 Bộ lọc

*Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Pin - Máy hút chân không	GAS 10,8 V-LI	
Mã số máy	3 601 JE3 0..	
Thể tích thùng chứa	I	0.4
Chân không, tối đa	hPa	45
Luồng khí, tối đa	l/s	15
Trọng lượng theo Qui trình		
EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	0,88 - 1,1
Nhiệt độ môi trường cho phép		
- trong quá trình sạc điện	°C	0...+45
- khi vận hành* và khi lưu trữ	°C	-20...+50
		GBA 10,8V ...O-
Pin được khuyên dùng		
Thiết bị nạp được giới thiệu	AL 11.. CV	

*hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Các dữ kiện kỹ thuật được xác định cho pin được giao cùng hàng hóa cung cấp.

Sự lắp vào

Nạp điện pin

- ▶ **Chỉ sử dụng các bộ sạc được liệt kê trên trang phụ kiện.** Chỉ những bộ sạc này phù hợp cho máy hút bụi của bạn có sử dụng pin Li-Ion.



Ghi Chú: Pin giao kèm máy chỉ được nạp điện một phần. Để đảm bảo pin có đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn cho pin bằng bộ nạp điện pin trước khi bạn sử dụng dụng cụ điện cho lần đầu tiên.

Pin Lithium ion có thể nạp điện bất cứ lúc nào mà vẫn không làm giảm tuổi thọ của pin. Sự làm gián đoạn qui trình nạp điện không làm cho pin bị hư hỏng.

Pin Li-on được bảo vệ ngăn sự phóng điện quá lớn nhờ vào "Bộ phận Điện tử Bảo vệ Pin (Electronic Cell Protection = ECP)". Khi pin hết điện, máy tự tắt nhờ vào thiết bị bảo vệ mạch: Dụng cụ đang lắp trong máy dừng quay hẳn.

► **Không tiếp tục ấn lên thiết bị bật – tắt sau khi tắt máy hút bụi tự động.** Pin có thể bị hỏng.

Tuân thủ các chú thích dành cho việc tháo bỏ.

Đèn Báo Sứ Kiểm Soát Dòng Điện Nạp

Bà đèn LED màu xanh lá cây của màn hình hiển thị tình trạng sạc pin 3 chỉ ra tình trạng sạc của pin 5. Màn hình hiển thị tình trạng sạc pin chỉ sáng 3 giây sau khi bắt đầu hoạt động.

LED	Điện dung
Sáng liên tục 3 x màu xanh lá	$\geq 2/3$
Sáng liên tục 2 x màu xanh lá	$\geq 1/3$
Sáng liên tục 1 x màu xanh lá	$< 1/3$
Chớp sáng 1 x màu xanh lá	Sự Dư Phòng

Đèn LED không sáng sau khi mở máy có nghĩa là pin bị hỏng và phải được thay thế.

Tháo/ráp Pin (xem hình A1–A2)

► **Không dùng sức khi sử dụng pin.** Pin được thiết kế để chỉ có thể được lắp vào đúng vị trí trong máy hút bụi.
- Bạn hãy đẩy pin 5 tới cữ chặn trong buồng pin 11.
- Để tháo bộ nguồn 5, nhấn phím nhả khóa 12 và kéo bộ nguồn ra khỏi cổng bộ nguồn 11.

Lắp đầu hút khe (xem hình B)

► **Hãy tháo pin, trước khi bạn bao dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc bảo quản máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

Đầu hút khe 9 có thể cắm trực tiếp với buồng hút bụi 8.
- Cắm đầu hút khe 9 chặt và xuống phía dưới vào lỗ thoát 10 tại buồng hút bụi 8 theo đánh dấu trên hình vẽ.

Vận Hành

► **Hãy tháo pin, trước khi bạn bao dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc bảo quản máy hút bụi.** Biện pháp thận

trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

Bắt Đầu Vận Hành

- **Bạn hãy đảm bảo chắc chắn trước khi hút bụi, rằng bộ lọc được lắp chắc chắn.**
- **Bạn chỉ sử dụng bộ lọc không bị hỏng (không chỗ rạn nứt, không có lỗ, v.v).Bạn hãy thay ngay bộ lọc bị hỏng.**

Tắt và Mở

Để tiết kiệm điện năng, bạn chỉ bật máy hút bụi, khi bạn sử dụng nó.

- Để **Bật** máy hút bụi, bạn hãy ấn phím bật – tắt 2.
- Để **Tắt** máy hút bụi, bạn hãy ấn mới phím bật – tắt 2.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

► **Hãy tháo pin, trước khi bạn bao dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc bảo quản máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

► **Để sự hoạt động an toàn và bình thường, luôn luôn giữ máy hút bụi và các khe thông gió được sạch.**

- Làm sạch vỏ máy hút bụi thường xuyên bằng khăn ẩm.
- Bạn hãy làm sạch công tắc sạc điện bị bẩn bằng khăn khô.

Làm sạch khoang hút bụi (xem hình C1–C3)

Bạn hãy làm sạch khoang hút bụi 8 sau mỗi lần sử dụng, nhằm đạt được công suất hút tối ưu.

- Nhẹ nhàng giữ máy hút bụi xuống dưới, để khi mở máy hút bụi, bụi không rơi ra khỏi buồng hút bụi.
 - Bạn hãy ấn nút mở 1 và tháo khoang hút bụi 8 khỏi vỏ động cơ 7.
 - Kép vào rãnh 13 tại vỏ động cơ 7 và gỡ bỏ thiết bị bộ lọc 15 tại vòng bít bộ lọc 14 của vỏ động cơ.
 - Làm sạch khoang hút bụi 8 bằng cách rũ bụi vào thùng rác phù hợp.
 - Nếu cần thiết, bạn hãy làm sạch bộ lọc (xem "Làm sạch bộ lọc", trang 28).
 - Cài thiết bị bộ lọc 15 với vòng bít 14 lại vào trong vỏ động cơ 7.
- Sau đó, bạn hãy móc khoang hút bụi phía dưới vào vỏ động cơ và để khoang hút bụi ăn khớp dưới áp suất nhẹ.



28 | Tiếng Việt

Làm sạch bộ lọc (xem hình D)

Không làm sạch thiết bị bộ lọc **15** bằng cách nhúng nước.

- Nhẹ nhàng giữ máy hút bụi xuống dưới, để khi mở máy hút bụi, bụi không rơi ra khỏi buồng hút bụi.
- Bạn hãy ấn nút mở **1** và tháo khoang hút bụi **8** khỏi vỏ động cơ **7**.
- Kép vào rãnh **13** tại vỏ động cơ **7** và gỡ bỏ thiết bị bộ lọc **15** tại vòng bít bộ lọc **14** của vỏ động cơ.
- Bạn hãy chải bẩn mỏng của bộ lọc gấp nếp bằng chổi mềm.
- Việc lắp ráp không được thực hiện theo trình tự ngược.

Các Trục Trặc

Trong trường hợp hiệu suất hút không đầy đủ, hãy kiểm tra như sau:

- Khoang hút bụi **8** đầy?
▷ Xem "Làm sạch khoang hút bụi", trang 28.
- Bộ lọc gấp nếp có phủ bụi không?
▷ xem "Làm sạch bộ lọc", trang 28.
- Công suất của pin quá yếu?
▷ xem "Nạp điện pin", trang 27.

Làm rõ ràng thường xuyên khoang hút bụi **8** và làm sạch bộ lọc **15** đảm bảo công suất hút tối ưu.

Nếu sau đó mà hiệu suất hút vẫn không đạt được, đem máy hút bụi đến đại lý dịch vụ khách hàng.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng ghi dù 10 con số đã được ghi trên nhãn loại máy của máy hút bụi.

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

www.bosch-pt.com

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN

Tầng 10,194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thành Phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413

Fax: (08) 6258 3692

hieu.lagia@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com

Vận Chuyển

Pin có chứa lithium-ion là đối tượng phải tuân theo các qui định của Pháp Luật về Hàng Hóa Nguy Hiểm. Người sử dụng có thể vận chuyển pin bằng đường bộ mà không cần có thêm yêu cầu nào khác. Khi được vận chuyển thông qua bên thứ ba (vd. vận chuyển bằng đường hàng không hay đại lý giao nhận), phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt về đóng gói và dán nhãn. Để chuẩn bị cho món hàng sẽ được gửi đi, cần tham khảo ý kiến của chuyên gia về vật liệu nguy hiểm.

Chỉ gửi pin đi khi vỏ ngoài không bị hư hỏng. Dán băng keo hay che kín các điểm tiếp xúc để hở và đóng gói pin cách sao cho pin không thể xê dịch khi nằm trong bao bì được.


Cũng xin vui lòng tuân theo qui định chi tiết có thể có của mỗi quốc gia.

Thải bỏ

Máy hút bụi, pin, phụ kiện và bao bì cần được tái sử dụng phù hợp với môi trường sống.

Bạn không được ném máy hút bụi và pin vào thùng rác gia đình!

Pin lõc/pin:

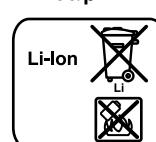

Li-ion:

Xin vui lòng tuân thủ theo thông tin dưới đây "Vận Chuyển", trang 28.


Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.




GBA 10,8V...




AL 1115 CV

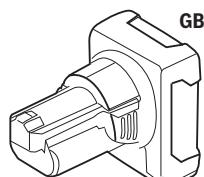


GBA 10,8V...

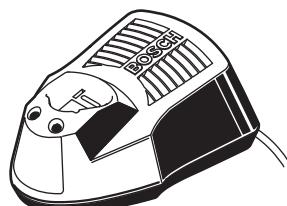


AL 1130 CV

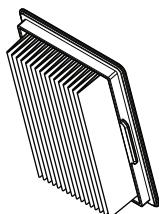


2 607 432 046

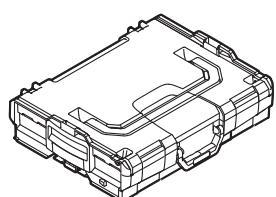

L-BOXX 102
2 608 438 691

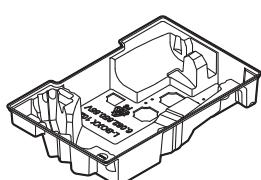

1 600 A00 3KW

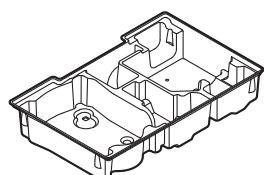

1 600 A00 2WY