



# Television




For useful information about Sony products  
 Pour obtenir les informations utiles concernant les produits Sony  
 Información de utilidad para productos Sony  
 Voor nuttige informatie over Sony producten  
 Für hilfreiche Informationen zu Sony Produkten  
 Para informação útil sobre os produtos Sony  
 Per informazioni utili sui prodotti Sony  
 For nytig information om Sony-produkter  
 For mere information om Sony-produkter  
 Hyödyllistä tietoa Sony tuotteista  
 For nytig informasjon om Sony produkter  
 Szczegółowe informacje o produktach Sony  
 Užitečné informace o výrobcích Sony  
 Pre viac informácií o produktoch Sony  
 Sony termékekrol hasznos információkat találhat az alábbi weboldalon  
 Pentru informații utile despre produsele Sony  
 За полезна информация относно продуктите на Sony  
 Για χρήσμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα SONY  
 Sony ürünler için faydalı bilgiler

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

**BRAVIA**  
OLED

KD-77AG9 / 65AG9 / 55AG9

Reference Guide	GB
Guide de référence	FR
Guía de referencia	ES
Referentiegids	NL
Referenzanleitung	DE
Guia de referência	PT
Guida di riferimento	IT
Referensmaterial	SE
Referencevejledning	DK
Viiteopas	FI
Referanseveiledning	NO
Przewodnik	PL
Referenční příručka	CZ
Referenčná príručka	SK
Felhasználói útmutató	HU
Ghid de referință	RO
Информация за продукта	BG
Οδηγός αναφοράς	GR
Başvuru Kılavuzu	TR

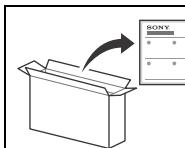

To attach the Table-Top Stand, refer to the Setup Guide.

## Table of Contents

IMPORTANT NOTICE .....	2
Safety Information .....	3
Protecting the TV Screen (OLED TV) .....	4
Remote Control and TV .....	5
Connection Diagram .....	6
Installing the TV to the Wall .....	9
Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450) .....	9
Troubleshooting .....	11
Troubles and Solutions .....	11
Specifications .....	12

### Internet Connection and Data Privacy

This product connects to the internet during initial setup as soon as a network is connected in order to confirm internet connection, and later to configure the Home screen. Your IP address is used in these and all other internet connections. If you do not want your IP address be used at all, do not set-up the wireless internet function and do not connect an internet cable. Please refer to the privacy information presented in the set-up screens for further details of internet connections.

## Introduction

Thank you for choosing this Sony product.  
Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

### Note

- Before operating the TV, please read the "Safety Information" (page 3).
- Read the supplied Safety Information for additional safety information.
- Images and illustrations used in the Setup Guide and this manual are for reference only and may differ from the actual product.

## Help

Find more troubleshooting and other useful information directly from your TV. Press **HELP** on the remote control to display a list of topics, or to search by keyword.

### Help Guide (Manual)

For more detailed information, select [Help Guide] from the Help menu on your TV. You can also check the Help Guide from your PC or smartphone (information provided on the back cover of this manual).

## Location of the identification label

Labels for the TV Model No., Production Date (year/month) and Power Supply rating are located on the rear of the TV or package. They can be found by removing the stand cover (CD1).

## IMPORTANT NOTICE

### Notice for Radio Equipment

Hereby, Sony Visual Products Inc. declares that the radio equipment types

KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.compliance.sony.de/>

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives.

For this radio equipment, the following restrictions on putting into service or of requirements for authorization of use apply in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor operations only.




## Safety Information

### Installation/Set-up


Install and use the TV set in accordance with the instructions below in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/or injuries.

#### Installation

- The TV set should be installed near an easily accessible mains socket.
- Place the TV set on a stable, level surface to prevent it from falling over and causing personal injury or property damage.
- Install the TV where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
- Install the TV so that the TV's Table-Top Stand does not protrude out from the TV stand (not supplied). If the TV's Table-Top Stand protrudes out from the TV stand, it may cause TV set to topple over, fall down, and cause personal injury or damage to the TV.

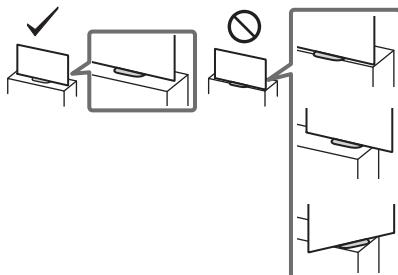


- For safety reasons, be sure to attach the centre covers to the rear of the TV when TV in Table-Top condition.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  - Wall-Mount Bracket SU-WL850
  - Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket. The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.  
Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.

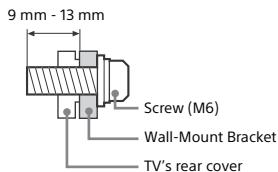


### Transporting

- Before transporting the TV set, disconnect all cables.
- Two or three people are needed to transport a large TV set.
- When transporting the TV set by hand, hold it as shown below. Do not put stress on the panel and the frame around the screen.

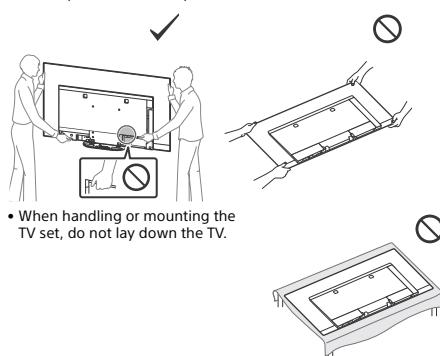

- When handling or mounting the TV set, do not lay down the TV.
- When transporting the TV set, do not subject it to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV set for repairs or when moving, pack it using the original carton and packing material.


### Topple prevention

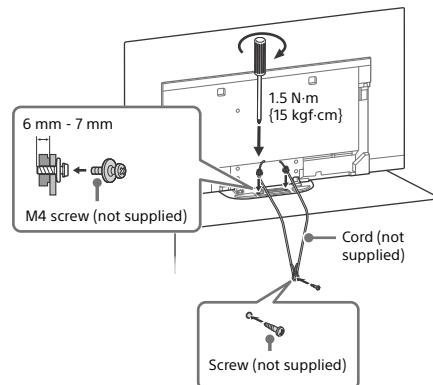


### Ventilation

- Never cover the ventilation holes or insert anything into the cabinet.
- Leave space around the TV set as shown below.
- It is strongly recommended that you use a Sony Wall-Mount Bracket in order to provide adequate air circulation.

### Installed on the wall

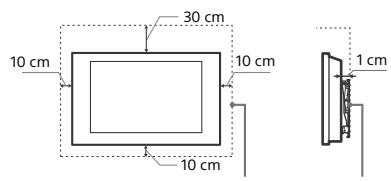



## Installed with stand

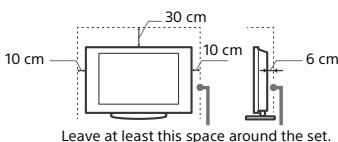

Leave at least this space around the set.

- To ensure proper ventilation and prevent the collection of dirt or dust:
  - Do not lay the TV set flat, install upside down, backwards, or sideways.
  - Do not place the TV set on a shelf, rug, bed or in a closet.
  - Do not cover the TV set with a cloth, such as curtains, or items such as newspapers, etc.
  - Do not install the TV set as shown below.

Air circulation is blocked.

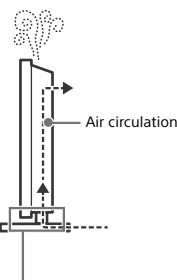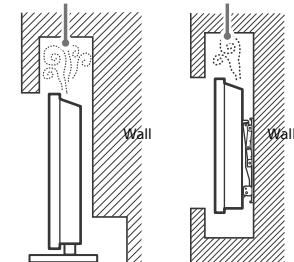

Do not block the air circulation area.

## Protecting the TV Screen (OLED TV)

### Precautions to Protect the Screen from Damage

#### Image retention

OLED TV's are susceptible to image retention (burn-in) due to the characteristics of the materials used. Image retention may occur if images are displayed in the same location on the screen repeatedly or over extended periods of time. This is not a malfunction of the TV. Avoid displaying images that may cause image retention.

#### The following are examples of images that may cause image retention:

- Content with black bars either on the top and bottom and/or the left and right sides of the screen. (for example, Letterboxed, 4:3 screen, Standard definition)
- Static images such as photos.
- Video games that might have static content in some part of the screen.
- On-screen menus, programme guides, channel logos etc.
- Static content from applications.
- On-screen tickers, such as those used for news and headlines.

#### To reduce the risk of image retention:

- Sony recommends that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.
- Fill the screen by changing [Wide mode] to eliminate the black bars. Select [Wide mode] other than [Normal].
- Turn off the OSD (On Screen Display) by pressing the button, and turn off the menus from connected equipment. For details, refer to the instruction manuals for the connected equipment.
- Avoid displaying static images with bright colours (including white), clocks or logos on any portion of the screen.
- Set the picture settings based on the ambient conditions. The Standard Picture is recommended for home use and when viewing content that often displays the station logos, etc.

The TV has following features to help reduce/prevent image retention.

#### Panel refresh

Panel refresh will automatically run to adjust the uniformity of the TV screen after it has been in use for long periods of time. Panel refresh can also be performed manually and should only be used if image retention is very noticeable or you see the following message: [Panel refresh did not finish...]

#### Caution:

- The Panel refresh function may affect the panel. As a reference, perform the Panel refresh only once a year, do not perform it more than once a year as it may affect the usable life of the panel.
- Panel refresh takes about one hour to complete.
- A white line may be displayed on the screen during the Panel refresh, this is not a malfunction of the TV.
- Panel refresh will only work when the room temperature is between 10 °C and 40 °C.

#### Pixel shift


Automatically moves the image on the screen to prevent image retention.

#### Other feature

The screen brightness is automatically reduced when displaying still images, clocks, bright colours or logos etc.

# Remote Control and TV

The remote control shape, location, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model.

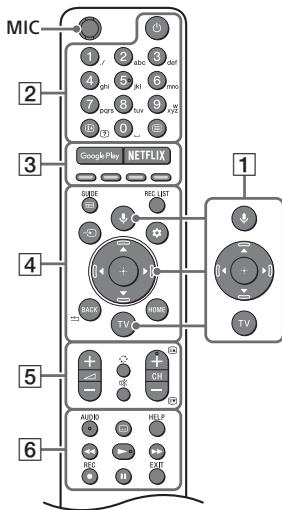

**[1] ⏺ (Microphone):** Use voice search. (e.g., Search various content by voice.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/⊕ (Navigation D-Pad):** On screen menu navigation and selection.

**TV:** Switch to a TV channel or input and display the TV menu.

**[2] ⏻ (TV standby)**

**Number buttons**

**ⓘ/ ⓘ (Info/Text reveal):** Display information.

**ⓘ (Text):** Display text information.

**[3] Google Play**

**NETFLIX (Only on limited region/country/TV model)**

**Colour buttons**

**[4] GUIDE/**: Display the digital programme guide, or EPG of cable/satellite box<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Display the Rec list of USB HDD, or DVR<sup>\*2</sup>.

**↪ (Input select):** Display and select the input source, etc.

**⚙ (Quick settings):** Display Quick Settings.

**BACK/**

**HOME**

**[5] ⏴/+/- (Volume)**

**↪ (Jump)**

**☒ (Mute)**

**Hint**

• The accessibility shortcut service can be turned on or off by pressing and holding ☒.

**CH +/-/☒/☒**

In TV mode: Select the channel.

In Text mode: Select the next (☒) or previous (☒) page.

**[6] AUDIO:** Select the sound of multilingual source or dual sound (depend on programme source).


**… (Subtitle setting)**

**HELP:** Display the Help menu.

**◀◀/▶/▶▶/II**

**● REC:** Record the currently viewed programme on the USB HDD, or DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

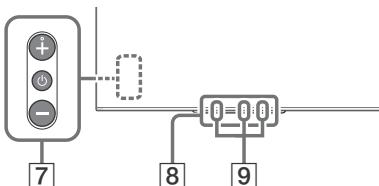

**[7] ⏻ (Power)**

**[8] Remote Control sensor / Light sensor / Illumination LED**

**[9] Built-in MIC<sup>\*1x3</sup> / LED:** To enable the built-in MIC, press the ⏺ (MIC) button on the remote control and follow the on-screen instructions. For more information, refer to the Help Guide.


\*1 The voice search requires an Internet connection.

\*2 [Cable/Satellite box setup] setting is required (only on limited region/country/TV model). For more information, refer to the Help Guide.

\*3 Only on limited region/country/language. Standby power consumption will increase when the voice search with the built-in MIC is enabled.


# Connection Diagram

For more information on connections, refer to the Help Guide by pressing **HELP** on the remote control.

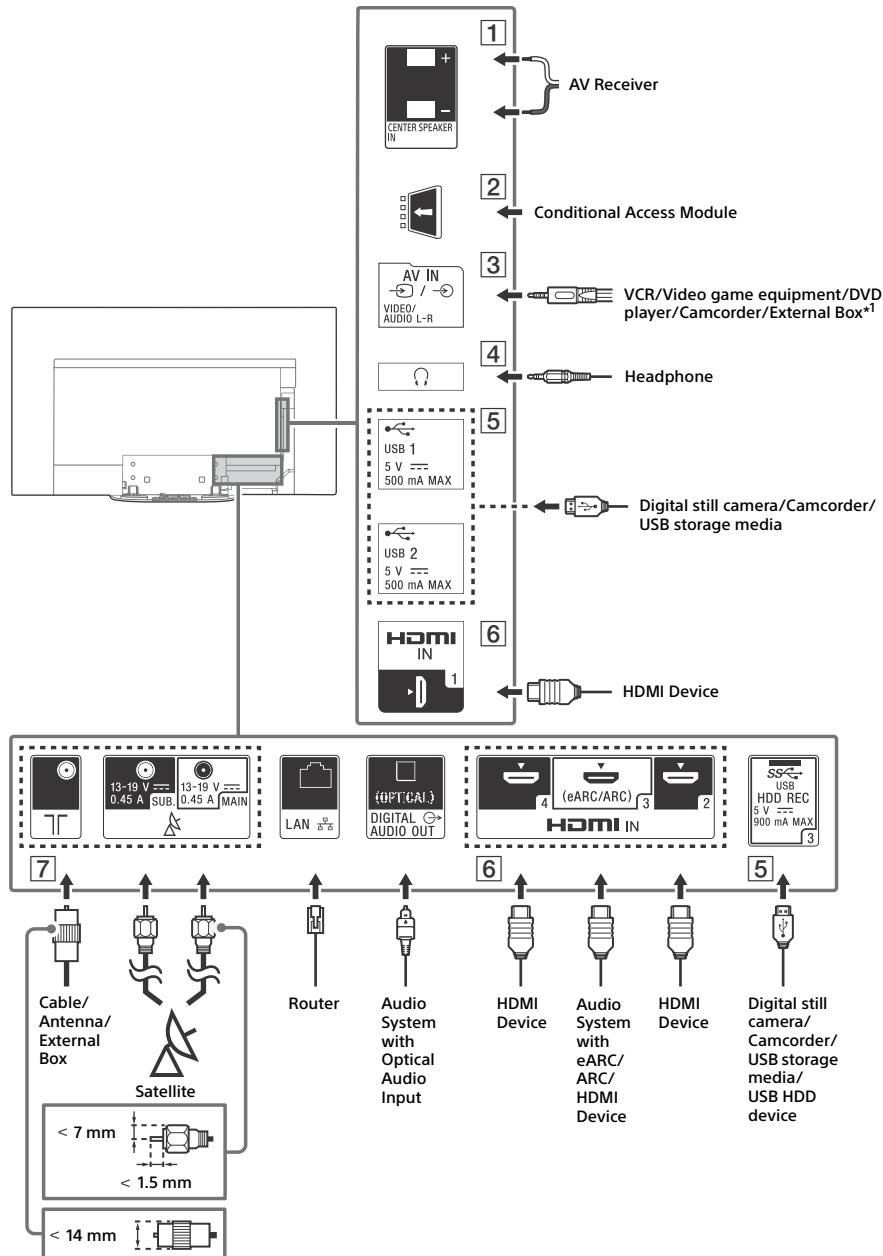

## ① CENTER SPEAKER IN

- To use your TV speakers as the centre speaker, connect the output of your AV receiver to the CENTER SPEAKER IN on your TV.
- Before connecting cables, disconnect the mains lead of both TV and AV receiver.
- Make sure the [Speakers] is set to [Audio system].

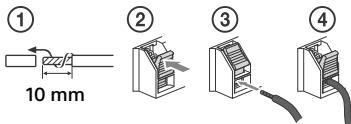


To prevent hiss when not connecting the CENTER SPEAKER IN to an AV receiver, disable [TV centre speaker mode]. For details, refer to the Help Guide.

## ② CAM (Conditional Access Module)

- Provides access to pay TV services. For details, refer to the instruction manual supplied with your CAM.
- Do not insert the smart card directly into the TV CAM slot. It must be fitted into the Conditional Access Module provided by your authorised dealer.
- CAM is not supported in some countries/areas. Check with your authorised dealer.
- A CAM message may appear when you switch to a digital programme after using the Internet video.

## ③ AV IN

- For a composite connection, use an Analogue Extension Cable (not supplied).
- 

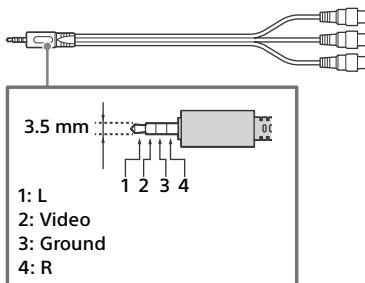

## ④ (Headphone)


- Supports 3-pole stereo mini jack only.
- You cannot output sound from both the headphone and the TV speakers at the same time.

## ⑤ USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*2

- Connecting a large USB device may interfere with other connected devices beside it.
- When connecting a large USB device, connect to the USB 1 port.
- Connect a USB HDD device to the USB 3 port (blue).

## ⑥ HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI interface can transfer the digital video and audio on a single cable.

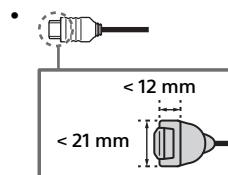

- To enjoy high quality 4K 50p/60p contents, connect a Premium High Speed HDMI cable and set the [HDMI signal format] to [Enhanced format]. Do this setting individually for each connected HDMI IN terminal. For details of supported formats, refer to the "Specifications" in this manual (page 12-13).

### HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route TV audio to your audio system. An audio system that supports HDMI eARC/ARC can send video to the TV, and receive audio from the TV via the same HDMI cable. If your audio system does not support HDMI eARC/ARC, an additional connection with DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) is necessary.

- Use the HDMI cable with Ethernet to connect audio system with eARC.



**[7]  (RF input),  (Satellite input)**

- Connections for terrestrial/cable and satellite. Connection steps: SUB. → MAIN  
→ Antenna
- For SUB. jack, connect only when you are using twin tuner mode except for Single Cable Distribution EN50494.

\*1 For an external device which has only SCART AV OUT, use a SCART-RCA adaptor and Analogue Extension Cable.

\*2 Only on limited region/country/TV model.

**Note**

- You cannot attach the side cover  while the cables are connected to side terminal.
- Be sure to store the side cover in a safe place for future use.

# Installing the TV to the Wall

## Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450)

### To Customers:

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

### To Sony Dealers and Contractors:

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

### Wall-Mount Bracket Installation Information

This TV's instruction manual only provides the steps to prepare the TV for Wall-Mount installation before it is installed on the wall.

For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


### Preparing for Wall-Mount Installation

Use the Wall-Mount Bracket SU-WL850 (not supplied) or SU-WL450 (not supplied) to install the TV to the wall.


Make sure to attach the Table-Top Stand before installing the TV to the wall by referring to the Setup Guide.

- Prepare the TV for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- The screws for Wall-Mount Bracket are not supplied.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

**1 Remove the stand cover and terminal covers.**

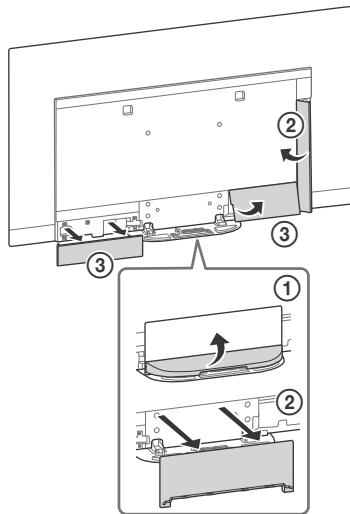

**2 Remove the screws from the rear of the TV.**

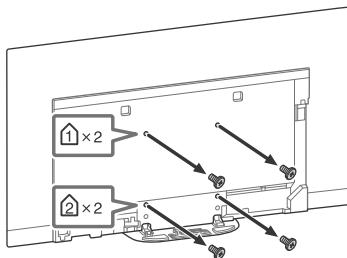

# Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

- 1** Restart your TV by pressing the power button on the remote control until a message appears. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the mains lead. Then press the power button on the TV and wait for two minutes, and plug in the mains lead.
- 2** Refer to the Help menu by pressing **HELP** on the remote control.
- 3** Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
- 4** Visit Sony support website (information provided on the front cover of this manual).

**When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.**

It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

## Troubles and Solutions

### When the illumination LED is flashing in red.

- Count how many times it flashes (interval time is three seconds). Reboot the TV by disconnecting the mains lead until the illumination LED stopped flashing in red, then turn on the TV.
- If the problem persists, disconnect the mains lead, and contact your dealer or Sony service centre with the number of times the illumination LED flashes.

### Terrestrial/cable service cannot be received.

- Check the antenna (aerial)/cable connection and booster settings.
- Select terrestrial/cable service by pressing **TV** on the remote control, and then select [Digital] if the broadcasting service is not displayed.
- Terrestrial signal might be suppressed if there is a strong signal supplied nearby. Set [LNA (CH ---)] to [Off] in digital tuning settings.
- After moving to a new house or trying to receive new services, attempt a service search by selecting [Digital tuning].

### Satellite service cannot be received.

- Check the satellite cable connection.
- When [No signal. LNB overload detected...] message is displayed, unplug the mains lead. Then, ensure the satellite cable is not damaged and the satellite signal line is not short-circuited in the satellite connector.

### The remote control does not function.

- Replace the batteries.

### The parental lock for broadcast password has been forgotten.

- Enter 9999 for the PIN code and select [Change PIN code].

### The TV surrounds become warm.

- When the TV is used for an extended period, the TV surrounds become warm. You may feel hot when touching there by the hand.

### The screen becomes darker while watching TV.

- If the whole image or part of the image remains still, the screen brightness will be gradually reduced to prevent image retention. This is not a malfunction of the TV.

### You are concerned about image retention.

If the same image is displayed repeatedly or for long periods of time, image retention may occur. To reduce image retention, we recommend that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.

#### Note

- Perform Panel refresh manually only when image retention is particularly noticeable. As a reference, perform it only once a year. Avoid performing it more than once a year because it may affect the usable life of the panel.
- Images that include clocks, logos and bright colours (including white) easily cause image retention. Avoid displaying these types of images for long periods of time, otherwise image retention may occur.

### A white line appears on the screen.

- Panel refresh automatically runs after the TV has been used for long periods of time to reduce image retention. Panel refresh starts after the TV is turned off and takes about one hour to complete. A white line may be displayed on the screen during the Panel refresh. This is not a malfunction of the TV.

## The message [Panel refresh did not finish...] is displayed.

Panel refresh automatically runs after the TV has been used for long periods of time to reduce image retention. If the TV is turned on, the mains lead is unplugged, or the room temperature falls outside of the range between 10 °C and 40 °C during the Panel refresh, the process will not be completed and this message will appear.

- If Panel refresh started automatically, it will restart when you turn off the TV with the remote control.
- If Panel refresh initiated manually, you must select it again.

# Specifications

## System

### Panel system

OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel

### TV system

Depending on your country/area selection/TV model

Analogue: B/G, D/K, I

Digital: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>1</sup>

Satellite<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

### Colour system

PAL/SECAM/NTSC3.58 (Video only)/NTSC4.43 (Video only)

### Channel coverage

Depending on your country/area selection/TV model

Analogue: UHF/VHF/Cable

Digital: UHF/VHF/Cable

Satellite<sup>1</sup>: IF Frequency 950.2-150 MHz

### Sound output

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Wireless technology

Protocol IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac may not be available depending on countries/regions.)

Bluetooth Version 4.2

### Frequency band(s)

Wireless LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frequency range	Output Power
2400 - 2483.5 MHz	< 20.0 dBm
5150 - 5250 MHz	< 23.0 dBm
5250 - 5350 MHz	< 20.0 dBm
5470 - 5725 MHz	< 20.0 dBm
5725 - 5850 MHz	< 13.9 dBm

Bluetooth	
Frequency range	Output Power
2400 - 2483.5 MHz	< 10.0 dBm

### RMF-TX600E

Bluetooth	
Frequency range	Output Power
2400 - 2483.5 MHz	< 10.0 dBm

## Software version

This radio equipment is intended to be used with the approved version(s) of software that are indicated in the EU Declaration of Conformity.

Press **HELP** on the remote control to know the software version.

Remote control:

Select [Remote control] → [Software version] from [Settings]. For more information, refer to the Help Guide.

The software loaded on this radio equipment is verified to comply with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU.

## Input/Output jacks

### Antenna (aerial)/cable

75 ohm external terminal for VHF/UHF

### Satellite antenna<sup>1</sup>

Female F Type Connector, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Single Cable Distribution EN50494.

### AV IN

Video/Audio input (mini jack)

### HDMI IN 1/2/3/4 (support 4K resolution, HDCP 2.3-compatible)

#### Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2+4</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC Formats<sup>4</sup>

#### Audio:

In eARC (Enhanced Audio Return Channel) mode<sup>5</sup>

Refer to the Help Guide for details.

Except eARC mode

5.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

### eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 only)

#### In eARC mode<sup>5</sup>

Refer to the Help Guide for details.

#### In ARC mode

Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digital optical jack (Two channel linear PCM:

48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS)

### (Stereo mini jack)

Headphone

### 1, 2, 3 (HDD REC)<sup>6</sup>

USB device port ( 3 USB HDD device for REC feature)

USB port 1 and 2 support High Speed USB (USB 2.0)

USB port 3 supports Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

### CAM (Conditional Access Module) slot

### LAN

10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, connection speed may differ. The communication rate and quality are not guaranteed.)

### CENTER SPEAKER IN

Centre speaker input terminal

## Others

### Optional accessories

Wall-Mount Bracket: SU-WL850

Wall-Mount Bracket: SU-WL450

### Operating temperature

0 °C – 40 °C

### Operating humidity

10 % – 80 % RH (non-condensing)

## Power, Product Fiche and others

### Power requirements

220 V - 240 V AC, 50 Hz

### Energy Efficiency Class

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

**Screen size (measured diagonally) (Approx.)**

- KD-77AG9: 194.7 cm / 77 inches
- KD-65AG9: 163.9 cm / 65 inches
- KD-55AG9: 138.8 cm / 55 inches

**Power consumption**

In [Standard] mode

- KD-77AG9: 211 W
- KD-65AG9: 169 W
- KD-55AG9: 132 W

In [Vivid] mode

- KD-77AG9: 674 W
- KD-65AG9: 490 W
- KD-55AG9: 394 W

**Annual energy consumption<sup>\*7</sup>**

- KD-77AG9: 293 kWh per year
- KD-65AG9: 234 kWh per year
- KD-55AG9: 183 kWh per year

**Standby power consumption<sup>\*8\*9</sup>**

- KD-77AG9: 0.50 W (29 W in software/EPG update mode)
- KD-65AG9: 0.50 W (27 W in software/EPG update mode)
- KD-55AG9: 0.50 W (27 W in software/EPG update mode)

**Display resolution**

3,840 dots (horizontal) × 2,160 lines (vertical)

**Output Rating**

- USB 1/2  
5 V , 500 mA MAX
- USB 3  
5 V , 900 mA MAX

**Dimensions (Approx.) (w × h × d)****with Table-Top Stand**

- KD-77AG9: 172.1 × 100.1 × 30.2 cm
- KD-65AG9: 144.7 × 83.8 × 25.5 cm
- KD-55AG9: 122.6 × 71.4 × 25.5 cm

**without Table-Top Stand**

- KD-77AG9: 172.1 × 99.6 × 4.9 cm
- KD-65AG9: 144.7 × 83.4 × 4.0 cm
- KD-55AG9: 122.6 × 71.0 × 4.0 cm

**Mass (Approx.)****with Table-Top Stand**

- KD-77AG9: 39.7 kg
- KD-65AG9: 24.8 kg
- KD-55AG9: 22.3 kg

**without Table-Top Stand**

- KD-77AG9: 35.3 kg
- KD-65AG9: 21.2 kg
- KD-55AG9: 18.7 kg

<sup>\*1</sup> Not all the TV sets have DVB-T2 or DVB-S/S2 technology or satellite antenna terminal.

<sup>\*2</sup> When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] is set to [Normal], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Full 1] or [Full 2].

<sup>\*3</sup> To support 18 Gbps, set [HDMI signal format] to [Enhanced format].

<sup>\*4</sup> Refer to the Help Guide for details.

<sup>\*5</sup> eARC mode is active when [eARC mode] is set to [Auto], [Speakers] is set to [Audio system] and eARC compatible audio system is connected.

<sup>\*6</sup> Only on limited region/country/TV model.

<sup>\*7</sup> Energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

<sup>\*8</sup> Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.

<sup>\*9</sup> Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

**Note**


- Do not remove the dummy card or cover (availability depends on TV model) from TV CAM (Conditional Access Module) slot other than to insert a smart card fitted in CAM.
- Optional accessories availability depends on countries/region/ TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.

**Notes on Digital TV function**

- Digital TV (DVB terrestrial, satellite and cable), interactive services and network functions may not be available in all countries or areas. Some functions might not be enabled or might not operate correctly with some providers and network environments. Some TV service providers may charge a fee for their services.
- This TV supports digital broadcasting using MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC and H.265/HEVC codecs, but compatibility with all operator/service signals, which may change over time, cannot be guaranteed.

**Trademark Information**

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- "BRAVIA", BRAVIA and BRAVIA Sync are trademarks or registered marks of Sony Corporation.
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance.
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc.
- DiSEqC™ is a trademark of EUTELSAT. This TV supports DiSEqC 1.0. This TV is not intended for controlling motorized antennas.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.
- USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- All other trademarks are the property of their respective owners.

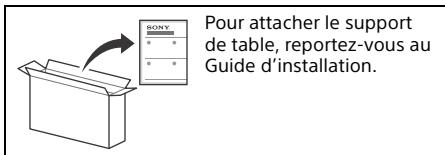

Pour attacher le support de table, reportez-vous au Guide d'installation.

## Table des matières

AVIS IMPORTANT .....	2
Consignes de sécurité .....	3
Protection de l'écran du téléviseur (Téléviseur OLED) .....	4
Télécommande et téléviseur.....	5
Schéma de connexion .....	7
Installation du téléviseur au mur .....	10
Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450) .....	10
Dépannage .....	12
Problèmes et solutions .....	12
Spécifications .....	13

### Connexion Internet et confidentialité des données

Ce produit se connecte à Internet au cours de la configuration initiale dès qu'un réseau est connecté afin de confirmer la connexion Internet, puis ultérieurement pour configurer l'écran d'accueil. Votre adresse IP est utilisée dans ces connexions Internet et toutes les autres. Si vous ne voulez pas que votre adresse IP soit utilisée, ne configurez pas la fonction Internet sans fil et ne connectez pas de câble Internet. Veuillez vous référer aux informations de confidentialité présentées dans les écrans de configuration pour en savoir plus sur les connexions Internet.

## Introduction

Sony vous remercie d'avoir choisi ce téléviseur.

Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

### Remarque

- Avant d'utiliser le téléviseur, lisez les « Consignes de sécurité » (page 3).
- Veuillez lire les Consignes de sécurité fournies pour plus d'informations sur la sécurité.
- Les images et illustrations reprises dans ce manuel et dans le Guide d'installation sont fournies pour référence uniquement et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.

### Aide

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le dépannage et d'autres informations utiles directement sur votre téléviseur. Appuyez sur **HELP** sur la télécommande pour afficher une liste de thèmes ou cherchez par mot-clé.

### Guide d'aide (Manuel)

Pour obtenir des informations supplémentaires, sélectionnez [Guide d'aide] du menu Aide sur votre téléviseur. Vous pouvez également consulter le Guide d'aide depuis votre PC ou smartphone (informations fournies sur le cache arrière de ce manuel).

## Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle, la date de production (année/mois) et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du téléviseur ou de l'emballage. Vous les trouverez en retirant le couvercle du support **(CDI)**.

### AVIS IMPORTANT

### Avis concernant les équipements radio



Le soussigné, Sony Visual Products Inc., déclare que les équipements radioélectriques de type KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Avis aux clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans les pays qui appliquent les directives de l'UE.

Pour cet équipement radio, les restrictions de mise en service ou de demandes d'autorisation d'utilisation suivantes s'appliquent en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

La bande 5 150-5 350 MHz est limitée aux utilisations en intérieur uniquement.


## Consignes de sécurité

### Installation/Mise en place


Installez et utilisez le téléviseur conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.

#### Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Positionnez le téléviseur sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou n'endommage des biens.
- Installez le téléviseur dans un endroit où vous ne risquez pas de le pousser, de le tirer ou de le renverser.
- Installez le téléviseur de façon à ce que son support de table ne dépasse pas du support TV (non fourni). Si le support de table dépasse du support TV, le téléviseur risque d'être renversé, de tomber, d'être endommagé ou de provoquer des blessures.

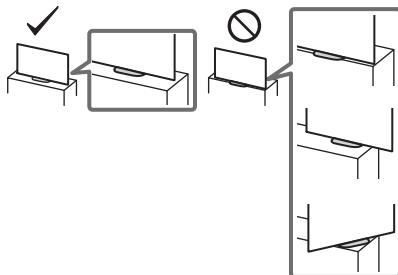


- Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de fixer le couvercle central du téléviseur lorsque le téléviseur est posé sur le dessus d'une table.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
  - Support de fixation murale SU-WL850
  - Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale lors de la mise en place du Support de fixation murale sur le téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation du Support de fixation murale. Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de Support de fixation murale.  
L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.

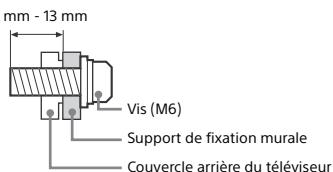

### Transport


- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- La présence de deux ou trois personnes est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- Pour transporter le téléviseur à la main, saisissez-le de la manière illustrée. N'exercez aucune pression sur le panneau et le cadre qui l'entourent.

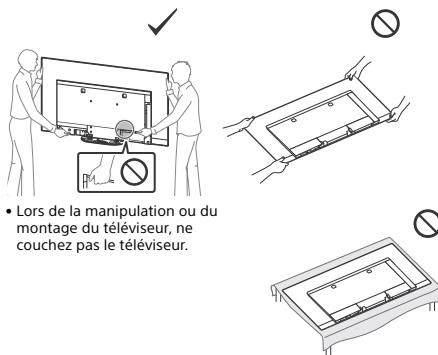

FR

- Lors de la manipulation ou du montage du téléviseur, ne couchez pas le téléviseur.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.


### Prévention des basculements

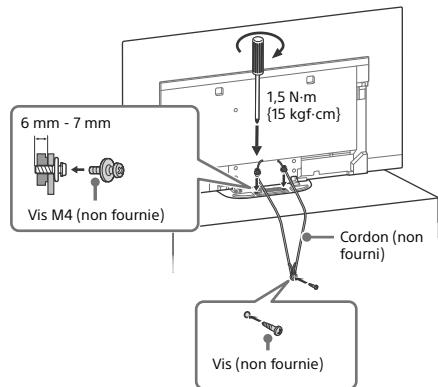

### Aération

- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser le support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.


### Installation murale

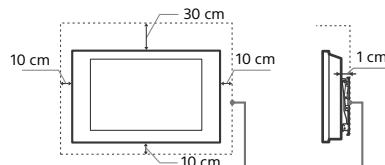

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

3FR


## Installation sur pied

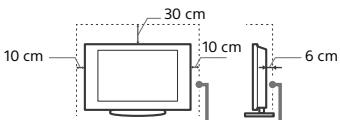

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de saillances ni de poussière :
  - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
  - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
  - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.
  - N'installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.

La circulation de l'air est bloquée.

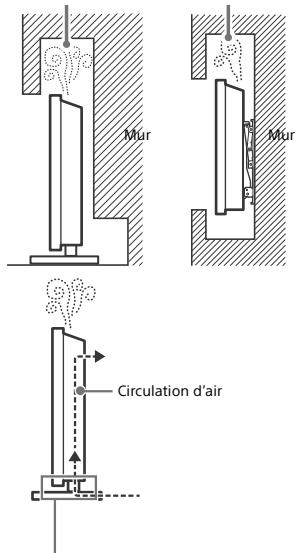

Ne bloquez pas la zone de circulation d'air.

## Protection de l'écran du téléviseur (Téléviseur OLED)

### Précautions à prendre pour protéger l'écran des dommages

#### Rémanence d'image

Les téléviseurs OLED sont sensibles à la rémanence d'image en raison des caractéristiques des matériaux utilisés. La rémanence d'image peut survenir si des images s'affichent plusieurs fois au même emplacement sur l'écran ou pendant des périodes prolongées. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur. Évitez d'afficher des images pouvant causer une rémanence d'image.

#### Voici des exemples d'images pouvant causer une rémanence d'image :

- Contenu avec des bandes noires en haut et en bas et/ou sur la gauche et la droite de l'écran. (ex : écran 4:3 « letterbox », définition Standard)
- Images statiques, comme des photos.

- Jeux vidéo pouvant avoir un contenu statique sur une partie de l'écran.
- Menus à l'écran, guides des programmes, logos des chaînes, etc.
- Contenu statique des applications.
- Télécriteurs à l'écran, comme ceux utilisés dans les journaux télévisés et les titres.

#### Pour réduire le risque de rémanence d'image :

- Sony vous recommande de mettre le téléviseur hors tension normalement en appuyant sur le bouton marche de la télécommande ou du téléviseur.
- Remplissez l'écran en modifiant [Mode Large] pour éliminer les bandes noires. Sélectionnez un [Mode Large] autre que [4:3].
- Désactivez l'OSD (affichage sur écran) en appuyant sur le bouton **[1]/[2]** puis désactivez les menus de l'appareil raccordé. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.
- Évitez d'afficher des images statiques aux couleurs vives (y compris du blanc), des horloges ou des logos sur une partie de l'écran.
- Configurez les réglages de l'image en fonction des conditions ambiantes. L'image Standard est recommandée pour un usage domestique et lors de la visualisation d'un contenu affichant souvent les logos de la station, etc.

Le téléviseur possède les fonctionnalités suivantes pour aider à réduire/empêcher la rémanence d'image.

#### Actualisation du panneau

L'actualisation du panneau s'exécute automatiquement pour ajuster l'uniformité de l'écran du téléviseur après qu'il a été utilisé pendant de longues périodes. L'actualisation du panneau peut également être effectuée manuellement et ne doit être utilisée que si la rémanence d'image est très visible ou si vous voyez le message suivant : [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...]

#### Attention :

- La fonction Actualisation du panneau peut affecter le panneau. En guise de référence, effectuez l'actualisation du panneau une seule fois par an et pas plus, car elle peut réduire la durée de vie du panneau.
- L'actualisation du panneau dure environ une heure.
- Une ligne blanche peut s'afficher sur l'écran lors de l'actualisation du panneau ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.
- L'actualisation du panneau ne fonctionne que lorsque la température ambiante est comprise entre 10 °C et 40 °C.

#### Décalage des pixels


Place automatiquement l'image sur l'écran pour empêcher la rémanence d'image.

#### Autre fonctionnalité

La luminosité de l'écran est automatiquement réduite lors de l'affichage d'images fixes, d'horloges, de couleurs vives ou de logos, etc.

# Télécommande et téléviseur

La forme de la télécommande, l'emplacement, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur.

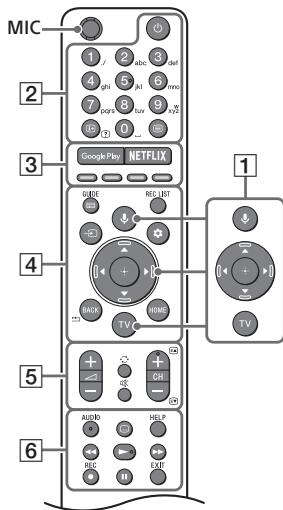

**1** **(Microphone)** : Utilisez la recherche vocale. (par ex., recherchez différents contenus par la voix).\*

**▲/▼/◀/▶/+/-** **(Touches directionnelles de navigation)** : Navigation et sélection du menu à l'écran.

**TV** : Commutez une chaîne télévisée ou une entrée et affichez le menu TV.

**2** **(Veille du téléviseur)**

**Touches numériques**

**INFO/?** **(Affichage des infos/du Télétexthe)** : Affichez des informations.

**TEXT** **(Télétexthe)** : Affichez les informations de Télétexthe.

**3** **Google Play**

**NETFLIX** **(Uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de téléviseur)**

**Touches de couleurs**

**4** **GUIDE/EPG** : Pour afficher le guide des programmes numériques, ou l'EPG du câble/satellite\*2.

**REC LIST** : Pour afficher la liste des enregistrements du disque dur USB ou DVR\*2.

**(Sélection de l'entrée)** : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.

**(Paramètres rapides)** : Pour afficher les Paramètres rapides.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Volume)**

**(Saut)**

**(Coupure du son)**

**Conseil**

• Le service des raccourcis d'accessibilité peut être activé ou désactivé en maintenant les touche enfoncee.

**CH +/-/■/■**

En mode TV: Sélectionnez la chaîne.

En mode Télétexthe: Sélectionnez la page suivante () ou précédente ()

**6** **AUDIO** : Pour sélectionner le son d'une source multilingue ou un double son (selon la source du programme).


**(Réglage des sous-titres)**

**HELP** : Affichez le menu Aide.

**◀/▶/▶/▶/II**

**REC** : Pour enregistrer le programme en cours de visionnage sur le disque dur USB ou DVR\*2.

**EXIT**

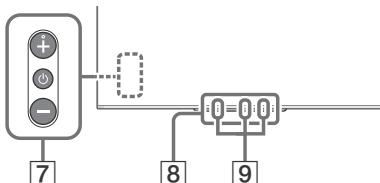

**7** **(Alimentation)**

**8 Capteur de télécommande / Capteur de lumière / Affichage LED**

**[9] MICRO intégré\*<sup>1\*3</sup> / LED :** Pour activer le micro intégré, appuyez sur la touche  (MIC) de la télécommande et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide.

\*1 La recherche vocale nécessite une connexion à Internet.


\*2 Le paramètre [Configuration de votre récepteur câble/satellite] est requis (uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de téléviseur). Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide.

\*3 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certaines langues. La consommation électrique en veille augmente lorsque la recherche vocale avec le micro intégré est activée.

# Schéma de connexion


Pour plus d'informations sur les connexions, consultez le Guide d'aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.

FR

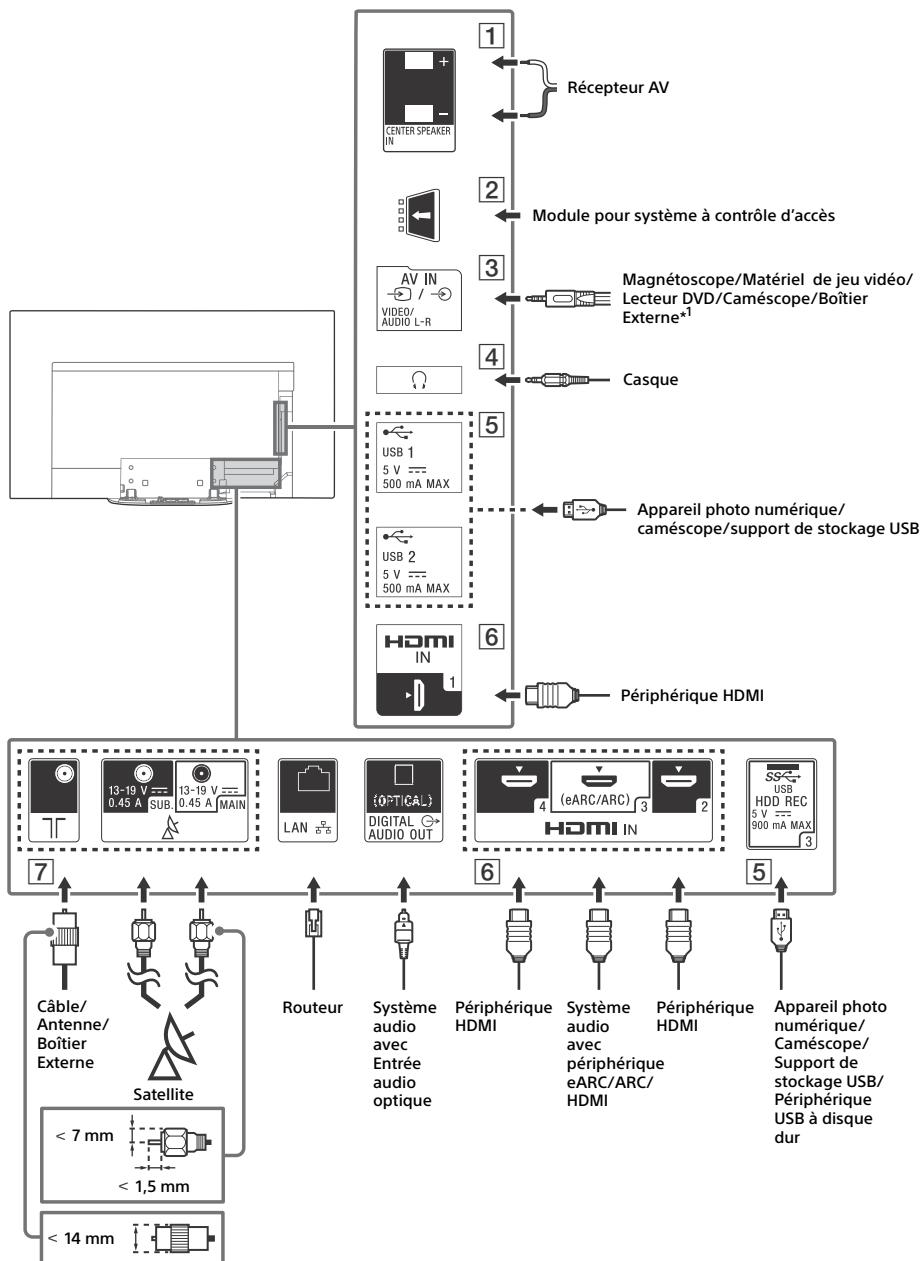

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Pour utiliser les haut-parleurs de votre téléviseur en tant que haut-parleur central, raccordez la sortie de votre récepteur AV à l'entrée CENTER SPEAKER IN de votre téléviseur.
- Avant de raccorder des câbles, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur et du récepteur AV.
- Assurez-vous que [Haut-parleurs] est réglé sur [Système audio].

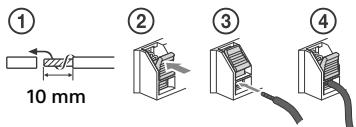

Pour éviter les grésillements lorsque le CENTER SPEAKER IN n'est pas connecté à un récepteur AV, désactivez [Mode haut-parleur central TV]. Pour plus de détails, consultez le Guide d'aide.


## 2 CAM (Module pour système à contrôle d'accès)

- Permet d'accéder à un service télévisuel payant. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre CAM.
- N'insérez pas la carte à puce directement dans l'emplacement CAM du téléviseur. Elle doit être insérée dans le module CAM (Module pour système à contrôle d'accès) fourni par votre revendeur agréé.
- CAM n'est pas pris en charge dans certains pays ou certaines régions. Vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Il se peut qu'un message CAM s'affiche lorsque vous basculez vers un programme numérique après l'utilisation de la vidéo Internet.

## 3 AV IN

- Dans le cas d'une connexion composite, utilisez un câble d'extension analogique (non fourni).

•

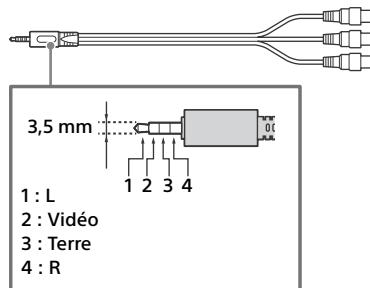

## 4 (Casque)

- Prend en charge une mini-prise stéréo à 3 pôles uniquement.
- Vous ne pouvez pas reproduire le son en sortie du casque et des haut-parleurs du téléviseur simultanément.


## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*2

- Le raccordement d'un grand périphérique USB peut interférer avec les autres périphériques raccordés.
- Pour raccorder un grand périphérique USB, branchez-le au port USB 1.
- Raccordez un périphérique USB à disque dur au port USB 3 (bleu).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- L'interface HDMI peut transférer la vidéo et l'audio numériques sur un seul câble.

•

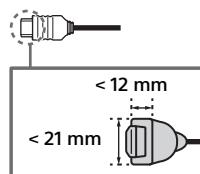

- Pour profiter de contenus de haute qualité en 4K 50p/60p, raccordez un câble HDMI haute vitesse premium et réglez [Format du signal HDMI] sur [Format amélioré]. Effectuez ce même réglage individuellement pour chaque terminal HDMI raccordé. Pour plus détails sur les formats pris en charge, reportez-vous aux « Spécifications » dans ce manuel (page 13-14).

- HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheminer l'audio de votre téléviseur vers votre système audio. Un système audio compatible avec HDMI eARC/ARC peut envoyer des vidéos au téléviseur et recevoir l'audio du téléviseur via le même câble HDMI. Si votre système audio n'est pas compatible avec HDMI eARC/ARC, un raccordement supplémentaire à DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.
- Utilisez le câble HDMI avec Ethernet pour raccorder le système audio avec eARC.



#### 7 (Entrée RF), (Entrée satellite)

- Raccordements pour le terrestre/câble et le satellite. Étapes de raccordement : SUB. → MAIN → Antenne
- Pour la prise SUB., n'effectuez le raccordement que lorsque vous utilisez le mode double tuner pour la distribution par câble simple EN50494.

\*1 Pour un périphérique externe qui n'a que SCART AV OUT, utilisez un adaptateur SCART-RCA et un câble d'extension analogique.

\*2 Uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de téléviseur.

#### Remarque

- Vous ne pouvez pas fixer le couvercle latéral tant que les câbles sont connectés à la borne latérale.
- Assurez-vous de conserver la protection latérale dans un endroit sûr pour utilisation ultérieure.

# Installation du téléviseur au mur

## Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450)

### A l'attention des clients :

Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

### A l'attention des revendeurs et installateurs Sony :

Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

## Informations sur l'installation du support de fixation murale

Ce mode d'emploi du téléviseur illustre uniquement les étapes nécessaires à la préparation du téléviseur pour son installation murale avant sa fixation au mur.

Pour obtenir les instructions de l'installation du support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations sur l'installation (Support de fixation murale) sur la page du produit correspondant à votre modèle de téléviseur.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## Préparation à l'installation murale

Utilisez le support de fixation murale SU-WL850 (non fourni) ou SU-WL450 (non fourni) pour installer le téléviseur sur le mur.

Assurez-vous de fixer le support de table avant d'installer le téléviseur au mur en vous reportant au Guide d'installation.


- Préparez le téléviseur pour le support de fixation murale avant d'effectuer les raccordements de câbles.
- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale concernant votre modèle. Une expertise suffisante est nécessaire pour réussir l'installation du téléviseur, notamment pour déterminer la résistance du mur au poids du téléviseur.
- Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur ou installateur agréé Sony et accordez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est pas responsable des dommages ou blessures provoqués par une mauvaise manipulation ou une installation incorrecte.
- Les vis pour le support de fixation murale ne sont pas fournies.
- Veillez à conserver les vis inutilisées et le support de table en lieu sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de portée des jeunes enfants.

**1** Enlevez le cache du support et les caches de borne.

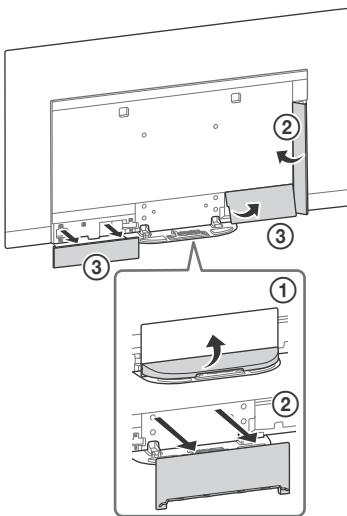

FR

**2** Retirez les vis à l'arrière du téléviseur.

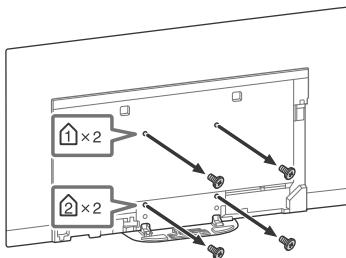

# Dépannage

Pour les dépannages généraux tels que : écran noir, absence de son, image figée, téléviseur ne réagissant plus pas de réaction du téléviseur ou perte de réseau, suivez les étapes ci-après.

- 1** Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande jusqu'à ce qu'un message s'affiche. Le téléviseur redémarre. Si le téléviseur n'est pas remis en état, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur. Puis appuyez sur le bouton marche/arrêt du téléviseur et attendez deux minutes, et branchez le cordon d'alimentation secteur.
- 2** Consultez le menu d'aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.
- 3** Raccordez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les performances.
- 4** Allez sur le site Web d'assistance Sony (informations fournies sur la première de couverture de ce manuel).

**Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de mise en marche de la télécommande ou du téléviseur.**

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez-le normalement.

## Problèmes et solutions

### **Lorsque l'affichage LED clignote en rouge.**

- Comptez le nombre de clignotements (l'intervalle est de trois secondes). Réinitialisez le téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation secteur jusqu'à ce que l'affichage LED arrête de clignoter en rouge, puis remettez le téléviseur sous tension. Si le problème persiste, déconnectez le cordon d'alimentation secteur et contactez votre revendeur ou un Centre de Service Après-Vente Sony en indiquant le nombre de clignotements la LED d'éclairage.

### **Le service terrestre/par câble ne peut pas être réceptionné.**

- Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble et les réglages de l'amplificateur.
- Sélectionnez le service terrestre/par câble en appuyant sur la touche **TV** de la télécommande, puis sélectionnez [Numérique] si le service de diffusion n'est pas affiché.
- Le signal terrestre peut être supprimé si un signal fort est fourni à proximité. Réglez [LNA (Canal ---)] sur [Non] dans les réglages de syntonisation numérique.
- Après avoir emménagé dans un nouveau domicile ou essayé de recevoir de nouveaux services, tentez une recherche de service en sélectionnant [Recherche des chaînes numériques].

### **Le service satellite ne peut pas être réceptionné.**

- Vérifiez le raccordement du câble satellite.
- Lorsque le message [Signal absent. Surcharge LNB détectée...] s'affiche, débranchez le cordon d'alimentation secteur. Ensuite, assurez-vous que le câble satellite n'est pas endommagé et que la ligne du signal satellite n'est pas court-circuitée dans le connecteur satellite.

### **La télécommande ne fonctionne pas.**

- Remplacez les piles.

### **Le contrôle parental pour le mot de passe de diffusion a été oublié.**

- Saisissez 9999 comme code PIN et sélectionnez [Modifiez le code PIN].

### **La température augmente autour du téléviseur.**

- Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone qui l'entoure. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.

### **L'écran s'assombrit alors que vous regardez le téléviseur.**

- Si l'image entière ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite afin d'éviter la rémanence d'image. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

## La rémanence d'image vous inquiète.

Si la même image s'affiche plusieurs fois ou pendant une période prolongée, la rémanence d'image est possible. Pour réduire la rémanence d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche Alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

### Remarque

- Effectuez manuellement une actualisation du panneau uniquement lorsque la rémanence d'image est particulièrement visible. Effectuez-la une seule fois par an. Évitez de l'effectuer plus souvent, car elle peut réduire la durée de vie du panneau.
- Les images comportant des horloges, logos ou couleurs vives (y compris du blanc) causent facilement la rémanence d'image. Évitez d'afficher ces types d'images pendant des périodes prolongées, car cela pourrait provoquer une rémanence d'image.

## Une ligne blanche apparaît à l'écran.

- L'actualisation du panneau s'exécute automatiquement pour réduire la rémanence d'image après que le téléviseur a été utilisé pendant des périodes prolongées. L'actualisation du panneau démarre après la mise hors tension du téléviseur et dure environ une heure. Une ligne blanche peut s'afficher à l'écran lors de l'actualisation du panneau. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

## Le message [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...] s'affiche.

L'actualisation du panneau s'exécute automatiquement pour réduire la rémanence d'image après que le téléviseur a été utilisé pendant des périodes prolongées. Si le téléviseur est mis sous tension, le cordon d'alimentation secteur est débranché ou la température ambiante sort de la plage de 10 °C à 40 °C pendant l'actualisation du panneau, le processus ne se termine pas et ce message apparaît.

- Si l'actualisation du panneau a démarré automatiquement, elle redémarre lorsque vous mettez le téléviseur hors tension avec la télécommande.
- Si l'actualisation du panneau a été lancée manuellement, vous devez la sélectionner à nouveau.

## Spécifications

### Système

#### Type d'affichage

Panneau OLED (diode électroluminescente organique)

#### Norme de télévision

Selon le pays/la région sélectionnée/le modèle de téléviseur

Analogique : B/G, D/K, I

Numérique : DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>1</sup>

Satellite<sup>1</sup> : DVB-S/DVB-S2

#### Standard couleur

PAL/SECAM/NTSC3.58 (Vidéo uniquement)/NTSC4.43 (Vidéo uniquement)

#### Canaux couverts

Selon les pays/la région sélectionnée/le modèle de téléviseur

Analogique : UHF/VHF/Câble

Numérique : UHF/VHF/Câble

Satellite<sup>1</sup> : Fréquence IF 950-2 150 MHz

#### Sortie son

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

#### Technologie sans fil

Protocole IEEE802.11ac/a/b/g/n

(Selon votre région/pays, il se peut que l'IEEE802.11ac ne soit pas disponible.)

Bluetooth Version 4.2

#### Bande(s) de fréquence

LAN sans fil (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Plage de fréquences	Puissance de sortie
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

#### Bluetooth

Plage de fréquences	Puissance de sortie
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### RMF-TX600E

#### Bluetooth

Plage de fréquences	Puissance de sortie
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### Version du logiciel

Cet équipement radio est destiné à être utilisé avec la ou les version(s) approuvée(s) du logiciel qui sont indiquées dans la déclaration de conformité de l'UE.

Appuyez sur la touche HELP de la télécommande pour connaître la version logicielle.

Télécommande : \_\_\_\_\_

Sélectionnez [Télécommande] → [Version du logiciel] dans [Paramètres]. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide.

Le logiciel chargé sur cet équipement radio est certifié conforme aux exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE.

## Prises d'entrée/sortie

### Câble d'antenne

Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF

### Antenne satellite<sup>1</sup>

Connecteur femelle type F, 75 ohms.

DSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Diffusion par câble unique EN50494.

### AV IN

Entrée audio/vidéo (mini-prise)

HDMI IN 1/2/3/4 (accepte une résolution de 4k, Compatible HDCP 2.3)

Vidéo :

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2\*</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formats PC<sup>4</sup>

Audio :

En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel)<sup>5</sup>

Reportez-vous au Guide d'aide pour plus de détails.

Sauf mode eARC

PCM linéaire 5,1 canaux : 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 uniquement)

En mode eARC<sup>5</sup>

Reportez-vous au Guide d'aide pour plus de détails.

En mode ARC

PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS


#### ⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Prise optique numérique (PCM linéaire deux canaux : 48 kHz

16 bits, Dolby Digital, DTS)



Casque



Port de périphérique USB. (SS<sub>1</sub> à 3 Disque dur USB pour la fonction REC)

Les ports USB 1 et 2 prennent en charge la High Speed USB (USB 2,0)

Le port USB 3 prend en charge la Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Fente CAM (Module pour système à contrôle d'accès)



Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion du réseau peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Le débit et la qualité de la communication ne sont pas garantis.)

CENTER SPEAKER IN

Centrer borne d'entrée du haut-parleur

## Autres

Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL850  
Support de fixation murale : SU-WL450

Températures de fonctionnement

0 °C – 40 °C

Humidité de fonctionnement

10 % – 80 % HR (sans condensation)

## Puissance, fiche produit et autres

Tension d'alimentation

220 V – 240 V CA, 50 Hz

Classe d'efficacité énergétique

KD-77AG9 : A

KD-65AG9 : B

KD-55AG9 : B

Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ.)

KD-77AG9 : 194,7 cm / 77 pouces

KD-65AG9 : 163,9 cm / 65 pouces

KD-55AG9 : 138,8 cm / 55 pouces

Consommation électrique

En mode [Standard]

KD-77AG9 : 211 W

KD-65AG9 : 166 W

KD-55AG9 : 132 W

En mode [Intense]

KD-77AG9 : 674 W

KD-65AG9 : 490 W

KD-55AG9 : 394 W

Consommation énergétique annuelle<sup>7</sup>

KD-77AG9 : 293 kWh par an

KD-65AG9 : 234 kWh par an

KD-55AG9 : 183 kWh par an

Consommation électrique en veille<sup>\*8\*9</sup>

KD-77AG9 : 0,50 W (29 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)

KD-65AG9 : 0,50 W (27 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)

KD-55AG9 : 0,50 W (27 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)

Résolution d'affichage

3 840 points (horizontal) × 2 160 lignes (vertical)

Puissance de sortie nominale

USB 1/2

5 V ≈, 500 mA MAX

USB 3

5 V ≈, 900 mA MAX

## Dimensions (approx.) (l × h × p)

Avec support de table

KD-77AG9 : 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9 : 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9 : 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

Sans support de table

KD-77AG9 : 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9 : 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9 : 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Poids (approx.)

Avec support de table

KD-77AG9 : 39,7 kg

KD-65AG9 : 24,8 kg

KD-55AG9 : 22,3 kg

Sans support de table

KD-77AG9 : 35,3 kg

KD-65AG9 : 21,2 kg

KD-55AG9 : 18,7 kg

\*1 Tous les téléviseurs ne sont pas dotés de la technologie DVB-T2 ou DVB-S/S2 ou d'une borne d'antenne satellite.

\*2 Si la valeur d'entrée est 4096 × 2160p et que [Mode Large] est réglé sur [Normal], la résolution s'affiche à 3840 × 2160p. Pour afficher au format 4096 × 2160p, réglez le paramètre [Mode Large] sur [Ettré 1] ou [Ettré 2].

\*3 Pour la prise en charge de 18 Gbps, réglez [Format du signal HDMI] sur [Format amélioré].

\*4 Reportez-vous au Guide d'aide pour plus de détails.

\*5 Le mode eARC est actif lorsque [Mode eARC] est réglé sur [Auto], [Haut-parleurs] est réglé sur [Système audio] et lorsque le système audio compatible eARC est raccordé.

\*6 Uniquement dans certains pays ou certaines régions/modèle de téléviseur.

\*7 Consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste lorsqu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.

\*8 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.

\*9 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

## Remarque

• Ne retirez pas la carte factice ou le cache (disponibilité selon le modèle de téléviseur) de la fente TV CAM (Module pour système à contrôle d'accès), sauf pour la remplacer par une carte à puce insérée dans le CAM.

• La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.

• La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


## Remarques sur la fonction de télévision numérique

• La télévision numérique (DVB terrestre, satellite et câble), les services interactifs et les fonctions réseau peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou régions. Certaines fonctions pourraient ne pas être activées ou pourraient ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs et environnements réseau. Il est possible que certains opérateurs de services télévisuels facturent des frais pour leurs services.

- Ce téléviseur prend en charge la diffusion numérique en utilisant les codecs MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC et H.265/HEVC, mais la compatibilité avec tous les signaux de l'opérateur/service, susceptibles de changer au fil du temps, ne peut pas être garantie.

## Informations sur les marques commerciales

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- « BRAVIA », BRAVIA et BRAVIA Sync sont des marques commerciales ou marques déposées de Sony Corporation.
- Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV et les autres marques et logos associés sont des marques de Google LLC.
- Wi-Fi®. Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
- Pour les brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, & DTS et le symbole utilisés conjointement sont des marques déposées tandis que DTS Digital Surround est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Les logos et le mot de marque Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est couverte par une licence. Les autres marques commerciales et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc.
- DiSEqC™ est une marque déposée de EUTELSAT. Ce téléviseur prend en charge DiSEqC 1.0. Ce téléviseur n'est pas destiné à commander des antennes à moteur.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le logo USB-IF SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. 
- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

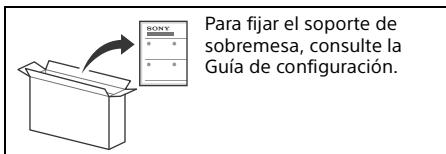

Para fijar el soporte de sobremesa, consulte la Guía de configuración.

## Índice

AVISO IMPORTANTE .....	2
Información de seguridad .....	3
Protección de la pantalla del televisor (Televisor OLED) .....	4
Mando a distancia y televisor .....	5
Diagrama de conexiones.....	7
Instalación del televisor en una pared .....	10
Utilización del Soporte de pared opcional (SU-WL850 o SU-WL450) .....	10
Solución de problemas .....	12
Problemas y soluciones .....	12
Especificaciones.....	13

### Conección a Internet y privacidad de datos

Al conectarse una red, este producto se conecta a Internet durante la configuración inicial para, en primer lugar, confirmar la conexión a Internet y, después, configurar la pantalla de inicio. Su dirección IP se utiliza en esta y en otras conexiones a Internet. Si no desea que se utilice su dirección IP en absoluto, no configure la función inalámbrica de Internet y no conecte un cable de Internet. Para obtener más detalles sobre las conexiones a Internet, consulte la información de privacidad mostrada en la pantalla de configuración.

## Introducción

Gracias por elegir este producto Sony. Antes de utilizar el televisor, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarla en el futuro.

### Nota

- Antes de utilizar el televisor, lea el apartado "Información de seguridad" (página 3).
- Lea la Información de seguridad suministrada para obtener más información sobre seguridad.
- Las imágenes y las ilustraciones utilizadas en la Guía de configuración y este manual son solo ejemplos y pueden no coincidir con el producto real.

## Ayuda

Encontrará más soluciones de problemas y otra información importante directamente en su televisor. Pulse **HELP** en el mando a distancia para mostrar una lista de temas o para buscar por palabra clave.

## Guía de ayuda (manual)

Para obtener información más detallada, seleccione [Guía de ayuda] en el menú Ayuda de su televisor. También puede consultar la Guía de ayuda desde su PC o smartphone (encontrará la información en la contraportada de este manual).

## Ubicación de la etiqueta identificativa

Las etiquetas correspondientes al Número de modelo, a la Fecha de producción (año/mes) y al voltaje de la Fuente de alimentación se encuentran situadas en la parte posterior del televisor o el embalaje. Se pueden encontrar extrayendo la tapa del soporte **CD1**.

## AVISO IMPORTANTE

### Nota sobre equipos inalámbricos



Por la presente, Sony Visual Products Inc. declara que los tipos de equipo radioeléctrico KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 son conformes con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.compliance.sony.de/>

Aviso para los clientes: la siguiente información solamente es aplicable a los equipos comercializados en los países que cumplen las directivas de la UE.

Para este equipo de radio, aplican las siguientes restricciones de puesta en servicio o requisitos de autorización de uso en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

La banda de 5 150-5 350 MHz solo está permitida para operaciones en interiores.


## Información de seguridad

### Instalación/configuración


Instale y utilice el televisor siguiendo las instrucciones que se indican a continuación para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas u otros daños y/o lesiones.

#### Instalación

- Debe instalar el televisor cerca de una toma de corriente de fácil acceso.
- Coloque el televisor sobre una superficie nivelada y estable para evitar que pueda caerse y provocar daños personales o materiales.
- Instale el televisor en lugares donde no pueda caerse ni sufrir golpes.
- Instale el televisor de modo que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalgua del soporte para TV (no suministrado). Si el soporte de sobremesa sobresale del soporte para TV, el televisor podría desequilibrarse, caerse y provocar daños personales o estropearse.

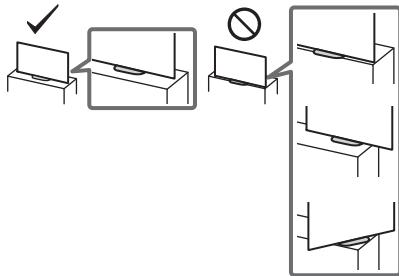


- Por motivos de seguridad, asegúrese de colocar las cubiertas centrales en la parte posterior del televisor si instala el televisor sobre una superficie.
- La instalación en pared solo puede ser realizada por personal cualificado.
- Por razones de seguridad, se recomienda utilizar accesorios Sony como:
  - Soporte de pared SU-WL850
  - Soporte de pared SU-WL450
- Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados con el Soporte de pared al fijar el Soporte de pared al televisor. Los tornillos suministrados han sido diseñados tal y como indica la ilustración si se miden desde la superficie de colocación del Soporte de pared.  
El diámetro y longitud de los tornillos varían en función del modelo de Soporte de pared.  
Si utiliza otros tornillos, puede provocar un daño interno en el televisor o éste puede caerse, etc.

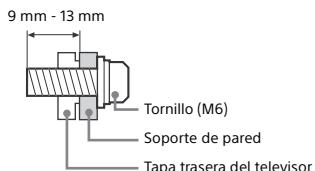


### Transporte

- Desconecte todos los cables antes de transportar el televisor.
- Se necesitan dos o tres personas para transportar un televisor grande.
- Al transportar el televisor manualmente, sujetélo de la forma descrita a continuación. No ejerza mucha presión sobre el panel y el marco alrededor de la pantalla.

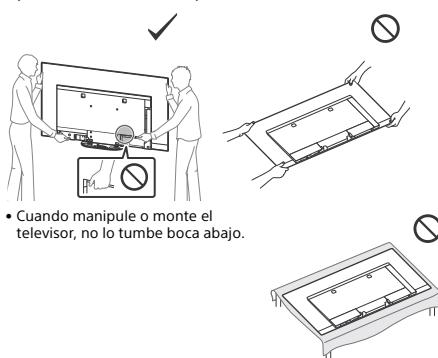

- Cuando manipule o Monte el televisor, no lo tumbe boca abajo.
- Durante el transporte, no someta el televisor a sacudidas o vibraciones excesivas.
- Cuando transporte el televisor para repararlo o cuando lo cambie de sitio, embálelo con la caja y el material de embalaje originales.


### Prevención de volcado

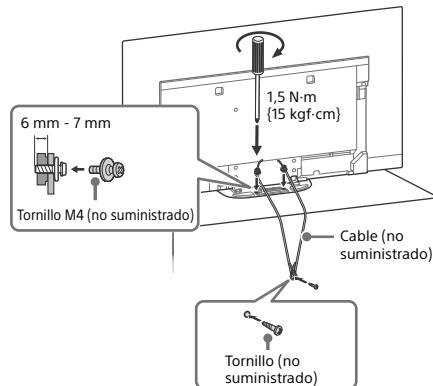

### Ventilación


- Nunca obstruya, cubra ni inserte nada en los orificios de ventilación del aparato.
- Deje espacio alrededor del televisor, tal y como se muestra a continuación.
- Se recomienda utilizar el soporte de pared de Sony para que el aire circule correctamente.

### Instalación en la pared

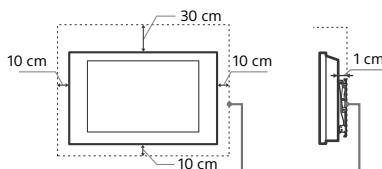

Deje, como mínimo, estas distancias alrededor del televisor.


## Instalación sobre pedestal



Deje, como mínimo, estas distancias alrededor del televisor.

- Para garantizar una ventilación apropiada y evitar la acumulación de suciedad o polvo:
  - No instale el televisor boca arriba, boca abajo, hacia atrás ni de lado.
  - No instale el televisor en un estante, sobre una alfombra, sobre una cama o dentro de un armario.
  - No cubra el televisor con tejidos como cortinas, ni otros objetos como periódicos, etc.
  - No instale el televisor como se muestra a continuación.

La circulación de aire queda obstruida.

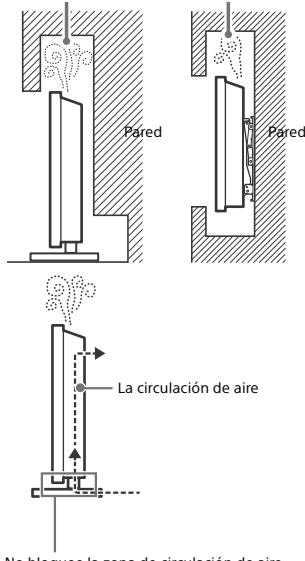

No bloquee la zona de circulación de aire.

## Protección de la pantalla del televisor (Televisor OLED)

### Precauciones para evitar daños en la pantalla

#### Retención de imagen

Los televisores OLED son propensos a retención de imagen (quemado) debido a las características de los materiales utilizados. Es posible que se produzca retención de imagen si las imágenes aparecen en la misma ubicación de la pantalla repetidamente o durante largo períodos de tiempo. Esto no es una avería del televisor. Evite mostrar imágenes que puedan causar retención de imagen.

#### A continuación puede ver algunos ejemplos de imágenes que pueden causar retención de imagen:

- Contenido con barras de color negro en la parte superior e inferior y/o a la izquierda y a la derecha de la pantalla. (por ejemplo, pantalla ancha, pantalla 4:3, definición Estándar)
- Imágenes estáticas como por ejemplo fotografías.
- Videojuegos que pueden tener contenido estático en alguna parte de la pantalla.
- Menús en pantalla, guías de programas, logotipos de canal, etc.
- Contenido estático de aplicaciones.
- Teletipos en pantalla, como por ejemplo los utilizados para noticias y titulares.

#### Para reducir el riesgo de retención de imagen:

- Sony recomienda apagar el televisor de forma normal pulsando el botón de encendido del mando a distancia o el televisor.
- Ajuste la pantalla cambiando [Modo horizontal] para eliminar las barras de color negro. Seleccione [Modo horizontal] en lugar de [Normal].
- Apague la OSD (visualización en pantalla) pulsando el botón y apague los menús del equipo conectado. Para obtener información, consulte los manuales de instrucciones para el equipo conectado.
- Evite mostrar imágenes estáticas con colores brillantes (blanco incluido), relojes o logotipos en cualquier parte de la pantalla.
- Establezca los ajustes de la imagen basándose en las condiciones ambientales. La imagen estándar es recomendable para uso doméstico y cuando visualice contenido que suele mostrar los logotipos de emisoras, etc.

El televisor tiene las características siguientes para ayudar a reducir/evitar retención de imagen.

#### Actualización del panel

Se ejecutará la actualización del panel automáticamente para ajustar la uniformidad de la pantalla del televisor después de haber estado en uso durante largos períodos de tiempo. La actualización del panel también se puede realizar manualmente y solo debe utilizarse si la retención de imagen es muy notable o si aparece el siguiente mensaje: [La actualización del panel no ha finalizado...]

#### Precaución:

- La función de actualización del panel puede afectar al panel. Como referencia, realice la actualización del panel solo una vez al año, no la realice más de una vez al año ya que puede afectar a la vida útil del panel.
- La actualización del panel tarda aproximadamente una hora en completarse.
- Es posible que aparezca una línea de color blanco en la pantalla durante la actualización del panel, esto no es una avería del televisor.
- La actualización del panel solo funcionará cuando la temperatura de la sala se encuentre entre 10 °C y 40 °C.

#### Desplazamiento de píxeles


Mueve automáticamente la imagen de la pantalla para evitar retención de imagen.

#### Otras características

El brillo de la pantalla se reduce automáticamente al mostrar imágenes fijas, relojes, colores brillantes o logotipos, etc.

# Mando a distancia y televisor

La forma del mando a distancia, la posición, la disponibilidad y la función de los botones del mando a distancia pueden variar en función del país, la región o el modelo de televisor.

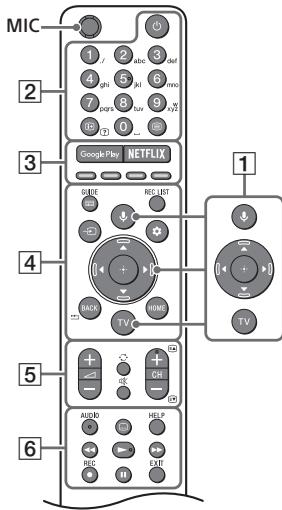

**1** **(Micrófono):** Utilice la búsqueda por voz. (Por ejemplo, puede buscar distintos contenidos a través de comandos de voz.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/± (D-Pad direccional):** Navegación y selección de menús en pantalla.

**TV:** Permite cambiar a un canal de televisión o a una entrada y ver el menú del TV.

**2** **(Modo en espera del televisor)**

**Botones numéricos**

**(Información/datos de texto):** Permite acceder a información.

**(Texto):** Permite acceder a información de texto.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (solo en algunos países/regiones/modelos de televisor)**

**Botones de colores**

**4** **GUIDE/**: Visualice la guía de programas digitales o el EPG del decodificador de cable/satélite<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Visualice la lista de grabación de USB HDD o DVR<sup>\*2</sup>.

**(Selección de la entrada):** Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.

**(Configuración rápida):** Visualice la configuración rápida.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Volumen)**

**(Saltar)**

**(Silenciamiento)**

**Sugerencia**

- El servicio de atajos de accesibilidad se puede activar o desactivar si se presiona y se mantiene .

**CH +/-//**

En el modo televisión: Permite seleccionar el canal.

En el modo texto: Permite seleccionar la página siguiente () o la página anterior ().

**6** **AUDIO:** Seleccione el sonido de la fuente multilingüe o el sonido dual (según la fuente del programa).


**(Ajuste de subtítulos)**

**HELP:** Permite acceder al menú de ayuda.

////

**● REC:** Grabe el programa que está mirando en el USB HDD o el DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

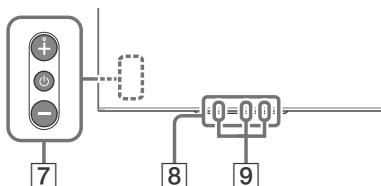

**7** **(Alimentación)**

**8** **Sensor del mando a distancia / Sensor de luz / LED de iluminación**


**9** **Micrófono integrado<sup>\*1\*3</sup> / LED:** Para habilitar el micrófono integrado, pulse el botón en el mando a distancia y, luego, siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda.

- \*1 La función de búsqueda por voz requiere una conexión a Internet.
- \*2 El ajuste de [Configuración del decodificador de cable/satélite] es necesario (solo en algunos países/regiones/modelos de televisor). Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda.
- \*3 Solo en algunos países/regiones/idiomas. El consumo de energía en espera aumenta cuando se activa la función de búsqueda por voz con el micrófono integrado.

# Diagrama de conexiones


Para obtener más información sobre las conexiones, pulse **HELP** en el mando a distancia para consultar la Guía de ayuda.

ES

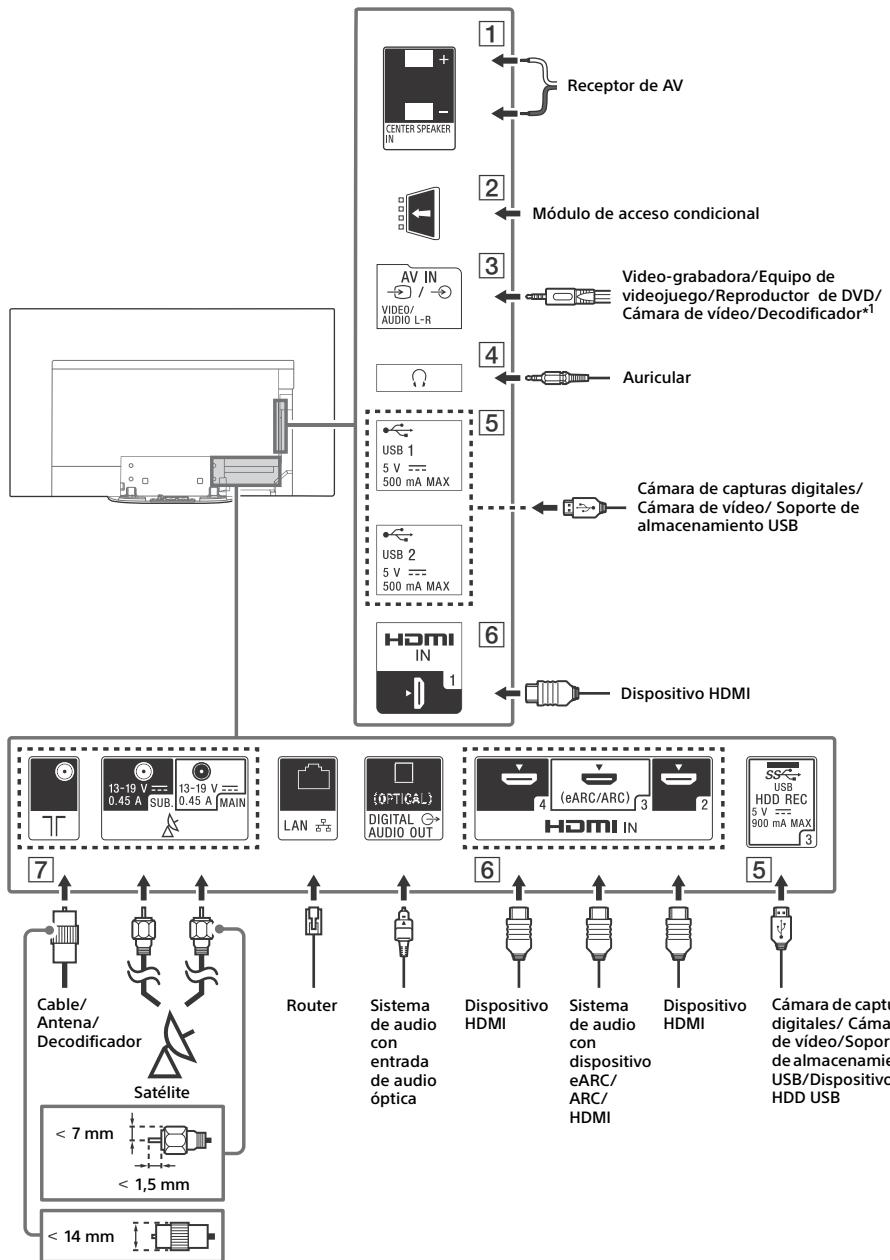

## **[1] CENTER SPEAKER IN**

- Para utilizar los altavoces del televisor como altavoz central, conecte la salida de su receptor de AV a la entrada CENTER SPEAKER IN de su televisor.
- Antes de conectar los cables, desconecte el cable de alimentación tanto del televisor como del receptor de AV.
- Asegúrese de que [Altavoz] está configurado como [Sistema de Audio].

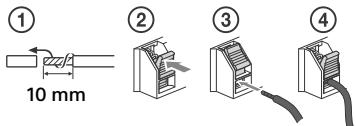

Para evitar los silbidos cuando no se conecta la toma CENTER SPEAKER IN a un receptor AV, desactive el [Modo altavoz central de TV]. Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda.


## **[2] CAM (módulo de acceso condicional)**

- Permite acceder a servicios de televisión de pago. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su CAM.
- No inserte la tarjeta inteligente directamente en la ranura CAM del televisor. Debe colocarse en el módulo de acceso condicional proporcionado por su distribuidor autorizado.
- No es posible utilizar la tecnología CAM en algunos países y zonas. Consultelo a su distribuidor autorizado.
- Es posible que aparezca un mensaje del CAM al acceder a un programa digital después de utilizar el vídeo por Internet.

## **[3] AV IN**

- Para una conexión compuesta, use un cable de extensión analógico (no suministrado).

•

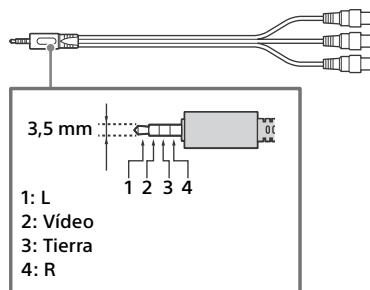

## **[4] (Auricular)**

- Soporta solo mini conector estéreo de 3 polos.
- No es posible emitir sonido desde el auricular y los altavoces del televisor al mismo tiempo.


## **[5] USB 3 (HDD REC)\*2**

- La conexión de un dispositivo USB grande puede interferir con otros dispositivos conectados que tenga al lado.
- Cuando tenga que conectar un dispositivo USB grande, conéctelo a la toma USB 1.
- Conecte un dispositivo HDD USB al puerto USB 3 (azul).


## **[6] HDMI IN 1/2/3/4**

- La interfaz HDMI es capaz de transmitir el vídeo y el audio digital por un solo cable.

•

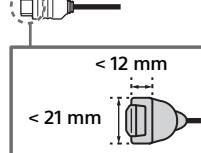

- Para disfrutar de contenidos 4K 50p/60p de alta calidad, conecte un cable HDMI premium de alta velocidad y cambie [Formato de señal HDMI] a [Formato mejorado]. Realice este ajuste individualmente para cada terminal HDMI IN conectado. Para obtener más información sobre los formatos compatibles, consulte "Especificaciones" en este manual (página 13-14).
- HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Conecte su sistema de audio a HDMI IN 3 para enviar el audio del televisor a su sistema de audio. Un sistema de audio que admite HDMI eARC/ARC es capaz de enviar la señal de video al televisor y recibir el audio del televisor por el mismo cable HDMI. Si su sistema de audio no admite HDMI eARC/ARC, necesitará una conexión adicional con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Use el cable HDMI con Ethernet para conectar el sistema de audio con eARC.



#### 7 (Entrada RF), (Entrada de satélite)

- Conexiones para televisión terrestre/cable y satélite. Pasos para la conexión: SUB. → MAIN → Antena
- Para el conector SUB., conéctelo solo cuando utilice el modo de sintonizador doble excepto para Distribución de cable único EN50494.

\*1 Para un dispositivo externo que solo dispone de SCART AV OUT, utilice un adaptador SCART-RCA y un cable de extensión analógico.

\*2 Solo en algunos países/regiones/modelos de televisor.

#### Nota

- No puede montar la tapa lateral mientras hay cables conectados al terminal lateral.
- Guarde la tapa lateral en un lugar seguro para utilizarla más adelante.

# Instalación del televisor en una pared

## Utilización del Soporte de pared opcional (SU-WL850 o SU-WL450)

### Para los clientes:

Por motivos de protección del producto y de seguridad, Sony recomienda dejar la instalación del televisor en manos de distribuidores Sony o proveedores autorizados. Nunca intente realizar la instalación sin ayuda.

### Para proveedores y distribuidores Sony:

Preste especial atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y las revisiones de este producto.

## Información para la instalación del soporte de pared

El manual de instrucciones de este televisor solo muestra los pasos para preparar la instalación del televisor antes del montaje en la pared.

Para obtener instrucciones acerca de la instalación del Soporte de pared, consulte la información de instalación (Soporte de pared) en la página del producto de su modelo de televisor.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## Preparación de la instalación en pared

Utilice el soporte de pared SU-WL850 (no suministrado) o SU-WL450 (no suministrado) para instalar el televisor en la pared.


Asegúrese de montar el soporte de sobremesa antes de instalar el televisor en la pared según las instrucciones de la Guía de referencia.

- Prepare el TV para el Soporte de pared antes de realizar las conexiones de cables.
- Siga el manual de instrucciones incluido con el soporte de pared para su modelo. Se requiere cierto nivel de experiencia para instalar el TV, sobre todo para determinar si la pared tiene la fuerza suficiente para soportar el peso del TV.
- Deje siempre la instalación de este producto en la pared en manos de distribuidores Sony o proveedores autorizados y preste especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de daños o lesiones provocados por una manipulación o una instalación incorrectas.
- Los tornillos para el soporte de pared no están incluidos.
- Asegúrese de almacenar los tornillos que no utilice y el Soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté preparado para instalar de nuevo el Soporte de sobremesa. Mantenga los tornillos alejados de los niños.

**1** Retire la tapa de la base y las tapas de los terminales.

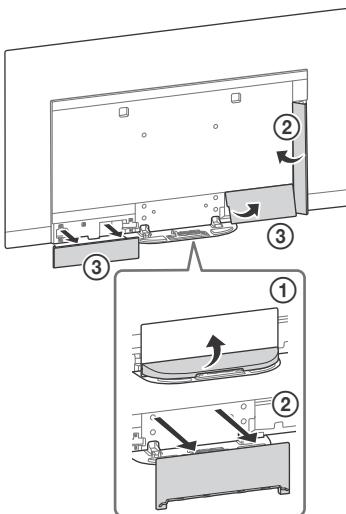

**2** Retire los tornillos de la parte trasera del televisor.

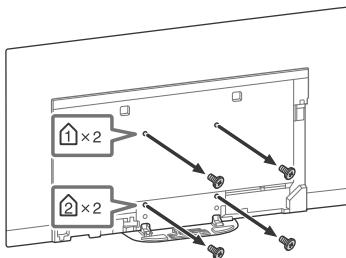

## Solución de problemas

Para la solución de problemas generales en situaciones como, por ejemplo, pantalla negra, no hay sonido, imagen congelada, el televisor no responde o la conexión de red se ha perdido, realice los pasos siguientes.

- 1 Reinicie el televisor pulsando el botón de encendido en el mando a distancia hasta que aparezca un mensaje. El televisor se reiniciará. Si el televisor no se recupera, intente desenchufar el cable de corriente. Luego presione el botón de encendido del televisor y espere dos minutos; luego vuelva a conectar el cable de electricidad.
- 2 Para consultar el menú Ayuda, pulse **HELP** en el mando a distancia.
- 3 Conecte el televisor a Internet y realice una actualización de software. Sony recomienda actualizar siempre el software del televisor. Las actualizaciones de software mejoran el rendimiento del televisor y añaden nuevas funciones.
- 4 Visite el sitio web de soporte de Sony (encontrará la información en la portada de este manual).

**Al conectar el televisor, es posible que no se encienda aunque pulse el botón de encendido del mando a distancia o del televisor.**

El sistema tarda un tiempo en inicializarse. Espere aproximadamente un minuto y vuelva a intentarlo.

### Problemas y soluciones

#### Cuando el LED de iluminación parpadea en rojo.

- Cuento las veces que ha parpadeado (el intervalo de tiempo es de tres segundos).  
Reinic peace el televisor desconectándolo de la corriente hasta que el LED de iluminación deje de emitir destellos rojos; luego encienda el televisor. Si el problema continúa, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio Sony e indique las veces que el LED de iluminación ha parpadeado.

#### No se recibe el servicio terrestre/cable.

- Revise la conexión de la antena/cable y la configuración del sintonizador.
- Seleccione el servicio de cable/tierra presionando **TV** en el control remoto y luego seleccione [Digital] si el servicio de transmisión no se muestra.
- La señal terrestre puede quedar anulada si está cerca de otra señal intensa. Ajuste [LNA (Canal ---)] a [No] en los ajustes de sintonización digital.
- Después de mudarse a un nuevo hogar o intentar recibir nuevos servicios, seleccione [Sintonización Digital] para probar un servicio.

#### No se recibe el servicio de satélite.

- Revise la conexión del cable de satélite.
- Cuando aparezca el mensaje [Sin señal. Se detecta sobrecarga en el LNB...], desenchufe el cable de alimentación. A continuación, asegúrese de que el cable de satélite no esté dañado y que la línea de la señal de satélite no esté cortocircuitada en el conector de satélite.

#### El mando a distancia no funciona.

- Cambie las pilas.

#### Se ha olvidado la contraseña del bloqueo paterno de emisión.

- Introduzca el código PIN 9999 y seleccione [Cambiar el código PIN].

#### La carcasa del televisor se calienta.

- Cuando se utiliza el televisor durante un largo período de tiempo, la carcasa del televisor se calienta. Es posible que note el calor si la toca con la mano.

#### La pantalla se oscurece mientras ve el televisor.

- Si toda la pantalla o parte de la imagen se queda fija, el brillo de la pantalla se reducirá gradualmente para evitar retención de imagen. Esto no es una avería del televisor.

## Le preocupa la retención de imagen.

Si aparece la misma imagen repetidamente o durante largos períodos de tiempo, es posible que se produzca retención de imagen. Para reducir la retención de imagen, recomendamos apagar el televisor pulsando el botón de apagado del mando a distancia o del televisor.

### Nota

- Realice una actualización manual del panel solo si la retención de imagen es especialmente notable. Como referencia, realícela solo una vez al año. Evite realizarla más de una vez al año porque puede afectar a la vida útil del panel.
- Las imágenes que incluyen relojes, logotipos y colores brillantes (blanco incluido) causan fácilmente retención de imagen. Evite mostrar estos tipos de imágenes durante largos períodos de tiempo, de lo contrario es posible que se produzca retención de imagen.

## Aparece una línea de color blanco en la pantalla.

- La actualización del panel se ejecuta automáticamente tras utilizar el televisor durante largos períodos de tiempo para reducir la retención de imagen. La actualización del panel comienza tras apagar el televisor y tarda aproximadamente una hora en completarse. Es posible que aparezca una línea de color blanco en la pantalla durante la actualización del panel. Esto no es una avería del televisor.

## Aparece el mensaje [La actualización del panel no ha finalizado...].

La actualización del panel se ejecuta automáticamente tras utilizar el televisor durante largos períodos de tiempo para reducir la retención de imagen. Si el televisor se enciende, el cable de alimentación está desenchufado, o la temperatura de la sala cae fuera del intervalo entre 10 °C y 40 °C durante la actualización del panel, el proceso no se completará y aparecerá este mensaje.

- Si la actualización del panel comenzó automáticamente, se reiniciará cuando apague el televisor con el mando a distancia.
- Si la operación de Actualización del panel se ha iniciado manualmente, debe seleccionarla de nuevo.

## Especificaciones

### Sistema

Sistema de panel
Panel OLED (Diodo emisor de luz orgánica)
Sistema de televisión
Según el país/selección de área/modelo de televisor
Análogico: B/G, D/K, I
Digital: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 <sup>1</sup>
Satélite <sup>1</sup> : DVB-S/DVB-S2

Sistema de color
PAL/SECAM/NTSC3.58 (Solo video)/NTSC4.43 (Solo video)

### Cobertura de canales

Según el país/selección de área/modelo de televisor
Análogico: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF/Cable

Satélite<sup>1</sup>: Frecuencia IF 950-2 150 MHz

### Salida de sonido

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Tecnología inalámbrica

Protocolo IEEE802.11ac/a/b/g/n  
(Es posible que IEEE802.11ac no esté disponible en función de los países/regiones.)

Bluetooth versión 4.2

### Bandas de frecuencia

LAN inalámbrica (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Intervalo de frecuencias	Potencia de salida
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

### Bluetooth

Intervalo de frecuencias	Potencia de salida
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

### RMF-TX600E

### Bluetooth

Intervalo de frecuencias	Potencia de salida
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Versión del software

Este equipo de radio está diseñado para ser usado con las versiones aprobadas del software que se indican en la Declaración de Conformidad de la UE.  
Para conocer la versión del software pulse **HELP** en el mando a distancia.

Mando a distancia: \_\_\_\_\_

Seleccione [Control remoto] → [Versión del software] en [Ajustes]. Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda.

El software cargado en este equipo de radio está verificado y cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU.

## Conectores de entrada/salida

### Antena/Cable

Terminal externo de 75 ohmios para VHF/UHF

### Antena de satélite<sup>1</sup>

Conector tipo F hembra, 75 ohmios.

DISEqC 1.0, LNB 13 V/18 V y tono de 22 kHz, Distribución de cable único EN50494.

### AV IN

Entrada de video/audio (miniconector)

HDMI IN 1/2/3/4 (compatibles con resolución 4K, Compatible con HDCP 2.3)

Vídeo:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formatos de PC<sup>4</sup>

Audio:

En el modo eARC (Enhanced Audio Return Channel)\*<sup>5</sup>  
Consulte la Guía de ayuda para obtener más detalles.

Excepto en el modo eARC

PCM lineal de 5,1 canales: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (sólo HDMI IN 3)

En el modo eARC\*<sup>5</sup>

Consulte la Guía de ayuda para obtener más detalles.

En el modo ARC

PCM lineal de dos canales: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

#### ⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Toma digital óptica (PCM lineal de dos canales: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS)

□ (mini conector estéreo)

Auricular

• 1, • 2, SS 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

Puerto para dispositivo USB. (SS 3 dispositivo HDD USB para función REC)

Los puertos USB 1 y 2 son compatibles con USB de alta velocidad (USB 2.0)

El puerto USB 3 es compatible con Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Ranura CAM (módulo de acceso condicional)



Conector 10BASE-T/100BASE-TX (La velocidad de conexión puede variar según el entorno operativo de la red. No se garantizan la frecuencia y la calidad de comunicación).

CENTER SPEAKER IN

Terminal de entrada de altavoz central

## Otros

Accesorios opcionales

Soporte de pared : SU-WL850

Soporte de pared : SU-WL450

Temperatura de funcionamiento

0 °C - 40 °C

Humedad de funcionamiento

10 % - 80 % RH (sin condensación)

## Alimentación, ficha de producto y otros

Requisitos de alimentación

220 V - 240 V CA, 50 Hz

Categoría de eficiencia energética

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Tamaño de la pantalla (medida diagonalmente) (Aprox.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 pulgadas

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 pulgadas

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 pulgadas

Consumo de energía

En el modo [Estándar]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

En el modo [Viva]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 494 W

KD-55AG9: 394 W

Consumo de energía anual\*

KD-77AG9: 293 kWh por año

KD-65AG9: 234 kWh por año

KD-55AG9: 183 kWh por año

Consumo de energía en modo de espera\*<sup>8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W en el modo de actualización del software/EPG)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W en el modo de actualización del software/EPG)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W en el modo de actualización del software/EPG)

Resolución de la pantalla

3 840 puntos (horizontal) × 2 160 líneas (vertical)

Potencia de salida

USB 1/2

5 V ■■■, 500 mA MÁX

USB 3

5 V ■■■, 900 mA MÁX

## Dimensiones (Aprox.) (an × al × prf)

con el soporte de sobremesa

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

sin el soporte de sobremesa

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Peso (Aprox.)

con el soporte de sobremesa

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

sin el soporte de sobremesa

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 No todos los televisores cuentan con la tecnología DVB-T2 o DVB-S/S2 o un terminal de antena satélite.

\*2 Si se introduce 4096 × 2160p y [Modo horizontal] se cambia a [Normal], la resolución mostrada será 3840 × 2160p. Para ver 4096 × 2160p, cambie el ajuste de [Modo horizontal] a [Completo 1] o [Completo 2].

\*3 Para admitir los 18 Gbps, cambie [Formato de señal HDMI] a [Formato mejorado].

\*4 Consulte la Guía de ayuda para obtener más detalles.

\*5 El modo eARC está activo cuando [Modo eARC] está ajustado en [Auto], [Altavoz] en [Sistema de Audio] y se conecta un sistema de audio compatible con eARC.

\*6 Solo en algunos países/regiones/modelos de televisor.

\*7 Consumo de energía en kWh al año, con el televisor funcionando 4 horas al día durante 365 días.  
El consumo de energía real depende de la frecuencia de uso del televisor.

\*8 El consumo de energía en modo de espera especificado se alcanza cuando el televisor termina los procesos internos necesarios.

\*9 El consumo de energía en espera aumenta si el televisor está conectado a la red.

## Nota

• No retire la tarjeta simulada ni la tapa (depende del modelo de TV) de la ranura TV CAM (módulo de acceso condicional) a menos que vaya a introducir una tarjeta inteligente alojada en un CAM.

• La disponibilidad de los accesorios opcionales depende del país, la región, el modelo de televisor y las existencias.

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Nota sobre la función de Televisión digital


• Es posible que los servicios interactivos y las funciones de la red de televisión digital (DVB terrestre, por satélite o por cable) no estén disponibles en todos los países o regiones. Es posible que algunas funciones estén inhabilitadas o que no funcionen correctamente con algunos proveedores y entornos de red. Algunos proveedores de servicio de televisión pueden cobrar una tarifa por sus servicios.

- Este televisor es compatible con emisiones digitales con codificación MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC y H.265/HEVC, aunque no es posible garantizar la compatibilidad con todos los operadores y señales de servicio, dado que con el tiempo pueden variar.

## Información sobre las marcas comerciales

- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Documentos confidenciales sin publicar. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.
- "BRAVIA", BRAVIA y BRAVIA Sync son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation.
- Gracenote, el símbolo y el logotipo de Gracenote y el logotipo "Powered by Gracenote" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Gracenote, Inc. en Estados Unidos y/u otros países.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® y Wi-Fi Direct® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.
- Para obtener información sobre las patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS, Inc. DTS, su símbolo y DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas y DTS Digital Surround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- Los logotipos y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Sony Corporation es siempre con la licencia correspondiente. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Netflix es una marca comercial registrada de Netflix, Inc.
- DiSEqC™ es una marca comercial de EUTELSAT. Este televisor es compatible con DiSEqC 1.0. Este televisor no está diseñado para controlar antenas motorizadas.
- TUXERA es una marca comercial registrada de Tuxera Inc. en los EEUU y otros países.
- El símbolo del tridente de USB SuperSpeed de USB-IF es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.  

- Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

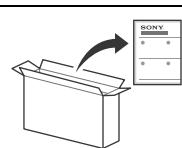

Zie de installatiehandleiding voor het bevestigen van de tafelstandaard.

## Inhoudsopgave

BELANGRIJK BERICHT .....	2
Veiligheidsinformatie .....	3
Het TV-scherm beschermen (OLED TV) .....	4
Afstandsbediening en tv .....	5
Aansluitschema .....	7
De televisie op de wand installeren .....	10
De optionele Wandmontagesteun gebruiken (SU-WL850 of SU-WL450) .....	10
Problemen oplossen .....	12
Problemen en oplossingen .....	12
Specificaties .....	13

### Internetverbinding en privacy van de gegevens

Dit product maakt, zodra een netwerk is aangesloten, verbinding met het internet bij de eerste instelling om de internetverbinding te bevestigen en later om het homescherm te configureren. Hiervoor en voor alle andere internetverbindingen wordt uw IP-adres gebruikt. Als u wilt dat uw IP-adres helemaal niet wordt gebruikt, moet u de draadloze internetfunctie niet instellen en geen internetkabel aansluiten. Zie hiervoor de privacyinformatie die op de instelschermen wordt weergegeven voor meer details over de internetverbinding.

## Inleiding

Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sony product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. Bewaar de handleiding voor raadpleging in de toekomst.

### Opmerkingen

- Lees voor het bedienen van de televisie de "Veiligheidsinformatie" (pagina 3).
- Lees de meegeleverde veiligheidsinformatie voor extra informatie over veiligheid.
- De afbeeldingen en illustraties die in de installatiehandleiding en de handleiding worden gebruikt, gelden uitsluitend als referentie en kunnen van het actuele product afwijken.

### Help

U kunt meer informatie over probleemoplossing en andere handige tips direct op uw televisie vinden. Druk op de afstandsbediening op **HELP** voor een lijst met onderwerpen of om op trefwoord te zoeken.

### Helpgids (handleiding)

Selecteer voor meer gedetailleerde informatie [Helpgids] in het helpmenu op uw televisie. U kunt ook de helpgids bekijken via uw pc of smartphone (informatie aangegeven op de achterkant van deze handleiding).

## Locatie van het identificatielabel

Het label met het modelnummer, de productiedatum (jaar/maand) en de voedingsklasse bevinden zich op de achterkant van de tv en verpakking. U kunt ze vinden door de afdekking van de standaard te verwijderen .

### BELANGRIJK BERICHT

### Opmerking voor radioapparatuur



Hierbij verklaart Sony Visual Products Inc. dat de types radioapparatuur KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 conform zijn met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.compliance.sony.de/>

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen.

Voor deze radioapparatuur gelden in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME en Kosovo de volgende beperkingen op het in gebruik nemen of op de voorschriften voor toestemming tot het gebruik:

de 5.150-5.350 MHz-band mag uitsluitend binnen worden gebruikt.


## Veiligheidsinformatie

### Installatie/configuratie


Installeer en gebruik de televisie volgens de instructies hieronder om het risico op brand, elektrische schok, schade en/of letsel te vermijden.

#### Installatie

- Het televisietoestel moet in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact worden geplaatst.
- Plaats de televisie op een stabiel, horizontaal oppervlak om te vermijden dat hij valt en persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt.
- Zet de televisie op een plaats waar er niet aan getrokken of tegen gedruwd kan worden, en waar deze niet omver kan vallen.
- Plaats de tv zo dat de tv-standaard niet buiten de rand van het televisiemeubel (niet bijgeleverd) steekt. Als de tv-standaard buiten de rand van het televisiemeubel steekt, kan de tv omkantelen of vallen en dat kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel tot gevolg hebben.

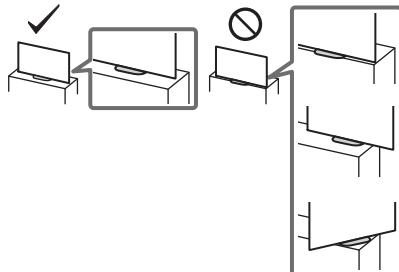


- Zorg er omwille van veiligheidsredenen voor dat de middelste panelen bevestigd zijn aan de achterkant van de TV als de TV in de tafelstand staat.
- Laat wandinstallaties alleen door gekwalificeerd servicepersoneel uitvoeren.
- Het wordt om veiligheidsredenen aanbevolen accessoires van Sony te gebruiken, zoals:
  - Wandmontagesteun SU-WL850
  - Wandmontagesteun SU-WL450
- Gebruik de schroeven die bij de Wandmontagesteun geleverd zijn voor het bevestigen van de Wandmontagesteun aan het televisietoestel. De bijgeleverde schroeven zijn ontworpen zoals aangegeven op de afbeelding, wanneer gemeten vanaf het bevestigingsoppervlak van de Wandmontagesteun. De diameter en de lengte van de schroeven verschillen naar gelang het model van de Wandmontagesteun.  
Het gebruik van andere schroeven dan de meegeleverde schroeven kan resulteren in interne schade van het televisietoestel of kan ertoe leiden dat de televisie valt enz.

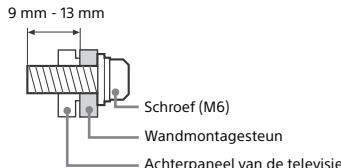


### Transport

- Voordat u het televisietoestel transporteert, moet u alle snoeren loskoppelen.
- Voor het transport van een groot televisietoestel zijn twee of drie personen nodig.
- Wanneer de televisie met de hand wordt gedragen, dient u deze als volgt vast te houden. Druk niet op het paneel en het frame rond het scherm.

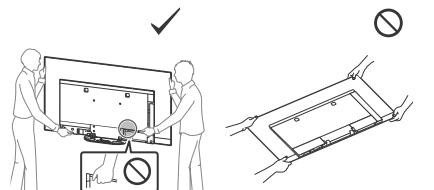


- Bij de behandeling of montage van de televisie, mag u de televisie niet plat neerleggen.

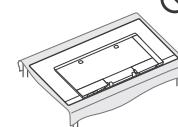

NL

- Wanneer u het televisietoestel vervoert, mag u dit niet blootstellen aan schokken of sterke trillingen.
- Als u het televisietoestel naar de reparateur brengt of vervoert, verpakt u het in de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen.

### Omvalpreventie

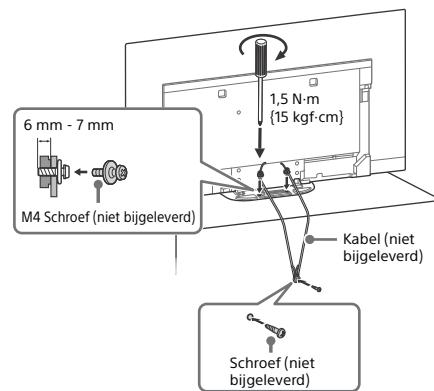


### Ventilatie

- Bedek nooit de ventilatie-openingen en steek nooit iets daardoor naar binnen.
- Houd ruimte vrij rond het televisietoestel zoals hierna wordt aangegeven.
- Het wordt aanbevolen de wandmontagesteun van Sony te gebruiken voor een goede luchtcirculatie.


3NL

## Installatie aan de wand

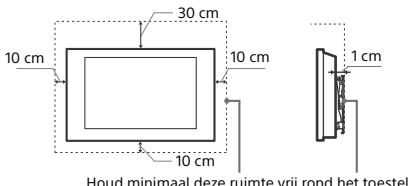

Houd minimaal deze ruimte vrij rond het toestel.



## Installatie op de standaard

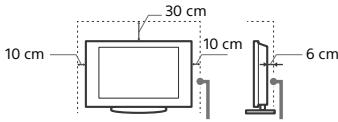

Houd minimaal deze ruimte vrij rond het toestel.

- Voor een goede ventilatie en om ophoping van vuil en stof te voorkomen:
  - Plaats het televisietoestel niet plat op de grond en installeer het niet ondersteboven, achtersteven of gedraaid.
  - Installeer het televisietoestel niet op een plank, kleed, bed of in een kast.
  - Dek het televisietoestel niet af met een doek, zoals gordijnen, of voorwerpen als kranten enz.
  - Installeer het televisietoestel niet zoals hierna wordt getoond.

Luchtcirculatie geblokkeerd.

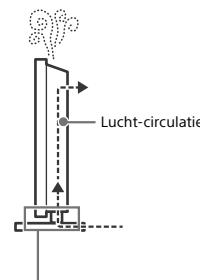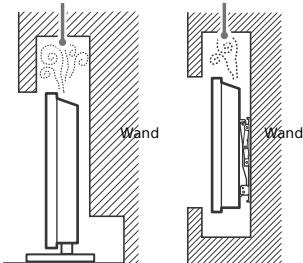

Zorg ervoor dat de luchtcirculatiezone niet geblokkeerd is.

## Het TV-scherm beschermen (OLED TV)

### Voorzorgsmaatregelen om het scherm te beschermen tegen schade

#### Inbranden van nabeelden

OLED-TV's vatbaar voor inbranden van nabeelden als gevolg van de kenmerken van de gebruikte materiaal. Inbranden van nabeelden kan plaatsvinden indien beelden herhaaldelijk of gedurende een lange periode op dezelfde plaats op het scherm worden weergegeven. Dit is geen defect van de TV. Vermijd de weergave van beelden die inbranden van nabeelden zouden kunnen veroorzaken.

#### Enkele voorbeelden van beelden die zouden kunnen leiden van inbranden van nabeelden:

- Content met zwarte stroken aan de boven- of onderkant en/of de linker- en rechterzijde van het scherm. (bijvoorbeeld van het formaat Letterbox, 4:3, standaarddefinitie)
- Statische beelden, zoals foto's.
- Videogames waarbij een gedeelte van het scherm wordt ingenomen door statische content.
- Menus op het scherm, programmagidsen, zenderlogo's enz.
- Statische content in toepassingen.
- Tickers op het scherm, zoals in nieuwsuitzendingen en koppen.

#### Hoe kunt u het risico op inbranden van nabeelden verkleinen?

- Sony raadt aan om de TV op een normale manier af te zetten door op de aan/uit-knop te duwen van de afstandsbediening op de TV.
- Vul het scherm door over te stappen op [Wide-modus] om de zwarte stroken weg te werken. Selecteer [Wide-modus] in plaats van [Normaal].
- Druk op **[I+]/[2]** om de OSD (On Screen Display) uit te schakelen en sluit de menu's van aangesloten apparatuur uit. Raadpleeg de handleidingen van de aangesloten apparatuur voor meer informatie.
- Vermijd de weergave van statische beelden met felle kleuren (ook wit), klokken of logo's op hetzelfde gedeelte van het scherm.
- Pas de beeldinstellingen aan aan de omgevingsomstandigheden. Het Standaardbeeld wordt aanbevolen voor thuisgebruik en voor het bekijken van content waarbij de zenderlogo's enz. vaak worden weergegeven.

De TV beschikt over de volgende functies om inbranden van nabeelden te helpen verminderen/vóórkomen.

#### Schermvernieuwing

Schermvernieuwing wordt automatisch uitgevoerd om de uniformiteit van het TV-scherm te regelen nadat het gedurende een lange tijd is gebruikt. Schermvernieuwing kan ook handmatig worden uitgevoerd en mag alleen worden gebruikt indien inbranden van nabeelden duidelijk is of indien u de volgende melding ziet: [Schermvernieuwing is niet voltooid...]

#### Voorzichtig:

- De functie Schermvernieuwing kan een invloed hebben op het scherm. Ter indicatie bevelen wij aan om Schermvernieuwing slechts één keer per jaar uit te voeren. Voer het niet meer dan één keer per jaar uit, omdat het een invloed kan hebben op de levensduur van het scherm.
- Schermvernieuwing neemt ongeveer een uur in beslag.
- Het is mogelijk dat een witte lijn op het scherm verschijnt tijdens de Schermvernieuwing, maar dat is geen defect van de TV.
- Schermvernieuwing werkt alleen bij een kamertemperatuur van 10 °C tot 40 °C.

#### Pixelverschuiving


Hiermee wordt het beeld automatisch verplaatst op het scherm om inbranden van nabeelden te voorkomen.

#### Andere functie

De helderheid van het scherm wordt automatisch verminderd wanneer stilstaande beelden, klokken, felle kleuren of logo's en dergelijke worden weergegeven.

# Afstandsbediening en tv

**De vorm van de afstandsbediening, locatie, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van uw regio/land/tv-model.**

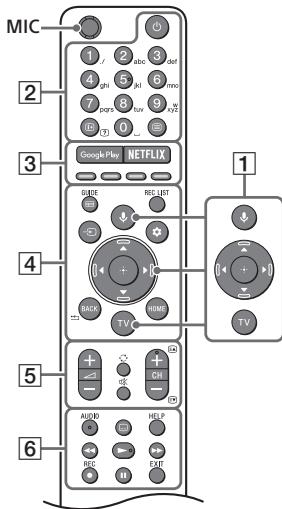

**1** **(Microfoon):** Gebruik gesproken zoekopdrachten. (bv. verschillende types inhoud zoeken aan de hand van spraakopdrachten.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/-** **(navigatie pijltjesknop):** Menu voor navigatie en selectie op het scherm.

**TV:** Overschakelen naar een televisiekanaal of ingang en weergave van het tv-menu.

**2** **(tv-stand-by)**

**Cijfertoetsen**

**INFO/?** **(Info/Tekst tonen):** Hiermee kunt u informatie weergeven.

**TEXT** **(Teletekst):** Hiermee kunt u tekstinformatie weergeven.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (beperkt tot bepaalde regio's/ landen/tv-modellen)**

**Kleurtoetsen**

**4** **GUIDE/EPG**: Weergave van de digitale programmagids of EPG of kabel-/ satellietaansluitkastje<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Weergave van de opnamelijst van USB HDD of DVR<sup>\*2</sup>.

**INPUT** **(Ingangsselectie):** De ingangsbron weergeven en selecteren enz.

**SETUP** **(Snelle instellingen):** Weergave van snelle instellingen.

**BACK** /

**HOME**

**5** **(Volume)**

**(Overschakelen)**

**(Dempen van het geluid)**

**Tip**

- De snelkoppeling naar de toegankelijkheid kan aan- en uitgezet worden door ingedrukt te houden.

**CH +/-** **(TV)**

In de televisiestand: De zender selecteren.

In de teletekststand: De volgende () of vorige () pagina selecteren.


**6** **AUDIO:** Selecteer het geluid van een meertalige bron of tweevoudig geluid (afhankelijk van de programabron).

**(Ondertiteling instellen)**

**HELP:** Hiermee kunt u het helpmenu openen.

**7** **(REC):** Opnemen van het programma dat nu bekeken wordt, op de USB HDD of DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

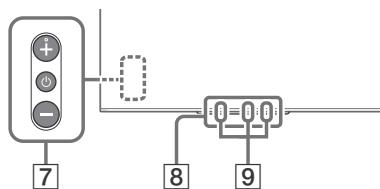

**7** **(Aan/uit)**

**8** **Afstandsbedieningssensor / Lichtsensor / Verlichtingsled**


**9** **Ingebouwde microfoon<sup>\*1\*3</sup> / led:** Druk om de ingebouwde microfoon in te schakelen op (MIC)-knop op de afstandsbediening en volg de aanwijzingen op het scherm. Zie de Helpgids voor meer informatie.

- \*1 Voor gesproken zoekopdrachten is een internetverbinding nodig.
- \*2 Instelling van de [Instelling kabel/satellietbox] is vereist (beperkt tot bepaalde regio's/landen/tv-modellen). Zie de Helpgids voor meer informatie.
- \*3 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/talen. Het stroomverbruik in stand-by stijgt als de functie gesproken zoekopdrachten met de ingebouwde microfoon is geactiveerd.

# Aansluitschema


Zie de Helpgids voor meer informatie over aansluitingen, door **HELP** in te drukken op de afstandsbediening.

NL

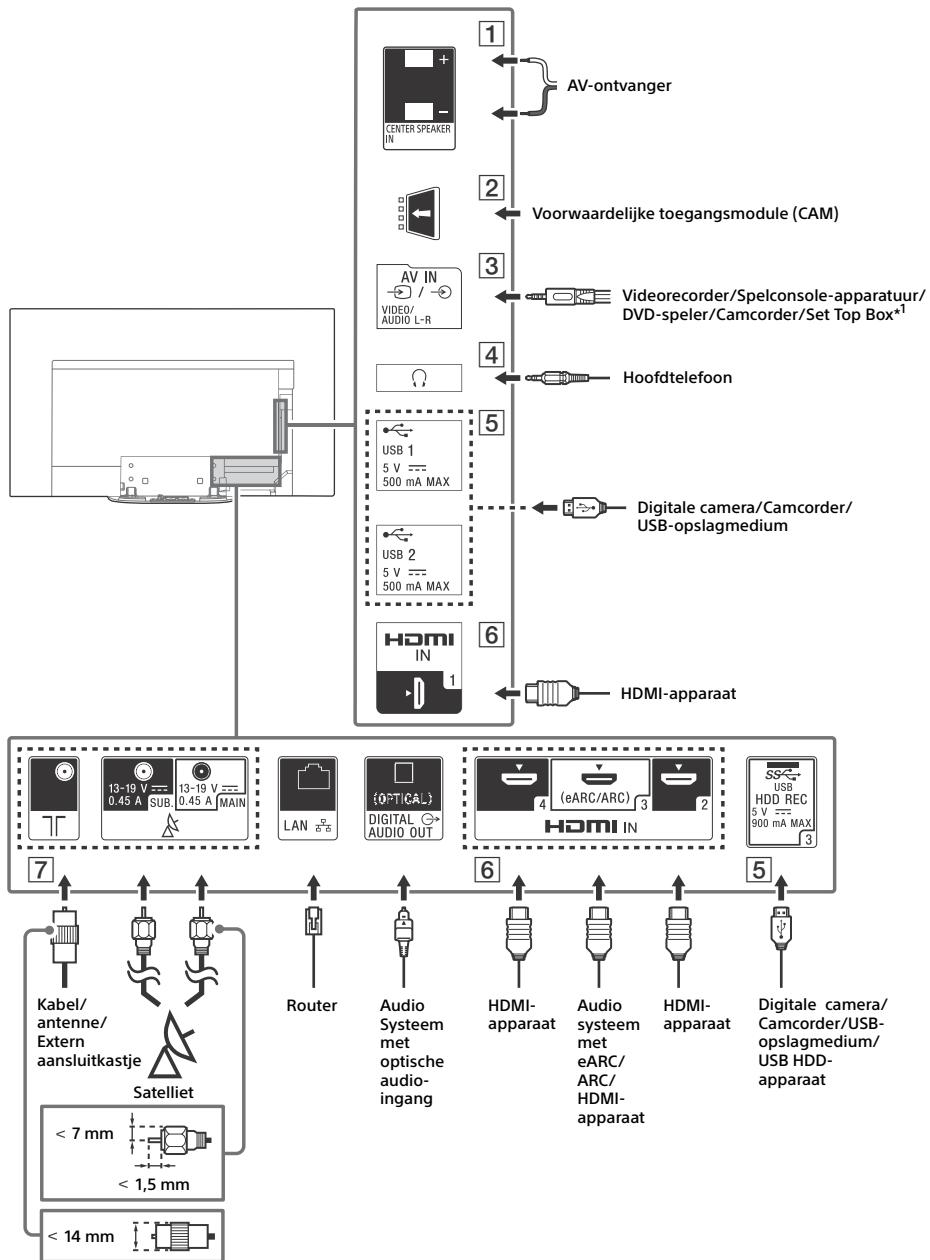

## **[1] CENTER SPEAKER IN**

- Om de TV-speakers als middenspeaker te gebruiken, verbindt u de uitgang van uw AV-ontvanger met CENTER SPEAKER IN op uw TV.
- Voor u kabels verbindt, moet u zowel de stekker van de TV als van de AV-ontvanger uit het stopcontact halen.
- Zorg ervoor dat [Speakers] ingesteld is op [Audiosysteem].

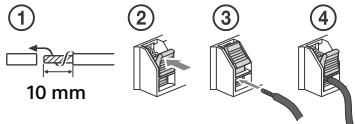

Schakel [Modus TV-middenspeaker] uit om ruis tegen te gaan wanneer de CENTER SPEAKER IN niet op een AV-ontvanger aangesloten is. Raadpleeg de helpgids voor meer details.


## **[2] CAM (Conditional Access Module)**

- Biedt u toegang tot betaaltelevisieservices. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw CAM werd geleverd voor meer informatie.
- Plaats de smartcard niet rechtstreeks in de CAM-sleuf van de televisie. U moet deze plaatsen in de Conditional Access Module die u hebt gekregen van uw erkende verdeler.
- CAM wordt niet in alle landen/regio's ondersteund. Doe navraag bij uw erkende verdeler.
- Er kan een CAM-melding verschijnen als u overschakelt naar een digitaal programma nadat u internetvideo gebruikt hebt.

## **[3] →/← AV IN**

- Gebruik voor een Composite-aansluiting een analoge verlengkabel (niet bijgeleverd).

•

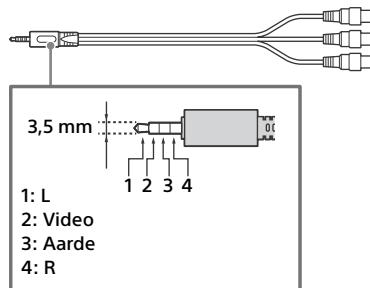

## **[4] ⋆ (Hoofdtelefoon)**

- Ondersteunt alleen een 3-polige stereo mini-aansluiting.
- U kunt het geluid niet gelijktijdig weergeven via de luidsprekers van uw tv en uw hoofdtelefoon.


## **[5] ⋮ USB 1/2, ⋮ SS ⋮ USB 3 (HDD REC)\*2**

- Als u hierop een groot USB-apparaat aansluit, kan dit andere aangesloten apparaten hinderen.
- Sluit grote USB-apparaten aan op de USB 1-aansluiting.
- Sluit een USB HDD-apparaat aan op de USB 3-poort (blauw).


## **[6] HDMI IN 1/2/3/4**

- Met de HDMI-interface kunnen digitale video en audio over een enkele kabel worden verzonden.

•

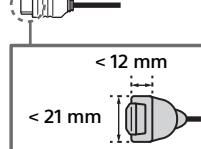

- Als u wilt genieten van kwalitatief hoogwaardig geluid op 4K 50p/60p, sluit dan een kwalitatief hoogwaardige HDMI-kabel voor hoge snelheden aan en zet de [Indeling HDMI-signalen] op [Verbeterde indeling].  
Zet deze instelling afzonderlijk voor elke HDMI IN-aansluiting die aangesloten is.  
Zie de "Specificaties" in deze handleiding (pagina 13-14) voor details over de ondersteunde formaten.
- HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Wilt u het audiosignaal van de televisie naar het audiosysteem sturen, sluit dan uw audiosysteem aan op HDMI IN 3. Een audiosysteem dat HDMI eARC/ARC ondersteunt, kan via dezelfde HDMI-kabel video naar de televisie sturen en audio van de televisie ontvangen. Als uw audiosysteem geen HDMI eARC/ARC ondersteunt, is een extra aansluiting met DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nodig.
- Gebruik de HDMI-kabel met ethernet om een audiosysteem met eARC aan te sluiten.



#### 7 T (RF-ingang), A (satellietingang)

- Aansluitingen voor terrestrische, kabel- en satelliettlevisie. Stappen voor aansluiting: SUB. → MAIN → Antenne
- Voor SUB.-aansluiting, alleen aansluiten als u een dubbele tunerstand gebruikt m.u.v. de Single Cable Distribution EN50494.

\*1 Gebruik voor een extern apparaat dat alleen SCART AV OUT heeft, een SCART-RCA-adapter en een analoge verlengkabel.

\*2 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/tv-modellen.

#### Opmerkingen

- U kunt de zijaafdekking  niet bevestigen wanneer er kabels aangesloten zijn op de zijaansluitingen.
- Sla de zijbescherming in een veilige plek op voor later gebruik.

# De televisie op de wand installeren

## De optionele Wandmontagesteun gebruiken (SU-WL850 of SU-WL450)

### Voor klanten:

Om redenen van productbescherming en veiligheid adviseert Sony ten stelligste dat de installatie van uw televisie wordt uitgevoerd door een Sony-verkoper of door een erkende aannemer. Probeer de televisie niet zelf te installeren.

### Voor Sony-verkopers en aannemers:

Schenk voldoende aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het periodiek onderhoud en het onderzoek van dit product.

## Installatie-informatie wandmontagesteun

De handleiding van deze televisie toont alleen de stappen om de installatie van de televisie voor te bereiden vooraleer hij op de wand wordt geïnstalleerd.

Zie voor instructies over montage van de wandmontagesteun de installatie-informatie (wandmontagesteun) op de productpagina van uw televisiemodel.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## De wandmontage-installatie voorbereiden

Gebruik de Wandmontagebeugel SU-WL850 (niet bijgeleverd) of SU-WL450 (niet bijgeleverd) om de tv aan de muur te bevestigen.

Zorg ervoor dat u de tafelstandaard bevestigt voordat u de tv aan de muur monteert door de installatiehandleiding te raadplegen.


- Bereid de TV voor de wandmontagesteun voor voordat u kabels aansluit.
- Volg de installatiehandleiding die bij de wandmontagesteun van uw model is meegeleverd. Er is voldoende deskundigheid vereist om de TV te installeren, in het bijzonder om te bepalen of de wand sterk genoeg is om het gewicht van de TV te dragen.
- Vertrouw de bevestiging van dit product op de wand toe aan Sony-verkopers of erkende aannemers en schenk voldoende aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen of onjuiste installatie.
- De schroeven voor de wandmontagesteun zijn niet bijgeleverd.
- Zorg ervoor dat u de ongebruikte schroeven en de tafelstandaard op een veilige plaats bewaart tot u klaar bent om de tafelstandaard te bevestigen. Houd de schroeven uit de buurt van jonge kinderen.

**1 Verwijder de afdekkingen van de standaard en aansluitingen.**

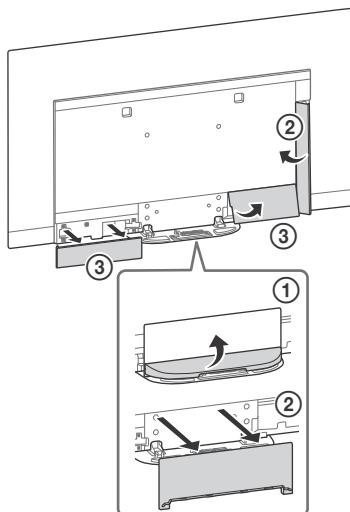

NL

**2 Verwijder de schroeven aan de achterzijde van de televisie.**

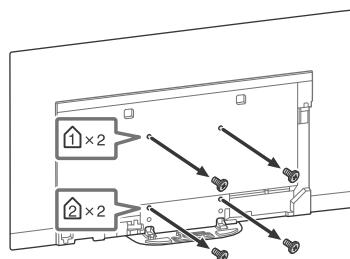

## Problemen oplossen

Voer de volgende stappen uit bij het oplossen van algemene problemen zoals: zwart scherm, geen geluid, bevroren beeld, televisie reageert niet of geen verbinding met netwerk.

- 1** Herstart de televisie door de aan/uit-knop op de afstandsbediening in te drukken tot een bericht verschijnt. De televisie zal herstarten. Haal de stekker uit het stopcontact als de tv niet wordt hersteld. Druk dan de aan-/uitknop op de tv in, wacht twee minuten en steek dan de stekker weer in het stopcontact.
- 2** Zie het Helpmenu door **HELP** in te drukken op de afstandsbediening.
- 3** Sluit de televisie aan op het internet en voer een software-update uit. Sony adviseert u om de software van uw tv up to date te houden. Software-updates zorgen voor nieuwe functies en betere prestaties.
- 4** Bezoek de Sony Support-website (zie informatie op de voorkant van deze handleiding).

**Wanneer u de stekker van de televisie in het stopcontact steekt, kan de televisie mogelijk gedurende enige tijd niet worden ingeschakeld, zelfs als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op de televisie drukt.**

Het duurt enige tijd om het systeem te initialiseren. Wacht ongeveer een minuut en probeer het daarna opnieuw.

### Problemen en oplossingen

#### Als de verlichtingsled rood knippert.

- Tel hoeveel keer het lampje knippert (intervaltijd is drie seconden). Start de televisie opnieuw op door het netsnoer los te koppelen totdat de verlichtingsled niet langer rood knippert en vervolgens de televisie in te schakelen.  
Als het probleem zich nog steeds voordoet, neem dan contact op met de dealer of het Sony-servicecentrum en vermeld hoe vaak de verlichtingsled knippert.

#### Werking via ether/kabel is niet beschikbaar.

- Controleer de aansluiting van antenne/kabel en de instellingen van de versterker.
- Selecteer werking via ether/kabel door **TV** op de afstandsbediening in te drukken en vervolgens [Digitaal] te selecteren als de zender niet wordt weergegeven.
- Het signaal via de ether kan worden onderdrukt als er dichtbij een sterk signaal wordt uitgezonden. Stel [LNA (CH ---)] in op [Uit], in de digitale afstemmingsinstellingen.
- Probeer een nieuwe zoekopdracht nadat u bent verhuisd of nieuwe diensten probeert te ontvangen, door [Digitale afstemming] te kiezen.

#### Werking via satelliet is niet beschikbaar.

- Controleer de aansluiting van de satellietkabel.
- Als het bericht [Geen signaal. LNB opverbelasting detectie...] wordt weergegeven, moet het netsnoer losgekoppeld worden. Controleer dan of de satellietkabel niet is beschadigd en de lijn van het satellietsignaal niet kortgesloten is in de connector.

#### De afstandsbediening werkt niet.

- Vervang de batterijen.

#### U bent het wachtwoord voor uitzendingen met kinderslot vergeten.

- Voer 9999 in voor de pincode en kies [Wijzig PIN-code].

#### De ruimte rond de tv wordt warm.

- Als de tv langdurig wordt gebruikt, wordt de ruimte rond de tv warm. U kunt daar warmte voelen bij aanraking met de hand.

#### Het scherm wordt donkerder tijdens TV-kijken.

- Indien het volledige beeld of een gedeelte van het beeld stilstaand is, zal de helderheid van het scherm geleidelijk worden verminderd om inbranden van nabeelden te voorkomen. Dit is geen defect van de TV.

## **U maakt zich zorgen over inbranden van nabeelden.**

Indien hetzelfde beeld herhaaldelijk of gedurende een lange tijd wordt weergegeven, kan inbranding van beeld ontstaan. Om nabeelden te voorkomen, raden wij u aan de TV normaal uit te schakelen door op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op de TV te drukken.

### **Opmerkingen**

- Voer de Schermvernieuwing alleen uit wanneer de inbranden van nabeelden goed zichtbaar is. Ter indicatie bevelen wij aan om dit één keer per jaar uit te voeren. Voer het liever niet meer dan één keer per jaar uit, omdat het een invloed kan hebben op de levensduur van het scherm.
- Beelden met klokken, logo's en felle kleuren (ook wit) kunnen gemakkelijk inbranden van nabeelden veroorzaken. Vermijd om dergelijke beelden gedurende een lange periode weer te geven, anders is het mogelijk dat inbranden van nabeelden ontstaat.

### **Er verschijnt een witte lijn op het scherm.**

- Schermvernieuwing wordt automatisch uitgevoerd nadat de TV gedurende een lange periode is gebruikt, om inbranden van nabeelden te verminderen. Schermvernieuwing start nadat de TV is uitgeschakeld en neemt ongeveer een uur in beslag. Het is mogelijk dat een witte lijn op het scherm verschijnt tijdens de Schermvernieuwing. Dit is geen defect van de TV.

### **De melding [Schermvernieuwing is niet voltooid...] wordt weergegeven.**

Schermvernieuwing wordt automatisch uitgevoerd nadat de TV gedurende een lange periode is gebruikt, om inbranden van nabeelden te verminderen. Indien de TV ingeschakeld is, het netsnoer uitgetrokken is of de kamertemperatuur lager is dan 10 °C of hoger dan 40 °C tijdens de Schermvernieuwing, wordt de procedure niet voltooid en verschijnt dit bericht.

- Indien de Schermvernieuwing automatisch was gestart, wordt ze opnieuw gestart wanneer u de TV uitschakelt met de afstandsbediening.
- Wanneer schermvernieuwing manueel ingesteld is, moet u het opnieuw selecteren.

## **Specificaties**

### **Systeem**

Beeldschermssysteem  
OLED-scherm (Organic Light Emitting Diode)

Televisiesysteem

Afhankelijk van uw land/regioselectie/televisiemodel

Analoog: B/G, D/K, I

Digitaal: DVB-T/DVB-C

DVB-T2\*1

Satelliet\*: DVB-S/DVB-S2

Kleurensysteem

PAL/SECAM/NTSC3.58 (alleen video)/NTSC4.43 (alleen video)

Beschikbare kanalen

Afhankelijk van uw land/regioselectie/televisiemodel

Analoog: UHF/VHF/kabel

Digitaal: UHF/VHF/Kabel

Satelliet\*: IF-frequentie 950-2.150 MHz

Geluidsuitgang

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Draadloze technologie

Protocol IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw land/regio.)

Bluetooth versie 4.2

Frequentieband(en)

Draadloos LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frequentiebereik	Uitgangsvermogen
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Frequentiebereik	Uitgangsvermogen
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

RMF-TX600E

Bluetooth	
Frequentiebereik	Uitgangsvermogen
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Softwareversie

Deze radioapparatuur is bedoeld voor gebruik met de goedgekeurde versie(s) van de software die in de EU-conformiteitsverklaring zijn aangegeven.

Druk op **HELP** op de afstandsbediening om de softwareversie te zien.

Afstandsbediening: \_\_\_\_\_

Selecteer [Afstandsbediening] → [Softwareversie] in de [Instellingen]. Zie de Helpgids voor meer informatie.

Er is gecontroleerd dat de software die in deze radioapparatuur is geladen, voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU.

### **Ingangen/uitgangen**

Antenne/Kabel

75 ohm externe aansluiting voor VHF/UHF

Satellietantenne\*1

Vrouwelijke F-aansluiting, 75 ohm.

DSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-toon, Distributie van één kabel EN50494.

→/→ AV IN

A/V-ingang (miniaansluiting)

HDMI IN 1/2/3/4 (ondersteunt 4K-resolutie, Voldoet aan  
HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 ×  
2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30,  
50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,  
60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Pc-formaten<sup>\*4</sup>

Audio:

In eARC (Enhanced Audio Return Channel)-modus<sup>5</sup>

Voor meer informatie zie de helpgids.

Behalve eARC-modus

5.1-kanaals lineaire PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return  
Channel) (alleen HDMI IN 3)

In eARC-modus<sup>\*5</sup>

Voor meer informatie zie de helpgids.

In ARC-modus

Tweekanaals lineaire PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, Dolby  
Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitale optische aansluiting (tweekanaals lineaire PCM: 48 kHz  
16 bits, Dolby Digital, DTS)

⌚ (Stereo ministekker)

Hoofdtelefoon

←-1, ←-2, SS- 3 (HDD REC)<sup>\*6</sup>

Poort USB-apparaat. (SS- 3 USB HDD-apparaat voor REC-  
functie)

USB-poort 1 en 2 bieden ondersteuning voor High Speed USB  
(USB 2.0)

USB-poort 3 biedt ondersteuning voor Super Speed USB (USB  
3.1 Gen 1)



CAM-sleuf (Conditional Access Module)



10BASE-T/100BASE-TX-stekker (Afhankelijk van de  
besturingsomgeving van het netwerk kan de  
verbindingssnelheid variëren. De communicatiesnelheid en  
kwaliteit zijn niet gegarandeerd.)

CENTER SPEAKER IN

Ingangsaansluiting centrale luidspreker

## Andere

Optionele accessoires

Wandmontagesteun: SU-WL850

Wandmontagesteun: SU-WL450

Bedrijfstemperatuur

0 °C – 40 °C

Bedrijfsvochtigheid

10 % – 80 % relatieve luchtvuchtigheid (zonder condensatie)

## Voeding, productfiche en overige

Stroomvereisten

220 V – 240 V 5V AC, 50 Hz

Energie-efficiëntieklasse

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Schermgrootte (diagonaal gemeten) (Ong.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 inch

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 inch

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 inch

Vermogensverbruik

In [Standaard]-stand

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

In [Levendig]-stand

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Jaarlijks energieverbruik<sup>\*7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh per jaar

KD-65AG9: 234 kWh per jaar

KD-55AG9: 183 kWh per jaar

Stand-by vermogensgebruik<sup>\*8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W in de stand voor bijwerken van de  
software/EPG)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W in de stand voor bijwerken van de  
software/EPG)

Beeldschermsresolutie

3.840 punten (horizontaal) × 2.160 lijnen (verticaal)

Uitvoervoermogen

USB 1/2

5 V →, 500 mA MAX

USB 3

5 V →, 900 mA MAX

## Afmetingen (Ong.) (b × h × d)

met tafelstaandaard

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

zonder tafelstaandaard

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Gewicht (Ong.)

met tafelstaandaard

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

zonder tafelstaandaard

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Niet alle tv-sets zijn uitgerust met DVB-T2- of DVB-S/S2-  
technologie of hebben een satellietantenneaansluiting.

\*2 Als 4096 × 2160p de invoer is en [Wide-modus] is ingesteld op  
[Normaal], dan wordt de resolutie weergegeven als 3840 ×  
2160p. Om 4096 × 2160p weer te geven, stel [Wide-modus] in  
op [Volb. 1] of [Volb. 2].

\*3 Voor ondersteuning van 18 Gbps stel [Indeling HDMI-signaal]  
in op [Verbeterde indeling].

\*4 Voor meer informatie zie de helpgids.

\*5 eARC-modus is actief wanneer [eARC-modus] op [Auto] en  
[Speakers] op [Audiosysteem] staat en eARC-compatibel  
audiosysteem is aangesloten.

\*6 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/tv-modellen.

\*7 Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op het  
stroomverbruik van een televisie die 365 dagen werkt  
gedurende 4 uur per dag.  
Het eigenlijke energieverbruik zal afhangen van de manier  
waarop de televisie wordt gebruikt.

\*8 Het gespecificeerde stand-by vermogen wordt bereikt als de  
televisie de benodigde interne processen heeft voltooid.

\*9 Het stroomverbruik tijdens stand-by neemt toe als uw  
televisie aangesloten is op het netwerk.

## Opmerkingen

• Verwijder de namaakkaart of afdekking (afhankelijk van het tv-  
model) van de CAM-sleuf (Conditional Access Module) van de tv  
alleen als u een smartcard in de CAM wilt plaatsen.

• De beschikbaarheid van optionele accessoires is afhankelijk van  
uw land/regio/tv-model/voorraad.

• Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande  
kennisgeving worden gewijzigd.

## Opmerkingen betreffende de digitale televisiefunctie

• Digitale televisie (DVB, ether, satelliet en kabel), interactieve  
diensten en netwerkfuncties zijn wellicht niet in alle landen of  
gebieden beschikbaar. Sommige functies kunnen niet zijn  
ingeschakeld of werken wellicht niet goed bij bepaalde  
aanbieders en netwerkomgevingen. Bepaalde aanbieders van  
televisiediensten kunnen voor hun service kosten in rekening  
brengen.

- Deze televisie ondersteunt digitale uitzendingen met gebruik van MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC en H.265/HEVC codecs, maar ondersteuning van alle bedienings-/onderhoudssignalen die in de loop der tijd kunnen wijzigen, kan niet worden gegarandeerd.

## Informatie over handelsmerken

- De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
- "BRAVIA", BRAVIA en BRAVIA Sync zijn handelsmerken of geregistreerde merken van Sony Corporation.
- Gracenote, het Gracenote-logo en -logotype, en het logo "Powered by Gracenote" zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote, Inc. in de Verenigde Staten en/ of in andere landen.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV en andere hieraan gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance.
- Raadpleeg <http://patents.dts.com> voor meer informatie over DTS-patentrechten. Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc., DTS, het overeenkomstige symbool en DTS gecombineerd met het overeenkomstige symbool zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc.
- DiSEqC™ is een handelsmerk van EUTELSAT. Deze tv biedt ondersteuning voor DiSEqC 1.0. Deze tv is niet geschikt voor het aansturen van gemotoriseerde antennes.
- TUXERA is een gedeponeerd handelsmerk van Tuxera Inc. in de VS en andere landen.
- Het USB-IF SuperSpeed USB-drietandlogo is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc. 
- Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.



Bezüglich der Installation des Tischständers nehmen Sie das Einrichtungshandbuch zur Hand.

## Inhaltsverzeichnis

WICHTIGER HINWEIS.....	2
Sicherheitsinformationen .....	3
Den Bildschirm des Fernsehgeräts schützen (OLED-Fernsehgerät) .....	4
Fernbedienung und Fernseher .....	5
Anschlusschema.....	7
Montieren des Fernsehgeräts an der Wand.....	10
Verwenden der optionalen Wandhalterung (SU-WL850 oder SU-WL450). ....	10
Störungsbehebung .....	12
Probleme und Lösungen .....	12
Technische Daten.....	13

### Internetverbindung und Datenschutz

Dieses Produkt verbindet sich bei Ersteinrichtung mit dem Internet, sobald eine Netzwerkverbindung besteht, um die Internetverbindung zu prüfen und später den Startbildschirm zu konfigurieren. Ihre IP-Adresse wird bei dieser und allen anderen Internetverbindungen verwendet. Wenn Sie überhaupt nicht möchten, dass Ihre IP-Adresse verwendet wird, richten Sie die WLAN-Internetfunktion nicht ein und schließen kein Internet-Kabel an. Weitere Informationen zu Internetverbindungen entnehmen Sie bitte den in den Einrichtungsbildschirmen angezeigten Informationen zum Datenschutz.

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Sony entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Fernsehgerät verwenden, und bewahren Sie es auf, um später bei Bedarf darin nachzuschlagen zu können.

### Hinweis

- Lesen Sie sich vor der Bedienung des Fernsehgeräts die „Sicherheitsinformationen“ durch (Seite 3).
- Für weitere Sicherheitsinformationen lesen Sie die mitgelieferten Sicherheitsinformationen.
- Darstellungen und Abbildungen, die im Einrichtungshandbuch und in dieser Anleitung verwendet werden, dienen nur der Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

### Hilfe

Weitere Informationen zur Störungsbehebung und andere nützliche Informationen finden Sie direkt auf Ihrem Fernsehgerät. Drücken Sie **HELP** auf der Fernbedienung, um eine Liste mit Themen anzuzeigen oder nach Stichworten zu suchen.

### Hilfe (Anleitung)

Um detailliertere Informationen zu erhalten, wählen Sie [Hilfe] aus dem Hilfemenu Ihres Fernsehgeräts. Sie können die Hilfe auch von Ihrem PC oder Smartphone aus aufrufen (Informationen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite dieser Anleitung).

## Position des Bezeichnungsschildes

Aufkleber mit Modellnummer, Herstellungsdatum (Jahr/Monat) und Betriebsspannung befinden sich auf der Rückseite des Fernsehgeräts oder auf der Verpackung. Sie finden sie, wenn Sie die Ständerabdeckung entfernen (CD1).

### WICHTIGER HINWEIS

### Hinweis für Funkgeräte

Hiermit erklärt Sony Visual Products Inc., dass die Funkanlagentypen

KD-7TAG9, KD-65AG9, KD-55AG9 der

Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.compliance.sony.de/>

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten.

Für dieses Funkgerät gelten die folgenden Einschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen an die Betriebszulassung in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

Das Frequenzband 5.150 - 5.350 MHz ist auf den Einsatz drinnen beschränkt.




## Sicherheitsinformationen

### Installation/Einstellung


Installieren und benutzen Sie das Fernsehgerät unter Berücksichtigung der im Folgenden angegebenen Anweisungen, um alle Risiken wie Feuer, Stromschlag oder Beschädigungen und/oder Verletzungen zu vermeiden.

#### Installation

- Das Fernsehgerät sollte neben einer frei zugänglichen Netzsteckdose installiert werden.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, um zu verhindern, dass es herunterfällt und Personenschäden oder Sachschäden verursacht.
- Stellen Sie das Fernsehgerät an einem Ort auf, an dem es nicht gezogen, verschoben oder umgestoßen werden kann.
- Stellen Sie das Fernsehgerät so auf, dass der Tischständer des Fernsehgeräts nicht über den Fernsehständer (nicht mitgeliefert) hinausragt. Wenn der Tischständer über den Fernsehständer hinausragt, kann das Fernsehgerät umkippen und herunterfallen, was zu Verletzungen bzw. Schäden am Fernsehgerät führen kann.

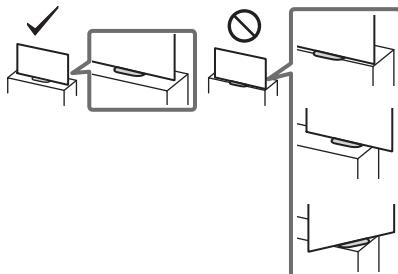


- Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, die mittleren Abdeckungen an der Rückseite des Fernsehgeräts anzubringen, wenn das Fernsehgerät in der Tischvariante verwendet wird.
- Wandeinbauten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, ausschließlich Sony Zubehörteile zu verwenden, inklusive:
  - Wandhalterung SU-WL450
  - Wandhalterung SU-WL450
- Verwenden Sie unbedingt die Schrauben im Lieferumfang der Wandhalterung, wenn Sie die Wandhalterung am Fernsehgerät befestigen. Die mitgelieferten Schrauben sind, gemessen von der Befestigungsfläche der Wandhalterung, wie in der Abbildung dargestellt konzipiert. Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandmontagehalterung.  
Durch die Verwendung anderer als der mitgelieferten Schrauben kann das Fernsehgerät beschädigt werden oder herunterfallen.

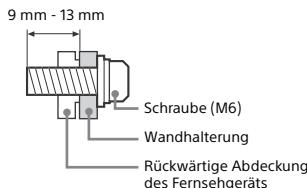


### Transport

- Vor dem Transport des Fernsehgeräts ziehen Sie bitte alle Kabel aus dem Gerät.
- Zum Transport eines großen Fernsehgeräts sind zwei oder drei Personen nötig.
- Wenn das Fernsehgerät ohne Hilfsmittel transportieren, halten Sie es wie unten dargestellt. Belasten Sie das Bildschirm-Panel und den Rahmen um den Bildschirm nicht.

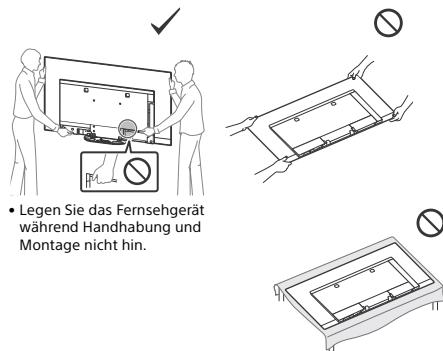

- Legen Sie das Fernsehgerät während Handhabung und Montage nicht hin.
- Setzen Sie das Fernsehgerät beim Transport weder Stößen noch starke Erschütterungen aus.
- Wenn Sie das Fernsehgerät für Reparaturen oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie es mithilfe der Originalverpackungsmaterialien im Originalkarton.


### Verhinderung des Umkippen

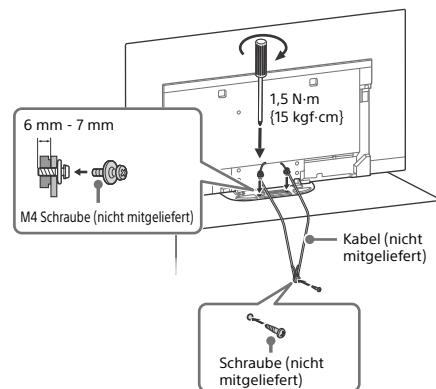

### Luftzirkulation


- Decken Sie nie die Lüftungsöffnungen ab und stecken Sie nichts in das Gehäuse.
- Lassen Sie ausreichend Platz um das Fernsehgerät (siehe Abbildung).
- Es wird dringend empfohlen, die offizielle Sony Wandmontagehalterung zu verwenden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

## Installation an der Wand

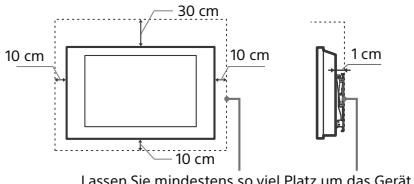

Lassen Sie mindestens so viel Platz um das Gerät.


## Aufstellung auf dem Standfuß

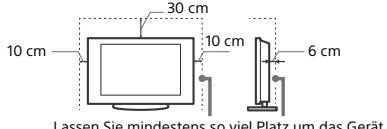

Lassen Sie mindestens so viel Platz um das Gerät.

- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Staub- oder Schmutzablagerungen zu vermeiden:
  - Stellen Sie das Fernsehgerät weder flach noch auf dem Kopf stehend, falsch herum oder seitwärts geneigt auf.
  - Stellen Sie das Fernsehgerät weder auf einem Regal, einem Teppich, einem Bett oder in einem Schrank auf.
  - Decken Sie das Fernsehgerät nicht mit Decken oder Vorhängen ab und legen Sie keine Gegenstände wie Zeitungen usw. darauf.
  - Installieren Sie das Fernsehgerät nicht wie auf der Abbildung gezeigt.

Die Luftzirkulation wird unterbunden.

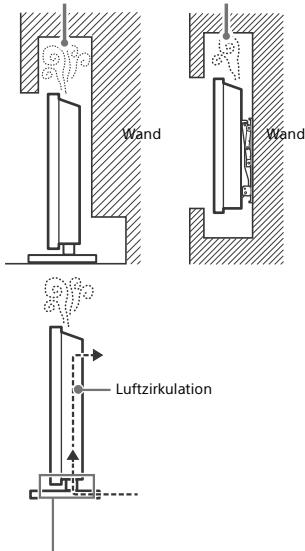

Blockieren Sie nicht den Bereich der Luftzirkulation.

## Den Bildschirm des Fernsehgeräts schützen (OLED-Fernsehgerät)

### Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des Bildschirms vor Schäden

#### Bildeinbrennen

OLED-Fernsehgeräte neigen aufgrund der Eigenschaften der in ihnen verwendeten Materialien zu Bildeinbrennen (Nachwirkeffekt). Bildeinbrennen kann auftreten, wenn Bilder wiederholt oder für längere Zeit an derselben Stelle angezeigt werden. Dies ist keine Störung des Fernsehgeräts. Vermeiden Sie die Anzeige von Bildern, die zu Bildeinbrennen führen.

#### Beispielsweise führen die folgenden Bilder potentiell zu Bildeinbrennen:

- Inhalte mit schwarzen Streifen auf der oberen und unteren und/oder linken und rechten Seite des Bildschirms. (Zum Beispiel Letterboxed 4:3-Bildschirm, Standardauflösung)
- Statische Bilder wie etwa Fotos.
- Videospielen, bei denen auf einigen Teilen des Bildschirms Inhalt dauerhaft angezeigt wird.
- Bildschirmenüs, Programmzeitschriften, Kanallogos usw.
- Statische Inhalte von Anwendungen.
- Bildschirm-Ticker wie etwa für Nachrichten und Überschriften.

#### So senken Sie das Risiko des Bildeinbrennens:

- Sony empfiehlt, das Fernsehgerät normal auszuschalten, indem Sie die Netztafel auf der Fernbedienung oder am Fernsehgerät drücken.
- Füllen Sie den Bildschirm, indem Sie [Wide-Modus] ändern, um die schwarzen Streifen zu beseitigen. Wählen Sie einen anderen [Wide-Modus] als [Normal].
- Schalten Sie die OSD (Bildschirmanzeige) aus, indem Sie die **[+]/[?]** Taste drücken, und schalten Sie die Menüs angeschlossener Geräte aus. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung des angeschlossenen Geräts.
- Vermeiden Sie die Anzeige statischer Bilder mit hellen Farben (einschließlich Weiß), Uhren oder Logos auf dem Bildschirm.
- Legen Sie die Bildeinstellungen entsprechend den Umgebungsbedingungen fest. Für den Hausegebrauch und bei der Betrachtung von Inhalten, bei denen häufig Logos usw. erscheinen, wird das Standardbild empfohlen.

Das Fernsehgerät besitzt folgende Funktionen, die helfen, Bildeinbrennen zu reduzieren/zu verhindern.

#### Panelaktualisierung

Panelaktualisierung wird automatisch ausgeführt, um die Gleichmäßigkeit des Bildschirms des Fernsehgeräts nach langem Gebrauch anzupassen. Panelaktualisierung kann auch manuell durchgeführt werden und sollte nur verwendet werden, wenn das Bildeinbrennen sehr auffällig ist oder Sie die folgende Meldung sehen: [Panelaktualisierung konnte nicht abgeschlossen werden...]

#### Vorsicht:

- Die Funktion Panelaktualisierung kann das Bildschirm-Panel beeinträchtigen. Es wird empfohlen, die Panelaktualisierung nur einmal jährlich durchzuführen; wird sie öfter als einmal jährlich durchgeführt, kann dies die Lebensdauer des Bildschirm-Panels verkürzen.
- Die Panelaktualisierung nimmt etwa eine Stunde in Anspruch.
- Während der Panelaktualisierung kann eine weiße Linie auf dem Bildschirm erscheinen; dies ist keine Störung des Fernsehgeräts.
- Panelaktualisierung funktioniert nur bei einer Raumtemperatur zwischen 10 °C und 40 °C.

#### Pixelverschiebung


Bewegt das Bild auf dem Bildschirm automatisch, um Bildeinbrennen zu verhindern.

#### Weitere Funktion

Die Bildschirmhelligkeit wird bei der Anzeige von Standbildern, Uhren, hellen Farben oder Logos usw. automatisch reduziert.

# Fernbedienung und Fernseher

Die Form der Fernbedienung sowie die Position, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten kann abhängig von der Region/vom Land/vom Fernsehgerät-Modell variieren.

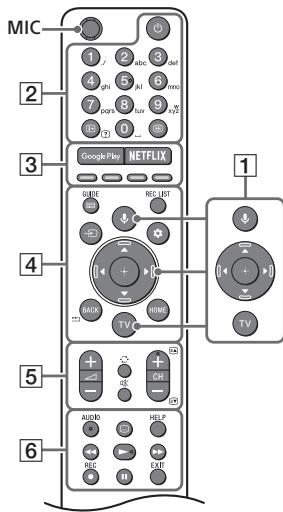

- 1** **(Mikrofon):** Verwenden der Sprachsuche. (Zum Beispiel: Suche verschiedener Inhalte über die Stimme.)<sup>\*1</sup>
- ▲/▼/◀/▶/+/- (Steuerkreuz zur Navigation):** Navigation und Auswahl auf dem Bildschirmmenü.
- TV:** Schalten Sie zu einem Fernsehkanal oder einem anderen Eingang um und zeigen Sie das TV-Menü an.

- 2** **(TV-Bereitschaft)**

## Zifferntasten

- (Info/Text aufdecken):** Zeigt Informationen an.

- (Text):** Diese Taste zeigt Textinformationen an.

- 3** **Google Play**

**NETFLIX (Nur in bestimmten Regionen/Ländern bzw. für bestimmte Fernsehmodelle)**

**Farbtasten**

- 4** **GUIDE/EPG:** Zeigen Sie die digitale Programmübersicht oder den EPG der Kabelbox/des Satellitenempfängers<sup>\*2</sup> an.

**REC LIST:** Aufnahmeliste von USB HDD oder DVR<sup>\*2</sup> anzeigen lassen.

**(Eingangswahl):** Eingangsquelle usw. anzeigen lassen und auswählen.

**(Schnelleinstellungen):** Schnelleinstellungen anzeigen lassen.

**BACK/←**

**HOME**

- 5** **+/- (Lautstärke)**

**(Springen)**

**(Stummschalten)**

## Tipp

• Die Tastenkombinationen für Eingabehilfen kann durch Drücken und Halten von ein- und ausgeschaltet werden.

**CH +/-/⬅/➡**

Im TV-Modus: Wählen Sie den Kanal.

Im Text-Modus: Wählen Sie die nächste () oder vorherige () Seite.

- 6** **AUDIO:** Auswahl von mehrsprachigem Ton oder Zweikanalton (abhängig von der Programmquelle).


**(Untertiteleinstellung)**

**HELP:** Zeigen Sie das Hilfe-Menü an.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**REC:** Aufnahme des Programms, das derzeit wiedergegeben wird, auf USB HDD oder DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

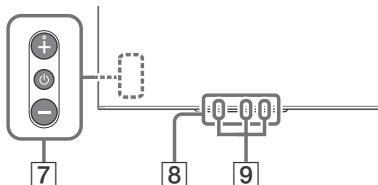

- 7** **(Ein/Aus)**

- 8** **Sensor der Fernbedienung / Lichtsensor / Beleuchtungs-LED**

**[9] Integriertes Mikrofon\*<sup>1\*3</sup> / LED:** Um das integrierte Mikrofon zu aktivieren, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  (MIC) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

\*1 Die Sprachsuche erfordert eine Internetverbindung.


\*2 Die Einstellung [Kabel-/Satelliten-Box-Einrichtung] ist erforderlich (nur in bestimmten Regionen/Ländern bzw. für bestimmte Fernsehmodelle). Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

\*3 Nur in bestimmten Regionen/Ländern/Sprachen. Die Leistungsaufnahme im Standby erhöht sich, wenn die Sprachsuche mit dem integrierten Mikrofon aktiviert ist.

# Anschlusschema


Weitere Informationen zu den Anschlüssen finden Sie in der Hilfe, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **HELP** drücken.

DE

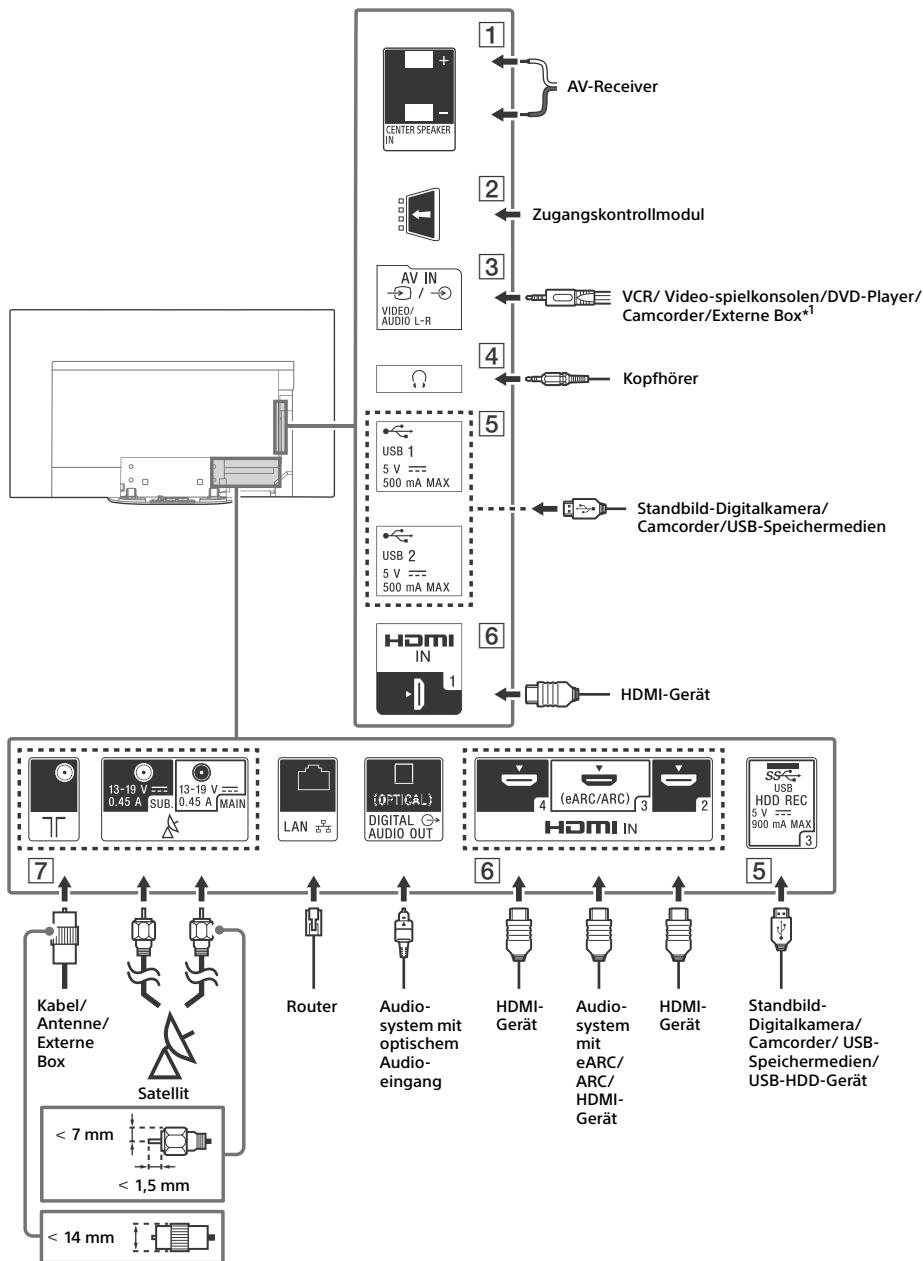

## **1 CENTER SPEAKER IN**

- Um die Lautsprecher Ihres Fernsehers als Center-Lautsprecher zu verwenden, verbinden Sie den Ausgang Ihres AV- Receivers mit CENTER SPEAKER IN am Fernseher.
- Trennen Sie das Netzkabel des Fernsehers und des AV- Receivers, bevor Sie Kabel anschließen.
- Stellen Sie sicher, dass [Lautsprecher] auf [Audiosystem] eingestellt ist.

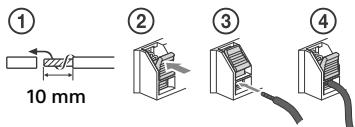

Um Zischgeräusche zu verhindern, wenn der CENTER SPEAKER IN nicht mit einem AV- Receiver verbunden ist, deaktivieren Sie [TV-Center-Lautsprechermodus].  
Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe.


## **2 CAM (Zugangskontrollmodul)**

- Dieser Steckplatz bietet Zugang zu Pay-TV-Diensten. Erläuterungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des CAM.
- Stecken Sie die Smart-Card nicht direkt in den CAM-Steckplatz des Fernsehgeräts. Sie muss in das Conditional Access Module eingesetzt werden, das Sie von Ihrem autorisierten Händler erhalten haben.
- CAM wird in einigen Länder/Gegenden nicht unterstützt. Fragen Sie dazu einen autorisierten Händler.
- Möglicherweise wird eine CAM-Meldung angezeigt, wenn Sie nach der Wiedergabe von Internetvideos zu einem Digitalprogramm umschalten.

## **3 →/← AV IN**

- Bei einer Composite-Verbindung verwenden Sie ein Verlängerungskabel für analoge Eingänge (nicht mitgeliefert).

•

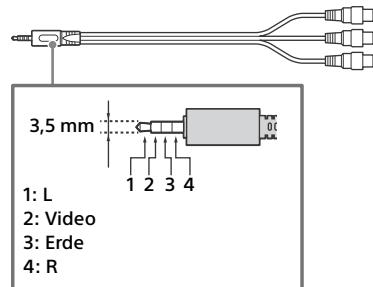

## **4 ⚡ (Kopfhörer)**

- Unterstützt nur 3-polige Stereo-Minibuchse.
- Sie können den Ton nicht gleichzeitig über die Kopfhörer und die Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgeben.


## **5 ↗/↖ USB 1/2, ↗/↖ USB 3 (HDD REC)\*2**

- Wenn Sie hier ein großes USB-Gerät anschließen, kann das die daneben angeschlossenen Geräte behindern.
- Wenn Sie ein großes USB-Gerät anschließen, schließen Sie es an die Buchse USB 1 an.
- Schließen Sie ein USB-HDD-Gerät an den USB 3-Anschluss (blau) an.

## **6 HDMI IN 1/2/3/4**

- Per HDMI-Schnittstelle können digitale Video- und Audiodaten mit einem einzigen Kabel übertragen werden.

•

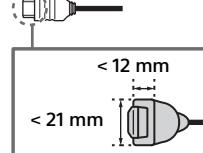

- Um qualitativ hochwertige 4K-50p/60p-Inhalte zu genießen, schließen Sie ein Premium High-Speed-HDMI-Kabel an und setzen Sie [HDMI-Signalformat] auf [Optimiertes Format]. Führen Sie diese Einstellung einzeln für jeden angeschlossenen HDMI IN-Anschluss durch. Einzelheiten zu den unterstützten Formaten finden Sie in dieser Anleitung unter „Technische Daten“ (Seite 13-14).
- HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Schließen Sie Ihr Audiosystem an HDMI IN 3 an, um den Fernsehton an Ihr Audiosystem weiterzuleiten. Ein Audiosystem, das HDMI eARC/ARC unterstützt, kann Videosignale an das Fernsehgerät senden und über dasselbe HDMI-Kabel Audiosignale vom Fernsehgerät empfangen. Wenn Ihr Audiosystem HDMI eARC/ARC nicht unterstützt, ist eine zusätzliche Verbindung mit DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.
- Verwenden Sie das HDMI-Kabel mit Ethernet zur Verbindung des Audiosystems mit eARC.



#### 7 (RF-Eingang), (Satelliteneingang)

- Anschlüsse für terrestrisch/Kabel und Satellit. Anschlusschritte: SUB. → MAIN → Antenne
- Was die SUB.-Buchse betrifft, stellen Sie diese Verbindung nur her, wenn Sie den Twin-Tuner-Modus verwenden (Ausnahme: Unicable EN50494).

\*1 Für ein externes Gerät, das nur einen Anschluss vom Typ SCART AV OUT hat, verwenden Sie einen SCART-Cinch-Adapter und ein Erweiterungskabel für den analogen Eingang.

\*2 Nur in bestimmten Regionen/Ländern bzw. für bestimmte Fernsehmodelle.

#### Hinweis

- Sie können die seitliche Abdeckung nicht anbringen, während die Kabel mit dem seitlichen Anschluss verbunden sind.
- Bewahren Sie die seitliche Abdeckung zur künftigen Verwendung an einem sicheren Ort auf.

# Montieren des Fernsehgeräts an der Wand

## Verwenden der optionalen Wandhalterung (SU-WL850 oder SU-WL450)

### An die Kunden:

Aus Gründen des Produktschutzes und aus Sicherheitsgründen empfiehlt Sony dringend, die Montage des Fernsehgeräts von Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten durchführen zu lassen. Versuchen Sie nicht, es selbst zu montieren.

### An Sony-Händler und -Fachleute:

Widmen Sie während der Montage, der regelmäßigen Wartung und der Überprüfung dieses Produkts Ihre volle Aufmerksamkeit der Sicherheit.

## Installationsinformationen Wandhalterung

Die Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts zeigt nur die Schritte zur Vorbereitung der Montage des Fernsehgeräts vor der Montage an der Wand.

Anleitungen zur Montage der Wandhalterung finden Sie in den Installationshinweisen (Wandhalterung) auf der Produktseite Ihres Fernsehgerätmodells.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## Vorbereitung für die Wandmontage

Verwenden Sie die Wandhalterung SU-WL850 (nicht mitgeliefert) oder SU-WL450 (nicht mitgeliefert), um den Fernseher an der Wand zu installieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Tischständer anbringen, bevor Sie den Fernseher an der Wand befestigen. Beachten Sie dazu das Einrichtungshandbuch.


- Bereiten Sie den Fernseher für die Wandhalterung vor, bevor Sie die Kabelverbindungen herstellen.
- Befolgen Sie das Anweisungshandbuch im Lieferumfang der Wandhalterung für Ihr Modell. Ausreichende Fachkenntnisse sind für die Montage des Fernsehers erforderlich, insbesondere zum Bestimmen der Stärke der Wand, damit die Wand auch das Gewicht des Fernsehers tragen kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Befestigung des Produkts an der Wand Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten überlassen, und achten Sie während der Montage ausreichend auf die Sicherheit. Sony haftet nicht für Schäden oder Verletzungen durch eine fehlerhafte Handhabung oder unsachgemäße Montage.
- Die Schrauben für die Wandhalterung werden nicht mitgeliefert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie unbenutzte Schrauben und den Tischständer an einem sicheren Ort aufbewahren, bis Sie mit der Anbringung des Tischstenders anfangen können. Bewahren Sie die Schrauben außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

**1 Entfernen Sie die Ständerabdeckung und die Anschlussabdeckungen.**

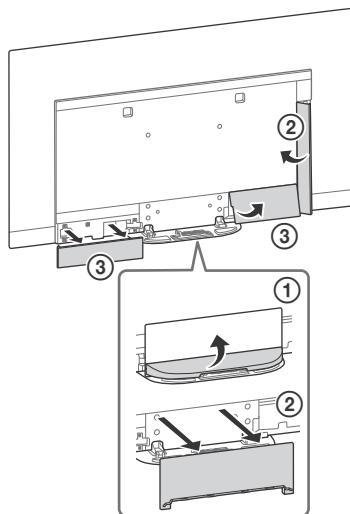

DE

**2 Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des Fernsehgeräts.**

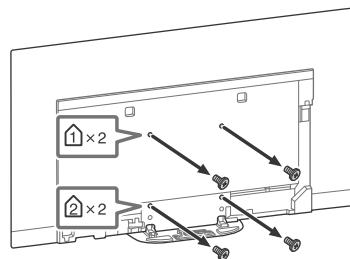

# Störungsbehebung

Zur allgemeinen Problembehandlung bei Fehlern wie Schwarzbild, kein Ton, eingefrorenes Bild, Fernsehgerät reagiert nicht oder Netzwerk verloren führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1** Starten Sie Ihr Fernsehgerät neu, indem Sie die Netztaste auf der Fernbedienung drücken, bis eine Meldung angezeigt wird. Das Fernsehgerät wird neu gestartet. Wenn das Fernsehgerät nicht wiederhergestellt wird, ziehen Sie das Netzkabel. Drücken Sie dann auf die Ein-/Ausschalttaste am Fernsehgerät, warten Sie zwei Minuten und stecken Sie dann das Netzkabel ein.
- 2** Schlagen Sie im Hilfe-Menü nach, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **HELP** drücken.
- 3** Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit dem Internet, und führen Sie ein Softwareupdate durch. Sony empfiehlt, die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren. Softwareupdates verbessern die Leistung oder fügen neue Funktionen hinzu.
- 4** Besuchen Sie die Sony-Supportwebsite (Informationen finden Sie auf der vorderen Umschlagseite dieser Anleitung).

**Wenn Sie das Fernsehgerät anschließen, lässt es sich unter Umständen nicht sofort wieder durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste auf der Fernbedienung oder am Fernsehgerät einschalten.**

Es dauert eine Weile, das System zu initialisieren. Warten Sie ungefähr eine Minute und versuchen Sie es dann erneut.

## Probleme und Lösungen

### Wenn die Beleuchtungs-LED rot blinkt.

- Zählen Sie, wie oft sie blinkt (die Intervallzeit beträgt drei Sekunden). Starten Sie das Fernsehgerät, indem Sie das Netzkabel abziehen und warten, bis die Beleuchtungs-LED nicht mehr rot blinkt, und schalten Sie dann das Fernsehgerät ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler oder den Sony-Kundendienst und geben Sie an, wie häufig die Beleuchtungs-LED blinkt.

### Es kann kein terrestrisches bzw. Kabelsignal empfangen werden.

- Prüfen Sie die Antennen- oder Kabelverbindung bzw. die Verstärkereinstellungen.
- Wählen Sie den terrestrischen bzw. Kabelempfang durch Drücken von **TV** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann [Digital], wenn der Rundfunkdienst nicht angezeigt wird.
- Das terrestrische Signal ist evtl. unterdrückt, wenn in der Nähe ein starkes Signal anliegt. Setzen Sie [LNA (Ka --)] in den Einstellungen des digitalen Suchlaufs auf [Aus].
- Führen Sie nach dem Umzug in eine neue Wohnung oder für den Empfang neuer Dienste einen Diensteschlauf aus, indem Sie [Digitaler Suchlauf] wählen.

### Es kann kein Satellitensignal empfangen werden.

- Prüfen Sie die Satellitenkabelverbindung.
- Wenn die Meldung [Kein Signal. LNB Überlastung festgestellt...] angezeigt wird, trennen Sie das Netzkabel. Vergewissern Sie sich anschließend, dass das Satellitenkabel nicht beschädigt und die Satellitensignalleitung am Sat-Anschluss nicht kurzgeschlossen ist.

### Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Tauschen Sie die Batterien aus.

### Das Passwort für die Kindersicherung wurde vergessen.

- Geben Sie 9999 als PIN-Code ein, und wählen Sie [PIN-Code ändern].

### Das Gehäuse des Fernsehgeräts erwärmt sich.

- Wenn das Fernsehgerät lange Zeit verwendet wird, erwärmt sich das Gehäuse des Fernsehgeräts. Es fühlt sich möglicherweise heiß an, wenn Sie es mit der Hand berühren.

### Während des Fernsehens mit dem Fernsehgerät wird der Bildschirm dunkler.

- Wenn das gesamte Bild oder ein Teil des Bildes statisch bleibt, wird die Bildschirmhelligkeit allmählich reduziert, um Bildeinbrennen zu verhindern. Dies ist keine Störung des Fernsehgeräts.

## Sie sorgen sich wegen Bildeinbrennen.

Wenn dasselbe Bild wiederholt oder für längere Zeit angezeigt wird, kann es zu Bildeinbrennen kommen. Um das Bildeinbrennen zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen, das Fernsehgerät normal auszuschalten, indem Sie die Netztaste auf der Fernbedienung oder am Fernsehgerät drücken.

### Hinweis

- Führen Sie die Panelaktualisierung nur manuell durch, wenn das Bildeinbrennen besonders auffällig ist. Es wird empfohlen, sie nur einmal jährlich durchzuführen. Vermeiden Sie es, sie öfter als einmal jährlich durchgeführt, da dies die Lebensdauer des Bildschirm-Panels verkürzen kann.
- Bilder mit Uhren, Logos und hellen Farben (einschließlich Weiß) führen leicht zu Bildeinbrennen. Vermeiden Sie die längere Anzeigen dieser Bilder, da es anderenfalls zu Bildeinbrennen kommen kann.

## Eine weiße Linie erscheint auf dem Bildschirm.

- Die Panelaktualisierung wird automatisch ausgeführt, wenn das Fernsehgerät über lange Zeit verwendet wurde, um das Bildeinbrennen zu reduzieren. Die Panelaktualisierung beginnt nach dem Ausschalten des Fernsehgeräts und dauert etwa eine Stunde lang. Während der Panelaktualisierung kann eine weiße Linie auf dem Bildschirm erscheinen. Dies ist keine Störung des Fernsehgeräts.

## Die Meldung [Panelaktualisierung konnte nicht abgeschlossen werden...] wird angezeigt.

Die Panelaktualisierung wird automatisch ausgeführt, wenn das Fernsehgerät über lange Zeit verwendet wurde, um das Bildeinbrennen zu reduzieren. Wenn während der Panelaktualisierung das Fernsehgerät eingeschaltet wird, das Netzkabel gezogen wird oder die Raumtemperatur außerhalb des Bereichs zwischen 10 °C und 40 °C liegt, wird der Prozess nicht abgeschlossen und diese Meldung erscheint.

- Wenn die Panelaktualisierung automatisch gestartet wurde, startet sie neu, wenn Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung ausschalten.
- Wenn die Panelaktualisierung manuell gestartet wurde, müssen Sie sie erneut auswählen.

## Technische Daten

### TV-System

Bildschirmsystem  
OLED (Organic Light Emitting Diode)-Panel  
Fernsehnorm  
Abhängig von Landes-/Bereichsauswahl/Fernsehgerätemodell  
Analog: B/G, D/K, I

Digital: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>x1</sup>

Satellit<sup>x1</sup>: DVB-S/DVB-S2

Farbsystem  
PAL/SECAM/NTSC3.58 (nur Video)/NTSC4.43 (nur Video)

### Kanalbereich

Abhängig von Landes-/Bereichsauswahl/Fernsehgerätemodell

Analog: UHF/VHF/Kabel

Digital: UHF/VHF/Kabel

Satellit<sup>x1</sup>: IF Frequency 950-2150 MHz

### Tonausgänge

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Wireless-Technologie

Protokoll IEEE802.11ac/a/b/g/n

(Abhängig vom Land/der Region ist IEEE802.11ac

möglichlicherweise nicht verfügbar.)

Bluetooth Version 4.2

### Frequenzbänder

WLAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frequenzbereich	Ausgangsleistung
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

### Bluetooth

Frequenzbereich	Ausgangsleistung
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### RMF-TX600E

### Bluetooth

Frequenzbereich	Ausgangsleistung
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Software-Version

Dieses Funkgerät ist für die Verwendung mit der/den genehmigten Version(en) der Software bestimmt, die in der EU-Konformitätserklärung angegeben sind.

Drücken Sie **HELP** auf der Fernbedienung, um die Softwareversion anzuzeigen.

Fernbedienung: \_\_\_\_\_

Wählen Sie [Fernbedienung] → [Software-Version] aus [Einstellungen]. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe. Die auf dieses Rundfunkgerät geladene Software wurde geprüft und erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/52/EU.

## Eingangs-/Ausgangsbuchsen

### Antenne/Kabel

75 Ohm, externer Anschluss für VHF/UHF

### Satellitenantenn<sup>x1</sup>

Buchsenverbindung vom Typ F, 75 Ohm.  
DISEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz Ton,  
Unicable EN50494.

### AV IN

Video/Audio-Eingang (Minibuchse)

HDMI IN 1/2/3/4 (unterstützen 4K-Auflösung, HDCP 2.3-kompatibel)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2\*</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Computerformate<sup>4</sup>

Audio:

Im eARC (Enhanced Audio Return Channel)-Modus<sup>5</sup>

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Hilfe.

Außer eARC-Modus

5,1-Kanal linear PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 Bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (nur bei HDMI IN 3)

Im eARC-Modus<sup>5</sup>

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Hilfe.

Im ARC-Modus

Zwei Kanäle, lineares PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Optische Digitalbuchse (zwei Kanäle, lineares PCM: 48 kHz

16 Bit, Dolby Digital, DTS)

⟨ Stereo-Minibuchse)

Kopfhörer

• ↲ 1, • ↲ 2, SS ↲ 3 (HDD REC)<sup>6</sup>

USB-Geräteanschluss. (SS ↲ 3 USB-HDD-Gerät für REC-Funktion)

USB-Anschluss 1 und 2 unterstützen High-Speed-USB (USB 2.0)

Der USB-Anschluss 3 unterstützt SuperSpeed-USB (USB 3.1 Gen 1)



Einschub CAM (Zugangskontrollmodul)



10BASE-T/100BASE-TX-Anschluss (Je nach Betriebsumgebung des Netzwerks kann die Verbindungs geschwindigkeit variieren. Kommunikationsrate und Kommunikationsqualität können nicht garantiert werden.)

CENTER SPEAKER IN

Center-lautsprecher eingang

## Sonstiges

Sonderzubehör

Wandhalterung: SU-WL850

Wandhalterung: SU-WL450

Betriebstemperatur

0 °C – 40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit

10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

## Stromversorgung, Produktdatenblatt und anderes

Spannungsversorgung

220 V – 240 V Wechselstrom, 50 Hz

Energieeffizienzklasse

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Bildschirmgröße (Diagonale) (Ca.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 Zoll

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 Zoll

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 Zoll

Leistungsaufnahme

Im [Standard]-Modus

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

Im [Brilliant]-Modus

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Jährlicher Energieverbrauch<sup>7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh pro Jahr

KD-65AG9: 234 kWh pro Jahr

KD-55AG9: 183 kWh pro Jahr

Stromverbrauch im Standby-Betrieb<sup>8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W im Software-/

EPGAktualisierungsmodus)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W im Software-/

EPGAktualisierungsmodus)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W im Software-/

EPGAktualisierungsmodus)

Anzeigeauflösung

3.840 Punkte (horizontal) × 2.160 Zeilen (vertikal)

Ausgangsleistung

USB 1/2

5 V ≈, 500 mA MAX

USB 3

5 V ≈, 900 mA MAX

## Abmessungen (Ca.) (B × H × T)

mit Tischständer

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

ohne Tischständer

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Gewicht (Ca.)

mit Tischständer

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

ohne Tischständer

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Nicht alle Fernsehgeräte verfügen über DVB-T2- oder DVB-S2-Technologie oder Satellitenantennenanschluss.

\*2 Wenn 4096 × 2160p eingegeben wird und [Wide-Modus] auf [Normal] eingestellt ist, wird die Auflösung als 3840 × 2160p angezeigt. Um 4096 × 2160p anzuzeigen, setzen Sie die Einstellung [Wide-Modus] auf [Voll 1] oder [Voll 2].

\*3 Um 18 Gbps zu unterstützen, setzen Sie [HDMI-Signalformat] auf [Optimiertes Format].

\*4 Weitere Einzelheiten finden Sie in der Hilfe.

\*5 Der eARC-Modus ist aktiv, wenn [eARC-Modus] auf [Autom.] gesetzt ist, [Lautsprecher] auf [Audiosystem] und wenn ein mit eARC kompatibles Audiosystem angeschlossen ist.

\*6 Nur in bestimmten Regionen/Ländern bzw. für bestimmte Fernsehmodelle.

\*7 Der Energieverbrauch in kWh pro Jahr wurde basierend auf der Leistungsaufnahme des Fernsehgeräts bei einer Betriebsdauer von 4 Stunden täglich an 365 Tagen berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung des Fernsehgeräts ab.

\*8 Die angegebene Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb wird erreicht, nachdem das Fernsehgerät die notwendigen internen Prozesse abgeschlossen hat.

\*9 Die Leistungsaufnahme im Standbybetrieb steigt, wenn der Fernseher mit dem Netzwerk verbunden ist.

## Hinweis

• Entfernen Sie nicht die Kartenatrappe oder -abdeckung (die Verfügbarkeit hängt von Fernsehgerätemodell ab) aus dem Einschub TV CAM (Zugangskontrollmodul), außer wenn Sie eine passende Smartcard in einem CAM einsetzen möchten.

• Die Verfügbarkeit des optionalen Zubehörs hängt vom Land/der Region/dem Fernsehmodell/der Lagerhaltung ab.

• Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.


## Hinweise zu Funktionen für digitale Sender

• Digitalfernsehen (terrestrisches DVB-T, Satellit und Kabel), interaktive Dienste und Netzwerkfunktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Einige Funktionen sind möglicherweise bei einigen Anbietern und in manchen Netzwerkumgebungen nicht aktiviert oder funktionieren evtl. nicht ordnungsgemäß. Einige TV-Dienstleister verlangen u. U. eine Gebühr für ihre Dienste.

- Dieses Fernsehgerät unterstützt Digitalrundfunk mit MPEG-2-, H.264/MPEG-4 AVC- und H.265/HEVC-Codecs. Eine Kompatibilität mit allen Betreibern/Dienstsignalen, die sich im Laufe der Zeit ändern können, kann jedoch nicht garantiert werden.

## Information zu Warenzeichen

- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI- Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
- „BRAVIA“, BRAVIA und BRAVIA Sync sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.
- Gracenote, das Gracenote-Logo und der Schriftzug sowie das Logo „Powered by Gracenote“ sind eingetragene Marken oder Marken von Gracenote, Inc. in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV und andere verwandte Marken und Logos sind Marken von Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.
- Die DTS-Patente finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, das Symbol, & DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Markenzeichen und DTS Digital Surround ist ein Markenzeichen von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken, die Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. sind und von der Sony Corporation unter Lizenz verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
- Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc.
- DiSEqC™ ist ein Markenzeichen der EUTELSAT. Dieses Fernsehgerät unterstützt DiSEqC 1.0. Dieses Fernsehgerät eignet sich nicht zum Steuern von Motorantennen.
- TUXERA ist ein eingetragenes Markenzeichen der Tuxera Inc. in den USA und in anderen Ländern.
- Das USB-IF SuperSpeed USB-Dreizack-Logo ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.
- Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

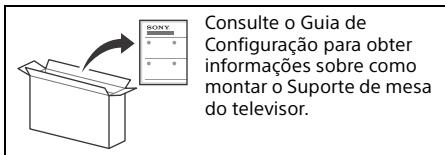

Consulte o Guia de Configuração para obter informações sobre como montar o Suporte de mesa do televisor.

## Índice

AVISO IMPORTANTE .....	2
Informações de segurança .....	3
Proteção do ecrã do televisor (Televisor OLED) .....	4
Telecomando e Televisor .....	5
Diagrama de Ligações .....	7
Instalar o televisor na parede .....	10
Utilizar o Suporte de parede opcional (SU-WL850 ou SU-WL450) .....	10
Resolução de problemas .....	12
Problemas e soluções .....	12
Características técnicas .....	13

### Ligação de Internet e Privacidade de dados

Este produto liga-se à Internet durante a configuração inicial assim que a rede é ligada de forma a confirmar a ligação à Internet e posteriormente para configurar o ecrã Inicial. O seu endereço IP é utilizado nestas e todas as outras ligações à Internet. Se não quiser que o seu endereço IP seja utilizado, não configure a função de Internet sem fios e não ligue um cabo de Internet. Consulte as informações de privacidade apresentadas nos ecrãs de configuração para mais informações acerca das ligações à Internet.

## Introdução

Obrigado por escolher este produto Sony. Antes de utilizar o televisor, leia este manual com atenção e guarde-o para futuras consultas.

### Nota

- Antes de utilizar o televisor, leia as "Informações de segurança" (página 3).
- Leia as Informações de Segurança para obter informações de segurança adicionais.
- As imagens e ilustrações utilizadas no Guia de configuração e neste manual destinam-se a ser utilizadas apenas como referência e podem ser diferentes do produto real.

## Ajuda

Encontre mais resoluções de problemas e outras informações úteis diretamente no seu televisor. Carregue **HELP** no telecomando para apresentar uma lista de tópicos, ou para procurar por palavras.

## Guia de Ajuda (Manual)

Ajuda a partir do seu PC ou smartphone (informações indicadas na contracapa). Também pode verificar o Guia de Ajuda a partir do seu PC ou smartphone (informações indicadas na contracapa deste manual).

## Localização da etiqueta de identificação

As etiquetas com o N.º de Modelo, a Data de Fábrico (ano/mês) e a classificação de Alimentação encontram-se na parte traseira do televisor ou na embalagem. Podem ser encontrados removendo a tampa do suporte .

## AVISO IMPORTANTE

### Aviso para Equipamento de Rádio



A Sony Visual Products Inc. declara que os tipos de equipamento de rádio KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.compliance.sony.de/>

Nota para os clientes: as seguintes informações apenas se aplicam a equipamento comercializado em países que aplicam as diretivas da UE.

No que diz respeito a este equipamento de rádio, as seguintes restrições relativas à colocação em serviço ou dos requisitos de autorização de utilização aplicam-se em AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: a banda 5.150-5.350 MHz está restrinida apenas a operações no interior.


## Informações de segurança

### Instalação/Programação


Instale e utilize o televisor conforme as instruções abaixo para evitar todo o risco de incêndio, choque elétrico ou avaria e/ou feridas.

#### Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de corrente elétrica facilmente acessível.
- Coloque o televisor numa superfície nivelada e estável, para evitar que caia e provoque ferimentos pessoais ou danos no produto.
- Instale o televisor num local onde não possa ser puxado, empurrado ou derrubado.
- Instale o televisor de forma a que o Suporte de mesa do televisor não fique de fora do suporte do televisor (não fornecido). Se o Suporte de mesa ficar de fora do suporte do televisor, poderá levar a que o aparelho caia e provoque ferimentos pessoais ou danos no televisor.

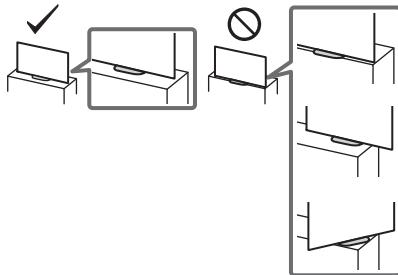


- Por motivos de segurança, não se esqueça de fixar as tampas centrais na parte de trás do Televisor quando tiver o Televisor instalado sobre uma mesa.
- Só técnicos de assistência qualificados devem realizar as instalações de suporte de parede.
- Por razões de segurança, recomendamos fortemente que utilize acessórios da Sony, a incluir:
  - Suporte de parede SU-WL850
  - Suporte de parede SU-WL450
- Certifique-se de que utiliza os parafusos fornecidos com o suporte de parede quando instalar o suporte de parede no televisor. Os parafusos fornecidos têm a dimensão indicada pela ilustração quando medidos a partir da superfície de fixação do suporte de parede.  
O diâmetro e o comprimento dos parafusos são diferentes dependendo do modelo de Suporte para montagem na parede. A utilização de parafusos diferentes dos fornecidos pode provocar avarias internas no televisor ou fazer com que caia, etc.

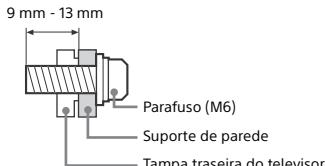


### Transporte

- Antes de transportar o televisor, desligue todos os cabos.
- São necessárias duas ou mais pessoas para transportar um televisor de tamanho grande.
- Ao transportar manualmente o televisor, segure-o conforme é apresentado abaixo. Não exerça pressão sobre o painel e a estrutura em volta do ecrã.

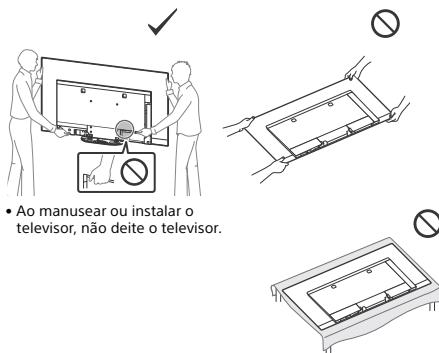

- Ao manusear ou instalar o televisor, não deite o televisor.


### Prevenir quedas

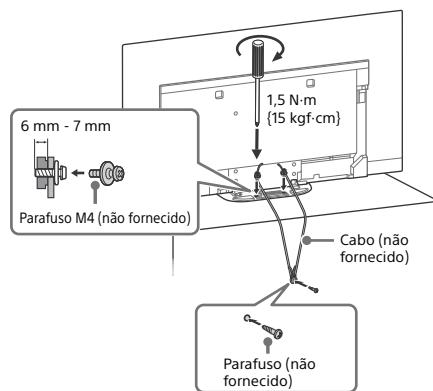

### Ventilação


- Nunca tape os orifícios de ventilação nem introduza nenhum objeto na caixa.
- Deixe espaço à volta do televisor como mostrado abaixo.
- Recomendamos fortemente que utilize o suporte para montagem na parede da Sony para permitir uma circulação de ar adequada.

### Instalação na parede

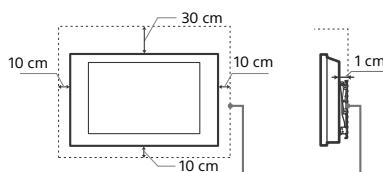

Deixe pelo menos este espaço à volta do televisor.


## Instalação com base

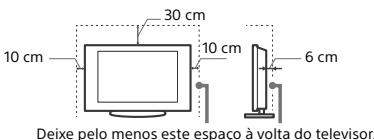

Deixe pelo menos este espaço à volta do televisor.

- Para assegurar uma ventilação adequada e evitar a acumulação de sujidade ou poeira:
  - Não instale o televisor em posição horizontal, às avessas, para trás ou de lado.
  - Não coloque o televisor numa estante, num tapete, numa cama ou num armário.
  - Não tape o televisor com panos, por exemplo, cortinas nem com outros objetos, como jornais, etc.
  - Não instale o televisor como mostrado abaixo.

Circulação de ar bloqueada.

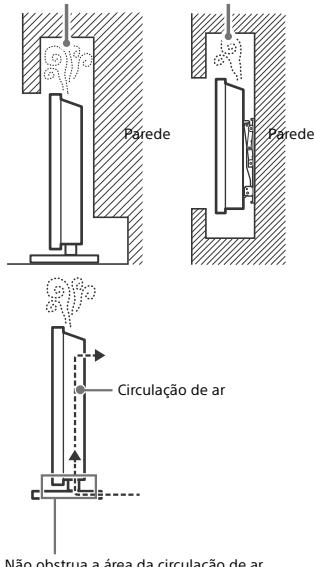

Não obstrua a área da circulação de ar.

## Proteção do ecrã do televisor (Televisor OLED)

### Precauções para proteger o ecrã de danos

#### Retenção de imagem

Os televisores OLED são suscetíveis à retenção de imagem (burn-in) devido às características dos materiais utilizados. A retenção de imagem poderá ocorrer se forem apresentadas imagens no mesmo local do ecrã repetidamente ou durante longos períodos de tempo. Isto não é uma avaria do televisor. Evite apresentar imagens que possam causar retenção de imagem.

#### Seguem-se exemplos de imagens que poderão causar retenção de imagem:

- Conteúdo com barras pretas tanto na parte superior como inferior e/ou no lado esquerdo e direito do ecrã. (por exemplo, panorâmico, ecrã 4:3, definição standard)
- Imagens estáticas como fotografias.
- Videogames que possam ter conteúdo estático em alguma parte do ecrã.
- Menus no ecrã, guia de programação, logótipos de canal, etc.
- Conteúdo estático de aplicações.
- Vistos no ecrã, como os que são utilizados nas notícias e manchetes.

#### Para reduzir o risco de retenção de imagem:

- A Sony recomenda que desligue o Televisor normalmente premindo o botão de desligar no Telecomando ou no Televisor.
- Preencha o ecrã alterando [Modo expandido] para eliminar as barras pretas. Selecione [Modo expandido] em vez de [Normal].
- Desligue o OSD (On Screen Display) carregando no botão desligue os menus de equipamento ligado. Para mais informações, consulte os manuais de instruções do equipamento ligado.
- Evite apresentar imagens estáticas de cores brilhantes (incluindo branco), relógios ou logótipos em qualquer parte do ecrã.
- Ajuste as definições de imagem com base nas condições ambientais. A Imagem Standard é recomendada para utilização em casa e durante a visualização de conteúdo que apresenta muitas vezes logótipos das estações, etc.

O televisor tem as seguintes funcionalidades para ajudar a reduzir/prevenir a retenção de imagem.

#### Atualização do painel

A atualização do painel irá ser executada automaticamente para ajustar a uniformidade do ecrã do televisor após este ter sido utilizado durante longos períodos de tempo. A atualização do painel pode também ser executada manualmente e apenas deverá ser utilizada se a retenção de imagem for muito visível ou se vir a seguinte mensagem: [A atualização do painel não foi concluída...]

#### Atenção:

- A função de atualização do painel poderá afetar o painel. Como referência, execute a atualização do painel apenas uma vez por ano, não a execute mais do que uma vez por ano, pois poderá afetar o tempo de vida útil de utilização do painel.
- A atualização do painel demora cerca de uma hora para completar.
- Poderá ser apresentada uma linha branca no ecrã durante a atualização do painel, isto não é uma avaria do televisor.
- A atualização do painel apenas funcionará quando a temperatura ambiente estiver entre os 10 °C e os 40 °C.

#### Ajuste de pixel


Move automaticamente a imagem no ecrã para prevenir retenção de imagem.

#### Outras funcionalidades

O brilho do ecrã é reduzido automaticamente quando apresenta imagens paradas, relógios, cores brilhantes ou logótipos, etc.

# Telecomando e Televisor

A forma, localização, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo da região/país/modelo de televisor.

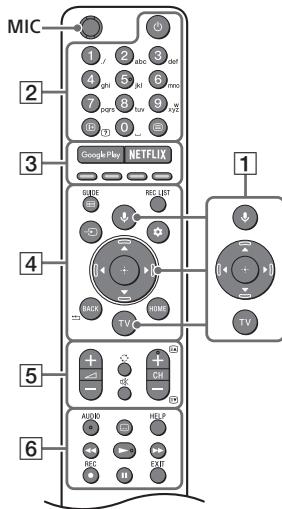

**[1] MIC (Microfone):** Utilize a função pesquisa por voz. (p. ex., procure vários conteúdos por voz.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/- (Navegação D-Pad):** Menu de navegação e seleção no ecrã.

**TV:** Muda para um canal de televisão ou entra e mostra o menu TV.

**[2] (Televídeo em modo de espera (standby))**

**Botões numéricos**

**INFO/ (Revelação de Informação/ Teletexto):** Apresentar informações.

**(Teletexto):** Apresentar informações de teletexto.

**[3] Google Play**

**NETFLIX (Apenas em determinadas regiões/países/modelos de televisor)**

**Botões coloridos**

**[4] GUIDE/ (Guia de Programas):** Apresente o guia de programas digital, ou EPG da caixa de televisão por cabo/satélite<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Apresenta a lista Rec do USB HDD ou DVR<sup>\*2</sup>.

**(Seleção de entrada):** Apresenta e seleciona a fonte de entrada, etc.

**(Definições Rápidas):** Apresenta as Definições Rápidas.

**BACK/ (Retornar)**

**HOME**

**[5] +/- (Volume)**

**(Saltar)**

**(Sem som)**

**Sugestão**

- É possível ativar ou desativar o serviço do atalho de acessibilidade premindo ininterruptamente  **(Sem som)**.

**CH +/-/ (Canal)**

No modo de televisão: Selecionar o canal.  
No modo de Teletexto: Selecionar a página seguinte ( **(Av)**) ou anterior ( **(Prv)**).

**[6] AUDIO:** Selecione o som da fonte multilíngue ou som duplo (dependendo da fonte do programa).


**... (Configurar legendas)**

**HELP:** Apresentar menu de Ajuda.

**</>/>>/II**

**REC:** Grave o programa em visualização atualmente no USB HDD ou DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

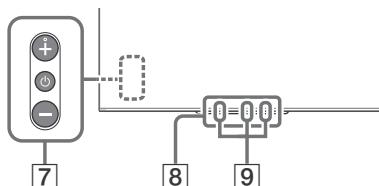

**[7] (Alimentação)**

**[8] Sensor do telecomando / Sensor de luz / Iluminação LED**

**[9] Microfone incorporado<sup>\*1\*3</sup> / LED:** Para ativar o microfone incorporado, prima o botão  **(MIC)** no telecomando e cumpra as instruções apresentadas no ecrã. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda.


\*1 A pesquisa por voz requer uma ligação à Internet.

\*2 [Configuração da caixa de cabo/satélite] é necessária a configuração (apenas em determinadas regiões/países/modelos de televisor). Para mais informações, consulte o Guia de ajuda.

\*3 Apenas em determinadas regiões/países/idiomas. O consumo de energia em modo de espera aumentará quando a pesquisa por voz com o microfone incorporado está ativada.


# Diagrama de Ligações

Para mais informações sobre ligações, consulte o Guia de ajuda carregando em **HELP** no telecomando.

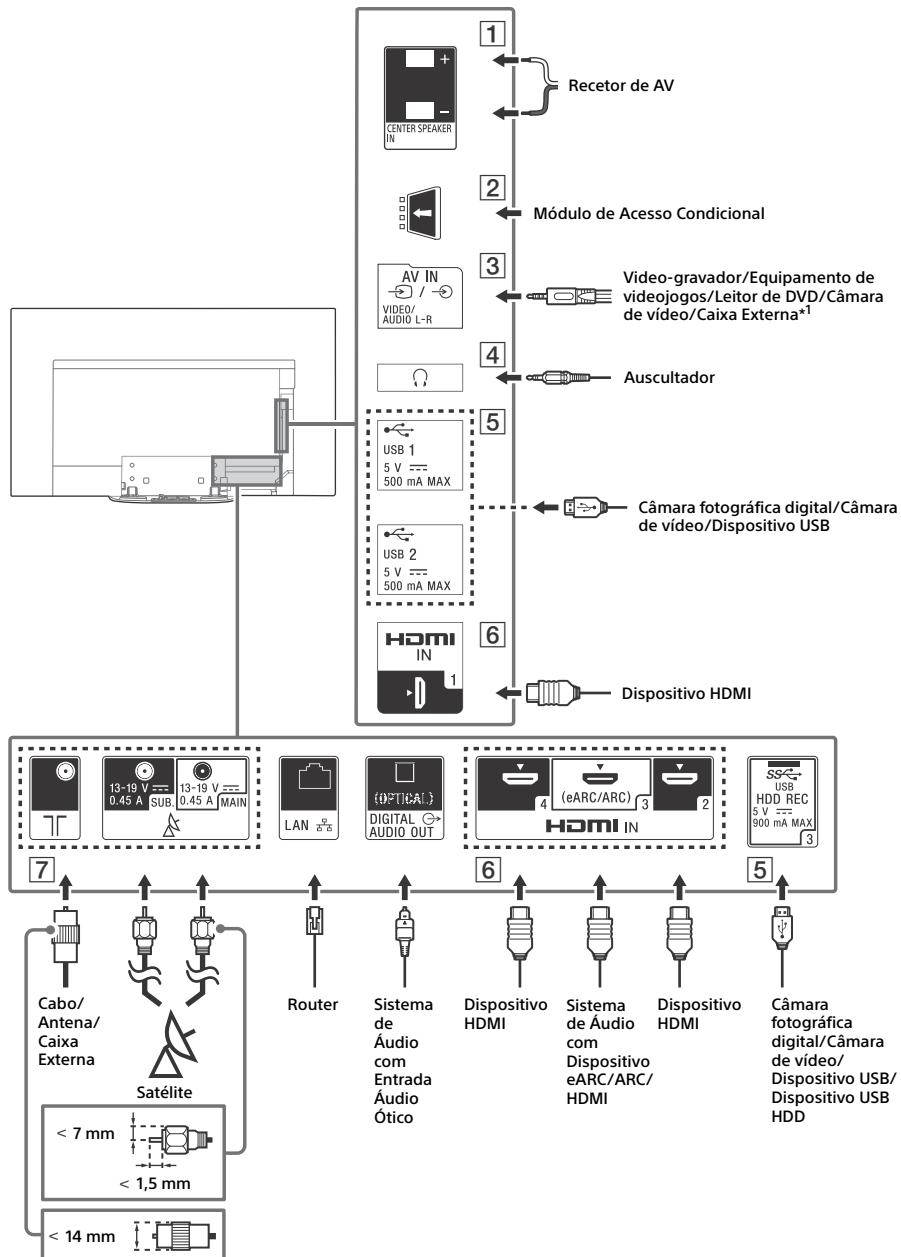

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Para utilizar os altifalantes do seu televisor como altifalante central, ligue a saída do seu receptor de AV à CENTER SPEAKER IN do seu televisor.
- Antes de ligar os cabos, desligue o cabo de alimentação do televisor e do receptor de AV.
- Certifique-se de que [Altifalante] está definido para [Sistema de áudio].

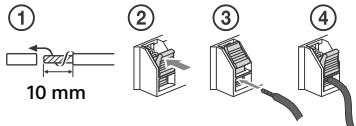

Para evitar um silvo quando não ligar a entrada CENTER SPEAKER IN a um receptor de AV, desative o [Modo de altifalante central da TV]. Consulte os detalhes no Guia de ajuda.


## 2 CAM (Módulo de Acesso Condicional)

- Permite o acesso a serviços de televisão pagos. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o CAM.
- Não introduza o smart card diretamente na ranhura CAM do televisor. Tem de ser introduzido no Módulo de Acesso Condicional fornecido pelo seu agente autorizado.
- O CAM não é suportado em todos os países/regiões. Verifique com o seu agente autorizado.
- Pode aparecer uma mensagem do CAM quando muda para um programa digital depois de utilizar vídeo Internet.

## 3 →/← AV IN

- Para uma ligação composta, utilize um cabo de extensão analógica (não fornecido).

•

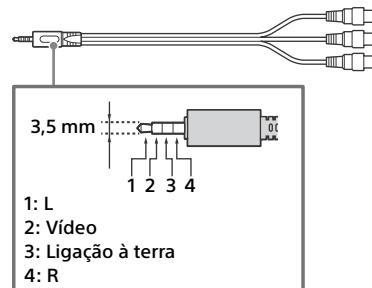

## 4 ↗ (Auscultador)

- Compatível apenas com cabo Mini-tomada estéreo de 3-pólos.
- Não pode obter som do auscultador e dos altifalantes da TV simultaneamente.


## 5 ←→ USB 1/2, SS ←→ USB 3 (HDD REC)\*2

- Ligar um grande dispositivo USB pode interferir com outros dispositivos ligados junto do mesmo.
- Ao ligar um grande dispositivo USB, ligue à tomada USB 1.
- Ligue um dispositivo USB HDD à porta USB 3 (azul).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- O interface HDMI consegue transferir o vídeo e áudio digital em apenas um cabo.

•

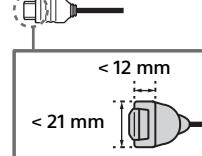

- Para apreciar os conteúdos de alta qualidade 4K 50p/60p, ligue um cabo HDMI de Alta Velocidade Premium e defina o [Formato de sinal HDMI] para [Formato avançado]. Faça isto individualmente para cada terminal HDMI IN ligado. Para detalhes sobre os formatos suportados, consulte as "Características técnicas" neste manual (pagina 13-14).

- **HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Ligue o seu sistema de áudio a HDMI IN 3 para encaminhar o áudio do televisor para o seu sistema de áudio. Um sistema de áudio que suporta HDMI eARC/ARC pode enviar vídeo para o televisor e receber áudio do televisor através do mesmo cabo HDMI. Se o seu sistema de áudio não suporta HDMI eARC/ARC, uma ligação adicional com DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) é necessária.
- Use o cabo HDMI com Ethernet para ligar o sistema de áudio ao eARC.



#### [7] (Entrada RF), (Entrada satélite)

- Ligações para antena terrestre/cabo e satélite. Passos da ligação: SUB. → MAIN → Antena
- Para tomada SUB., ligue apenas quando estiver a usar o modo de sintonizador duplo para o Cabo de Distribuição Único EN50494.

\*1 Para um dispositivo externo que tenha apenas SCART AV OUT, utilize um adaptador SCART-RCA e um Cabo de Extensão Analógico.

\*2 Apenas em determinadas regiões/países/modelos de televisor.

#### Nota

- Não é possível fixar a tampa lateral se existirem cabos ligados no terminal lateral.
- Guarde a tampa lateral num local seguro para utilização futura.

# Instalar o televisor na parede

## Utilizar o Suporte de parede opcional (SU-WL850 ou SU-WL450)

### Para os clientes:

Para proteção do produto e por razões de segurança, a Sony recomenda vivamente que a instalação do seu televisor seja efetuada por agentes Sony ou contratantes licenciados. Não tente instalá-lo por si próprio.

### Para os agentes e contratantes da Sony:

Preste total atenção às medidas de segurança durante a instalação, manutenção periódica e análise deste produto.

## Informações de instalação do Suporte de parede

Este manual de instruções do televisor mostra apenas os passos de preparação do televisor, antes de o instalar na parede.

Para obter instruções sobre a instalação do Suporte de Parede, veja a Informação de Instalação (Suporte de Parede) na página do produto para o modelo do seu televisor.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## Preparação para a instalação na parede

Utilize o Suporte de parede SU-WL850 (não fornecido) ou SU-WL450 (não fornecido) para instalar o televisor na parede.

Certifique-se de que fixa o Suporte de mesa antes de instalar o Televisor na parede, consultando o Guia de configuração.


- Prepare o televisor para o Suporte de parede antes de ligar os cabos.
- Siga o guia de instruções fornecido com o Suporte de parede para o seu modelo. A instalação do televisor requer experiência suficiente, especialmente para determinar se a parede possui a resistência necessária para suportar o peso do televisor.
- Certifique-se de que a instalação deste produto na parede é efetuada por agentes Sony ou por contratantes licenciados e preste atenção às medidas de segurança durante a instalação. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorreta.
- Os parafusos para o Suporte de parede não são fornecidos.
- Não se esqueça de guardar os parafusos que não utilizar e o Suporte de mesa num local seguro até precisar de fixar o Suporte de mesa. Mantenha os parafusos afastados de crianças pequenas.

**1** Retire a tampa do suporte e as tampas dos terminais.

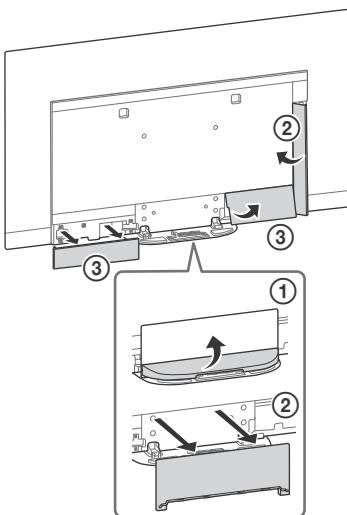

PT

**2** Retire os parafusos da parte de trás do televisor.

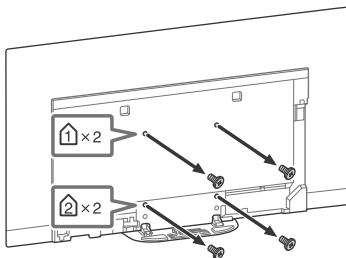

## Resolução de problemas

Resolução de problemas geral de questões como: ecrã preto, sem som, imagem bloqueada, o televisor não responde ou se perdeu a rede, realize os passos seguintes.

- 1** Reinicie o seu televisor carregando no botão de alimentação no telecomando até que surja uma mensagem. O televisor vai reiniciar. Tente desligar o cabo de alimentação se o televisor não recuperar. Prima então o botão de alimentação no televisor e aguarde dois minutos e ligue o cabo de alimentação.
- 2** Consulte o menu Ajuda carregando em **HELP** no telecomando.
- 3** Ligue o televisor à Internet e realize uma atualização de software. A Sony recomenda-o a manter o software do seu televisor atualizado. As atualizações de software proporcionam novas funcionalidades e melhoram o desempenho.
- 4** Visite o Web site de apoio da Sony (informações indicadas na capa deste manual).

**Quando liga o televisor, o televisor pode demorar algum tempo a ligar mesmo que carregue no botão de alimentação no telecomando ou no televisor.**

Demora algum tempo para inicializar o sistema. Aguarde cerca de um minuto e, em seguida, volte a operar.

### Problemas e soluções

**Quando o LED de iluminação estiver a piscar a vermelho.**

- Anote o número de vezes que pisca (o tempo de intervalo é de três segundos). Reinicie o televisor desligando o cabo de alimentação até o LED de iluminação parar de piscar a vermelho e, em seguida, ligue o televisor. Se o problema persistir, desligue o cabo de alimentação e contacte o seu agente ou centro de assistência Sony e indique o número de vezes que o LED de iluminação pisca.

**Não se recebe o serviço terrestre/cabo.**

- Verifique a ligação da antena/cabo e definições do amplificador.
- Selecione o serviço terrestre/por cabo premindo **TV** no telecomando e, em seguida, selecione [Digital] se o serviço de transmissão não for apresentado.
- O sinal terrestre pode ser suprimido se existir um sinal forte disponibilizado nas proximidades. Defina [LNA (Canal ---)] para [Desativar] nas definições da sintonia digital.
- Depois de se mudar para uma casa nova ou tentar receber novos serviços, tente uma pesquisa de serviço selecionando [Sintonia Digital].

**Não se recebe o serviço satélite.**

- Verifique a ligação do cabo de satélite.
- Quando é apresentada a mensagem [Nenhum sinal. Overload do LNB...], desligue o cabo de alimentação. Em seguida, certifique-se de que o cabo de satélite não está danificado e que a linha do sinal de satélite não está em curto-círcuito no conector de satélite.

**O telecomando não funciona.**

- Substitua as pilhas.

**Esqueceu a palavra-passe do bloqueio parental de transmissão.**

- Introduza 9999 para o código PIN e selecione [Altere o código PIN].

**A área na proximidade do televisor aquece.**

- Quando o televisor é utilizado durante um período de tempo prolongado, a área na proximidade do televisor aquece. Poderá sentir a superfície quente ao tocar com a mão.

**O ecrã fica mais escuro enquanto vê televisão.**

- Se a imagem completa ou parte da imagem se mantiver parada, o brilho do ecrã será gradualmente reduzido para prevenir retenção de imagem. Isto não é uma avaria do televisor.

## Tem preocupações sobre a retenção de imagem.

Se a mesma imagem for apresentada repetidamente ou durante um longo período de tempo, poderá ocorrer retenção de imagem.

Para reduzir a retenção de imagem, recomendamos que desligue o Televisor normalmente premindo o botão de desligar no telecomando ou no Televisor.

### Nota

- Execute a atualização do painel manualmente apenas quando a retenção de imagem for particularmente visível. Como referência, execute-a apenas uma vez por ano. Evite executá-la mais do que uma vez por ano, uma vez que poderá afetar o tempo de vida útil de utilização do painel.
- Imagens que incluem relógios, logótipos e cores brilhantes (incluindo branco) causam facilmente retenção de imagem. Evite apresentar estes tipos de imagens durante longos períodos de tempo, caso contrário poderá ocorrer retenção de imagem.

## É apresentada uma linha branca no ecrã.

- A atualização do painel é executada automaticamente após o televisor ter sido utilizado durante longos períodos de tempo para reduzir a retenção de imagem. A atualização do painel inicia após o televisor ser desligado e demora cerca de uma hora para completar. Poderá ser apresentada uma linha branca no ecrã durante a atualização do painel. Isto não é uma avaria do televisor.

## É apresentada a mensagem [A atualização do painel não foi concluída...].

A atualização do painel é executada automaticamente após o televisor ter sido utilizado durante longos períodos de tempo para reduzir a retenção de imagem. Se o televisor for ligado, o cabo de alimentação CA for desligado ou a temperatura ambiente saia do intervalo de 10 °C a 40 °C durante a atualização do painel, o processo não será completado e será apresentada esta mensagem.

- Se a atualização do painel tiver iniciado automaticamente, esta irá reiniciar quando desligar o televisor com o telecomando.
- Se a Atualização do painel tiver iniciado manualmente, é necessário seleccioná-la novamente.

## Características técnicas

### Sistema

Sistema do ecrã  
Painel OLED (Organic Light Emitting Diode)

Sistema de televisão  
Dependendo do país/área/modelos de televisor  
Análogo: B/G, D/K, I  
Digital: DVB-T/DVB-C  
DVB-T2<sup>1</sup>  
Satélite<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

Sistema de Cor  
PAL/SECAM/NTSC3.58 (Apenas vídeo)/NTSC4.43 (Apenas vídeo)

Cobertura de canais  
Dependendo do país/área/modelos de televisor  
Analógico: UHF/VHF/Cabo  
Digital: UHF/VHF/Cabo  
Satélite<sup>1</sup>: Frequência IF 950-2.150 MHz

Saída de som  
20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Tecnologia sem fios  
Protocolo IEEE802.11ac/a/b/g/n  
(IEEE802.11ac pode não estar disponível dependendo da sua região/país.)  
Bluetooth Versão 4.2

### Banda de frequência(s)

LAN sem fios (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Gama de frequência	Potência de Saída
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

### Bluetooth

Gama de frequência	Potência de Saída
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### RMF-TX600E

Bluetooth	
Gama de frequência	Potência de Saída
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Versão do software

Este equipamento de rádio destina-se a ser utilizado com a(s) versão(ões) de software aprovada(s) que está(ão) indicada(s) na Declaração de Conformidade da UE.

Carregue em **HELP** no telecomando para saber qual a versão do software.

Telecomando:

Selezione [Telecomando] → [Versão do Software] em [Definições]. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda. O software carregado neste equipamento de rádio está verificado e de acordo com os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE.

## Tomadas de Entrada/Saída

Antena (aérea)/cabو

Terminal externo de 75 ohm para VHF/UHF

Antena do satélite<sup>1</sup>

Conector de tipo F fêmea, 75 ohm.  
DISEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & tom 22 kHz, Distribuição por um Cabo EN50494.

AV IN

Entrada de vídeo/áudio (Mini-tomada)

HDMI IN 1/2/3/4 (suporta resolução 4K, HDCP 2.3-compatível)  
Vídeo:  
4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formatos PC\*<sup>4</sup>

Áudio:  
No modo eARC [Enhanced Audio Return Channel]\*<sup>5</sup>  
Consulte o Guia de Ajuda para mais detalhes.  
Exceto no modo eARC  
PCM linear do canal 5.1: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC [Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel] (Apenas nos modelos HDMI IN 3)

No modo eARC\*<sup>5</sup>  
Consulte o Guia de Ajuda para mais detalhes.  
No modo ARC  
PCM linear de dois canais: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⊕ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)  
Tomada digital ótica (PCM linear de dois canais: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS)

⊖ (Mini-)tomada estéreo  
Auscultador  
⊖, 1, ⊖, 2, SS ⊖, 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>  
Porta do dispositivo USB. (SS ⊖, 3 dispositivo USB HDD para a funcionalidade REC)

As portas USB 1 e suportam High Speed USB (USB 2.0)  
A porta USB 3 suporta Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

⊖ Ranhura CAM (Módulo de Acesso Condisional)

⊖ LAN  
Conector 10BASE-T/100BASE-TX (Dependendo do ambiente de operação da rede, a velocidade de ligação pode variar. A taxa de comunicação e qualidade de comunicação não são garantidas.)

CENTER SPEAKER IN  
Terminal da entrada da coluna central

## Outros

Acessórios opcionais

Suporte de parede: SU-WL850  
Suporte de parede: SU-WL450

Temperatura de operação

0 °C - 40 °C

Humidade operacional

10 % - 80 % HR (não condensada)

## Alimentação, Ficha de Produto e outros

Requisitos de alimentação

220 V - 240 V CA, 50 Hz

Classe de eficiência energética

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Dimensões do ecrã (medido diagonalmente) (Aprox.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 polegadas

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 polegadas

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 polegadas

Consumo de energia

No modo [Standard]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

No modo [Vídeo]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Consumo anual de energia\*<sup>7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh por ano

KD-65AG9: 234 kWh por ano

KD-55AG9: 183 kWh por ano

Consumo de energia no modo de espera\*<sup>8\*9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W no modo de atualização do EPG/software)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W no modo de atualização do EPG/software)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W no modo de atualização do EPG/software)

Resolução do ecrã

3.840 pontos (horizontal) × 2.160 linhas (vertical)

Potência nominal

USB 1/2

5 V ≈, 500 mA MÁX

USB 3

5 V ≈, 900 mA MÁX

## Dimensões (Aprox.) (larg. x alt. x prof.)

com suporte de fixação para mesas

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

sem suporte de fixação para mesas

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Peso (Aprox.)

com suporte de fixação para mesas

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

sem suporte de fixação para mesas

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Nem todos os televisores têm tecnologia DVB-T2 ou DVB-S/S2 ou terminal de antena satélite.

\*2 Quando é introduzido 4096 × 2160p e [Modo expandido] é configurado para [Normal], a resolução é mostrada em 3840 × 2160p. Para visualizar em 4096 × 2160p, configure [Modo expandido] para [Integral 1] ou [Integral 2].

\*3 Para suportar 18 Gbps, configure [Formato de sinal HDMI] para [Formato avançado].

\*4 Consulte o Guia de Ajuda para mais detalhes.

\*5 O modo eARC está ativo quando [Modo eARC] está definido para [Auto], [Altifalante] está definido para [Sistema de áudio] e o sistema de áudio compatível com eARC está ligado.

\*6 Apenas em determinadas regiões/países/modelos de televisor.

\*7 Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia verificado com o televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias.

O consumo de energia real irá depender da forma como o televisor é utilizado.

\*8 A energia em modo de espera (standby) especificada é atingida depois de o televisor concluir os processos internos necessários.

\*9 O consumo de energia em modo de espera (standby) irá aumentar quando o televisor estiver ligado à rede.

## Nota

• Não retire o cartão fictício ou cobertura (a disponibilidade depende do modelo do televisor) da ranhura TV CAM do televisor (Módulo de Acesso Condisional) exceto para inserir um cartão colocado no CAM.

• A disponibilidade dos acessórios opcionais depende dos países/região/modelo de televisor/stock.

• O design e as características técnicas estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.


## Aviso para a função de televisão digital

• A Televisão Digital (DVB terrestre, satélite e cabo), serviços interativos e funções de rede, podem não estar disponíveis em todos os países e áreas. Algumas funções podem não ser permitidas ou podem não funcionar corretamente com alguns fornecedores e ambientes de rede. Alguns fornecedores de serviço de Televisão podem cobrar uma taxa pelos seus serviços.

- Este televisor suporta transmissão digital utilizando codecs MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC e H.265/HEVC, mas a compatibilidade com todos os sinalis do operador/serviço, que pode mudar com o tempo, não pode ser garantida.

### Informação da marca registada

- Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
- "BRAVIA", BRAVIA e BRAVIA Sync são marcas comerciais ou registadas da Sony Corporation.
- Gracenote, o logótipo Gracenote, o logo "Powered by Gracenote" são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Gracenote, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutras países.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV e outras marcas relacionadas e logos são marcas comerciais da Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- O logo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.
- Para obter informações sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc. DTS, o símbolo, & DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e Digital Surround é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
- O símbolo da palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos por parte da Sony Corporation está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.
- Netflix é uma marca registada da Netflix, Inc.
- DiSEqC™ é uma marca comercial da EUTELSAT. Este televisor suporta DiSEqC 1.0. Este televisor não se destina ao controlo de antenas motorizadas.
- TUXERA é uma marca comercial registada da Tuxera Inc. nos EUA e outros países.
- O logótipo USB-IF SuperSpeed USB Trident é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum, Inc. ®
- Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

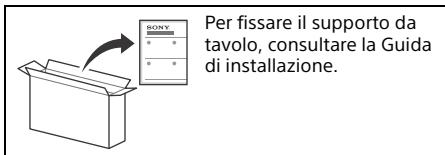

Per fissare il supporto da tavolo, consultare la Guida di installazione.

## Sommario

NOTA IMPORTANTE .....	2
Informazioni di sicurezza .....	3
Protezione dello schermo TV (TV OLED) .....	4
Telecomando e televisore .....	5
Schema di collegamento .....	7
Installazione del televisore a parete .....	10
Uso della staffa di montaggio a parete opzionale (SU-WL850 o SU-WL450) .....	10
Risoluzione dei problemi .....	12
Problemi e soluzioni .....	12
Caratteristiche tecniche .....	13

### Connessione Internet e privacy dei dati

Questo prodotto si connette a Internet durante la configurazione iniziale non appena si collega una rete, al fine di verificare la connessione a Internet e, in seguito, per configurare la schermata Home. L'indirizzo IP viene utilizzato in questa e in tutte le altre connessioni a Internet. Se non si desidera utilizzare l'indirizzo IP, non configurare la funzione Internet wireless e non collegare un cavo Internet. Consultare le informazioni sulla privacy presentate nelle schermate di configurazione per ulteriori dettagli sulle connessioni a Internet.

## Introduzione

Grazie per avere scelto questo prodotto Sony. Prima di mettere in funzione il televisore, si prega di leggere attentamente il presente manuale e di conservarlo per farvi riferimento in futuro.

### Nota

- Prima di mettere in funzione il televisore, leggere le "Informazioni di sicurezza" (pagina 3).
- Leggere le Avvertenze sulla sicurezza per ulteriori informazioni sulla sicurezza.
- Le immagini e le illustrazioni utilizzate nella Guida all'installazione e nel presente manuale servono esclusivamente come riferimento e possono differire dal prodotto effettivo.

## Guida

Consultare ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi e altre informazioni utili direttamente dal televisore. Premere **HELP** sul telecomando per visualizzare un elenco di argomenti o per la ricerca con parola chiave.

### Guida (manuale)

Per informazioni più dettagliate, selezionare [Guida] dal menu Guida del televisore. È inoltre possibile controllare la Guida dal PC o dallo smartphone (le informazioni sono fornite nella copertina posteriore del presente manuale).

## Ubicazione della targhetta di identificazione

Le etichette indicanti il modello, la data di produzione (anno/mese) e la tensione di alimentazione sono ubicate sul retro del televisore o sull'imballo. È possibile individuarle rimuovendo il coperchio del piedistallo **CD1**.

## NOTA IMPORTANTE

### Nota per le apparecchiature radio



Il fabbricante, Sony Visual Products Inc., dichiara che i tipi di apparecchiatura radio KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni si riferiscono esclusivamente ad apparecchi venduti in paesi che applicano le direttive UE.

Per la presente apparecchiatura radio, si applicano le seguenti restrizioni relative alla messa in servizio o relative ai requisiti per l'autorizzazione all'uso in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

la restrizione della banda 5.150-5.350 MHz si limita esclusivamente al funzionamento in interni.


## Informazioni di sicurezza

### Installazione/Impostazione

Installare e utilizzare il televisore attenendosi alle istruzioni di seguito al fine di evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni e/o lesioni.

#### Installazione

- Il televisore deve essere installato in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile.
- Posizionare il televisore su una superficie stabile e piana per evitare che possa cadere e causare lesioni personali o danni materiali.
- Installare il televisore in una posizione che non permetta di tirarlo, spingerlo o rovesciarlo.
- Installare il televisore in modo che il relativo supporto da tavolo non sporga dal supporto del televisore (non in dotazione). Se il supporto da tavolo sporge dal supporto del televisore, il televisore potrebbe rovesciarsi o cadere e causare danni alle persone o al televisore stesso.

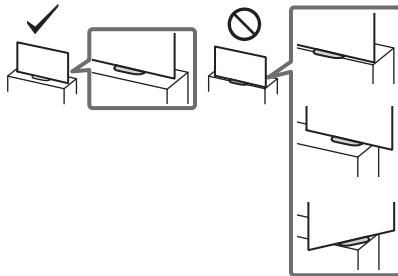


- Per motivi di sicurezza, verificare di aver collegato i copricentrali alla parte posteriore del TV quando questo si trova su un piano.
- Per l'installazione a parete rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Per motivi di sicurezza, si consiglia caldamente di utilizzare esclusivamente accessori Sony, compresi:
  - Staffa di montaggio a parete SU-WL850
  - Staffa di montaggio a parete SU-WL450
- Fissare la staffa di montaggio a parete al televisore utilizzando esclusivamente le viti fornite in dotazione. Le viti in dotazione sono come appaiono nell'illustrazione, misurate dalla superficie di fissaggio della staffa di montaggio a parete.  
Il diametro e la lunghezza delle viti differiscono in base ai modelli di staffa per il montaggio a parete.  
L'uso di viti diverse da quelle in dotazione può determinare danni interni al televisore o provocarne la caduta, ecc.



### Trasporto


- Prima di trasportare il televisore, scollegare tutti i cavi.
- Per trasportare un televisore di grandi dimensioni sono necessarie due o tre persone.
- Quando si trasporta il televisore manualmente, sostenerlo come mostrato sotto. Non sollecitare il pannello e il telaio intorno allo schermo.

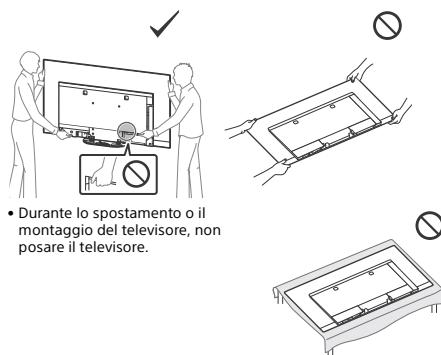

- Durante lo spostamento o il montaggio del televisore, non posare il televisore.
- Durante il trasporto, non sottoporre il televisore a urti o vibrazioni eccessive.
- Nel caso in cui si renda necessario trasportare il televisore per farlo riparare o per un trasloco, richiederlo sempre nell'imballaggio originale.

IT


### Prevenzione delle cadute

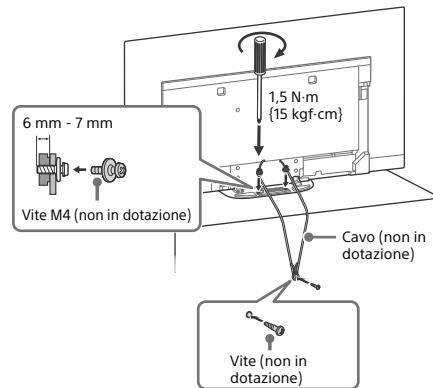

### Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione o inserire oggetti nel mobile.
- Lasciare spazio intorno al televisore come mostrato sotto.
- Si raccomanda caldamente di utilizzare la staffa di montaggio a parete Sony al fine di consentire un'adeguata circolazione dell'aria.


### Installato a parete

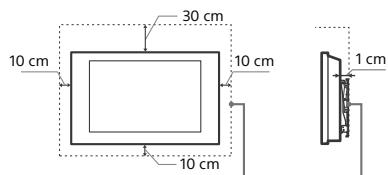

Spazio minimo indispensabile attorno al televisore.

3 IT


## Installato sul piedistallo

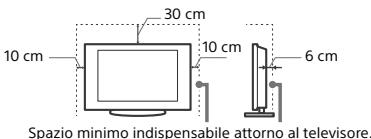

Spazio minimo indispensabile attorno al televisore.

- Per garantire una ventilazione adeguata ed evitare l'accumulo di sporcizia e polvere:
  - Non posare il televisore piatto, né installarlo in posizione capovolta, girato all'indietro o lateralmente.
  - Non posizionare il televisore su uno scaffale o dentro un armadio.
  - Non coprire il televisore con tessuti od oggetti, come per esempio tende, giornali e simili.
  - Non installare il televisore nel modo indicato di seguito.

Circolazione dell'aria bloccata.

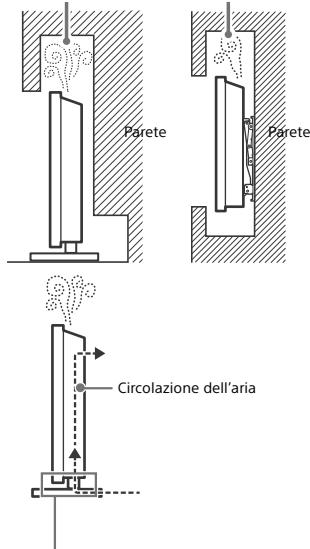

Non bloccare l'area che assicura un'adeguata circolazione dell'aria.

## Protezione dello schermo TV (TV OLED)

### Precauzioni per proteggere lo schermo da danni

#### Persistenza delle immagini

I TV OLED sono suscettibili a persistenza d'immagine (burn-in) a causa delle caratteristiche dei materiali usati. La persistenza d'immagine può verificarsi se le immagini sono visualizzate ripetutamente nella stessa posizione sulllo schermo o per un periodo di tempo prolungato. Non si tratta di un malfunzionamento del TV. Evitare la visualizzazione di immagini che possono provocare la persistenza d'immagine.

#### Di seguito sono riportati alcuni esempi di immagini che potrebbero causare la persistenza d'immagine:

- Contenuti con barre nere nella parte superiore e inferiore e/o alla sinistra e alla destra dello schermo. (ad esempio, Letterboxed, schermo a 4:3, definizione standard)
- Immagini fisse come le foto.
- Videogiochi con contenuti statici in alcune parti dello schermo.
- Menu sullo schermo, guide ai programmi, logo di canali e così via.
- Contenuti statici di applicazioni.
- Ticker sullo schermo, come quelli utilizzati per le notizie e i titoli.

#### Per ridurre la persistenza d'immagine:

- Sony consiglia di spegnere il TV normalmente premendo il pulsante di accensione sul telecomando o sul TV.
- Riempire lo schermo modificando il [Formato Immagine] al fine di eliminare le barre nere. Selezionare un [Formato Immagine] diverso da [4:3].
- Disattivare la funzione OSD (On Screen Display) premendo il pulsante **[+]/[?]** e disattivare i menu dalle apparecchiature collegate. Per dettagli, fare riferimento ai manuali di istruzioni per le apparecchiature collegate.
- Evitare la visualizzazione di immagini fisse con colori luminosi (incluso il bianco), orologi e logo su qualsiasi parte dello schermo.
- Impostare le impostazioni dell'immagine in base alle condizioni ambientali. Si consiglia Immagine standard per l'uso domestico e durante la visualizzazione di contenuti in cui vengono spesso visualizzati i logo delle stazioni e così via.

Il TV è dotato delle seguenti funzioni per ridurre/prevenire la persistenza d'immagine.

#### Aggiornamento pannello

Aggiornamento pannello viene eseguito automaticamente per regolare l'uniformità dello schermo del TV dopo un uso prolungato. Aggiornamento pannello può essere eseguito anche manualmente e solo se la persistenza d'immagine è molto visibile o viene visualizzato il seguente messaggio: [L'aggiornamento del pannello non è stato completato...]

#### Attenzione:

- La funzione Aggiornamento pannello può interessare il pannello. Come riferimento, eseguire Aggiornamento pannello solo una volta l'anno. Un utilizzo più frequente può interessare la vita del pannello.
- Aggiornamento pannello richiede circa un'ora per il completamento.
- Durante Aggiornamento pannello, sullo schermo potrebbe essere visualizzata una linea bianca: non si tratta di un malfunzionamento del TV.
- Aggiornamento pannello funziona con una temperatura della stanza compresa tra 10 °C e 40 °C.

#### Spostamento pixel


Sposta automaticamente l'immagine sullo schermo al fine di evitare la persistenza d'immagine.

#### Altre funzioni

La luminosità dello schermo viene ridotta automaticamente durante la visualizzazione di immagini fisse, orologi, colori luminosi o logo e così via.

# Telecomando e televisore

La forma del telecomando, la posizione, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare a seconda della regione/del paese/del modello del televisore.

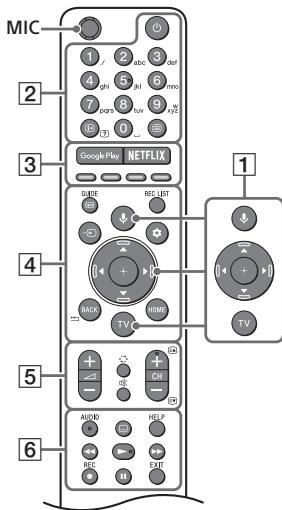

**1** **(Microfono):** Consente di utilizzare la ricerca vocale. (per es. di cercare svariati contenuti tramite comandi vocali.)\*<sup>1</sup>

**▲/▼/◀/▶/⊕ (D-Pad di navigazione):** Navigazione e selezione nel menu su schermo.

**TV:** Cambiare programma TV o un ingresso e visualizzare il menu TV.

**2** **(Standby TV)**

Tasti numerici

**INFO/Mostra testo:** Consente di visualizzare le informazioni del Televideo.

**Televideo:** Consente di visualizzare le informazioni del Televideo.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (Solo per alcune Regioni / Paesi / Modelli TV)**

Tasti colorati

**4** **GUIDE/EPG:** Consente di visualizzare la guida TV o EPG via cavo/satellitare\*<sup>2</sup>.

**REC LIST:** Consente di visualizzare l'elenco Rec dell'USB HDD o DVR\*<sup>2</sup>.

**» (Selezione ingresso):** Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.

**⚙ (Impostazioni rapide):** Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.

**BACK/** (Back)

**HOME**

**5** **(Volume) e (Salto)**

**✖ (Disattivazione audio)**

Suggerimento

• Il servizio di collegamento rapido all'accesso può essere attivato o disattivato tenendo premuto .

**CH +/-/ (TV)**

In modalità televisore: Selezione del canale.

In modalità Televideo: Consente di selezionare la pagina successiva () o precedente ()

**6** **AUDIO:** Consente di selezionare l'audio di una sorgente multilingue o dual (a seconda della sorgente del programma).


**… (Impostazione Sottotitoli)**

**HELP:** Consente di visualizzare il menu Guida.

**◀/▶/▶/▶/II**

**● REC:** Consente di registrare il programma attualmente visualizzato sull'USB HDD o DVR\*<sup>2</sup>.

**EXIT**

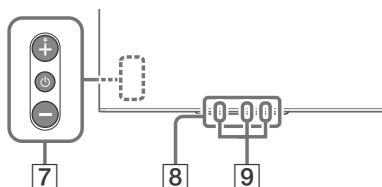

**7** **(Accensione)**


**8** **Sensore del telecomando / Sensore di luce / Indicatore LED**

**9** **Microfono integrato\*<sup>1,3</sup> / LED:** Per abilitare il microfono integrato, premere il pulsante (MIC) sul telecomando e seguire le istruzioni sullo schermo. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida.

- \*1 La ricerca vocale richiede una connessione Internet.
- \*2 È necessaria l'impostazione [Configurazione decoder cavo/satellite] (solo per alcune regioni / Paesi / modelli TV). Per ulteriori informazioni, consultare la Guida.
- \*3 Solo per alcune regioni / Paesi / lingue. Il consumo energetico in standby aumenta quando è abilitata la ricerca vocale con microfono integrato.


# Schema di collegamento

Per ulteriori informazioni sui collegamenti, consultare la Guida premendo il tasto **HELP** sul telecomando.

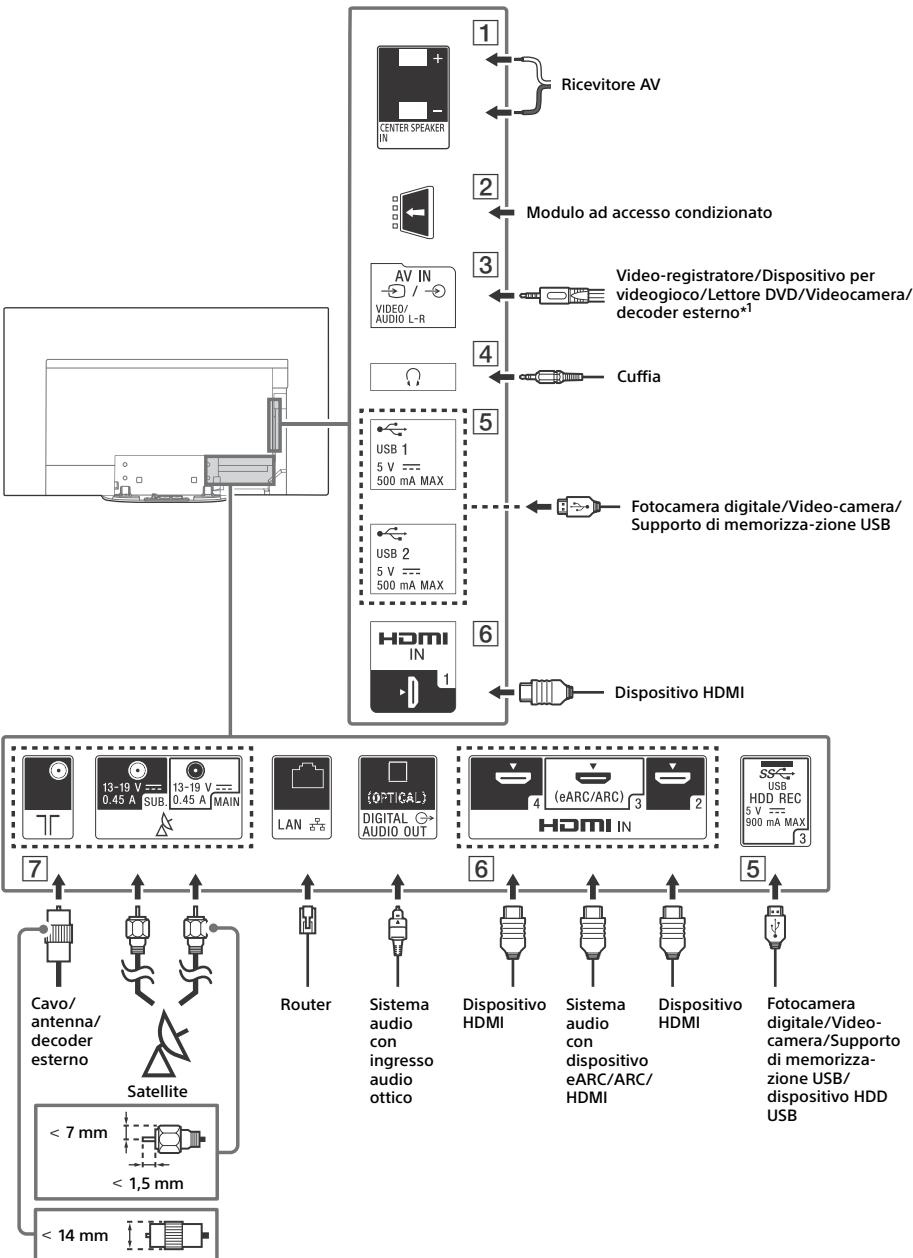

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Per utilizzare gli altoparlanti del televisore come altoparlante centrale, collegare l'uscita del ricevitore AV al CENTER SPEAKER IN sul televisore.
- Prima di collegare i cavi, disinserire il cavo di alimentazione di televisore e ricevitore AV dalla presa di rete.
- Accertarsi che [Altoparlante] sia impostato su [Sistema audio].

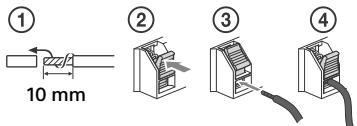

Per evitare sibili quando CENTER SPEAKER IN non è collegato a un ricevitore AV, disabilitare [Modalità Altoparlante centrale TV]. Per dettagli, fare riferimento alla Guida.


## 2 CAM (Conditional Access Module, modulo ad accesso condizionato)

- Consente l'accesso ai servizi televisivi a pagamento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d'uso in dotazione alla CAM.
- La smart card non va inserita direttamente nell'alloggiamento CAM del televisore, ma nell'apposita fessura della CAM, la quale è reperibile presso i rivenditori autorizzati di zona.
- L'uso della CAM non è supportato in alcuni paesi/aree. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato di zona per verificarne la possibilità di utilizzo.
- Un messaggio CAM può apparire quando si passa a un programma digitale dopo aver visualizzato video su Internet.

## 3 AV IN

- Per un collegamento composito, utilizzare una prolunga analogica (non in dotazione).

•

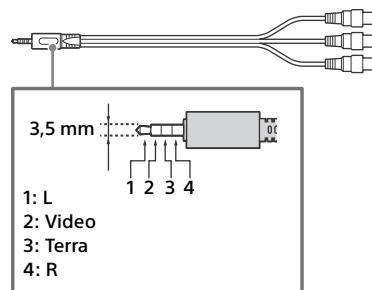

## 4 (Cuffia)

- Supporta solo il minijack stereo tripolare.
- Non è possibile trasmettere il suono contemporaneamente dalle cuffie e dagli altoparlanti del televisore.


## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*2

- Collegare un dispositivo USB di grandi dimensioni potrebbe interferire con altri dispositivi collegati.
- Quando si collega un dispositivo USB di grandi dimensioni, utilizzare la presa USB 1.
- Collegare un dispositivo USB HDD alla porta USB 3 (blu).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4


- L'interfaccia HDMI è in grado di trasferire il video e l'audio digitale su un singolo cavo.

•

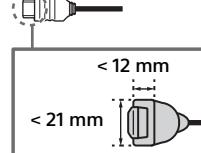

- Per ottenere contenuti 4K 50p/60p di alta qualità, collegare un cavo High Speed HDMI Premium e impostare [Formato segnale HDMI] su [Formato avanzato]. Eseguire questa impostazione per ogni singolo terminale HDMI IN. Per dettagli sui formati supportati, fare riferimento a "Caratteristiche tecniche" nel presente manuale (pagina 13-14).

- HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Collegare il sistema audio a HDMI IN 3 per dirigere l'audio del televisore verso il sistema audio. Un sistema audio con supporto HDMI eARC/ARC è in grado di inviare il video al televisore e di ricevere l'audio dal televisore tramite lo stesso cavo HDMI. Se il sistema audio non supporta HDMI eARC/ARC, è necessario un ulteriore collegamento a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Utilizzare il cavo HDMI con Ethernet per collegare il sistema audio a eARC.



#### [7] (Ingresso RF), (Ingresso satellite)

- Collegamenti per trasmissione terrestre/ via cavo e via satellite. Fasi di collegamento: SUB. → MAIN → Antenna
- Per la presa SUB., collegare solo quando si utilizza la modalità sintonizzatore Twin ad eccezione della Distr. via cavo singolo EN50494.

\*1 Per un dispositivo esterno che dispone solo di SCART AV OUT, utilizzare un adattatore SCART-RCA e una prolunga analogica.

\*2 Solo per alcune Regioni / Nazioni / Modelli TV.

#### Nota

- Non è possibile fissare il coperchio laterale mentre i cavi sono collegati al terminale laterale.
- Assicurarsi di riporre il coperchio laterale in un luogo sicuro per un uso futuro.

# Installazione del televisore a parete

## Uso della staffa di montaggio a parete opzionale (SU-WL850 o SU-WL450)

### Per i clienti:

Per evitare di danneggiare il prodotto e per ragioni di sicurezza, Sony raccomanda vivamente di affidare l'installazione del televisore a rivenditori o a installatori autorizzati Sony. Non cercare di eseguire l'installazione personalmente.

### Per i rivenditori e installatori Sony:

Prestare massima attenzione alla sicurezza durante gli interventi di installazione, manutenzione periodica e controllo del prodotto.

## Informazioni di installazione per la staffa di montaggio a parete

Il manuale d'uso del televisore spiega solo le fasi di preparazione all'installazione a parete.

Per istruzioni sull'installazione della staffa di montaggio a parete, consultare le informazioni di installazione (staffa di montaggio a parete) sulla pagina del prodotto per il modello del televisore.  
[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## Preparazione per l'installazione a parete

Utilizzare la staffa di montaggio a parete SU-WL850 (non in dotazione) o SU-WL450 (non in dotazione) per installare la TV alla parete.

Verifica di fissare il piedistallo prima di installare la TV a parete, facendo riferimento alla Guida di installazione.


- Predisporre la TV per la staffa di montaggio a parete prima di eseguire i collegamenti dei cavi.
- Seguire le istruzioni indicate nella guida fornita con la staffa di montaggio a parete per il modello. Per l'installazione della presente TV è necessaria una certa esperienza e competenza, soprattutto per determinare la solidità della parete e la sua capacità di sopportare il peso della TV.
- Affidare il fissaggio di questo prodotto alla parete a rivenditori o a installatori autorizzati Sony e prestare attenzione adeguata alla sicurezza durante l'installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta.
- Le viti per la staffa di montaggio a parete non sono in dotazione.
- Accertarsi di conservare le viti non utilizzate e il piedistallo in un luogo sicuro finché non si è pronti al fissaggio del piedistallo. Tenere le viti lontano dai bambini.

**1** Rimuovere il coperchio del piedistallo e i coperchi dei terminali.

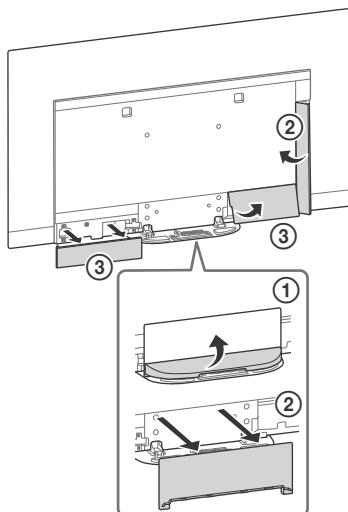

IT

**2** Rimuovere le viti dal retro del televisore.

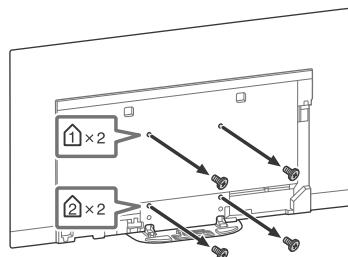

11  
IT

## Risoluzione dei problemi

Per risolvere problemi come: assenza di immagine, assenza di suono, immagine bloccata, nessuna reazione ai comandi, o problemi di connessione alla rete, provare ad eseguire le seguenti operazioni.

- 1** Riavviare il televisore premendo il tasto di accensione sul telecomando finché non viene visualizzato un messaggio. Se il televisore non si ripristina, provare a scollegare il cavo di alimentazione. Quindi premere il tasto di accensione sul televisore e attendere per due minuti, ricollegare il cavo di alimentazione.
- 2** Consultare il menu Guida premendo il tasto **HELP** sul telecomando.
- 3** Collegare il televisore a Internet ed eseguire l'aggiornamento del software. Sony consiglia di mantenere aggiornato il software del televisore. Gli aggiornamenti software forniscono nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni.
- 4** Consultare il sito Web di assistenza Sony (le informazioni sono fornite nella copertina anteriore del presente manuale).

**Alla prima accensione, o dopo un periodo d'inattività, è possibile che il televisore non si accenda immediatamente anche se si preme il tasto di accensione sul telecomando oppure sul televisore.**

L'inizializzazione del sistema necessita di un po' di tempo. Attendere circa un minuto, quindi riprovare.

### Problemi e soluzioni

#### Se l'illuminazione del LED lampeggia in rosso.

- Contare il numero di lampeggi (l'intervallo è di tre secondi). Riavviare il televisore scollegando il cavo di alimentazione fino a quando l'indicatore LED smette di lampeggiare in rosso, quindi accendere il televisore. Se il problema persiste, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi al rivenditore o al centro servizi Sony comunicando il numero di volte in cui l'illuminazione del LED lampeggia.

#### Impossibile ricevere il servizio terrestre/via cavo.

- Controllare i collegamenti dell'antenna/TV via cavo.
- Selezionare il servizio digitale terrestre/TV via cavo premendo il tasto **TV** sul telecomando, quindi selezionare [Digitale] se il servizio di trasmissione non viene visualizzato.
- Il segnale terrestre potrebbe essere soppresso se è presente un forte segnale nelle vicinanze. Impostare [LNA (Canale --)] su [Disattivato] nelle impostazioni di sintonizzazione digitale.
- Dopo essersi trasferiti in una nuova casa o dopo aver cercato di ricevere nuovi servizi, tentare una ricerca del servizio selezionando [Ricerca automatica dei canali TV DTT].

#### Impossibile ricevere il servizio satellitare.

- Controllare il collegamento del cavo satellitare.
- Quando viene visualizzato il messaggio [Nessun segnale. Rilevato sovraccarico LNB...], scollegare il cavo di alimentazione. Quindi, assicurarsi che il cavo satellitare non sia danneggiato e che la linea del segnale satellitare non sia in corto circuito nel connettore satellitare.

#### Il telecomando non funziona.

- Sostituire le batterie.

#### Il blocco parentale per la password di trasmissione è stato dimenticato.

- Digitare 9999 per il codice PIN e selezionare [Modifica codice PIN].

#### Le aree in prossimità del televisore si riscaldano.

- È normale che le aree attorno al TV si riscaldino dopo un uso prolungato. Tocandola con la mano, è perciò normale avvertire un calore intenso.

#### Lo schermo diventa più scuro durante il funzionamento del TV.

- Se l'intera immagine o parte dell'immagine rimane fissa, la luminosità dello schermo viene ridotta gradualmente per evitare la persistenza d'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento del TV.

## L'utente è preoccupato per la persistenza d'immagine.

Se la stessa immagine viene visualizzata ripetutamente o per un periodo di tempo prolungato, potrebbe verificarsi la persistenza d'immagine. Per ridurre la persistenza delle immagini, consigliamo di spegnere il TV normalmente premendo il pulsante di accensione sul telecomando o sul TV.

### Nota

- Eseguire Aggiornamento pannello solo quando la persistenza d'immagine è molto evidente. Come riferimento, eseguirlo una volta l'anno. Evitare di eseguirlo più spesso, perché tale operazione può interessare la vita del pannello.
- Le immagini che includono orologi, logo e colori luminosi (incluso il bianco), possono causare facilmente la persistenza d'immagine. Evitare la visualizzazione di questi tipi di immagini per un periodo di tempo prolungato: potrebbe verificarsi la persistenza d'immagine.

## Sullo schermo viene visualizzata una linea bianca.

- Aggiornamento pannello viene eseguito automaticamente dopo che il TV è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato al fine di ridurre la persistenza d'immagine. Aggiornamento pannello viene avviato dopo che il TV è stato spento e richiede circa un'ora per il completamento. Durante Aggiornamento pannello, sullo schermo potrebbe essere visualizzata una linea bianca. Non si tratta di un malfunzionamento del TV.

## Viene visualizzato il messaggio

### [L'aggiornamento del pannello non è stato completato...].

Aggiornamento pannello viene eseguito automaticamente dopo che il TV è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato al fine di ridurre la persistenza d'immagine. Se il TV è acceso, il cavo di alimentazione CA è scollegato o la temperatura della stanza non rientra nell'intervallo compreso tra 10 °C e 40 °C durante l'Aggiornamento pannello, il processo non verrà completato e verrà visualizzato questo messaggio.

- Se Aggiornamento pannello viene avviato automaticamente, verrà riavviato allo spegnimento del TV con il telecomando.
- Se l'Aggiornamento pannello viene iniziato manualmente, selezionarlo nuovamente.

## Caratteristiche tecniche

### Sistema

Tipo di pannello	Pannello OLED (Organic Light Emitting Diode)
Sistema TV	In base alla nazione/regione seleziona/al modello del televisore
Analogico:	B/G, D/K, I
Digitale:	DVB-T/DVB-C DVB-T2*
Satellite*	DVB-S/DVB-S2
Sistema colore	PAL/SECAM/NTSC3.58 (Solo video)/NTSC4.43 (Solo video)
Gamma di sintonia	In base alla nazione/regione seleziona/al modello del televisore
Analogico:	UHF/VHF/TV via cavo
Digitale:	VHF/UHF/TV via cavo
Satellite*	Frequenza IF 950-2.150 MHz
Potenza d'uscita audio	20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Tecnologia wireless

Protocollo IEEE802.11ac/a/b/g/n	(IEEE802.11ac potrebbe non essere disponibile a seconda dei paesi/delle regioni.)
Bluetooth Versione 4.2	

### Bande di frequenza

LAN wireless (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Gamma di frequenza	Potenza in uscita
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

### Bluetooth

Gamma di frequenza	Potenza in uscita
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### RMF-TX600E

Bluetooth	
Gamma di frequenza	Potenza in uscita
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Versione software

Questa apparecchiatura radio deve essere utilizzata con le versioni approvate del software indicate nella Dichiarazione di conformità UE.

Premere **HELP** sul telecomando per conoscere la versione software.

Telecomando:

Selezionare [Telecomando] → [Versione software] da [Impostazioni]. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida. Il software caricato su questa apparecchiatura radio è stato verificato per essere conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE.

## Prese Ingressi/Uscite

### Antenna / cavo

Terminale esterno 75 ohm per VHF/UHF

### Presa per antenna satellitare\*

Connettore di Tipo F Femmina, 75 ohm.

DISEqC 1.0, LNB 13 V/18 V e tono a 22 kHz, Distribuzione a cavo singolo EN50494.

### AV IN

Ingresso audio/video (mini jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (supporta risoluzione 4K, Compatibile HDCP 2.3)  
Video:  
4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formati PC\*<sup>4</sup>

Audio:  
In modalità eARC (Enhanced Audio Return Channel)\*<sup>5</sup>  
Per i dettagli, consultare la Guida.

Eccetto modalità eARC

PCM lineare 5.1 canali: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz  
16/20/24 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Solo HDMI IN 3)

In modalità eARC\*<sup>5</sup>

Per i dettagli, consultare la Guida.

In modalità ARC

PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

➔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Presa ottica digitale (PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, DTS)

○ (presa mini jack stereo)

Cuffia

●-1, ●-2, SS-3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

Porta del dispositivo USB. (dispositivo USB HDD SS-3 per funzione REC)

Le porte USB 1 e 2 supportano USB High Speed (USB 2.0)

La porta USB 3 supporta USB Super Speed (USB 3.1 Gen 1)



Allacciamento CAM (modulo ad accesso condizionato)



Connettore 10BASE-T/100BASE-TX (La velocità di connessione può variare a seconda delle caratteristiche operative della rete. La velocità di comunicazione e la qualità non sono garantite.)

CENTER SPEAKER IN

Terminale di ingresso altoparlante centrale

## Altri

Accessori opzionali

Staffa di montaggio a parete: SU-WL850  
Staffa di montaggio a parete: SU-WL450

Temperatura di funzionamento

Da 0 °C a 40 °C

Umidità di funzionamento

Dal 10 % all'80 % di u. r. (senza condensa)

## Potenza, caratteristiche prodotto e altro

Requisiti di alimentazione

220 V – 240 V CA, 50 Hz

Classe di efficienza energetica

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Dimensioni schermo (diagonale) (Approssimativa)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 pollici

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 pollici

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 pollici

Potenza assorbita

In modalità [Standard]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

In modalità [Brillante]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Consumo energetico annuo\*<sup>7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh all'anno

KD-65AG9: 234 kWh all'anno

KD-55AG9: 183 kWh all'anno

Potenza assorbita in modalità standby\*<sup>8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W durante laggiornamento software o della Guida TV elettronica)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W durante laggiornamento software o della Guida TV elettronica)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W durante laggiornamento software o della Guida TV elettronica)

Risoluzione schermo

3.840 punti (orizzontale) × 2.160 linee (verticale)

Valori nominali uscita

USB 1/2

5 V ■■■, 500 mA MAX

USB 3

5 V ■■■, 900 mA MAX

## Dimensioni circa (l × a × p)

con supporto da tavolo

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

senza supporto da tavolo

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Peso circa

con supporto da tavolo

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

senza supporto da tavolo

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Non tutti i televisori dispongono di tecnologia DVB-T2 o DVB-S/S2 o di terminale antenna satellitare.

\*2 Se la risoluzione di ingresso è 4096 × 2160p e [Formato Immagine] è impostato su [Normale], la risoluzione viene impostata come 3840 × 2160p. Per visualizzare 4096 × 2160p, impostare [Formato Immagine] su [Intero 1] o [Intero 2].

\*3 Per supportare 18 Gbps, impostare [Formato segnale HDMI] su [Formato avanzato].

\*4 Per i dettagli, consultare la Guida.

\*5 La modalità eARC è attiva quando [Modalità eARC] è impostata su [Auto], [Altoparlante] è impostato su [Sistema audio] e il sistema audio compatibile con eARC è connesso.

\*6 Solo per alcune Regioni / Paesi / Modelli TV.

\*7 Consumo energetico annuale in kWh, basato sulla potenza assorbita di un televisore che funziona 4 ore al giorno per 365 giorni.  
Il consumo energetico effettivo dipenderà dal modo in cui verrà utilizzato il televisore.

\*8 Il valore dell'assorbimento di potenza specificato in stand-by viene raggiunto dopo alcuni minuti dallo spegnimento, cioè dopo che il televisore avrà terminato tutti i processi interni.

\*9 Quando la TV è connessa alla rete, il consumo energetico in standby aumenta.

## Nota

• Rimuovere la scheda fittizia o il coperchio (la disponibilità dipende dal modello del televisore) dell'allacciamento CAM (modulo ad accesso condizionato) del televisore esclusivamente per inserire una smart card in CAM.

• La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/dalle regioni/dai modelli di televisore/dalle scorte.

• Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## Note sul funzionamento della TV Digitale


• La TV digitale (digitale terrestre, satellite e TV via cavo), i servizi interattivi e le funzioni di rete internet potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o le regioni. Alcune funzioni potrebbero non essere abilitate o potrebbero non funzionare correttamente con alcuni fornitori di servizi o reti internet.

Alcuni provider di servizi TV potrebbero applicare tariffe per i loro servizi.

- Questo televisore supporta trasmissione digitale con i codec MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC e H.265/HEVC, ma non si garantisce la compatibilità con tutti i segnali dell'operatore/del servizio, che potrebbero cambiare nel tempo.

## Informazioni sui marchi

- I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
- "BRAVIA", BRAVIA e BRAVIA Sync sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- Gracenote, il logo e il logotipo Gracenote, nonché il logo "Powered by Gracenote" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV e altri loghi e marche correlati sono marchi di Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.
- Per i brevetti DTS, consultare il sito <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi di fabbrica registrati e DTS Digital Surround è un marchio di fabbrica di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
- Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati da Sony Corporation su licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica o nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive aziende.
- Netflix è un marchio registrato di Netflix, Inc.
- DiSEqC™ è un marchio di fabbrica di EUTELSAT. Questo televisore supporta DiSEqC 1.0 ma non è progettato per il controllo di antenne motorizzate.
- TUXERA è un marchio di fabbrica registrato di Tuxera Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Il logo USB-IF SuperSpeed USB Trident è un marchio di fabbrica registrato di USB Implementers Forum, Inc. 
- Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle rispettive aziende.

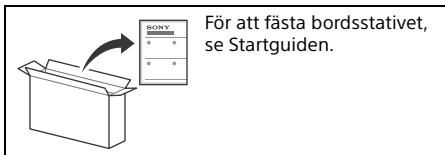

För att fästa bordsstativet,  
se Startguiden.

## Innehållsförteckning

VIKTIGT MEDDELANDE .....	2
Säkerhetsinformation.....	3
Skydda TV-skärmen (OLED-TV) .....	4
Fjärrkontroll och TV .....	5
Kopplingsschema.....	6
Montera TV:n på väggen.....	9
Använda Väggfästet (tillval) (SU-WL850 eller SU-WL450) .....	9
Felsökning.....	11
Problem och lösningar.....	11
Specifikationer .....	12

### Internetanslutning och datasekretess

Denna produkt ansluter till internet under första inställningen så fort ett nätverk är anslutet för att bekräfta internetanslutning, och senare för att konfigurera Hemskärmen. Din IP-adress används i dessa och i alla andra internetslutningar. Om du inte vill att din IP-adress används alls, ställ in det i den trådlösa internetfunktionen och anslut inte en internetkabel. Se informationen om sekretess som visas på inställningsskärmarna för mer information om internetslutningar.

## Inledning

Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.

### Anmärkning

- Innan du slår på TV:n ska du läsa "Säkerhetsinformation" (sidan 3).
- Läs medföljande Säkerhetsinformation för ytterligare säkerhetsinformation.
- De bilder och illustrationer som används i startguiden och i denna handbok är bara referenser och kan skilja sig från utseendet på den faktiska produkten.

## Hjälp

Hitta mer felsökning och annan användbar information direkt från din TV. Tryck på **HELP** på fjärrkontrollen för att visa en lista över ämnen, eller sök efter nyckelord.

## Hjälpguide (Manual)

För mer detaljerad information, välj [Hjälpguide] i Hjälpmenyn på din TV. Du kan även kolla Hjälpguiden från din PC eller smartphone (information finns på baksidan av denna manual).

## Identifieringsetiketts placering

Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum (år/månad) och strömforsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida. Avlägsna stativskyddet för att hitta dem .

## VIKTIGT MEDDELANDE

### Meddelande för radioutrustning



Härom försäkrar Sony Visual Products Inc, att denna typ av radioutrustning KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.compliance.sony.de/>

Meddelande till kunder: följande information gäller endast för utrustning som säljs i länder där EU-direktiv gäller.

För denna radioutrustning tillämpas följande begränsningar för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till inomhusanvändning endast.


## Säkerhetsinformation

### Installation

Installera och använd TV:n enligt följande anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller egendom.


#### Installation

- TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
- Placer TV:n på en stabil, plan yta för att undvika att den faller ner och orsakar personskada eller egdomsskada.
- Placer TV:n på en plats där den inte kan dras, tryckas eller väntas omkull.
- Monter TV:n så att TV:n s bordsstativ inte skjuter ut från TV-bänken (medföljer ej). Om bordsstaveten skjuter ut från TV-bänken, kan det hända att TV:n välter, faller i golvet och orsakar personskada eller skada på TV:n.

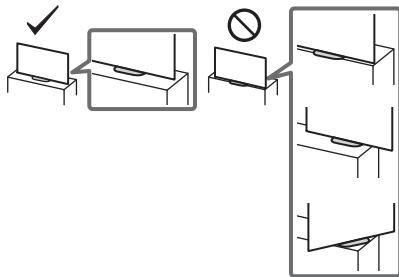


- Monter av säkerhetsskäl de mellersta skyddenpå baksidan av TV:n när TV:n är monterad på bordstaveten.
- Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
- Av säkerhetsskäl rekommender vi bestämt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
  - Väggfäste SU-WL850
  - Väggfäste SU-WL450
- Använd de skruvar som levereras med väggfästet när denna skall monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mätt från väggfästets kontaktyta. Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggfästet-modell.

Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned.

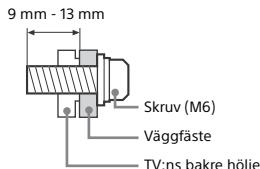


### Transport

- Lossa alla kablar från TV:n innan du transporterar den.
- Det krävs två eller tre personer för att bär en stor TV-apparat.
- När TV:n ska transporteras bör den hållas enligt nedan. Tryck inte hårt på kontrollpanelen och ramen runt skärmen.

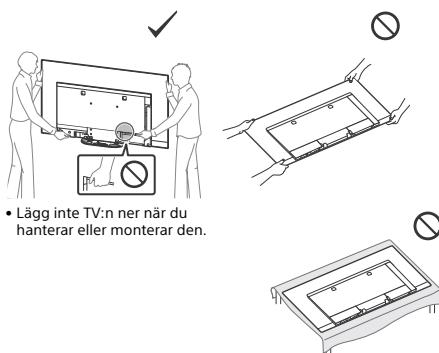

- Lägg inte TV:n ner när du hanterar eller monterar den.
- Se till att TV:n inte utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer när den transporteras.
- Du bör använda originalkartongen och dess emballage när du sänder in TV:n för reparation eller om du flyttar.


### Förebyggande av fall

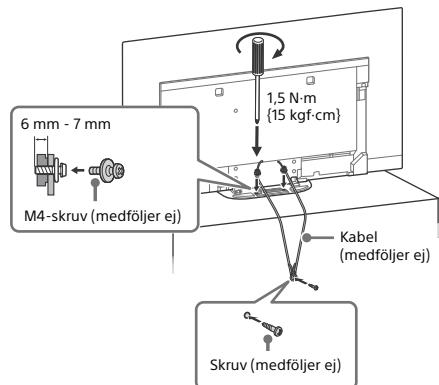

### Ventilation


- Täck inte över och stoppa inte in några föremål i TV:ns ventilationshål.
- Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur.
- Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys Väggfäste för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation.

### Monterad på väggen

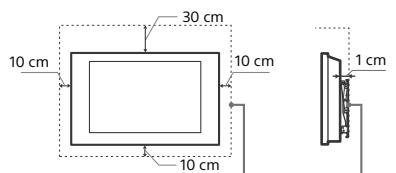

Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.


## Monterad på stativ

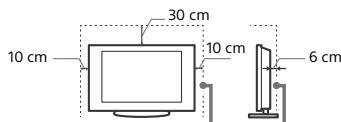

Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.

- För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:
  - Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte upp-och-ned, bakvänd eller vänd sidledes.
  - Placerå inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller i en garderob.
  - Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte tidsningar och liknande på den.
  - Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar.

Luftens kan inte cirkulera fritt.

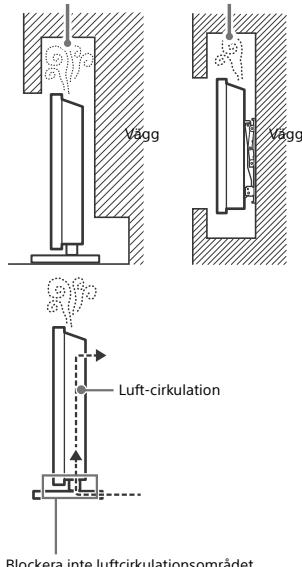

Blockera inte luftcirkulationsområdet.

## Varning!

Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV näť kan i vissa fall medföra risk för brand.

För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV näť galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV näťet.

## Skydda TV-skärmen (OLED-TV)

### Försiktighetsåtgärder för att skydda skärmen från skador

#### Bildretention

OLED-TV-apparater kan drabbas av bildretention (inbränning) på grund av egenskaperna hos de material som används.

Bildretention kan uppstå om bilder visas på samma plats på skärmen upprepade gånger eller under längre perioder. Detta innebär inte att det är något fel på TV:n. Undvik att visa bilder som orsaka bildretention.

### Följande är exempel på bilder som kan orsaka bildretention:

- Innehåll med svarta fält antingen på toppen och botten och/eller till vänster eller höger sida av skärmen. (t.ex. letterboxade bilder, 4:3-bilder, standardupplöst innehåll)
- Statiska bilder, t.ex. foton.
- TV-spel som kan ha statiskt innehåll på vissa delar av skärmen.
- Skärmmercen, programguider, kanalogotyper etc.
- Skärbanderoller, t.ex. sådana som används för nyheter och rubriker.

### Så här minskar du risken för bildretention:

- Sony rekommenderar att du stänger av TV:n normalt genom att trycka på strömbrytaren på fjärrkontrollen eller TV:n.
- Fyll skärmen genom att växla till [Bredbildsläge] för att eliminera de svarta fälten. Välj en annan inställning för [Bredbildsläge] än [Normal].
- Stäng av OSD-funktionen (On Screen Display) genom att trycka på knappen **[1]/[2]** och sedan stänga av menyerna från anslutnen utrustning. Mer information finns i användarhandböckerna för den anslutna utrustningen.
- Undvik att visa statiska bilder med ljusa färger (inklusive vitt), klockor eller logotyper på någon del av skärmen.
- Ställ in bildinställningarna baserat på omgivande förhållanden. Standardbilden rekommenderas för användning i hemmet och när du tittar på innehåll som ofta visar kanalogotyper mm.

TV:n har följande funktioner som hjälper till att minska/förhindra bildretention.

#### Uppdatera panel

Uppdatera panel körs automatiskt för att justera enhetligheten på TV-skärmen när den används under längre perioder. Uppdatera panel kan också utföras manuellt och bör endast användas om bildretentionen är väldigt påtaglig eller om du ser följande meddelande: [Paneluppdateringen slutfördes inte...]

#### Varning:

- Funktionen Uppdatera panel kan påverka panelen. Som turmed kan man säga att Uppdatera panel bara bör utföras en gång om året. Mer frekvent användning kan påverka panelens användbara livslängd.
- Uppdatera panel tar ungefär en timme att slutföra.
- En vit linje kan visas på skärmen under tiden som Uppdatera panel utförs. Detta betyder inte att det är något fel på TV:n.
- Uppdatera panel fungerar bara när rumstemperaturen är mellan 10 °C och 40 °C.

#### Pixelläge


Flyttar automatiskt bilden på skärmen för att undvika bildretention.

#### Annan funktion

Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt vid visning av stillbilder, klockor, ljusa färger eller logotyper och liknande.

# Fjärrkontroll och TV

Fjärrkontrollens form, plats, tillgänglighet och fjärrkontrollknapparnas funktioner kan variera beroende på region/land/TV-modell.

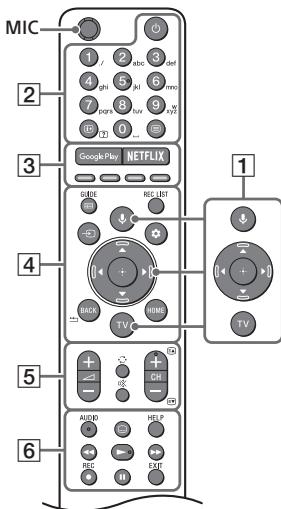

**1** **(Mikrofon):** Använd röstsökning. (dvs. röststyrda sökningar av innehåll.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/- (Navigerings-D-Pad):** Menynavigering och -val på skärmen.

**TV:** Växla till en TV-kanal eller ingång och visa TV-menyn.

**2** **(TV-standby)**

Sifferknappar

**(Visa info/text):** Visa information.

**(Text):** Visa textinformation.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (Endast för begränsad region/land/TV-modell)**

Färgknappar

**4** **(GUIDE/EPG):** Visa den digitala programguiden, eller EPG för kabel/ satellitbox<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Visa Rec-listan för USB HDD, eller DVR<sup>\*2</sup>.

**(Ingångsväljare):** Visa och välj ingångskällan, osv.

**(Snabbinställningar):** Visa snabbinställningar.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Volym)**

**(Hoppa)**

**(Ljudlöst)**

**Tips!**

• Tjänsten för åtkomlighetsgenvägen kan sättas på eller stängas av genom att du trycker och håller nere .

**CH +/-(E)/EV**

I TV-läget: Välj kanal.

I textläget: Välj nästa () eller föregående () sida.

**6** **AUDIO:** Välj ljud för flerspråkig källa eller dubbelt ljud (beroende på programkälla).


**(Inställning av textning)**

**HELP:** Visa Hjälpmenyn.

**(◀◀/▶▶/▶▶/II)**

**REC:** Spela in det visade programmet på USB HDD, eller DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

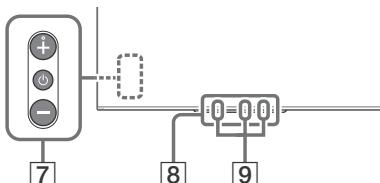

**7** **(Strömbrytare)**

**8** **Fjärrkontroll-sensor / Ljussensor / LED-belysning**

**9** **Inbyggd mikrofon<sup>\*1\*3</sup> / LED:** För att aktivera den inbyggda mikrofonen, tryck på knappen (mikrofon) på fjärrkontrolen och följ instruktionerna på skärmen. Se Hjälpguiden för mer information.


<sup>\*1</sup> Internetanslutning krävs för röstsökning.

<sup>\*2</sup> [Kabel/satellitbox-inställning]-inställning krävs (endast för begränsad region/land/TV-modell). Se Hjälpguiden för mer information.

<sup>\*3</sup> Endast i begränsat område / land / språk. Strömförbrukningen i standbyläge ökar när röstsökning med den inbyggda mikrofonen är aktiverad.


# Kopplingsschema

För mer information om anslutningar, se Hjälpguiden genom att trycka på **HELP** på fjärrkontrollen.

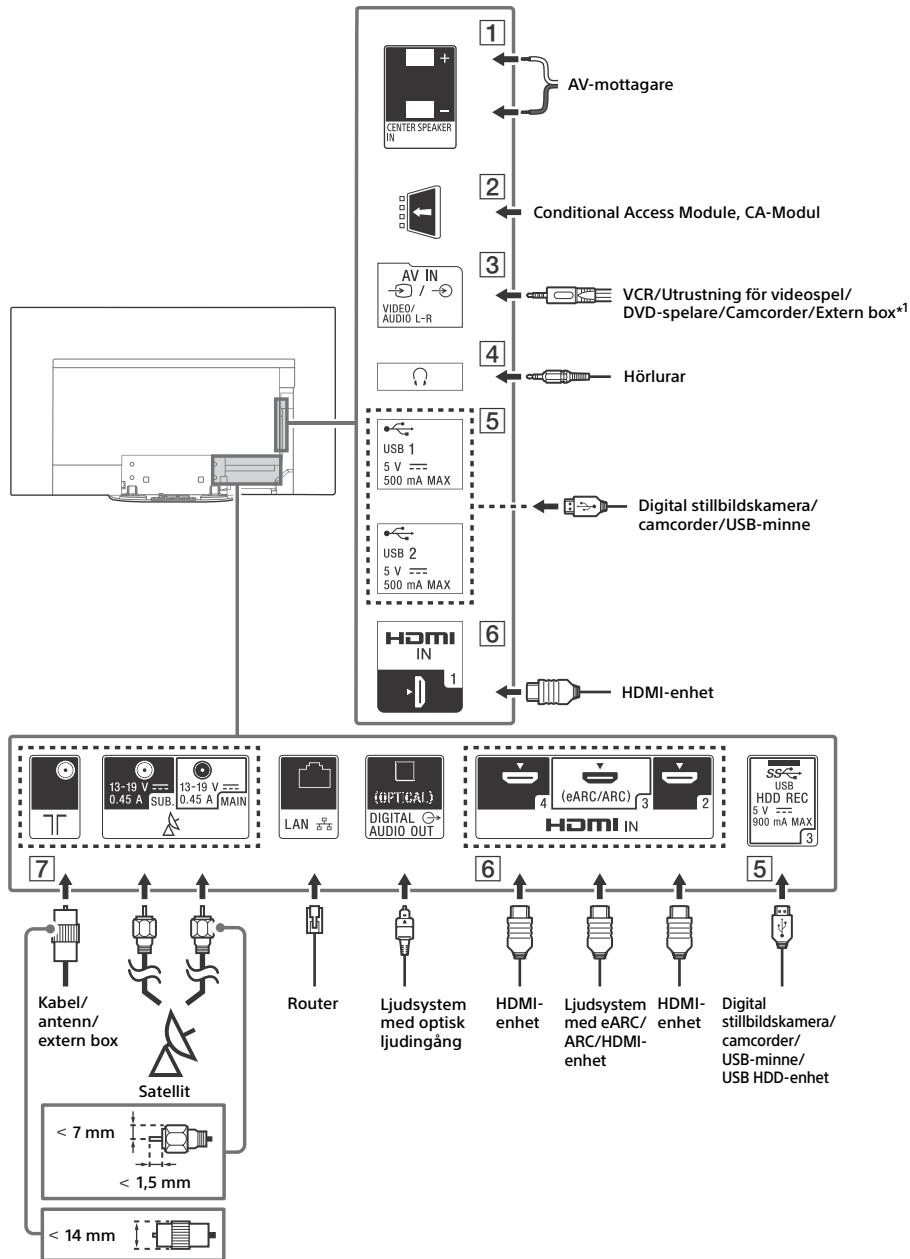

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Om du vill använda TV:ns högtalare som mitthögtalare ansluter du utgången från din AV-mottagare till CENTER SPEAKER IN på din TV.
- Koppla från nätkabeln för både TV:n och AV-mottagaren innan du ansluter kablar.
- Se till att [Högtalare] är inställt på [Ljudanläggning].

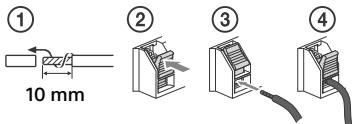


När CENTER SPEAKER IN inte är ansluten till en AV-förstärkare, förhindras brus genom att inaktivera [Centerhögtalare-läge för TV]. Se hjälpguiden för att få mer information.

## 2 CAM (Conditional Access Module, CA-modul)

- Tillhandahåller åtkomst till betal-TV-tjänster. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din CAM.
- Sätt inte in smartkortet direkt i TV:ns CAM-plats. Det måste placeras i CAM-modulen som tillhandahålls av din auktoriserade återförsäljare.
- CAM stöds inte i vissa länder/områden. Fråga din auktoriserade återförsäljare.
- Ett CAM-meddelande kan visas när du växlar till ett digitalt program efter att ha använt internetvideo.

## 3 AV IN

- För en kompositanslutning, använd en analog förlängningskabel (medföljer ej).

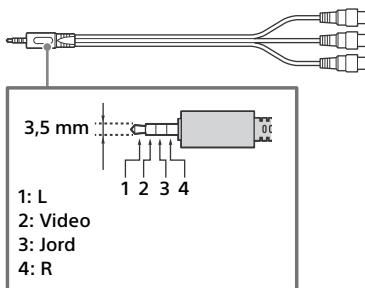

## 4 (Hörlurar)


- Stöder endast 3-polig stereominikontakt.
- Det går inte att mata ut ljud både från hörlurarna och TV:ns högtalare samtidigt.

## 5 USB 1/2, USB 3 (HDD REC)\*2

- Om du ansluter en stor USB-enhet kan den störa andra anslutna enheter i närheten.
- Om du ansluter en stor USB-enhet ska den anslutas till USB 1-uttaget.
- Anslut en USB HDD-enhet till USB 3-porten (blå).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-gränssnitt kan överföra digital video och digitalt ljud genom en enskilda kabel.

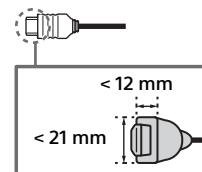


- För att se på högkvalitativt 4K 50p/60p-innehåll, anslut en Premium High Speed HDMI-kabel och ställ in [HDMI-signalfORMAT] till [Förbättrat format]. Gör denna inställning individuellt för varje ansluten HDMI IN-terminal. För mer detaljer om stödda format, se "SPECifikationer" i denna handbok (sidan 12-13).

### HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Anslut ditt ljudsystem till HDMI IN 3 för att sända TV-ljud till ditt ljudsystem. Ett ljudsystem som stöder HDMI eARC/ARC kan sända video till TV:n, och ta emot ljud från TV:n via samma HDMI-kabel. Om ditt ljudsystem inte stöder HDMI eARC/ARC är en ytterligare anslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nödvändig.

- Använd HDMI-kablen med Ethernet för att ansluta ljudsystem med eARC.



## **[7] (RF-ingång), (Satellit-ingång)**

- Anslutningar för marksändning/kabel och satellit. Anslutningssteg: SUB. → MAIN → Antenn
- Anslut endast till SUB.-uttaget om du använder läget för dubbel mottagning.  
Undantaget är enkel kabel-TV EN50494.

\*1 För en extern enhet som bara har SCART AV OUT ska du använda en SCART-RCA-adapter och analog förlängningskabel.

\*2 Endast för begränsad region/land/TV-modell.

### **Anmärkning**

- Du kan inte montera sidoskyddet  när kablarna är anslutna till sidoterminalen.
- Spara sidokåpan på en säker plats för framtidiga bruk.

# Montera TV:n på väggen

## Använda Väggfästet (tillval) (SU-WL850 eller SU-WL450)

### Till kunden:

Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.

### Till Sony-återförsäljare och installatörer:

Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt.

## Installationsinformation för väggfäste

I bruksanvisningen för denna TV visas endast stegen för att förbereda montering av TV:n innan själva installationen på väggen utförs.

För instruktioner om installation av Väggfäste, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din TV-modell.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)

## Förbereda montering på väggen


Använd väggfästet SU-WL850 (medföljer ej) eller SU-WL450 (medföljer ej) för att installera TV:n på väggen.

Var noga med att fästa bordsstativ innan TV installeras på väggen enligt instruktionerna i Startguide.


- Förbered TV:n för väggfästet innan du ansluter kablar.
- Följ instruktionsguiden som följer med väggfäste för din modell. Expertis krävs när TV:n monteras på väggen, i synnerhet för att bedöma om väggen är tillräckligt stark för att bär TV:ns vikt.
- Var därför noga med att överläta väggmontering av denna produkt till din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
- Skruvarna till väggfäste medföljer inte.
- Se till att oanvända skruvar och bordsstativet förvaras på en säker plats tills du monterar bordsstativet. Förvara skruvar utom räckhåll för barn.

SE

**1** Ta bort stativskyddet och terminalskydden.

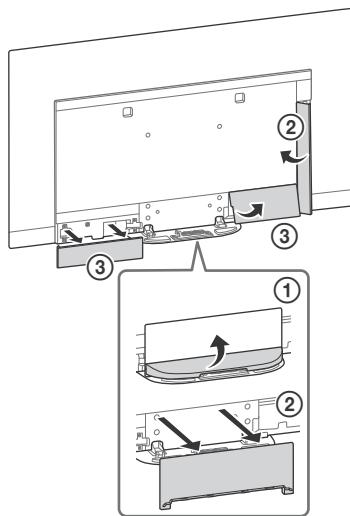

**2** Ta bort skruvarna från TV:ns baksida.

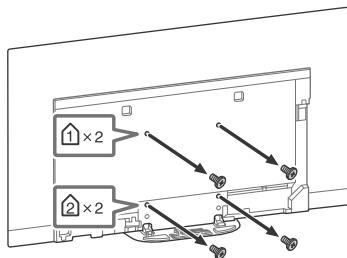

# Felsökning

För allmän felsökning för problem som: svart skärm, inget ljud, frusen bild, TV:n reagerar inte, eller nätverket är tappat, utför du följande steg.

- 1 Starta om TV:n genom att trycka på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen tills ett meddelande visas. TV:n startar om. Om TV:n inte återställs, försök med att koppla ur strömsladden. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och vänta i två minuter, och koppla i strömsladden.
- 2 Se Hjälpmenyn genom att trycka på **HELP** på fjärrkontrollen.
- 3 Anslut din TV till Internet och utför en programvaruuppdatering. Sony rekommenderar att du alltid håller programvaran till din TV uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.
- 4 Gå in på Sonys supportwebbplats (information finns på framsidan av denna manual).

**När du ansluter TV:n till elnätet är det kanske inte möjligt att slå på TV:n under en viss tid, även om du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.**

Det tar tid att initiera systemet. Vänta cirka en minut och försök sedan igen.

## Problem och lösningar

### Om LED-belysningen blinkar röd.

- Räkna hur många gånger den blinkar (intervalldelen är tre sekunder). Starta om TV:n genom att koppla från strömsladden tills LED-belysningen slutar blinka i rött, och starta sedan TV:n. Om problemet kvarstår, koppla ur näströmmen, och kontakta din återförsäljare eller Sonys servicecenter och ange hur många gånger LED-belysningen blinkar.

### Mark-/kabeltjänst kan inte tas emot.

- Kontrollera antenn/kabelanslutningen och förstärkningsinställningarna.
- Välj mark-/kabeltjänst genom att trycka på **TV** på fjärrkontrollen och sedan välja [Digital] om sändningstjänsten inte visas.
- Marksignalen kan vara försvagad om det finns en stark signal i närheten. Ställ in [LNA (CH ---)] till [Av] i digitala inställningarna.

- Efter att du flyttat till ett nytt hus eller om du försöker ta emot nya tjänster, försök med en tjänstsökning genom att välja [Digital sökning].

### Satellittjänst kan inte tas emot.

- Kontrollera satellitkabelanslutningen.
- Om meddelandet [**Ingen signal. LNB är överbelastad...**] visas, koppla ur näströmmen. Se sedan till så att inte satellitkabeln är skadad och att satellitsignalledningen inte är kortsluten i satellitkontakten.

### Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Byt ut batterierna.

### Lösenordet till barnläset för sändningar har glömts av.

- Ange 9999 för PIN-koden och välj [Ändra PIN-kod].

### Det blir varmt runt TV:n.

- När TV:n används under en längre tidsperiod blir det varmt runt TV:n. Du kan känna denna värme om du tar på panelen med handen.

### Skärmen blir mörkare medan du tittar på TV.

- Om hela bilden eller delar av bilden förblir stilla, kommer skärmens ljussyrka gradvis att minska för att förhindra bildretention. Detta innebär inte att det är något fel på TV:n.

### Du oroar dig för bildretention.

- Om samma bild visas upprepade gånger eller under långa perioder, kan bildretention uppstå. Minska bildkvarhållning genom att stänga av TV:n normalt genom att trycka på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

### Anmärkning

- Utför bara Uppdatera panel när bildretention är särskilt märkbar. En gång om året är lagom. Undvik att utföra den mer än en gång om året eftersom den kan påverka panelens livslängd.
- Bilder som innehåller klockor, logotyper och ljusa färger (inklusive vitt) kan enkelt orsaka bildretention. Undvik att visa dessa typer av bilder under längre perioder eftersom det kan leda till bildretention.

### En vit linje visas på skärmen.

- Uppdatera panel körs automatiskt när TV:n har använts under långa perioder för att minska bildretention. Uppdatera panel startar efter att TV:n stängts av och tar ungefär en timme att slutföra. En vit linje kan visas på skärmen medan Uppdatera panel pågår. Detta innebär inte att det är något fel på TV:n.

## **Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte...] visas.**

Uppdatera panel körs automatiskt när TV:n har använts under långa perioder för att minska bildretention. Om TV:n slås på, nätsladden kopplas bort eller rumstemperaturen faller utanför intervallet 10 °C och 40 °C under Uppdatera panel, slutförs inte processen och detta meddelande visas.

- Om Uppdatera panel startades automatiskt, startas funktionen om när du stänger av TV:n med fjärrkontrollen.
- Om Uppdatera panel initierats manuellt måste du välja det igen.

## **Specifikationer**

### **System**

Skärmsystem  
OLED-panel (Organic Light Emitting Diode)

#### **TV-system**

Beroende på val av land/område/TV-modell

Analogt: B/G, D/K, I

Digital: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>+</sup>

Satellit<sup>+</sup>: DVB-S/DVB-S2

#### **Färgsystem**

PAL/SECAM/NTSC3.58 (Endast video)/NTSC4.43 (Endast video)

#### **Kanaltäckning**

Beroende på val av land/område/TV-modell

Analogt: UHF/VHF/kabel

Digitalt: UHF/VHF/kabel

Satellit<sup>+</sup>: IF-frekvens 950-2 150 MHz

#### **Ljudutgång**

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

#### **Trådlös teknik**

Protokoll IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac kanske inte finns tillgängligt beroende på land/region.)

Bluetooth version 4.2

#### **Frekvensband**

Trådlöst LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frekvensområde	Utgångseffekt
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Frekvensområde	Utgångseffekt
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### **RMF-TX600E**

Bluetooth	
Frekvensområde	Utgångseffekt
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### **Programvaruversion**

Radioutrustningen är ämnad att användas med de godkända programvaruversionerna som står i EU-försäkran om överensstämmelse.

Tryck på **HELP** på fjärrkontrollen för att få reda på programvaruversionen.

Fjärrkontroll: \_\_\_\_\_

Välj [Fjärrkontroll] → [Programversion] från [Inställningar]. Se Hjälpguiden för mer information.

Programvaran som finns laddad på denna radioutrustning överensstämmer med de nödvändiga kraven i direktiv 2014/53/EU, vilket har verifierats.

## **Utag för ingångar/utgångar**

### **Antenn/kabel**

75 ohms extern anslutning för VHF/UHF

### **Satellitantenn<sup>+</sup>**

Honkontakt av F-Typ, 75 ohm.

DSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-ton, Distr. via enkel kabel-TV EN50494.

### **→/-→ AV IN**

Video/Audio-ingång (minijack)

HDMI IN 1/2/3/4 (stöd för 4K-upplösning, HDCP 2.3-kompatibel)

Videon:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC-format<sup>4</sup>

Ljud:

I eARC (Enhanced Audio Return Channel)-läge<sup>5</sup>

Se Hjälpguiden för mer detaljer.

Förutom eARC-läge

5,1-kanalig linjär PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24-bitars, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Endast HDMI IN 3)

I eARC-läge<sup>5</sup>

Se Hjälpguiden för mer detaljer.

I ARC-läge

Tvåkanalig linjär PCM: 48 kHz 16-bitars, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalt optiskt kontakt (tvåkanalig linjär PCM: 48 kHz 16-bitars, Dolby Digital, DTS)

∅ (Stereominutiuttag)

Hörlurar

←, →, ↗, ↘, 2, SS ↗, 3 (HDD REC)<sup>6</sup>

USB-enhetssport. (SS ↗ 3 USB HDD-enhet för REC-funktion)

USB-port 1 och 2 har stöd för High Speed USB (USB 2.0)

USB-port 3 har stöd för Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

LAN-plats (CA-modul)

□ LAN

10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Beroende på nätverkets funktionsmiljö, kan anslutningshastigheten avvika. Kommunikationshastighet och -kvalitet garanteras inte.)

CENTER SPEAKER IN

Mittenhögtalarens inmatningsuttag

## Övrigt

Valfritt tillbehör

Väggfäste: SU-WL850

Väggfäste: SU-WL450

Driftstemperatur

0 °C – 40 °C

Driftsluftfuktighet

10 % – 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

## Ström, informationsblad och annat

Strömförsörjning

220 V – 240 V växelström (AC), 50 Hz

Energieffektivitetsklass

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Skärmstorlek (diagonalt uppmätt) (Ca.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 tum

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 tum

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 tum

Energiförbrukning

I [Standard]-läge

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

I [Dagsljus]-läge

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Årlig energiförbrukning<sup>7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh per år

KD-65AG9: 234 kWh per år

KD-55AG9: 183 kWh per år

Effektförbrukning i viloläge<sup>8+9</sup> (standby)

KD-77AG9: 0,50 W (29 W i programuppdateringsläge/EPGuppdateringsläge)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W i programuppdateringsläge/EPGuppdateringsläge)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W i programuppdateringsläge/EPGuppdateringsläge)

Bildupplösning

3 840 punkter (horisontell) × 2 160 linjer (vertikal)

Utteffekt

USB 1/2

max. 5 V ≈, 500 mA

USB 3

max. 5 V ≈, 900 mA

## Mått (ca.) (b × h × d)

med bordsstativ

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

utan bordsstativ

KD-77AG9: 172 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Vikt (ca.)

med bordsstativ

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

utan bordsstativ

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Vissa TV-apparater har ingen DVB-T2- eller DVB-S/S2-teknologi eller ingen terminal för satellitantenn.

\*2 Om 4096 × 2160p matas in och [Bredbildsläge] är inställt till [Normal], visas upplösningen som 3840 × 2160p. För att visa 4096 × 2160p, ställ in inställningen [Bredbildsläge] till [Full 1] eller [Full 2].

\*3 För att stödja 18 Gbps, ställ in [HDMI-signalformat] till [Förbättrat format].

\*4 Se Hjälpguiden för mer detaljer.

\*5 eARC-läget är aktivt när [eARC-läge] är inställt på [Auto], [Högtalar] är inställt på [Ljudanläggning] och eARC-kompatibelt ljudsystem är anslutet.

\*6 Endast för begränsad region/land/TV-modell.

\*7 Energiförbrukning i kWh per år, baseras på TV:ns strömförbrukning under 4 timmar per dag i 365 dagar. Den verkliga energiförbrukningen varierar beroende på hur TV-apparaten används.

\*8 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.

\*9 Strömförbrukningen i standbyleläge ökar när din TV är ansluten till nätverket.

## Anmärkning

- Ta inte bort det tillfälliga kortet eller skyddet (tillgänglighet beror på TV-modell) för platsen för TV CAM (CA-modul) annat än för att sätta i ett smartkort som passar i CAM.

- Tillgång till alternativa tillbehör beror på land/region/TV-modell/lager.

- Design och specificeringar kan ändras utan förvarning.

## Anmärkningar om digital TV


- Digital-TV (DVB-T, satellit och kabel), interaktiva tjänster och nätnätverksfunktioner kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Vissa funktioner kanske inte är aktiverade eller kanske inte fungerar korrekt med vissa leverantörer och nätnätverksmiljöer. Vissa TV-tjänstleverantörer kan ta en avgift för sina tjänster.

- Denna TV stöder digitaltsändning med användning av MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC- och H.265/HEVC-codecs, men kompatibilitet med alla operatörs-/tjänstsignaler, vilka kan variera med tiden, kan inte garanteras.

## Information om varumärken

- Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Sekretessbelagda, icke publicerade arbeten. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.
- "BRAVIA", BRAVIA och BRAVIA Sync är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote-logon och -logotypen, och "Powered by Gracenote"-logon är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/eller andra länder.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV och andra relaterade märken och logos är varumärken som tillhör Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® och Wi-Fi Direct® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logon är ett certifikationsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
- För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, symbolen & DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS Digital Surround är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
- Bluetooth® ordmärket och -logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
- Netflix är ett registrerat varumärke som tillhör Netflix, Inc.
- DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör EUTELSAT. Denna TV stödjer DiSEqC 1.0. Denna TV bör inte användas för att manövrera motorstyrda antenner.
- TUXERA är ett registrerat varumärke som tillhör Tuxera Inc. i USA och andra länder.
- USB-IF SuperSpeed USB treuddslogotyp är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum, Inc. 
- Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.



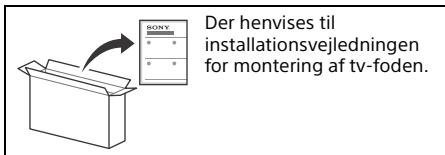

Der henvises til installationsvejledningen for montering af tv-foden.

## Indholdsfortegnelse

VIGTIG BESKED .....	2
Sikkerhedsoplysninger .....	3
Beskyttelse af TV-skærmen (OLED TV) .....	4
Fjernbetjening og TV .....	5
Tilslutningsdiagram .....	6
Vægmontering af tv'et .....	9
Anvendelse af det valgfrie Beslag til vægmontering (SU-WL850 eller SU-WL450). ....	9
Fejlfinding .....	11
Problemer og løsninger .....	11
Specifikationer .....	12

### Internetforbindelse og Data-fortrolighedspolitik

Dette produkt opretter forbindelse til internettet under den første opsætning, så snart et netværk er forbundet, med henblik på at bekrafte interntforbindelsen, og senere for at konfigurere startskærmen. Din IP-adresse bruges i disse og alle andre interntforbindelser. Hvis du ikke ønsker din IP-adresse overhovedet bliver brugt, så opstæt ikke den trådløse internetfunktionen, tilslut ikke et internet-kabel. Der henvises til oplysningerne privatskærmen, der er præsenteret i opsætnings-skærmen, for yderligere oplysninger om interntforbindelser.

## Indledning

Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.  
Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag.

### Bemærk

- For du benytter tv'et, bedes du læse "Sikkerhedsoplysninger" (side 3).
- Læs den medfølgende vejledning for yderligere sikkerhedsoplysninger.
- Billeder og illustrationer i Installationsvejledningen og denne vejledning er udelukkende til referencebrug og kan afvige fra det faktiske produkt.

## Hjælp

Find mere om fejlfinding og anden nyttig information direkte på dit TV. Tryk på **HELP** på fjernbetjeningen for at få vist en liste med emner eller for at søge med nøgleord.

## Hjælpevejledning (Manual)

For mere detaljeret information vælg [Hjælpevejledning] fra Hjælpemenuen på dit TV. Du kan også se Hjælpevejledningen i din pc eller smartphone (information vist på bagest på manualens omslag).

## Placering af identifikationsmærket

Mærket med oplysninger om modelnummer, produktionsdato (år/måned) og strømforsyning findes på bagsiden af tv'et eller på emballagen. De er synlige, når dækslet til standeren afmonteres **(CD1)**.

## VIGTIG BESKED

### Bemærkning til radioudstyr

Herved erklærer Sony Visual Products Inc., at radioudstystyperne KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.compliance.sony.de/>

Bemærkning til kunder: følgende informationer gælder kun for udstyr, som sælges i lande, hvor EUDirektiverne gælder.

For dette radioudstyr gælder følgende restriktioner for at sætte det i drift eller tage det ud af drift, samt krav til autorisation til brug gældende i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

Frekvensbåndet 5.150-5.350 MHz er begrænset til kun at måtte bruges indendørs.




## Sikkerhedsoplysninger

### Installation/Opsætning


Installer og brug tv'et i overensstemmelse med nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på personer og materiel.

#### Installation

- TV'et skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt.
- Anbring tv'et på en stabil, plan overflade, så det ikke vælter, og forårsager personskade eller skader på ejendom.
- Placer tv'et et sted, hvor der ikke kan trækkes i det, hvor det ikke skubbes eller væltes.
- Placer TV'et, så tv-foden ikke stikker frem fra TV-bordet (medfølger ikke). Hvis tv-foden stikker frem fra tv-bordet, kan tv'et vælte, falde ned og medføre personskade eller beskadige tv'et.

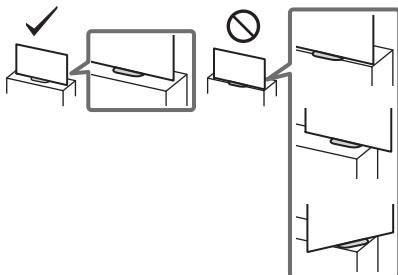


- Af sikkerhedsårsager skal midterpanelerne fastgøres til TV'ets bagside, når TV-foden anvendes.
- Kun en autoriseret installatør må udføre væginstallationer.
- Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony tilbehør, herunder:
  - Beslag til vægmontering SU-WL850
  - Beslag til vægmontering SU-WL450
- Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering ved montering af Beslaget til vægmontering på TV'et. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra fastgørelsesoverfladen til Beslaget til vægmontering.  
Skrueernes diameter og længde afhænger af modellen på vægbeslaget.  
Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV-apparatet eller få det til at falde ned eller lignende.

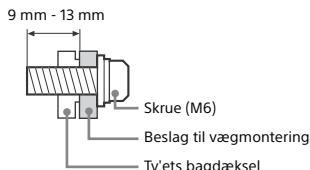


### Transport

- Før transport af tv'et tages alle kabler ud.
- Der skal mindst to eller tre personer til at bære et stort tv.
- Når TV'et flyttes med hånden, skal det holdes som vist nedenfor. Undgå at pressе mod panelet og rammen omkring skærmen.

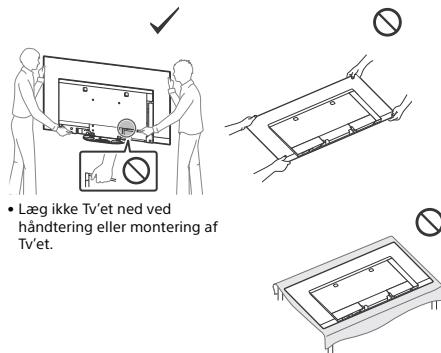

- Læg ikke TV'et ned ved håndtering eller montering af TV'et.
- TV'et må ikke udsættes for fysiske stød eller kraftige vibrationer under transport.
- TV'et skal pakkes ind i originalæmballagen og sættes ned i originalkassen, når det skal til reparation eller blot flyttes.

### Vælteforebyggelse

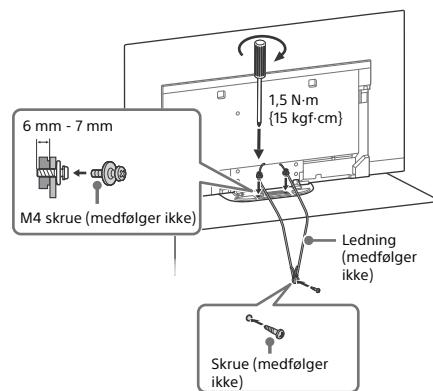


DK

### Ventilation


- Tildæk ikke ventilationshullerne og stik ikke noget ind i kabinetet.
- Der skal være plads omkring tv'et som vist nedenfor.
- Det anbefales stærkt at anvende et Sony Beslag til vægmontering for at sikre tilstrækkelig luftcirculation.

### Monteret på væggen

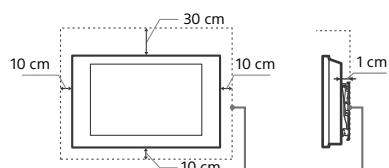

Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.


## Monteret på stander

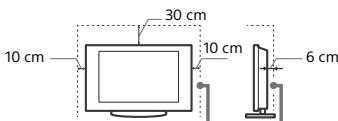

Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.

- For at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre ansamling af stov og snuds:
  - Læg ikke tv'et fladt ned og monter det ikke på hovedet, bagvedt eller sidevendt.
  - Tv'et må ikke installeres på en hylde, et tæppe, en seng eller et skab.
  - Tv'et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller andre ting, f.eks. avisør, osv.
  - Installer ikke Tv'et som vist nedenfor.

Luftcirkulationen afspærres.

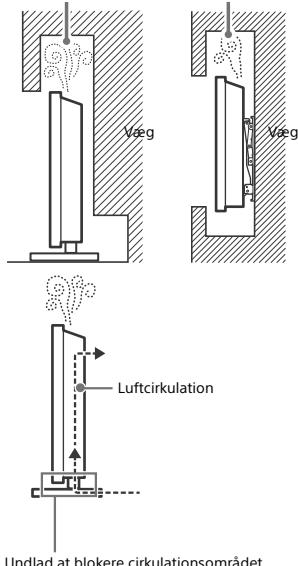

Undlad at blokere cirkulationsområdet.

## Beskyttelse af TV-skærmen (OLED TV)

### Forholdsregler for at beskytte skærmen mod skader

#### Billedfastholdelse

På OLED-TV'er kan der opstå billedfastholdelse (fastbrænding af billedet) på grund af egenskaberne ved de anvendte materialer. Billedfastholdelse kan forekomme, hvis billeder vises på samme sted på skærmen gentagne gange eller i længere tid. Det er ikke en fejl ved TV'et. Undgå at vise billede, som kan fremkalde billedfastholdelse.

#### Følgende er eksempler på billeder som kan fremkalde billedfastholdelse:

- Indhold med sorte områder øverst og nederst og/eller i venstre og højre side af skærmen. (hvis det sendte billedeformat, f.eks. brevkasse, 4:3 eller standard, er bredere eller højere end skærmens format)
- Stillestående billeder såsom fotos.
- Videospil, der kan have stillestående indhold på en del af skærmen.
- Skærmmenuer, programguider, kanallogoir osv.
- Stillestående indhold fra programmer.
- Lysaviser på skærmen, som for eksempel bruges til nyheder eller udsendelsesstifter.

#### Sådan reduceres risikoen for billedfastholdelse:

- Sony anbefaler, at du slukker for TV'et som normalt ved at trykke på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller TV'et.
- Fyld skærmen ud ved at skifte [Bredformatstilstand] for at fjerne de sorte områder. Vælg en anden [Bredformatstilstand] end [Normal].
- Slå OSD fra (On Screen Display, visning på skærmen) ved at trykke på knappen **[+]/[?]** og deaktivér menuerne fra tilsluttet udstyr. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tilsluttet udstyr.
- Undgå at vise stillestående billeder med stærke farver (inklusive hvid), ure eller logoer på en del af skærmen.
- Juster billedindstillingerne, så de passer til forholdene i omgivelserne. Standardbilleder anbefales til privat brug og ved visning af indhold, der ofte viser stationslogoer m.m.

TV'et har følgende funktioner til at mindske eller forhindre billedfastholdelse.

#### Panelopdatering

Panelopdatering kører automatisk for at udligne billedet på TV-skærmen, efter at den har været brugt i længere tid. Panelopdatering kan også udføres manuelt, men bør kun bruges, hvis billedfastholdelsen er meget tydelig, eller du ser følgende meddelelse: [Panelopdateringen blev ikke fuldført...]

#### Forsigtig:

- Funktionen Panelopdatering kan påvirke panelet. Brug som hovedregel kun panelopdatering en gang om året, da den ved hyppigere brug kan forringe panelets levetid.
- Panelopdatering tager cirka en time at udføre.
- Der kan blive vist en hvid linje på skærmen under panelopdatering, det er ikke en fejl på TV'et.
- Panelopdatering fungerer kun, når rumtemperaturen er mellem 10 °C og 40 °C.

#### Pixelskift


Flytter automatisk billedet på skærmen for at undgå billedfastholdelse.

#### Andre funktioner

Skærmens lysstyrke reduceres automatisk ved visning af stillbilleder, ure, klare farver, logoer m.m.

# Fjernbetjening og TV

Fjernbetjenings form, placering, tilgængelighed og funktion kan variere afhængigt af region/land/TV-model.

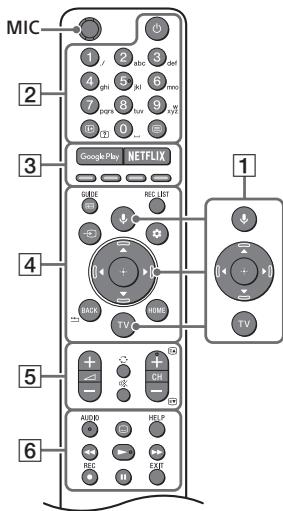

**1** **(Mikrofon):** Brug stemmesøgning. (f.eks. søg på forskelligt indhold via tale.)<sup>\*1</sup>

**(Navigering D-Pad):** Skærmmenunavigering og valg.

**TV:** Skift til en TV-kanal eller input og få vist TV-menuen.

**2** **(TV-standby)**

Talknapper

**(Informationer/Vis skjult tekst):** Vis information.

**(Tekst-TV):** Viser tekstinformationer.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (Kun ved begrænset region/land/tv-model)**

**Farveknapper**

**4** **GUIDE/:** Vis den digitale programguide eller EPG for kabel/satellitboks<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Vis Rec-listen for USB HDD eller DVR<sup>\*2</sup>.

**(Indgangsvælger):** Vis og vælg indgangskilden, etc.

**(Hurtige indstillinger):** Vis hurtige indstillinger.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Lydstyrke)**

**(Spring)**

**(Lydløs)**

**Tip**

• Genvejstjenesten til adgangsforhold kan slås til eller fra ved at trykke og holde på .

**CH +/-//**

I TV-tilstand: Vælg kanalen.

I teksttilstand: Vælg næste () eller forrige () side.

**6** **AUDIO:** Vælg lyden fra flersproget kilde eller dual-lyd (afhængig af programkilde).


**(Undertekst-indstilling)**

**HELP:** Vis menuen Hjælp.

**/ / / / /**

**● REC:** Optag det program der ses nu på USB HDD eller DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

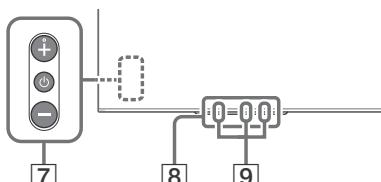

**7** **(Power)**

**8** **Fjernbetjeningers sensor / Lyssensor / Belysnings-LED**

**9** **Indbygget MIC<sup>\*1\*3</sup> / LED:** Tryk på knappen (MIC) på fjernbetjeningen for at aktivere den indbyggede mikrofon og følg vejledningen på skærmen. For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning.

\*1 Stemmesøgning kræver forbindelse til internettet.


\*2 Indstillingen [Opsætning af kabel-/satellitboks] kræves (kun for begrænsede regioner/lande/TV-modeller). For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning.

\*3 Kun for begrænsede regioner/lande/sprog.

Strømforbruget i standby vil forøges, når stemmesøgning, med den indbyggede mikrofon, er aktiveret.


# Tilslutningsdiagram

For mere information om forbindelser, se i Hjælpevejledningen ved at trykke **HELP** på fjernbetjeningen.

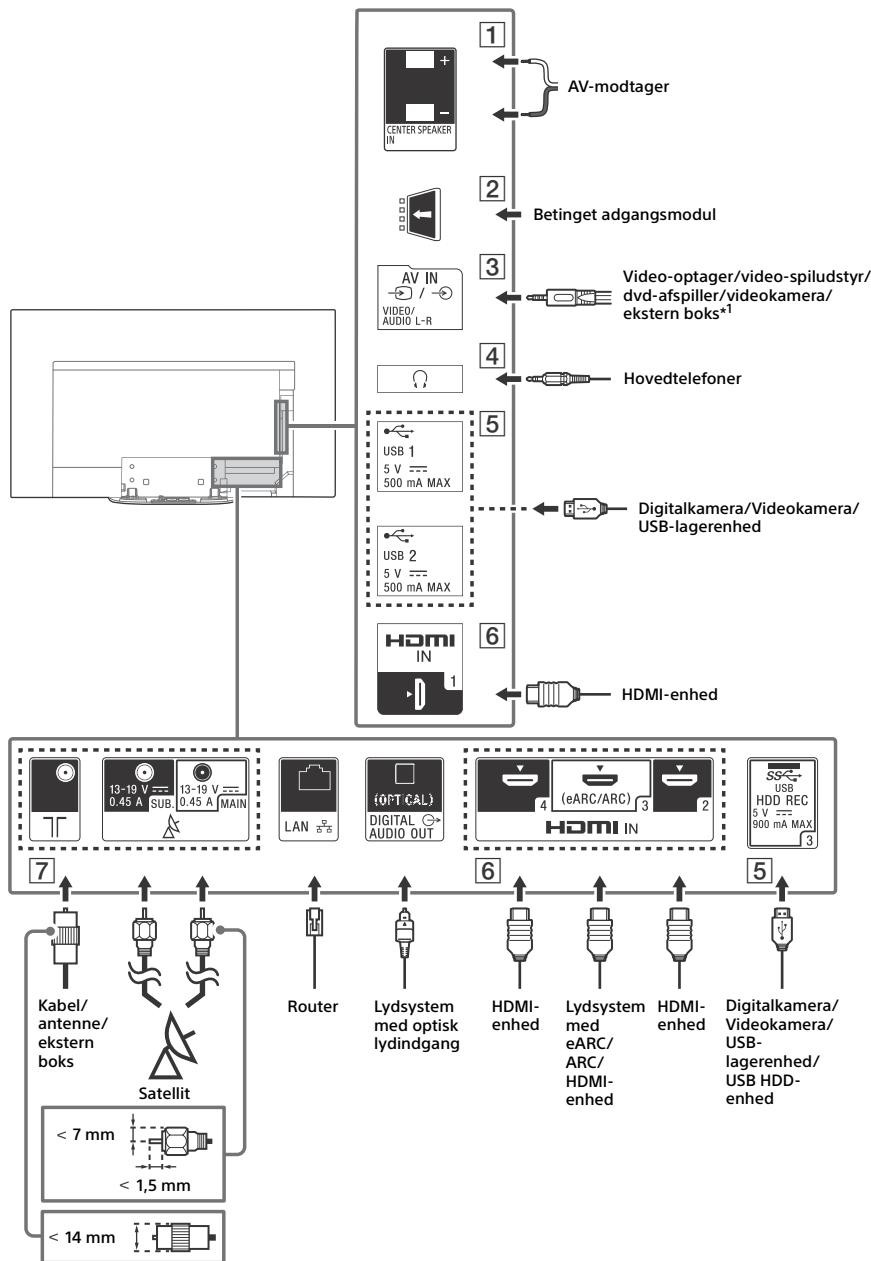

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Hvis du vil anvende dine TV-højttalere som centerhøjttaler, skal du slutte udgangen fra din AV-modtager til CENTER SPEAKER IN på dit TV.
- Før du tilslutter kabler, skal du frakoble strømledningen på både TV og AV-modtager.
- Kontrollér, at [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem].

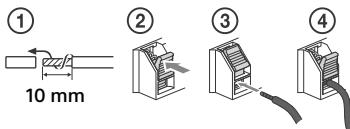


Deaktivér [TV-center højttaler-tilstand] for at undgå en susende lyd, når CENTER SPEAKER IN ikke er tilsluttet en AV-modtager. Se mere i Hjælpevejledningen.

## 2 CAM (Conditional Access Module)

- Giver adgang til betalings-TV-tjenester. For detaljer henvises til betjeningsvejledningen, som fulgte med CAM-modulet.
- Du må ikke sætte et smart-kort direkte i TV'ets CAM-slot. Det skal altid først sættes i et CAM-modul fra en autoriseret forhandler.
- CAM understøttes ikke i nogle lande/områder. Spørg din autoriserede forhandler.
- En CAM-meddelelse vises muligvis, når du skifter til et digitalt program, efter at du har brugt Internet Video.

## 3 AV IN

- For en composite-tilslutning, skal du bruge et analogt forlængerkabel (medfølger ikke).
- 

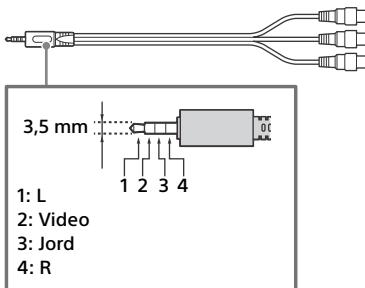

## 4 Ø (Hovedtelefoner)


- Understøtter kun 3-polet stereo minijack-stik.
- Du kan ikke udsende lyd via både hovedtelefoner og TV-højttalere samtidigt.

## 5 •↔ USB 1/2, SS↔ USB 3 (HDD REC)\*2

- Tilslutning af en stor USB-enhed kan forstyrre andre tilsluttede enheder ved siden af den.
- En stor USB-enhed tilsluttes USB 1-stikket.
- Tilslut en USB HDD-enhed til USB 3-porten (blå).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-interfacet kan overføre både video og lyd via et enkelt kabel.

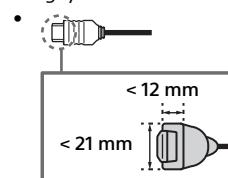

- For at få glæde af højkvalitetsindholdet 4K 50p/60p, tilslut et Premium High Speed HDMI-kabel, og indstil [HDMI-signalformat] til [Forbedret format]. Foretag denne indstilling individuelt for hver tilsluttet HDMI IN-terminal. For detaljer om understøttede formater henvises til "Specifikationer" i denne manual (side 12-13).

## • HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

- Tilslut dit lydsystem til HDMI IN 3 for at overføre Tv-lyd til dit lydsystem. Et lydsystem, der understøtter HDMI eARC/ARC, kan sende video til tv'et og modtage lyd fra tv'et via det samme HDMI-kabel. Hvis dit lydsystem ikke understøtter HDMI eARC/ARC, er det nødvendigt med en ekstra forbindelse med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

- Brug HDMI-kablet med Ethernet til at tilslutte lydsystemet til eARC.



**[7]  (RF-indgang),  (Satellitindgang)**

- Tilslutninger for terrestrisk/kabel og satellit. Trin for tilslutning: SUB. → MAIN  
→ Antenne
- Ved SUB.-stik, skal du kun tilslutte, når du bruger dobbelt tunertilstand bortset fra Single Cable Distribution EN50494.

\*1 For en ekstern enhed der kun har SCART AV OUT, brug en SCART-RCA-adapter og et analogt forlængerkabel.

\*2 Kun ved begrænset region/land/TV-model.

**Bemærk**

- Du kan ikke fastgøre sidedækslet  , mens kablerne er tilsluttet sideterminalen.
- Opbevar sidebeskyttelsen et sikkert sted, så den kan bruges senere.

# Vægmontering af tv'et

## Anvendelse af det valgfrie Beslag til vægmontering (SU-WL850 eller SU-WL450)

### Til kunderne:

Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

### Til Sony-forhandlere og installatører:

Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

### Beslag til vægmontering - vejledning

Tv'ets betjeningsvejledning viser trin til klargøring af tv'et, før vægmonteringen.

For vejledning til installation af beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din Tv-models produktside.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)

### Forberedelse til vægmontering


Brug beslaget til vægmontering SU-WL850 (medfølger ikke) eller SU-WL450 (medfølger ikke) til at montere TV'et på væggen.

Sørg for at fastgøre TV-foden ifølge Installationsvejledningen, før TV'et monteres på væggen.


- Klargør TV'et til beslaget til vægmontering, før du forbinder kablerne.
- Følg vejledningen, der følger med Beslag til vægmontering for din model. Tilstrækkelig ekspertise er påkrævet ved monteringen af TV'et, især for at fastslå om væggen kan bære TV'ets vægt.
- Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
- Skruerne til Beslag til vægmontering medfølger ikke.
- Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og TV-foden på et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre TV-foden. Hold skruerne borte fra små børn.

DK

**1** Afmonter foddækslet og terminalafdækninger.

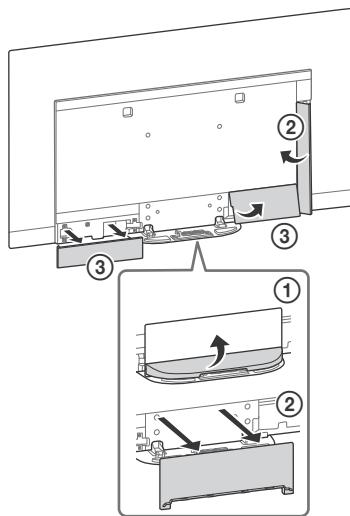

**2** Fjern skruer fra bagsiden af TV'et.

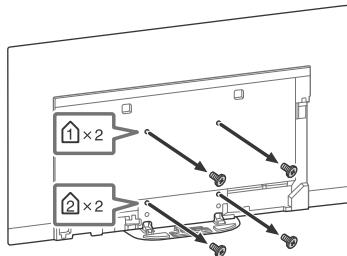

# Fejlfinding

Ved generel fejlfinding for emner som: sort skærm, ingen lyd, frosset billede, TV'et reagerer ikke, eller netværk afbrydes, gøres følgende.

- 1 Genstart dit TV ved at trykke på afbryderen på fjernbetjeningen, indtil der vises en meddeelse. TV'et vil genstarte. Hvis tv'et ikke gendannes, prøv at tage netledningen ud. Tryk derefter på afbryderen på tv'et og vent i to minutter, tilslut derefter netledningen.
- 2 Se i Hjælpevejledningen ved at trykke **HELP** på fjernbetjeningen.
- 3 Tilslut dit tv til internettet, og udfør en softwareopdatering. Sony anbefaler, at du holder TV'ets software opdateret. Softwareopdateringer indeholder nye funktioner og ydelsesforbedringer.
- 4 Besøg Sonys supporthjemmeside (oplysninger er vist forrest på manualens omslag).

**Når du sætter TV'ets stik i, kan der gå et stykke tid, før TV'et kan tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på TV'et.**

Det tager tid at initialisere systemet. Vent omkring et minut, og prøv igen.

## Problemer og løsninger

### Når den belysende LED blinker rødt.

- Tæl hvor mange gange den blinker (intervaltid er tre sekunder).  
Genstart tv'et ved at frakoble netledningen indtil belysnings-LED'en stopper med at blinke rødt, tænd derefter for tv'et.  
Hvis problemet ikke forsvinder, skal du tage stikket ud af stikkontakten, og kontakte din forhandler eller Sony servicecenter, med det antal gange den belysende LED blinker.

### Jordbunden/kabel-service kan ikke modtages.

- Kontroller antennen/kabelforbindelsen og booster-indstillerne.
- Vælg terrestrisk/kabel-tjeneste ved at trykke på **TV** på fjernbetjeningen og vælg derefter [Digital], hvis sendetjenesten ikke vises.
- Jordbundet signal kan undertrykkes, hvis der er et stærkt signal udsendt i nærheden. Indstil [LNA (kanal ---)] til [Fra] i digitale tuningindstillinger.
- Efter flytning til et nyt hus eller forsøg på at modtage nye tjenester, forsøg en tjenestesøgning ved at vælge [Digital programindstilling].

### Satellit-service kan ikke modtages.

- Kontrollér satellit-kabelforbindelsen.
- Når [Intet signal. LNB-overbelastning...] meddelelsen vises, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Sørg så for, at satellitkablet ikke er beskadiget, og satellitsignal-linjen er ikke kortsluttet i satellit-stikket.

### Fjernbetjeningen virker ikke.

- Udskift batterierne.

### Børnesikringen til sendesystem-adgangskoden er blevet glemt.

- Indtast 9999 for PIN-koden, og vælg [Skift PIN-kode].

### TV'ets omgivelser bliver varme.

- Når tv'et bruges i en længere periode, bliver tv'ets omgivelser varme. Du kan mærke, at det er varmt ved at berøre det med hånden.

### Skærmen bliver mørkere, mens du ser TV.

- Hvis hele billedet eller en del af billedet ikke ændrer sig, sænkes lysstyrken på skærmen gradvist for at undgå billedfastholdelse. Det er ikke en fejl ved TV'et.

### Du er bekymret for billedfastholdelse.

Hvis det samme billede vises gentagne gange eller i længere tid, kan der opstå billedfastholdelse. For at reducere billedfastholdelse, anbefaler vi, at du slukker for TV'et som normalt ved at trykke på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller på TV'et.

### Bemærk

- Udfør kun panelopdatering, hvis der er tydelig billedfastholdelse. Som hovedregel bør du kun udføre det en gang om året. Undgå at gøre det oftere end en gang om året, da det kan forringe panelets levetid.
- Billeder, som indeholder ure, logoer og stærke farver (herunder hvid) kan nemt forårsage billedfastholdelse. Undgå at vise denne form for billeder i længere tid, da der ellers kan opstå billedfastholdelse.

DK

## Der vises en hvid linje på skærmen.

- Panelopdatering kører automatisk, når TV'et har været brugt i længere tid, for at reducere billedfastholdelse. Panelopdatering starter, efter at TV'et slukkes, og tager cirka en time. Der kan blive vist en hvid linje på skærmen under panelopdatering. Det er ikke en fejl ved TV'et.

## Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført...] vises.

Panelopdatering kører automatisk, når TV'et har været brugt i længere tid, for at reducere billedfastholdelse. Hvis TV'et slukkes, hvis strømledningen afbrydes, eller rumtemperaturen kommer uden for området mellem 10 °C og 40 °C under panelopdatering, gennemføres panelopdateringen ikke, og denne meddeelse vises.

- Hvis Panelopdatering startede automatisk, genstartes den, når du slukker for TV'et med fjernbetjeningen.
- Hvis panelopdatering blev startet manuelt, skal du vælge den igen.

# Specifikationer

## System

Panelsystem  
OLED-panel (Organic Light Emitting Diode, organisk lysdiode)

### Tv-system

Afhænger af land/områdevalg/tv-model

Analog: B/G, D/K, I

Digital: DVB-T/DVB-C

DVB-T2\*<sup>1</sup>

Satellit\*<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

### Farvesystem

PAL/SECAM/NTSC3.58 (kun video)/NTSC4.43 (kun video)

### Kanaludkning

Afhænger af land/områdevalg/tv-model

Analog: UHF/VHF/kabel-tv

Digital: UHF/VHF/kabel-tv

Satellit\*<sup>1</sup>: IF-frekvens 950-2.150 MHz

### Lydeffekt

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Trådløs teknologi

Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac er ikke tilgængelig i alle lande/områder).

Bluetooth Version 4.2

### Frekvensbånd

Trådløst LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frekvensområde	Udgangseffekt
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Frekvensområde	Udgangseffekt
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### RMF-TX600E

Bluetooth	
Frekvensområde	Udgangseffekt
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Softwarereversion

Dette radioudstyr er beregnet til brug sammen med godkendt(e) version(er) af software, der er angivet i EU-overensstemmelseserklæringen.

Tryk på **HELP** på fjernbetjeningen for at se softwareversionen.

Fjernbetjenning:

Vælg [Fjernbetjenning] → [Softwareversion] fra [Indstillinger].

For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning.

Softwareen, der er indlæst i dette radioudstyr, er dokumenteret at være i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktivet 2014/53/EU.

## Indgangs-/Udgangsstik

### Antennekabel

75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF

### Satellitantenne\*<sup>1</sup>

Hunstik af F-type stik, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-tone,

Enkeltkabeldistribution EN50494.

### AV IN

Video-/lydindgang (minijack)

HDMI IN 1/2/3/4 (understøtter 4K-opløsning, HDCP 2.3-kompatibel)  
Video:  
4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>\*<sup>3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Pc-formater\*<sup>4</sup>

#### Lyd:

I eARC (Enhanced Audio Return Channel)-tilstand\*<sup>5</sup>  
Se Hjælpevejledningen for detaljer.  
Bortset fra eARC-tilstand  
5,1-kanals lineær PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (kun HDMI IN 3)

#### I eARC-tilstand\*<sup>5</sup>

Se Hjælpevejledningen for detaljer.

#### I ARC-tilstand

To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalt optisk stik (to-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, DTS)

∅ (Mini-stereostik)

Hovedtelefoner

←→ 1, ←→ 2, SS ←→ 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

USB-enhedsport, (SS ←→ 3 USB HDD-enhed for REC-funktion)

USB-port 1 og 2 understøtter High Speed USB (USB 2,0)

USB-port 3 understøtter Super Speed USB (USB 3,1 Gen 1)



CAM (Conditional Access Module)-holder

□ LAN

10BASE-T/100BASE-TX-stik (Forbindelseshastigheden kan variere, afhængigt af netværksmiljøet. Der garanteres ikke for kommunikationshastighed og -kvalitet.)

CENTER SPEAKER IN

Inputterminal til midterhøjtalere

## Andre

Ekstraudstyr

Beslag til vægmontering: SU-WL850

Beslag til vægmontering: SU-WL450

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Fugtighed

10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)

## Strøm, datablad og andet

Strømkav

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Lavenergiklassé

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Skærmstørrelse (målt diagonalt) (Ca.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 tommer

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 tommer

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 tommer

Strømforbrug

#### I [Standard] tilstand

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

#### I [Kraftig] tilstand

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Årligt energiforbrug\*

KD-77AG9: 293 kWh pr. år

KD-65AG9: 234 kWh pr. år

KD-55AG9: 183 kWh pr. år

Strømforbrug i standby\*<sup>8\*</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W i software-/EPGopdateringstilstand)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W i software-/EPGopdateringstilstand)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W i software-/EPGopdateringstilstand)

## Skærmopløsning

3.840 punkter (vandret) x 2.160 linjer (lodret)

## Udgangseffekt

USB 1/2

5 V ---, 500 mA MAKS

USB 3

5 V ---, 900 mA MAKS

## Mål (Ca.) (b x h x d)

Inkl. tv-fod

KD-77AG9: 172,1 x 100,1 x 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 x 83,8 x 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 x 71,4 x 25,5 cm

Uden tv-fod

KD-77AG9: 172,1 x 99,6 x 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 x 83,4 x 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 x 71,0 x 4,0 cm

## Vægt (Ca.)

Inkl. tv-fod

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

Uden tv-fod

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Ikke alle tv-sæt har DVB-T2 eller DVB-S/S2-teknologi eller satellitantenneterminál.

\*2 Når 4096 x 2160p er input og [Bredformatstilstand] er sat til [Normal], vises oplosningen som 3840 x 2160p. For at vise 4096 x 2160p, sæt indstillingen [Bredformatstilstand] til [Fuld 1] eller [Fuld 2].

\*3 For at understøtte 18 Gbps, indstil [HDMI-signalformat] til [Forbedret format].

\*4 Se Hjælpevejledningen for detaljer.

\*5 eARC-tilstand er aktiv, når [eARC-tilstand] er indstillet til [Auto], [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem], og et eARC-kompatibelt lydsystem er tilsluttet.

\*6 Kun ved begrænset region/land/TV-model.

\*7 Energiforbrug i kWh pr. år er baseret på tv'ets strømforbrug ved brug i 1 timer om dagen, 365 dage om året. Det egentlige energiforbrug afhænger af, hvordan tv'et bruges.

\*8 Den angivne standbyeffekt nás, når TV'et har afsluttet nødvendige interne processer.

\*9 Strømförbruget i standby øges, når TV'et er tilsluttet netværket.

## Bemærk

• Fjern ikke dummy-kortet eller dækslet (tilgængelighed afhænger af tv-model) over indgangen til TV CAM (Conditional Access Module) med mindre, der skal indsættes et chipkort i CAM'et.

• Tilgængeligheden af ekstra tilbehør afhænger af land/område/tv-model/lager.

• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

## Bemærkninger om digital TV-funktion

• Digitale tv (DVB terrestrisk, satellit og kabel), interaktive tjenester og netværksfunktioner er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller områder. Nogle funktioner er muligvis ikke aktiveret eller fungerer måske ikke korrekt hos nogle leverandører og netværksmiljøer. Nogle tv-udbydere kan opkræve et gebyr for deres ydelser.


• Dette TV understøtter digital udsendelse ved hjælp af MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC og H.265/HEVC codec, men kompatibilitet med alle operatør/service-signaler, som kan ændre sig over tid, kan ikke garanteres.

## Oplysninger om varemærker

• Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige og ikke offentliggjorte arbejder. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
- "BRAVIA", BRAVIA og BRAVIA Sync er varemærker eller registrerede mærker tilhørende Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote logoet og logotype, logoet "Powered by Gracenote" er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Logoet Wi-Fi CERTIFIED™ er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- For DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. DTS, Symbol, & DTS og Symbol er sammen registrerede varemærker og DTS Digital Surround er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
- Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Netflix er et registreret varemærke tilhørende Netflix, Inc.
- DiSEqC™ er et varemærke tilhørende EUTELSAT. Dette tv understøtter DiSEqC 1.0. Dette tv er ikke beregnet til at styre motoriserede antenner.
- TUXERA er et registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.
- USB-IF SuperSpeed USB Trident-logoet er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum, Inc. 
- Alle andre varemærker er tilhørende deres respektive ejere.



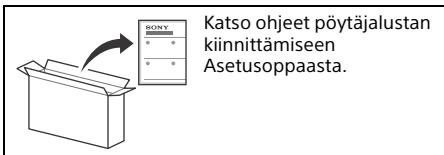

Katso ohjeet pöytäjalustan  
kiinnittämiseen  
Asetusoppaasta.

## Sisällysluettelo

TÄRKEÄ HUOMAUTUS .....	2
Turvallisuusohjeet .....	3
TV-näytön suojaaminen (OLED-TV) .....	4
Kaukosäädin ja TV .....	5
Liitintäkaavio .....	6
Television asennus seinälle .....	9
Lisävarusteena saatavan	
Seinääsennuskiinnittimen käyttäminen	
(SU-WL850 tai SU-WL450) .....	9
Vianmääritys .....	11
Ongelmat ja ratkaisut .....	11
Tekniset tiedot .....	12

### Internet-yhteys ja tietosuoja

Tämä tuote yhdistyy Internettiin, Internet-yhteydenvarmistamiseksi, alkuasennuksen aikana heti, kun verkko on kytketty ja myöhemmin Kotivalikon määrittämiseksi. IP-osoitetta käytetään tässä ja kaikissa muissa Internet-yhteyksissä. Jos et halua IP-osoitetta käytettävän ollenkaan, älä aseta langatonta Internet-toimintoa, äläkä yhdistä Internet-johto. Katso yksityisyysdonsuojatiedot, jotka on esitetty asetusikkunoissa, saadaksesi lisätietoja Internet-yhteyksistä.

## Johdanto

Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.  
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

## Huomautus

- Lue ennen TV:n käyttöä "Turvallisuusohjeet" (sivu 3).
- Lue turvallisuutta koskevia lisätietoja mukana toimitetusta turvallisuuslaitteesta.
- Asetusoppaassa ja tässä käyttöohjeessa käytetyt kuvat ja piirrokset ovat ohjeellisia ja voivat poiketa kyseisestä tuotteesta.

## Ohje

Saat lisää vianmääriysohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja suoraan TV:stäsi. Avaa aiheluettelo tai etsi aihetta hakusanalla painamalla Kaukosäätimen HELP-painiketta.

## Käyttöopas (Käyttöohje)

Tarkempia tietoja saat valitsemalla [Käyttöopas] TV:n Ohjevalikosta. Voit käyttää Käyttöopasta myös tietokoneella tai älypuhelimella (tiedot tämän oppaan takakannessa).

## Tunnistemerkkien sijainti

Mallinumerotiedot, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi) ja jänitemerkintä sijaitsevat television takaosassa tai pakauksessa. Ne löytyvät poistamalla jalustan kansi **CD1**.

## TÄRKEÄ HUOMAUTUS

### Radiolaitteisiin liittyvä huomautus



Sony Visual Products Inc. vakuuttaa, että radiolaitetyypit KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.compliance.sony.de/>

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Seuraavat tätä radiolaitetta koskevat käyttörajoitukset tai käyttöövaltuutusvaatimukset ovat voimassa maissa AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

Taajuudet 5 150-5 350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.


## Turvallisuusohjeet

### Asennus ja käyttö


Noudata television asennuksessa ja käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.

#### Asennus

- Televiisio on sijoitettava helposti kässillä olevan verkkopistorasiin lähelle.
- Aseta TV tukevalle, tasaiselle alustalle, ettei se kaudu ja aiheuta henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Asenna televisio paikkaan, jossa sitä ei voida vetää, työntää tai kaataa.
- Asenna televisio niin, ettei sen pöytäjalusta työnyy televisiojalustan ulkopuolelle (ei sisälly toimitukseen). Jos pöytäjalusta työntyy televisiojalustan ulkopuolelle, se voi aiheuttaa television kaatumisen, putoamisen tai henkilövahingon tai television vaurioitumisen.

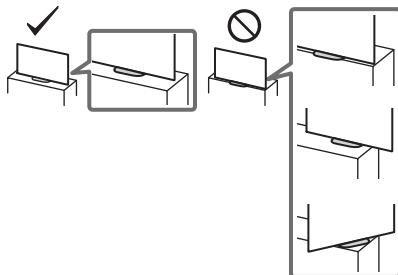


- Turvallisuussystästä muista kiinnittää keskisuojukset TV:n taakse, kun TV:tä käytetään pöytätasolla.
- Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
- Turvallisuussystästä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
  - Seinäasennuskiinnitin SU-WL850
  - Seinäasennuskiinnitin SU-WL450
- Muista käyttää seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen TV-vastaanottimeen. Mukana toimitettu ruuvit on suunniteltu kuvan mukaisesti seinäasennuskiinnittimen asennuspinnasta mitattuna.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat riippuen seinäasennustelineen mallista.
- Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita television sisäosiin, television putoamisen tai muita vahinkoja.

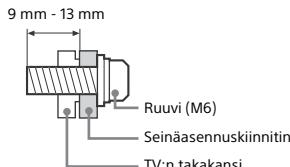


### Laitteen kuljetaminen ja siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen television siirtämistä.
- Suurikokoisen television siirtämisessä tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Kun TV:tä kuljetetaan käsin, pidä siitä kiinni alla olevan mukaisesti. Älä paina näytön pintaan tai näytön ympäriällä olevaa kehystä.

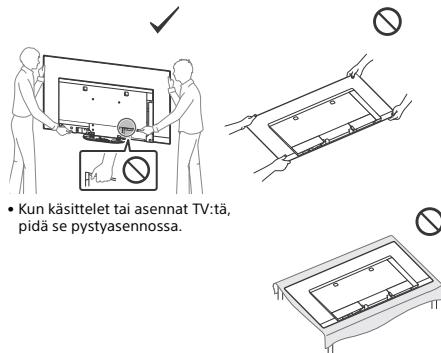

- Kun käsittelet tai asennat TV:tä, pidä se pystyasennossa.

### Kaatumisen estäminen

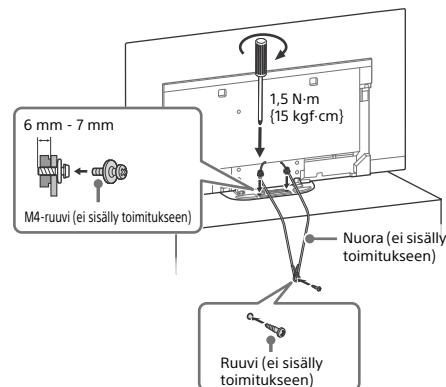


FI

### Ilmanvaihto

- Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja äläkä työnnä mitään kotelon sisään.
- Jätä television ympärille tilaa alla olevan kuvan mukaisesti.
- Sonyn seinäasennustelineen käyttäminen on erittäin suosittelたavaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.

### Asennus seinälle

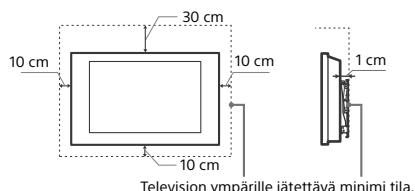


Television ympärille jätettävä minimi tila.

3

FI


## Aseennus jalustalle

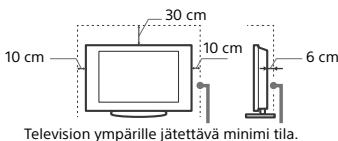

Television ympärille jätettävä minimi tila.

- Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi asianmukaisen ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
  - Älä asenna televisiota takaosan varaan, ylösalaisin, takaperin tai sivuttain.
  - Älä sijoita televisiota hyllyyn, maton tai vuoteen päälle tai kaapin sisälle.
  - Älä peitä televisiota millään tekstiillä tai muilla vastaavilla, esimerkiksi verhoilla tai sanomalehdellä jne.
  - Älä asenna televisiota alla olevien kuvien mukaisesti.

Ilmankierto estynyt.

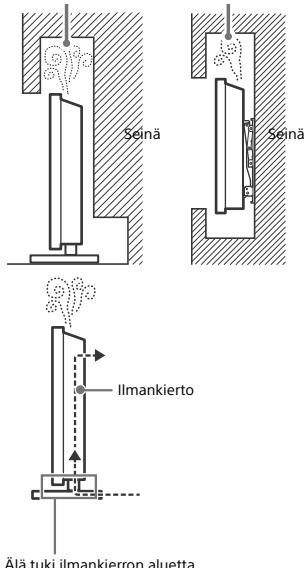

Älä tuki ilmankierron aluetta.

## TV-näytön suojaaminen (OLED-TV)

### Varotoimet näytön suojaamiseksi vaurioilta

#### Jäännöskuva

OLED-TV:t ovat alittua jäännöskuvalle (kuvan palaminen) käytettyjen materiaalien ominaisuuksien vuoksi. Jäännöskuvaa voi esiintyä, jos kuvia näytetään toistuvasti tai pitkiä aikoja samassa kohdassa näyttöä. Tämä ei ole TV:n toimintahäiriö. Vältä näyttämästä kuvia, jotka voivat aiheuttaa jäännöskuvaa.

#### Seuraavat ovat esimerkkejä kuvista, jotka voivat aiheuttaa jäännöskuvaa:

- Sisältö, jossa on mustat palkit joko näytön ylä- ja alareunassa ja/ tai oikealla ja vasemmalla sivulla. (esimerkiksi Letterbox-, 4:3- ja SD-kuva)
- Staattiset kuvat, kuten valokuvat.
- Videopelit, joissa voi olla staattista sisältöä näytön jossakin osassa.
- Näytövalikot, ohjelmaopaat, kanavien logot jne.
- Sovellustenstaattinen sisältö.
- Näytöllä vierivät utusinuhat esim. uutisille ja otsikoille.

#### Jäännöskuvan vaaraa voidaan vähentää seuraavasti:

- Sony suositteli, että TV sammutetaan normaalista painamalla virtapainiketta kaukosäätimestä tai TV:stä.
- Poista mustat palkit täytämällä näyttö vaihtamalla [Laaja tila]. Valitse [Laaja tila] -tilaksi muu kuin [Normaali].
- Sammuta OSD-kuvaruutunäyttö painamalla **[+]/[?]**-painiketta ja sammuta liitetyn laitteiden valikot. Lisätietoja on annettu liitteen käyttöohjeissa.
- Vältä kirkkaita värijä (mukaan lukien valkoinen) sisältävien staattisten kuvien, kellojen ja logojen näytäminen näytön missään osassa.
- Tee kuva-asetukset ympäristöolosuhteiden mukaan. Vakiokuvaan suositellaan kotikäytöön ja katseltaessa sisältöä, jossa näytetään usein kanavan logo jne.

TV:ssä on seuraavat toiminnot, jotka auttavat vähentämään/estämään jäännöskuvaa.

#### Paneelin päivitys

Paneelin päivitys säättää automaattisesti TV-kuvaruudun yhtenäisyden, kun sitä on käytetty pitkään. Paneelin päivitys voidaan suorittaa myös manuaalisesti ja sitä tulisi käyttää ainoastaan, jos jäännöskuva on selvästi havaittavissa tai näet seuraavan viestin: [Paneelin päivitys keskeyt...].

#### Varoitus:

- Paneelin päivitys -toiminto voi vaikuttaa paneeliin. Paneelin päivitys kannattaa suorittaa vain kerran vuodessa. Älä suorita sitä useammin, sillä se voi vaikuttaa paneelin käyttökään.
- Paneelin päivitys kestää noin tunnin.
- Näytöllä voi näkyä valkoinen juova paneelin päivityksen aikana. Tämä ei ole TV:n toimintahäiriö.
- Paneelin päivitys toimii ainoastaan, kun huone lämpötila on 10 °C – 40 °C.

#### Pikselin siirto


Siirtää kuvaa automaattisesti näytöllä jäännöskuvan estämiseksi.

#### Muut toiminnot

Näytön kirkkautta vähennetään automaattisesti still-kuvia, kelloja, kirkkaita värijä, logoja jne. näytettäessä.

## Kaukosäädin ja TV

Kaukosäätimen muoto sekä kaukosäätimen painikkeiden sijainti, saatavuus ja toiminta saattavat vaihdella alueen/maan/TV-mallin mukaan.

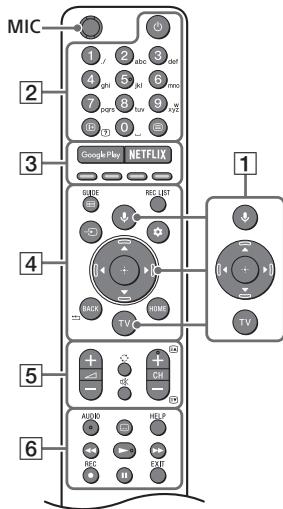

- [1] ↴ (Mikrofoni):** Käytä puhehakua. (esim. etsi erilaisia sisältöjä äänen avulla.)\*<sup>1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+ (Navigointiohjain):** Navigointiin ja valitsemiseen ruutuvalikoissa.

**TV:** Vaihtaa TV-kanavalle tai tuloliittäntään ja näyttää TV-menun.

**[2] Ⓞ (TV-valmiustila)**  
**Numeropainikkeet**  
 **ⓘ/ (?) (Tiedot/tekstin paljastus):** Näytää tiedot.  
 **☎ (Teksti):** Näytää tekstitiedot.

**[3] Google Play**  
**NETFLIX (vain rajoitetuilla alueilla/ maissa/TV-malleissa)**  
**Väripainikkeet**

**[4] GUIDE/☰:** Näyttää kaapeli- tai satelliittivastaanottimen digitaalisen/ elektronisen ohjelmaoppaan\*<sup>2</sup>.

**REC LIST:** Näyttää USB-kiintolevyn tai DVR-laitteen tallennuslistan\*<sup>2</sup>

→ **(Tulosignaalin valinta)**: Näytä ja valitse ohjelman lähde, jne.

 **(Pika-asetukset):** Näytä Pika-asetukset.

BACK/ ←

HOME

## 5 ↗ +/-(Äänenvoimakkuus)

• (Hyppää)

## ☒ (Mykistys)

Vihje

- Helpkokäyttötoimintojen pikavalinnan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla pitkään ☒ -painiketta.

CH +/- / /

## TV-tilassa: Valitse kanava

Teksti-TV-tilassa: Valitse seuraava (➡) tai edellinen (⬅) sivu.

## **6** AUDIO: Valitsee äänen monikieliselle tai


- kaksiääniselle ohjelmalle (riippuu ohjelmanlähteestä).

## Tekstityksen asetukset

## **HELP:** Näytä Oh

● REC: Tallentaa katselemasi ohjelman  
HDMI-laitteen kautta iDTV-tilassa.  $\rightarrow$

35D  
EXIT

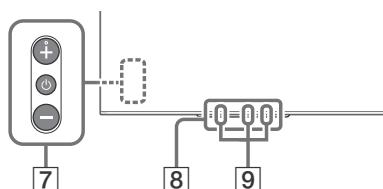

7 ⚡ (Virta)

## **[8] Kaukosäädinanturi / Valotunnistin / Valaistuksen LED**

**[9] Sisäinen mikrofoni<sup>\*1\*3</sup> / LED:** Ota sisäinen mikrofoni käyttöön painamalla kaukosäätimen  (MIC) -painiketta ja noudattamalla näytön ohjeita. Lisätietoja on annettu Käyttöoppaassa.


\*1 Puhehaku vaatii Internet-yhteyden.

\*2 [Kaapeli-/satelliittisovittimen asetukset] -asetus on määritettävä (vain tietyt alueet/maat/TV-mallit). Lisätietoja on annettu Käyttöoppaanissa.

\*3 Vain tietyt alueet/maat/kielet. Valmiustilan virrankulutus kasvaa, kun puhehaku sisäisellä mikrofonilla on otettu käyttöön.


# Liitännäakaavio

Lisätietoja liittännöistä Käyttöoppaassa, paina **HELP** kaukosäätimestä.

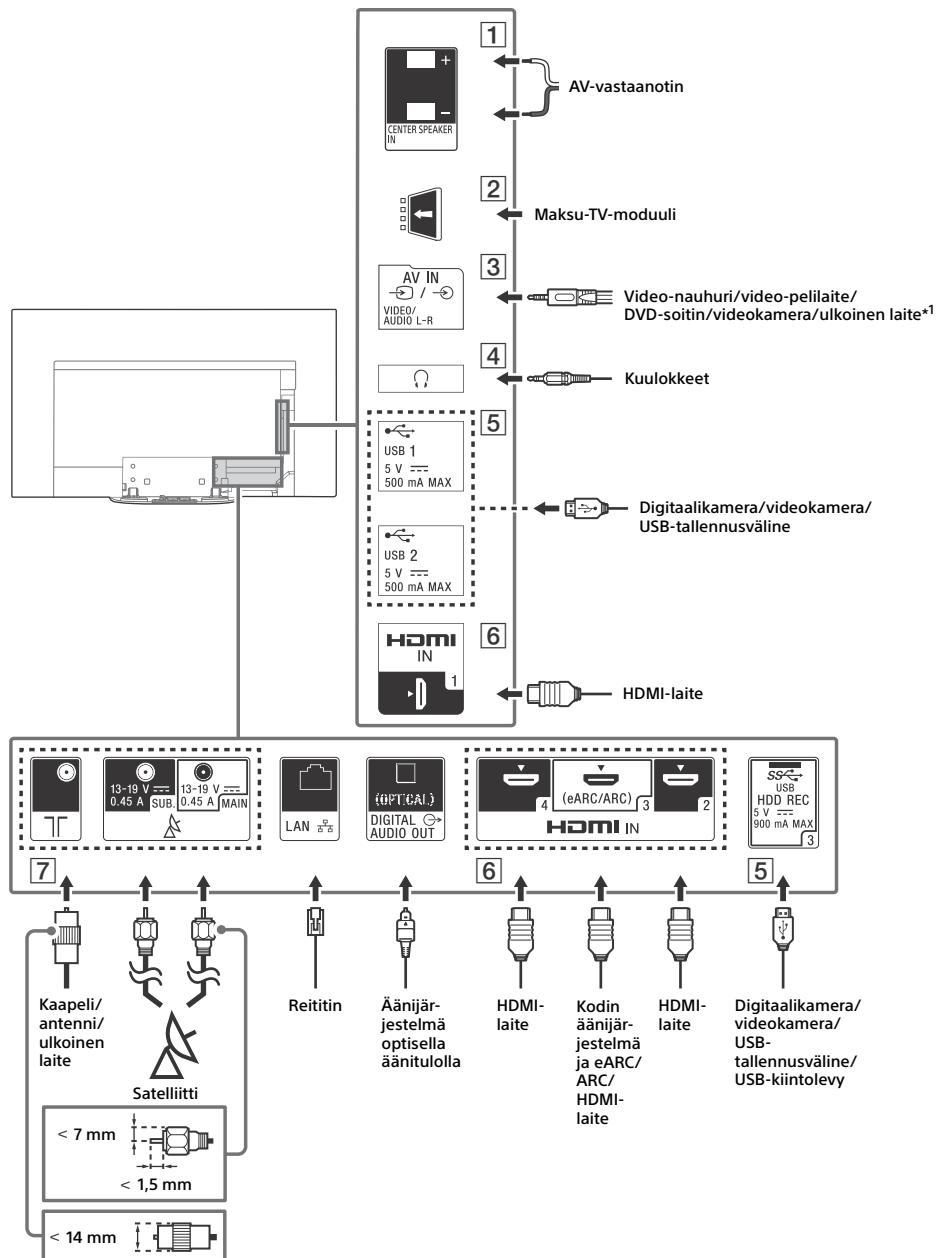

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Käyttääksesi TV-kaiuttimia keskikaiuttimen, liittää AV-vastaanottimen lähtö TV:n CENTER SPEAKER IN -liitintään.
- Irrota sekä TV:n että AV-vastaanottimen virtajohdot pistorasiasta ennen kaapeleiden liittämistä.
- Varmista, että kohdan [Kaiuttimet] asetuksena on [Äänijärjestelmä].

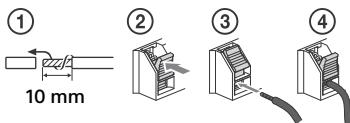


Estä kohina, kun CENTER SPEAKER IN -liitintään ei kytketä laitteen AV-vastaanottimeen, poistamalla [Television keskimmäisen kaiuttimen tila] käytöstä. Katso lisätietoja Käyttöoppaasta.

## 2 CAM (Maksu-TV-moduuli)

- Tällä toiminnolla voit käyttää maksullisia TV-palveluita. Lisätietoja on annettu CAM-moduulin mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Älä aseta älykorttia suoraan TV:n CAM-korttipaikkaan. Kortti täytyy ensin asettaa valtuutetulta jälleenmyyjältä saatuun CAM-moduuliin.
- CAM-toimintoa ei tueta kaikissa maissa/kaikilla alueilla. Tarkista asia valtuutetulta jälleenmyyjältä.
- Kun siirryt digikanavalle Internet-videoon käytön jälkeen, näkyviin voi tulla CAM-sanoma.

## 3 AV IN

- Käytä analogista jatkokaapelia komposiittiliitintöihin (ei sisällä toimitukseen).
- 

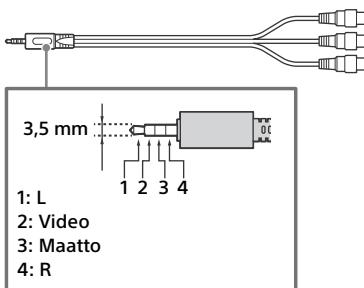

## 4 (Kuulokkeet)


- Tukee vain 3-napaista stereominiliitintä.
- Et voi toistaa ääntä yhtä aikaa kuulokkeista ja TV-kaiuttimista.

## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*2

- Suurikokoisen USB-laitteen liittäminen saattaa häirittää muita liitettyjä laitteita sen vieressä.
- Liitä suurikokoinen USB-laite USB 1 -liitintään.
- Liitä USB 3 -porttiin (sininen) USB-kiintolevy.

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-liitintä siirtää digitaalisen kuvan ja äänen saman johdon kautta.

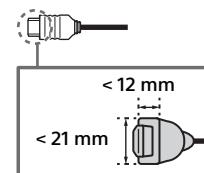


- Jotta voisit nauttia korkealaatuisesta 4K 50p/60p -sisällöstä, liitä Premium High Speed HDMI -kaapeli ja aseta [HDMI-signaalimuoto]-kohdan asetukseksi [Vahvistettu muoto].

Tee tämä asetus jokaiselle liitetylle HDMI IN -liitännälle. Lisätietoja tuetuista muodoista on tämän oppaan "Tekniset tiedot" -kohdassa (sivu 12–13).

### • HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Liitä äänijärjestelmä HDMI IN 3 -liitintään, jos haluat kuulla TV:n äänen äänijärjestelmän kautta. HDMI eARC/ARC -toimintoa tukeva äänijärjestelmä voi lähetä kuvan TV:hen ja vastaanottaa äänen TV:stä saman kaapelin kautta. Jos äänijärjestelmä ei tue HDMI eARC/ARC -toimintoa, tarvitaan lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitintä.

- Liitä eARC-toimintoa käyttävä äänijärjestelmä Ethernetiä tukevalla HDMI-kaapelilla.



**[7]  (RF-tulo),  (Satelliittiitulo)**

- Liitännät maanpääliisille/kaapeli- ja satelliittilähetyksille. Liitintävaiheet: SUB.  
→ MAIN → Antenni
- SUB.-liitintä: liitä vain, kun käytät kaksoisviraintilaan, paitsi kun käytössä on yhden kaapelin jakelu EN50494.

\*1 Jos ulkoisessa laitteessa on vain SCART AV OUT - liitintä, käytä SCART-RCA-sovitinta ja analogista jatkojohtoa.

\*2 Vain rajoitetuilla alueilla/mäissä/TV-malleissa.

**Huomautus**

- Et voi liittää sivukantta  kun kaapelit on liitetty sivuliittimiin.
- Säilytä sivusuojusta turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

# Television asennus seinälle

## Lisävarusteena saatavan Seinääsennuskiinnittimen käyttäminen (SU-WL850 tai SU-WL450)

### Asiakkaille:

Tuotteen suojaamista varten ja turvallisuussyyistä Sony suositteelee, että TV:n seinään asentamisen suorittaa päätevä ammattilainen. Älä yritä asentaa tätä itse.

### Sony-jälleenmyyjille ja urakoitsijoille:

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

### Seinääsennuskiinnittimen asennustiedot

Tässä television käyttöohjeessa näytetään vain vaiheet, joilla valmistellaan television asennus seinälle. Ohjeita seinääsennustelineen asennukseen on TV-mallisi tuotesivun Asennustiedot (seinääsennusteline) - kohdassa.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


### Seinääsennuksen valmistelu

Käytä seinääsennuskiinnitintä SU-WL850 (ei sisällä toimitukseen) tai SU-WL450 (ei sisällä toimitukseen) TV:n asentamiseen seinälle.


Muista kiinnittää pöytäjalusta Asetusopas mukaisesti ennen kuin asennat TV:n seinään.

- Valmistele TV seinääsennuskiinnitintä varten ennen kaapelien liittämistä.
- Noudata seinääsennuskiinnittimen mukana tulleesta oppaasta malliasi koskevia ohjeita. TV:n asentaminen vaatii riittävästi asiantuntevuutta, erityisesti määrittämään sen, kestääkö seinä TV:n painon.
- Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
- Seinääsennuskiinnittimen ruuvit eivät sisällä toimitukseen.
- Säilytä käytämättömät ruuvit ja pöytäjalusta varmassa paikassa, kunnes olet valmis kiinnittämään pöytäjalustan. Pidä ruuvit poissa pienien lasten ulottuvilta.

**1** Irota jalustakansi ja liitinkannet.

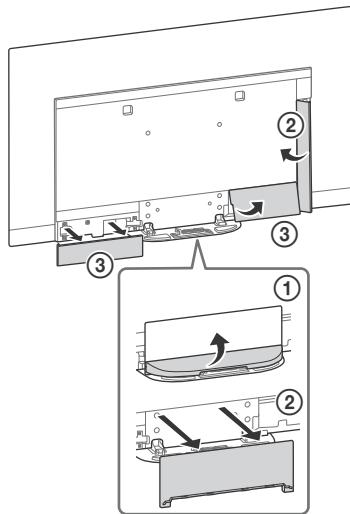

**2** Irota ruuvit TV:n takaosasta.

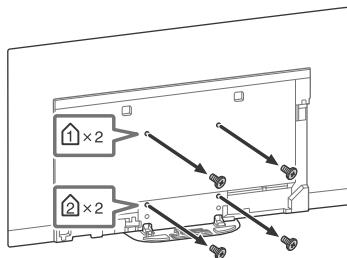

# Vianmääritys

Yleisissä vianmäärityskysymyksissä, kuten: musta näyttö, ei ääntä, jähmettynyt kuva, TV ei reagoi tai verkko on kadonnut, suorita seuraavat vaiheet.

- 1** Käynnistä TV uudelleen painamalla virtapainiketta kaukosäätimessä kunnes viesti tulee näkyviin. TV käynnistyy uudelleen. Jos televisio ei ala toimia, kokeile irrottamalla virtajohto. Paina sitten television virtapainiketta ja odota kaksi minuuttia, ennen kuin liität virtajohdon uudelleen.
- 2** Lisätietoja apuvalikosta painamalla **HELP** kaukosäätimessä.
- 3** Yhdistä TV:si Internettiin ja suorita ohjelmistopäivitys. Sony suosittelee pitämään TV:n ohjelmiston päivitettyän. Ohjelmistopäivitykset antavat uusia ominaisuuksia ja parantavat suoritustehoa.
- 4** Käy Sonyn tukisivustolla (tiedot ilmoitettu tämän oppaan kannessa).

**Kun kytket TV:n verkkovirtaan, TV ei välittämättä kytkeydy heti päälle vaikka painaisit virtapainiketta kaukosäätimestä tai TV:stä.**

Järjestelmän alustaminen vie aikaa. Odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen.

## Ongelmat ja ratkaisut

**Kun LED-ilmaisin vilkkuu punaisena.**

- Laske kuinka monta kertaa se vilkkuu (aikaväli on kolme sekuntia). Voit käynnistää television uudelleen irrottamalla virtajohdon ja odottamalla punaisen LED-valon vilkkumisen loppumista. Voit sen jälkeen kytkeä TV:n uudestaan päälle. Jos ongelma ei poistu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Sonyn palvelukeskuksen ilmoittaen tiedot siitä, kuinka monta kertaa valaistus-LED vilkkuu.

**Maanpäällisen verkon/kaapeliverkon palvelua ei voida vastaanottaa.**

- Tarkista antennin/johdon yhteys ja vahvistimen asetukset.
- Valitse antenni/kaapelilähetyks painamalla kaukosäätimen **TV**-painiketta. Valitse sitten [DigiAaliset], jos lähetys ei näy.
- Maanpäällisen verkon signaali voi olla vaimentunut, jos lähistöllä on vahva signaali. Aseta [LNA (CH ---)] tilaan [Pois] digitaaliviritysasetuksissa.
- Uuteen taloon muuttamisen jälkeen tai yritytässä vastaanottaa uusia palveluita, yritä suorittaa kanavien haku valitsemalla [Digikanavien viritys].

**Satelliittipalvelua ei voida vastaanottaa.**

- Tarkista satelliittikaapelikytkentä.
- Kun [Ei signaalia. LNB ylikuormitettu...] näytetään, irrota verkkokohta pistorasiasta. Varmista sitten, ettei satelliittikaapeli ole vaurioitunut eikä satelliittisignaalin linja ole oikosuljettu satelliittiiliittimessä.

**Kaukosäädin ei toimi.**

- Vaihda paristot.

**Lähetyspalvelun lapsilukon salasana on unohtunut.**

- Syötä PIN-koodiin 9999 ja valitse [Vaihda PIN-koodi].

**Television kehys lämpenee.**

- Kun televisio on pällällä pitkään, sen kehys lämpenee. Käellä koskettamassa se voi tunnata kuumalta.

**Näytö tömmenee TV:tä katsottaessa.**

- Jos koko kuva tai osia siitä pysyy paikallaan, näytön kirkkuus pienenee asteittain jäännöskuvan estämiseksi. Tämä ei ole TV:n toimintahäiriö.

**Olet huolissasi jäännöskuvasta.**

Jos samaa kuvala näytetään toistuvasti tai pitkiä aikoja, saattaa ilmetä jäännöskuvaa. Kuvan palamisen vähentämiseksi suosittelemme, että televisio sammutetaan tavallisesti kaukosäätimen tai television virtapainikkeesta.

**Huomautus**

- Suorita paneelin päivitys ainoastaan, kun jäännöskuva on erityisen selkeä. Se kannattaa suorittaa vain kerran vuodessa. Älä suorita sitä useammin, sillä se voi vaikuttaa paneelin käyttökään.
- Kuvat, joissa on kelloja, logoja ja kirkkaita väriä (mukaan lukien valkoinen) aiheuttavat helposti jäännöskuvaa. Vältä tämäntyyppisten kuvien näytämisistä pitkää aikoja. Muussa tapauksessa voi esiintyä jäännöskuvaa.

## Näyttöön tulee valkoinen juova.

- Paneelin päivitys suoritetaan automaattisesti jäähönskuvan vähentämiseksi, kun TV:tä on käytetty pitkiä aikoja. Paneelin päivitys käynnistyy TV:n sammuttamisen jälkeen ja se kestää noin tunnin. Näytöllä voi näkyä valkoinen juova paneelin päivityksen aikana. Tämä ei ole TV:n toimintahäiriö.

## Viesti [Paneelin päivitys keskeytyi...] näytetään.

Paneelin päivitys suoritetaan automaattisesti jäähönskuvan vähentämiseksi, kun TV:tä on käytetty pitkiä aikoja. Jos TV kytketään päälle, verkkovirtajohto irrotetaan tai huoneen lämpötila siirtyy alueen 10 °C – 40 °C ulkopuolella paneelin päivityksen aikana, prosessia ei suoriteta loppuun ja tämä viesti näytetään näytöllä.

- Jos paneelin päivitys käynnistyä automaattisesti, se käynnistyy uudelleen, kun sammutat TV:n kaukosäätimellä.
- Jos paneelin päivitys aloitettiin manuaalisesti, se on valittava uudelleen.

## Tekniset tiedot

### Järjestelmä

Näyttöpaneeli  
OLED-paneeli (Organic Light Emitting Diode)

TV-järjestelmä  
Maa-/aluevalinnasta/TV-mallista riippuen  
Analogeni: B/G, D/K, I  
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C  
DVB-T2<sup>x1</sup>

Satelliitti<sup>x1</sup>: DVB-S/DVB-S2

Värijärjestelmä  
PAL/SECAM/NTSC.58 (Vain video)/NTSC4.43 (Vain video)

Kanavien näkyvysalue

Maa-/aluevalinnasta/TV-mallista riippuen  
Analogeni: UHF/VHF/kaapeli  
Digitaalinen: UHF/VHF/kaapeli

Satelliitti<sup>x1</sup>: IF-taajuus 950-2 150 MHz

Aänentoisto

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Langaton teknologia

Protokolla IEEE802.11ac/a/b/g/n  
(IEEE802.11ac ei ehkä ole saatavissa riippuen maasta/alueesta)

Bluetooth versio 4.2

Taajuuskaista(t)

Langaton verkko (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Taajuusalue	Lähtöteho
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Taajuusalue	Lähtöteho
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm


RMF-TX600E

Bluetooth	
Taajuusalue	Lähtöteho
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Ohjelmistoversio

Tämä radiolaite on tarkoitettu käytettäväksi hyväksytyn, EU-vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitetun ohjelmistoversioon tai -versioiden kanssa.

Näet ohjelmistoversioon painamalla kaukosäätimen **HELP**-painiketta.

Kaukosäädin: 

Valitsa [Kaukosäädin] → [Ohjelmistoversio] kohdasta [Asetukset]. Lisätietoja on annettu Käyttöoppaassa.

Tähän radiolaiteeseen asennetun ohjelmiston vahvistetaan noudattavan direktiivin 2014/53/EU olennoisia vaatimuksia.

### Tulo-/lähtöliittännät

Antenni/kaapeli

75 ohmin ulkoinen liitäntä VHF/UHF-liittimelle

Satelliittiantenni<sup>x1</sup>

Nääräspuolininen F-tyyppinen liitin, 75 ohm.

DSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ohjaus, Yhden kaapelin jakelu EN50494.

 AV IN

Video/Audio-tulo (miniliittäntä)

HDMI IN 1/2/3/4 (tukevat 4K-tarkkuutta, HDCP 2.3 - yhteensopiva)  
Video:  
4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup><sup>3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC-muodot\*<sup>4</sup>

Audio:

- eARC (Enhanced Audio Return Channel)-tilassa<sup>5</sup>  
Katso lisätietoja Käyttöoppaasta.
- Muussa kuin eARC-tilassa  
5,1-kanavainen lineaarinen PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bittiä, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Vain HDMI IN 3)

eARC-tilassa<sup>5</sup>

- Katso lisätietoja Käyttöoppaasta.
- ARC-tilassa  
Kaksikanavainen lineaarinen PCM: 48 kHz 16 bittiä, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Optinen digitaalilähtö (kaksikanavainen lineaarinen PCM: 48 kHz 16 bittiä, Dolby Digital, DTS)

◎ (stereominiliitin)

Kuulokkeet

← 1, → 2, SS 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

USB-laiteportti (SS 3 USB-kiintolevy REC-toiminto varten)

USB-portti 1 ja 2 tukevat nopeaa USB:tä (USB 2.0)

USB-portti 3 tukee supernopeaa USB:tä (USB 3.1 Gen 1)



Maksu-TV-moduulin (CAM) paikka

□ LAN

10BASE-T/100BASE-TX-liitäntä (Yhteysnopeus voi vaihdella verkon käyttöömpäristön mukaan. Tiedonsiirtonopeutta ja laatuja ei taata.)

CENTER SPEAKER IN

Keskikaiuttimen tuloliitin

## Muita tietoja

Lisävarusteet

Seinääsennuskiihnikin: SU-WL850

Seinääsennuskiihnikin: SU-WL450

Käytölläämpötila

0 °C – 40 °C

Käytön ilmankosteus

10 % – 80 % RH (ei-kondensoiva)

## Teho, tuoteseloste ja muuta

Käytöjänneite

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Energiatehokkuusluokka

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Näytön koko (halakkaisija) (Noin)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 tuumaa

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 tuumaa

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 tuumaa

Virrankulutus

[Vakio]-tilassa

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

[Kirkas]-tilassa

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Vuosittainen energiankulutus\*

KD-77AG9: 293 kWh/vuosi

KD-65AG9: 234 kWh/vuosi

KD-55AG9: 183 kWh/vuosi

Virrankulutus valmiustilassa\*<sup>8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W ohjelmiston/elektronisen ohjelmaoppaan päätytilassa)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W ohjelmiston/elektronisen ohjelmaoppaan päätytilassa)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W ohjelmiston/elektronisen ohjelmaoppaan päätytilassa)

Näytön erottelutarkeus

3 840 pistettä (vaaka) × 2 160 viivaa (pysty)

Ulostuloarvot

USB 1/2

Maks. 5 V ■■■, 500 mA

USB 3

Maks. 5 V ■■■, 900 mA

## Mitat (Noin) (l x k x s)

pöytäjalustan kanssa

KD-77AG9: 172,1 x 100,1 x 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 x 83,8 x 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 x 71,4 x 25,5 cm

ilman pöytäjalustaa

KD-77AG9: 172,1 x 99,6 x 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 x 83,4 x 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 x 71,0 x 4,0 cm

## Paino (Noin)

pöytäjalustan kanssa

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

ilman pöytäjalustaa

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Kaikissa TV:issä ei ole DVB-T2- tai DVB-S/S2-teknikkaa tai satelliittiantenniilintiintä.

\*2 Kun lähettee resoluutioon 4096 × 2160p ja [Laaja tila] -asetus on [Normaali], näytettävä resoluutio on 3840 × 2160p. Jos haluat resoluutioon 4096 × 2160p, aseta [Laaja tila]-asetukseksi [Koko kuva 1] tai [Koko kuva 2].

\*3 Jos haluat 18 Gbps:n tuen, aseta [HDMI-signaalimuoto] -asetukseksi [Vahvistettu muoto].

\*4 Katso lisätietoja Käyttöoppaasta.

\*5 eARC-tila on aktiivinen, kun [eARC-tila] on [Autom.], [Kaiuttimet] on asetettu tilaan [Äänijärjestelmä] ja eARC-yhteensopiva äänijärjestelmä on liitetty.

\*6 Vain rajoitettuilla alueilla/maisissa/TV-malleissa.

\*7 Vuosittainen energiankulutus (kWh), joka perustuu television 4 tunnin päättymiseen käytöön 365 päivänä vuodessa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten televisiota käytetään.

\*8 Mainitut valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättöniä sisäiset toimenpiteet.

\*9 Valmiustilan virrankulutus kasvaa, kun televisio on yhdistetty verkoon.

## Huomautus

• Älä irrota TV:n maksu-TV-moduulin (CAM) valekorttia tai kantta (saatavuus riippuu TV-mallista) muutoin kuin älykortin sisältämän CAM-moduulin asentamiseksi.

• Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/television mallista/varastotilanteesta.

• Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttua siitä erikseen ilmoittamatta.

## Digitaalisen television toimintaan liittyviä huomautuksia


• Digi-TV (DVB antennin, satelliitin tai kaapelin kautta), vuorovaikutteiset palvelut ja verkkotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikkissa maissa tai kaikilla alueilla. Jotkut toiminnot eivät ehkä ole käytössä tai eivät toimi oikein joidenkkin palveluntarjoajien ja verkkoympäristöjen kanssa. Jotkut TV-palveluntarjoajat saattavat veloittaa maksun palveluistaan.

- Tämä TV tukee digitaalilähetyksiä, joissa käytetään MPEG-2-, H.264/MPEG-4 AVC- ja H.265/HEVC-koodekkeja, mutta emme voi taata yhteensopivuutta kaikkien operaattori-/palvelusignaaliin kanssa, koska ne voivat muuttua ajan myötä.

## Tuotemerkit

- Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.
- "BRAVIA", BRAVIA ja BRAVIA Sync ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Gracenote, Gracenote-logo ja "Powered by Gracenote" -logo ovat joko Gracenote, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV ja muut niihin liittyyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliancen sertifioointimerkki.
- DTS-patentit, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc.:n lisenssillä. DTS, symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital Surround on DTS, Inc.:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajensa omaisuutta.
- Netflix on Netflix Inc rekisteröimä tavaramerkki.
- DiSEqC™ on EUTELSATin tavaramerkki. Tässä televisiossa on DiSEqC 1.0 -tuki. Tätä televisiosta ei ole tarkoitettu moottorikäytöisten antennien ohjaukseen.
- TUXERA on Tuxera Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- USB-IF SuperSpeed USB Trident -logo on USB Implementers Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.  Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajensa omaisuutta.



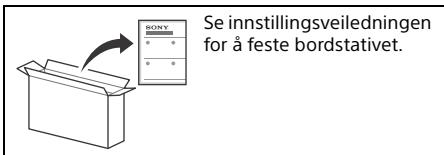

Se innstillingsveileningen  
for å feste bordstativet.

## Innhold

VIKTIG MERKNAD .....	2
Sikkerhetsinformasjon .....	3
Beskytte TV-skjermen (OLED TV) .....	4
Fjernkontroll og TV .....	5
Koblingsskjema .....	6
Montere TV-en på veggen .....	9
Bruke den ekstra	
Veggmonteringsbraketten (SU-WL850 eller SU-WL450) .....	9
Feilsøking .....	11
Problemer og løsninger .....	11
Spesifikasjoner .....	12

### Internettilkobling og datafortrolighet

Dette produktet kobler til internett under oppsett så snart et nettverk er koblet til, for å bekrefte internetttilkoblingen, og senere for å konfigurere Velkomstskjermen. IP-adressen din brukes i denne og alle andre internetttilkoblinger. Hvis du ikke ønsker at IP-adressen din skal brukes i det hele tatt, lar du være å sette opp den trådløse internettfunksjonen, og du kobler ikke til en internettkabel. Se personverninformasjonen presentert på oppsettskjermene for flere detaljer om internetttilkoblinger.

## Introduksjon

Takk for at du valgte dette produktet fra Sony. Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en, og ta vare på den for fremtidig referanse.

### Merknader

- For du bruker TV-en, vær vennlig å lese "Sikkerhetsinformasjon" (side 3).
- Les den medfølgende Sikkerhetsinformasjon for ytterligere sikkerhetsinformasjon.
- Bilder og illustrasjoner som brukes i installasjonsveileningen og i denne håndboken, er kun ment som referanse, og kan avvike fra produktets faktiske utseende.

## Hjelp

Les mer om feilsøking og annen nyttig informasjon direkte på TV-en. Trykk **HELP** på fjernkontrollen for å vise en liste med temaer, eller for å søke med nøkkelord.

## Hjelpeveileding- (Manual)

For flere informasjoner, velg [Hjelpeveileding] fra Hjelpe menyen på din TV. Du kan også se i hjelpeveiledingen fra din PC eller smarttelefon (informasjon oppgitt på bakre omslag på denne håndboken).

## Plassering av identifikasjonsmerket

Etiketter med modellnr., produksjonsdato (år/måned) og strømforsyningstrangering er plassert på baksiden av TV-en eller esken. Disse finnes ved at stativdekselet fjernes **CD1**.

## VIKTIG MERKNAD

### Merknad for radioutstyr

Herved erklærer Sony Visual Products Inc. at radioutstyrtypene KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under: <http://www.compliance.sony.de/>



Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene.

For dette radioutstyret gjelder følgende begrensninger for bruk eller krav for autorisering av bruk i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: 5150-5350 MHz-båndet skal bare benyttes for innendørs bruk.


## Sikkerhetsinformasjon

## Installasjon/oppsett


Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med instruksjonene nedenfor for å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader.

## Installation

- TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.
  - Plasser TV-en på en stabil, plan overflate for å unngå at den faller ned og forårsaker personskade eller skade på TV-en.
  - Installer TV-en på en plass hvor den ikke kan bli skjøvet, døytet eller ramle ned.
  - Installer TV-en slik at TV-ens bordstativ ikke stikker frem fra TV-stativet (medfølger ikke). Hvis bordstativet stikker frem fra TV-stativet, kan det føre til at TV-en velter, faller ned og dette kan skade personer eller TV-en.

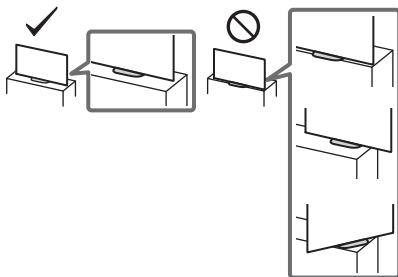


- Av sikkerhetsmessige årsaker må de midtre dekslene monteres på baksiden av TV-en hvis den står på en bordplate..
  - Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre eventuell installasjon av veggbraketter.
  - Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony som omfatter:
    - Veggmonteringsbraket SU-WL850
    - Veggmonteringsbraket: SU-WL450
  - Sørg for at du bruker skruene som følger med Veggmonteringsbraketten når du fester Veggmonteringsbraketten til TV-en. De medfølgende skruene er utformet som vist på illustrasjonen nedenfor. Skruenes diameter og lengde varierer ut fra Veggmonteringsbraketten modell.  
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TV-apparatet bli skadet innvendig eller det kan falle ned osv.

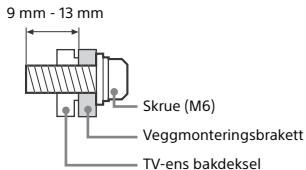


Bæring

- Før du bærer TV-apparatet, må du koble fra alle kablene.
  - Et stort TV-apparat må bæres av to eller flere personer.
  - Når du transporterer TV-en for hånd, må du holde den som vist under. Ikke bruk makt på panelet og rammen rundt skjermen.

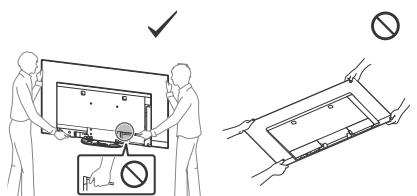


- Ikke legg ned TV-apparatet når du håndterer eller monterer det.



- Ikke utsett TV-apparatet for støt eller sterke vibrasjoner når du flytter det.
  - Når du leverer inn TV-apparatet på grunn av reparasjon eller hvis du flytter, bør du transportere det i originalemballasjen.


### Tippforebyggning

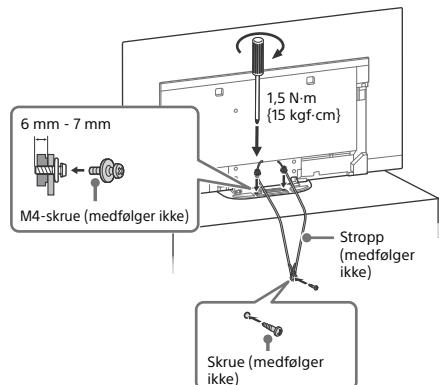

## Ventilasjon


- Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes, og du må aldri stikke gjenster inn i kabinettet.
  - La det være plass rundt TV-apparatet, som vist under.
  - Det anbefales på det sterkeste at du bruker en veggmonteringsbrakett som er godkjent av Sony for å oppnå tilstrekkelig luftirkulasjon.

## Montering på veg

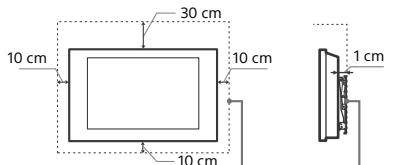

La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.


## Installering med sokkel

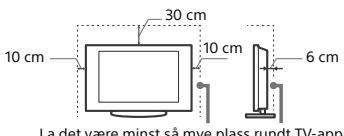

La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.

- For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og forhindre at det samler seg stov eller smuss:
  - Ikke legg TV-apparatet ned på ryggen, ikke installer det opp ned, bakhjem eller skratt.
  - Ikke plasser TV-apparatet på en hylle, et teppe, en seng eller i et skap.
  - Ikke dekk til TV-apparatet med et klede, som for eksempel gardiner, eller andre ting som viser osv.
  - Ikke installér TV-apparatet som vist under.

### Blokkert luftsirkulasjon.

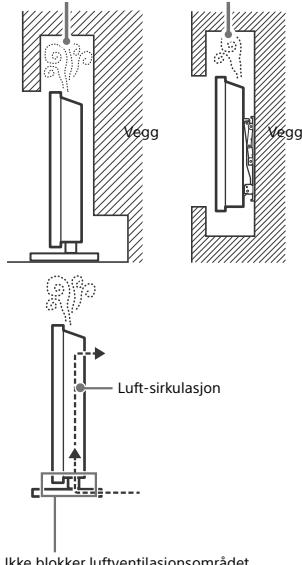

Ikke blokker luftventilasjonsområdet.

## Advarsel

Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan forårsake brannfare.

For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet.

## Beskytte TV-skjermen (OLED TV)

### Forholdsregler for å beskytte skjermen mot skade

#### Innbrenning

OLED TV-er er sårbar for innbrenning på grunn av egenskapene til materialene som brukes. Innbrenning kan skje dersom bilder vises på samme sted på skjermen gjentatte ganger eller over lengre perioder. Dette er ikke en feil med TV-en. Unngå visning av bilder som kan føre til innbrenning.

### Følgende er eksempler på bilder som kan føre til innbrenning:

- Innhold med svarte stolper enten øverst eller nederst og/eller på venstre og høyre sider av skjermen. (for eksempel, Letterboxed, 4:3-skjerm, Standard oppløsning)
- Statiske bilder som bilder.
- Videospill som kan ha statisk innhold på noen deler av skjermen.
- Skjermmenyer, programguider, kanallogoer, osv.
- Statisk innhold fra applikasjoner.
- Meldingsruter, som de som brukes for nyheter.

#### For å redusere risikoen for innbrenning:

- Sony anbefaler at du slår av TV-en på vanlig måte ved å trykke på På/Av-knappen på fjernkontrollen eller TV-en.
- Fyll skjermen ved å endre [Bred modus] for å fjerne de svarte stolpene. Velg en annen [Bred modus] enn [Normal].
- Slå av OSD-visningen ved å trykke på -knappene, og slå av menyene fra tilkoblet utstyr. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene for tilkoblet utstyr.
- Unngå visning av statiske bilder med skarpe farger (inkludert hvitt), klokker eller logoer på noen del av skjermen.
- Still inn bildeneinstillingene basert på omgivelsesforholdene. Standard bilde anbefales for bruk i hjemmet og ved visning av innhold som ofte viser kanallogoene, osv.

TV-en har følgende funksjoner for å hjelpe til med å redusere/forebygge innbrenning.

#### Paneloppdatering

Paneloppdatering vil automatisk justere enhetligheten til TV-skjermen etter at den har vært i bruk i lengre perioder. Paneloppdatering kan også utføres manuelt og bør kun brukes hvis innbrenning er svært merkbart eller du ser meldingen: [Paneloppdateringen ble ikke fullført...]

#### Forsiktig:

- Paneloppdatering-funksjonen kan påvirke panelet. Som en referanse, utfør kun Paneloppdatering én gang i året. Ikke utfør dette oftere enn én gang i året da det kan innvirke panelets levetid.
- Paneloppdatering tar omrent én time å fullføre.
- En hvit linje kan vises på skjermen under Paneloppdatering. Dette er ikke en feil med TV-en.
- Paneloppdatering fungerer kun når romtemperaturen er mellom 10 °C og 40 °C.

#### Pikselendring


Flytter automatisk bildet på skjermen for å forhindre innbrenning.

#### Annen funksjon

Skjermlystskjermen reduseres automatisk ved visning av stillbilder, klokker, skarpe farger, logoer, osv.

# Fjernkontroll og TV

Utformingen av fjernkontrollen, plasseringen, tilgjengeligheten og funksjonen til knappene på fjernkontrollen kan variere avhengig av regionen/landet/TV-modellen.

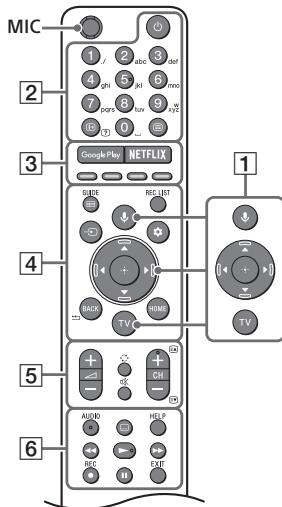

**1** **(Mikrofon):** Bruk talesøking. (f.eks. søker etter diverse innhold med tale.)\*<sup>1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/- (Navigasjon D-Pad):** Meny på skjermen for navigasjon og valg.

**TV:** Bytt til en TV-kanal eller inngang og vis TV-menyen.

**2** **(TV hvilemodus)**

**Nummerknapper**

**(Info/vis tekst):** Vis informasjon.

**(Tekst):** Vis tekstinformasjon.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (Kun i begrenset region/land/TV-modell)**

**Fargeknapper**

**4** **: Vis den digitale programguiden, eller EPG for kabel/satellittboks\*<sup>2</sup>.**

**REC LIST:** Vis anbefalingslisten for USB HDD eller DVR\*<sup>2</sup>.

**(Valg av innhold):** Vis og velg innangangskilden osv.

**(Hurtiginnstillinger):** Vis hurtiginnstillinger.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Volum)**

**(Hopp)**

**(Demp)**

**Tips**

• Snarveitilgangen for tjenester kan slås på eller av ved å trykke og holde .

**CH +/-(E)/ (E)**

I TV-modus: Velg kanalen.

I tekstmodus: Velg neste () eller forrige () side.

**6** **AUDIO:** Velg lyd for flerspråklig kilde eller flerspråklig lyd (avhengig av programkilden).


**(Teksting-innstilling)**

**HELP:** Vis Hjelp-menyen.

**/ / / / /**

**● REC:** Ta opp programmet som vises på USB HDD eller DVR\*<sup>2</sup>.

**EXIT**

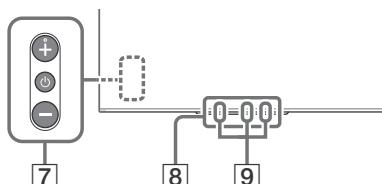

NO

**7** **(Strøm)**

**8** **Fjernkontroll-sensor / Lyssensor / LED-lys**

**9** **Innebygd mikrofon\*<sup>1\*<sup>3</sup></sup>** / LED: For å aktivere den innebygde mikrofonen trykkes -knappen på fjernkontrollen og instruksjonen på skjermen følges. For mer informasjon, se Hjelpeveiledning.


\*1 Talesøking krever internetttilkobling.

\*2 [Oppsett av kabel/satellittboks] innstilling er påkrevet (kun i begrenset region/land/TV-modell). For mer informasjon, se Hjelpeveiledning.

\*3 Kun for begrenset region/land/språk. Strømforbruk i standby øker når talesøking med innebygd mikrofon er aktivert.


# Koblingsskjema

For mer informasjon om tilkoblinger, se Hjelpeveiledningen ved å trykke **HELP** på fjernkontrollen.

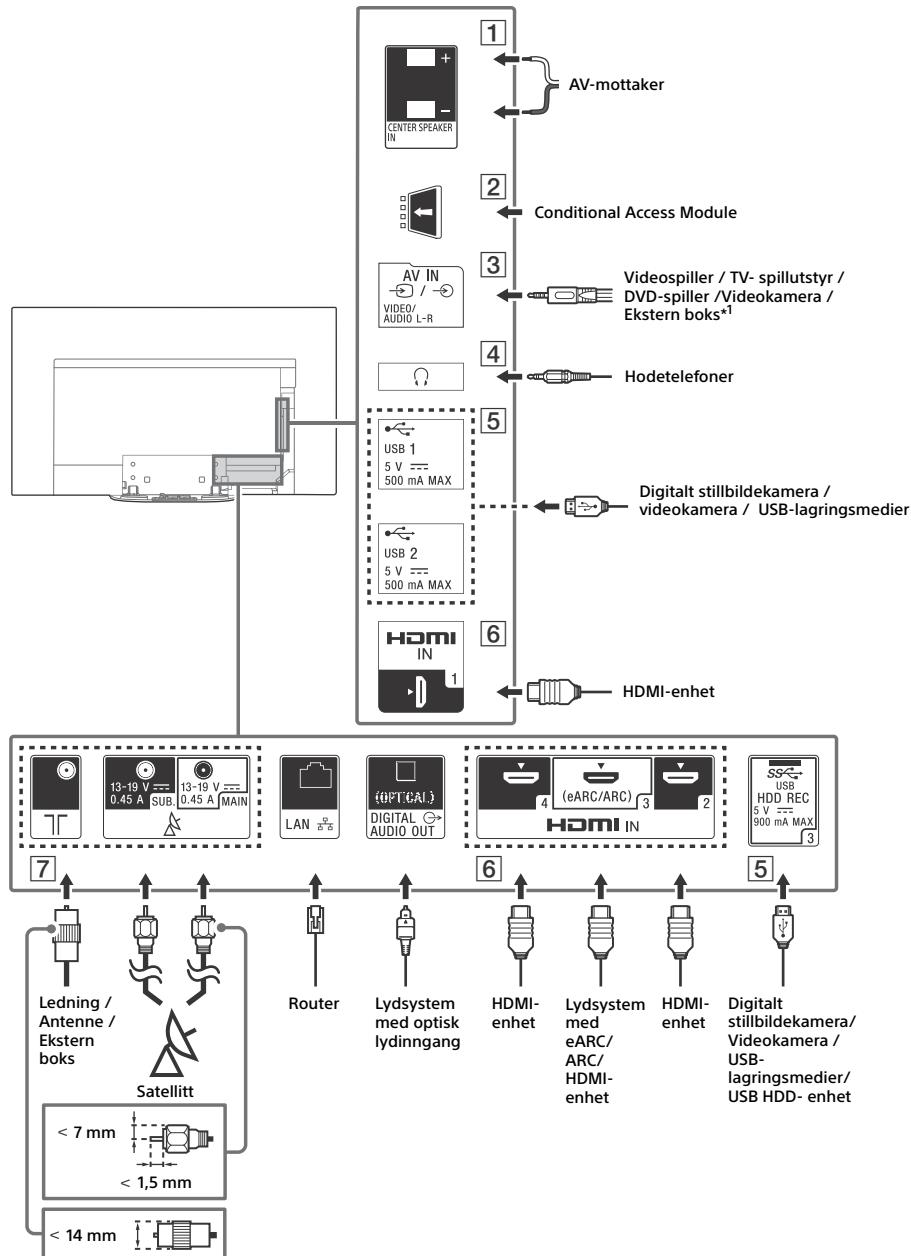

## 1 CENTER SPEAKER IN

- For å bruke TV-høyttalerne som den midtre høyttaleren, koble utgangen til AV-mottakeren til CENTER SPEAKER IN på TV-en.
- Før du kobler til kabler, koble fra hovedledningen til både TV-en og AV-mottakeren.
- Sørg for at [Høyttaler] er satt til [Lydsystem].

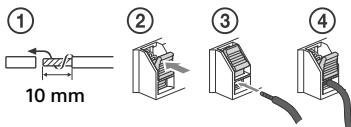


Deaktivér [Modusen TV-senterhøyttaler] for å forhindre freseing når CENTER SPEAKER IN ikke kobles til en AV-receiver. For detaljer, se Hjelpeveiledning.

## 2 CAM (Conditional Access Module)

- Gir tilgang til betalte TV-tjenester. For mer informasjon se instruksjonsveilederingen som fulgtes med CAM.
- Ikke sett smartkortet direkte inn i TV CAM-sporet. Det må settes i CAM-modulen som leveres av en autorisert forhandler.
- CAM støttes ikke i enkelte land/områder. Undersøk med den en autorisert forhandler.
- En CAM-melding kan vises når du bytter til et digitalt program etter bruk av Internett-video.

## 3 AV IN

- For komposit-tilkobling må en analog forlengelseskabel brukes (medfølger ikke).

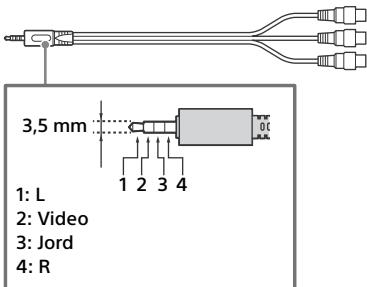

## 4 (Hodetelefoner)


- Støtter bare 3-polet stereominijack.
- Du kan ikke høre lyd fra både hodetelefonen og TV-høyttalerne samtidig.

## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*2

- Tilkobling av en stor USB-enhet kan forstyrre andre tilkoblede enheter ved siden av den.
- Når du kobler til en stor USB-enhet, koble den til USB 1-kontakten.
- Koble til en USB-HDD-enhet til USB 3-kontakten (blå).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-grensesnitt kan overføre digital video og lyd i en enkel kabel.

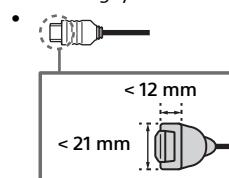


- For å ha glede av høykvalitets 4K 50p/60p-innhold kobler du en Premium High Speed HDMI-kabel og angir [HDMI-signalformat] som [Forbedret format]. Denne innstillingen gjøres for hver enkelt tilkoblede HDMI IN-terminal. For informasjoner om støttede formater, se "Spesifikasjoner" i denne håndboken (side 12-13).

### • HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Koble lydsystemet ditt til HDMI IN 3 for å tilføre TV-lyd til lydsystemet. Et lydsystem som støtter HDMI eARC/ARC, kan sende video til TV-en og motta lyd fra TV-en gjennom den samme HDMI-kablene. Hvis lydsystemet ikke støtter HDMI eARC/ARC, er det nødvendig med en ekstra tilkobling til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

- Bruk HDMI-kabelen med Ethernet for å koble til lydsystemet med eARC.



## **[7] (RF-inngang), (Satellittinngang)**

- Tilkoblinger for bakke/kabel og satellitt.  
Tilkoblingstrinn: SUB. → MAIN → antennen
- For SUB, plugg, koble bare når du bruker dobbel tuner-modus, unntatt for én kabel EN50494.

\*1 Bruk SCART-RCA-adapter og analog skjøtekabel for en ekstern enhet som kun har SCART AV OUT.

\*2 Kun i begrenset region/land/TV-modell.

### **Merknader**

- Du kan ikke feste sidedekslet  mens kablene er tilkoblet sideterminalen.
- Oppbevar sidedekselet på et trygt sted for fremtidig bruk.

# Montere TV-en på veggen

## Bruke den ekstra Veggmonteringsbraketten (SU-WL850 eller SU-WL450)

### Til kunder:

Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sony-forhandlere eller autoriserte montører. Ikke forsøk å installere den selv.

### Til Sony-forhandlere og -montører:

Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

## Informasjon om installasjon av veggmonteringsbraketten

Denne TV-ens bruksanvisning viser kun trinnene for å forberede montering av TV-en før den monteres på veggen.

For instruksjoner om montering av Veggmonteringsbrakett, se monteringsinformasjon (veggmonteringsbrakett) på produktsiden for din TV-modell.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)

## Forberede veggmontering


Bruk veggmonteringsbraketten SU-WL850 (medfølger ikke) eller SU-WL450 (medfølger ikke) til å montere TV-en på veggen.

Husk å feste bordstativ før du installerer TV-en på veggen ved å henvise til Innstillingsveiledning.


- Gjør klar TV-en for veggmonteringsbraketten før du kobler til kabler.
- Følg instruksjonene som følger med veggmonteringsbraketten for modellen din. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig ved montering av TV-en, spesielt for å bestemme styrken på veggen som skal motstå TV-ens vekt.
- Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller autoriserte montører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
- Skruene for veggmonteringsbraketten medfølger ikke.
- Husk å oppbevare ubrukte skruer og bordstativet på et trygt sted inntil du er klar til å feste bordstativet. Hold skruene unna små barn.

NO

**1 Fjern stativdekslet og terminaldekslene.**

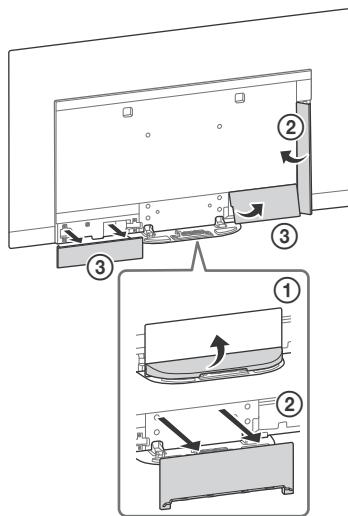

**2 Fjern skruene fra baksiden av TVen.**

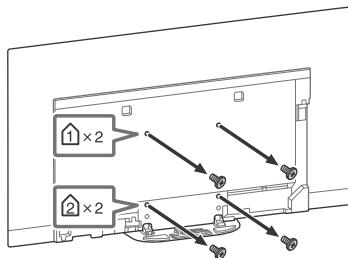

# Feilsøking

Generell feilsøking for problemer som: svart skjerm, ingen lyd, frosset bilde, TV reagerer ikke, eller nettverk mistet, utfør følgende steg.

- 1 Start TVen din på nytt ved å trykke strømknappen på fjernkontrollen til en melding vises. TVen vil starte på nytt. Hvis TV-en ikke starter, prøv å trekke ut strømledningen. Trykk deretter på strømknappen på TV-en og vent i to minutter, og sett inn strømledningen igjen.**
- 2 Se Hjelppmenyen ved å trykke **HELP** på fjernkontrollen.**
- 3 Koble TVen din til internett og utfør en programvareoppdatering. Sony anbefaler at du holder TV-ens programvare oppdatert. Programvareoppdateringer gir nye funksjoner og bedre ytelse.**
- 4 Gå til Sonys supportnettseite (informasjon oppgitt på fremre omslag på denne håndboken).**

**Når du kobler til TVen kan det hende at den ikke er i stand til å slå seg på på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TVen.**

Det tar tid å starte opp systemet. Vent omrent ett minutt, og prøv deretter igjen.

## Problemer og løsninger

### Når belysnings-LED blinker rødt.

- Tell hvor mange ganger det blinker (intervalltiden er tre sekunder).

Tilbakestill TV-en ved å koble strømledningen fra inntil LED-lyset slutter å blinke rødt, og deretter slå på TV-en.

Hvis problemet vedvarer, kobler du strømledningen fra og kontakter forhandleren din eller Sony servicesenter, og oppgir hvor mange ganger belysnings-LEDen blinker.

### Land-/kabeltjeneste kan ikke mottas.

- Kontroller antennen-/kabelforbindelsene og forsterkerinnstillingen.
- Velg land-/kabeltjeneste ved å trykke **TV** på fjernkontrollen, og velg deretter [Digital] hvis kringkastingstjenesten ikke vises.
- Landsignal kan undertrykkes hvis det finnes et sterkt signal i nærheten. Sett [LNA (Kanal ---)] til [Av] i digitale innstillingar.
- Etter å ha flyttet til et nytt hus, eller forsøk på å motta nye tjenester, prov et tjenestesøk ved å velge [Digital søk].

### Satellittjeneste kan ikke mottas.

- Kontroller satellittkabelforbindelsen.
- Når meldingen [**Ikke signal. LNB er overbelastet...**] vises, kobles strømledningen fra. Sikre deretter at satellittkabelen ikke er skadet og at satellittsignallinen ikke har kortsluttet i satellittkoblingen.

### Fjernkontrollen virker ikke.

- Skift batteriene.

### Foreldrelags for kringkastings-passord har blitt glemt.

- Velg 9999 som PIN-kode og velg [Endre PIN-kode].

### Utsiden av TV-en blir varm.

- Utsiden av TV-en blir varm når TV-en har vært i bruk i en lengre periode. Du kan kjenne denne varmen når du legger hånden der.

### Skjermen blir mørkere mens du ser på TV.

- Hvis hele bildet eller deler av bildet forblir stille, kan skjermlysstyrken gradvis reduseres for å forhindre innbrenning. Dette er ikke en feil med TV-en.

### Du er bekymret for innbrenning.

Hvis samme bilde vises gjentatte ganger eller i en lengre periode, kan innbrenning skje. For å redusere innbrenning, anbefaler vi at du slår av TV-en som normalt ved å trykke på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-en.

### Merknader

- Utfør kun manuell Paneloppdatering når innbrenningen er spesielt merkbar. Dette bør kun utføres én gang i året. Ikke utfør dette oftere enn én gang i året da det kan innvirke panelets levetid.
- Bilder som inneholder klokker, logoer og skarpe farger (inkludert hvitt) kan enkelt forårsake innbrenning. Unngå visning av disse bildetypene over lengre perioder ellers kan innbrenning skje.

NO

## En hvit linje vises på skjermen.

- Paneloppdatering kjører automatisk etter at TV-en har vært i bruk over lengre periode for å redusere innbrenning. Paneloppdatering starter etter at TV-en er slått av og tar omtrent én time. En hvit linje kan vises på skjermen under Paneloppdatering. Dette er ikke en feil med TV-en.

## Meldingen [Paneloppdateringen ble ikke fullført...] vises.

Paneloppdatering kjører automatisk etter at TV-en har vært i bruk over lengre periode for å redusere innbrenning. Hvis TV-en slås på, er strømledningen kobles fra, eller romtemperaturen faller utenfor området mellom 10 °C og 40 °C under Paneloppdatering, fullføres ikke prosessen og denne meldingen vises.

- Hvis Paneloppdatering startes automatisk, starter den på nytt når du slår av TV-en med fjernkontrollen.
- Hvis Paneloppdatering ble startet manuelt, må du velge det igjen.

# Spesifikasjoner

## System

Skjermssystem  
OLED-panel (Organic Light Emitting Diode)

### TV-system

Avhengig av land / område valg / TV-modell

Analog: B/G, D/K, I

Digital: DVB-T/DVB-C

DVB-T2\*<sup>1</sup>

Satellitt<sup>\*1</sup>: DVB-S/DVB-S2

### Fargesystem

PAL/SECAM/NTSC.3.58 (Kun video)/NTSC4.43 (Kun video)

### Kanaldekning

Avhengig av land / område valg / TV-modell

Analog: UHF/VHF/kabel

Digital: UHF/VHF/kabel

Satellitt<sup>\*1</sup>: IF-frekvens 950-2150 MHz

### Lydutgang

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

### Trådløs teknologi

Protokoll IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av land / region.)

Bluetooth versjon 4.2

### Frekvensbånd

Trådløst LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frekvensbånd	Utgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150 - 5250 MHz	< 23,0 dBm
5250 - 5350 MHz	< 20,0 dBm
5470 - 5725 MHz	< 20,0 dBm
5725 - 5850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Frekvensbånd	Utgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz	< 10,0 dBm

### RMF-TX600E

Bluetooth	
Frekvensbånd	Utgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Programvareversjon

Dette radioutstyret er ment å brukes sammen med den godkjente programvareversjonen som er angitt i EU-samsvarserklæringen.

Trykk **HELP** på fjernkontrollen for å finne programvareversjonen.

Fjernkontroll: \_\_\_\_\_

Velg [Fjernkontroll] → [Programvareversjon] fra [Innstillinger].

For mer informasjon, se Hjelpeveiledning.

Programvaren i dette radioutstyret er verifisert for å overholde de grunnleggende kravene i direktivet 2014/53/EU.

## Inngangs-/utgangskontakter

### Antenne (luft)/kabel

75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF

### Satellittmottaker<sup>\*1</sup>

Hunn F-kontakt, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V og 22 kHz tone, Distribusjon med én kabel EN50494.

### AV IN

Video-/lydinngang (minikontakt)

HDMI IN 1/2/3/4 (støtter 4K-oppløsning, HDCP 2.3-kompatibel)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2\*3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2\*</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3\*</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC-formater<sup>\*4</sup>

Lyd:

eARC (Enhanced Audio Return Channel)-modus<sup>\*5</sup>

Se Hjelpe-veiledning for nærmere informasjoner.

Unntatt eARC-modus

5,1 kanal lineær PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 biter, Dolby Digital, Dolby Digital Plus og DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Kun HDMI IN 3)

eARC-modus<sup>\*5</sup>

Se Hjelpe-veiledning for nærmere informasjoner.

I ARC-modus

Tokanals lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby Digital, Dolby Digital Plus og DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digital optisk kontakt (tokanals lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby Digital, DTS)

∅ (stereo mini-kontakt)

Hodetelefoner

←→ 1, ←→ 2, SS ←→ 3 (HDD REC)<sup>\*6</sup>

USB-enhetsport (SS ←→ 3 USB HDD-enhet for REC-funksjon)

USB-port 1 og 2 støtter høy hastighets USB (USB 2.0)

USB-port 3 støtter superrask USB (USB 3.1 Gen 1)



CAM-spør (Conditional Access Module)

□ LAN

10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Tilkoblingshastigheten kan variere avhengig av driftsmiljøet til nettverket).

Kommunikasjonshastighet og kvalitet garanteres ikke.)

CENTER SPEAKER IN

Inngangsklemme for senterhøyttaler

## Annet

Tilleggsutstyr

Veggmonteringsbrakett: SU-WL850

Veggmonteringsbrakett: SU-WL450

Driftstemperatur

0 °C - 40 °C

Driftsluftfuktighet

10 % - 80 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

## Strøm, produktmikrokort og annet

Strømkrev

220 V - 240 V vekselstrøm, 50 Hz

Energieffektivitetsklasse

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Skjermstørrelse (målt diagonalt) (Ca.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 tommer

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 tommer

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 tommer

Strømforbruk

I [Standard]-modus

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

I [Dynamisk]-modus

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Årlig energiforbruk<sup>\*7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh per år

KD-65AG9: 234 kWh per år

KD-55AG9: 183 kWh per år

Strømforbruk i hvilemodus<sup>\*8\*9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W i programvare-/

EPGoppdateringsmodus)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W i programvare-/

EPGoppdateringsmodus)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W i programvare-/

EPGoppdateringsmodus)

Skjermopplosning

3840 punkter (horisontalt) × 2160 linjer (vertikalt)

Nominell effekt

USB 1/2

5 V ---, 500 mA MAKS.

USB 3

5 V ---, 900 mA MAKS.

## Mål (Ca.) (b × h × d)

med bordstativ

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

uten bordstativ

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Vekt (Ca.)

med bordstativ

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

uten bordstativ

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Ikke alle TV-apparater har DVB-S- / S2-teknologi eller satellittantenneterminal.

\*2 Når det tilføres 4096 × 2160p på inngangen og [Bred modus] er innstilt på [Normal], vil opplosningen vises som 3840 × 2160p. For å vise 4096 × 2160p, settes [Bred modus] innstillingen på [Full 1] eller [Full 2].

\*3 For å støtte 18 Gbps innstilles [HDMI-signalformat] til [Forbedret format].

\*4 Se Hjelpe-veiledning for nærmere informasjoner.

\*5 eARC-modus er aktiv når [eARC-modus] er satt til [Auto], [Høyttaler] er satt til [Lydsystem] og et eARC-kompatibelt lydsett er tilkoblet.

\*6 Kun i begrenset region/land/TV-modell.

\*7 Energiforbruk i kWh per år, basert på TV-ens strømforbruk når den brukes 4 timer om dagen i 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan fjernsynet brukes.

\*8 Spesifisert strømforbruk i hvilemodus når etter at TV-en har avsluttet nødvendige interne prosesser.

\*9 Strømforbruk i standby vil øke når TV-en er koblet til nettverket.

## Merknader

- Ikke ta dummy-kortet eller dekslet ut av TV CAM-sporet (Conditional Access Module) (tilgjengelighet avhenger av TV-modellen) for noen annen årsak enn for å sette inn et smartkart i CAM-sporet.

- Tilgjengeligheten til tilbehør avhenger av land/region/TV-modell/lagerstatus.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

## Merknader til digital TV-funksjon


- Digital-TV (DVB bakke, satellitt og kabel), interaktive tjenester og nettverksfunksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige i alle land eller regioner. Noen funksjoner er muligens ikke aktivert eller vil kanskje ikke virke korrekt hos noen leverandører og i noen nettkjernemiljøer. Noen TV-tjenesteleverandører vil kunne kreve gebyr for tjenestene sine.

- Denne TV-en støtter digital kringkasting med kodekene MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC og H.265/HEVC, men kompatibilitet kan ikke garanteres med alle operatører/tjenestesignaler, da disse vil kunne endres med tiden.

## Varemerker

- Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielt og upublisert arbeid. Opphavsrett © 1992-2015 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdes.
- "BRAVIA", BRAVIA og BRAVIA Sync er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote-logoen og logoens skrift, og "Powered by Gracenote"-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Gracenote, Inc. i USA og/eller andre land.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV og andre relaterete merker og logoer er varemerker tilhørende Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi Direct® er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™ logoen er et sertifiseringsmerke for Wi-Fi Alliance.
- For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstilt under lisens fra DTS, Inc. DTS, symbolot og DTS og symbolot sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.
- Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Corporation, er under lisens. Andre varemerker og varemerkenavn tilhører sine respektive eiere.
- Netflix er et registrert varemerke for Netflix, Inc.
- DiSEqC™ er et varemerke for EUTELSAT. Denne TV-en støtter DiSEqC 1.0. Denne TV-en er ikke ment for å kontrollere motoriserte antenner.
- TUXERA er et registrert varemerke for Tuxera Inc. i USA og andre land.
- USB-IF SuperSpeed USB Trident-logoen er et registrert varemerke for USB Implementers Forum, Inc. 
- Alle andre varemerker eies av de respektive eierne.



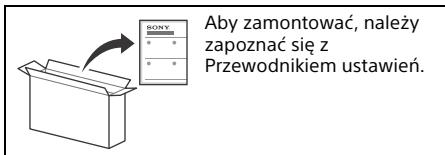

Aby zamontować, należy  
zapoznać się z  
Przewodnikiem ustawień.

## Spis treści

WAŻNA UWAGA .....	2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	3
Ochrona ekranu telewizora (Telewizor OLED).....	4
Pilot i telewizor.....	5
Schemat podłączeń .....	7
Montaż telewizora na ścianie .....	10
Używanie opcjonalnego Uchwytu ściennego (SU-WL850 lub SU-WL450) .....	10
Rozwiązywanie problemów .....	12
Problemy i rozwiązania .....	12
Dane techniczne .....	13

### Połączenie internetowe i poufność danych

Niniejszy produkt nawiązuje połączenie z Internetem podczas wstępnej konfiguracji niezwłocznie po podłączeniu do sieci w celu potwierdzenia połączenia internetowego, a następnie w celu skonfigurowania ekranu głównego. W trakcie takiego i każdego innego połączenia internetowego używany jest adres IP. Aby w ogóle nie korzystać z adresu IP, nie należy konfigurować funkcji bezprzewodowego połączenia z Internetem i nie podłączać kabla internetowego. Zapoznaj się z informacjami o poufności przedstawionymi na ekranach konfiguracji, aby uzyskać więcej szczegółów na temat połączeń internetowych.

## Wprowadzenie

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

### Uwaga

- Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z treścią „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 3).
- Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat bezpieczeństwa, przeczytaj dostarczony dokument Informacje dotyczące bezpieczeństwa.
- Zdjęcia i ilustracje użyte w Przewodniku ustawień i w tej instrukcji mają charakter jedynie poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

### Pomoc

Znajdź więcej informacji o rozwiązywaniu problemów i inne użyteczne informacje bezpośrednio w telewizorze. Naciśnij **HELP** na pilocie, aby wyświetlić listę tematów lub wyszukać je według słów kluczowych.

### Przewodnik pomocniczy (instrukcja)

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz opcję [Przewodnik pomocniczy] w menu Pomoc w telewizorze. Można również skorzystać z Przewodnika pomocniczego na komputerze lub na smartfonie (więcej informacji na tylnej okładce niniejszej instrukcji).

## Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej

Etykieta dotycząca numeru modelu, daty produkcji (rok i miesiąc) oraz specyfikacji elektrycznej znajduje się z tyłu telewizora lub opakowania. Można ją znaleźć po zdjęciu pokrywy podstawy **CDD**.

## WAŻNA UWAGA

### Informacja dotycząca sprzętu radiowego



Sony Visual Products Inc. niniejszym oświadczenie, że typy urządzeń radiowych KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.compliance.sony.de/>. Informacja dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń w krajach stosujących dyrektywy UE. Dla tego sprzętu radiowego zastosowanie mają poniższe ograniczenia dotyczące użytkowania lub wymóg uzyskania ewzolenia na użytkowanie obowiązujący w AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: pasmo 5150-5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do zastosowań wewnętrz pomieszczeń.


## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

### Montaż i instalacja


Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, odbiornik TV należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

### Instalacja

- Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdkła.
- Ustaw telewizor na stabilnej, równej powierzchni tak, aby zapobiec ryzyku jego przewrócenia i spowodowania obrażeń ciała lub uszkodzenia meblów.
- Zainstaluj telewizor w miejscu, w którym nie może być pociągnięty, popchnięty lub przewrócony.
- Zainstaluj telewizor w taki sposób, aby podstawa telewizora nie wystawała poza stojak (nie należy do wyposażenia). Jeśli podstawa telewizora wystaje poza stojak, może to spowodować przewrócenie i upadek telewizora, a w efekcie obrażenia osobiste lub uszkodzenie telewizora.

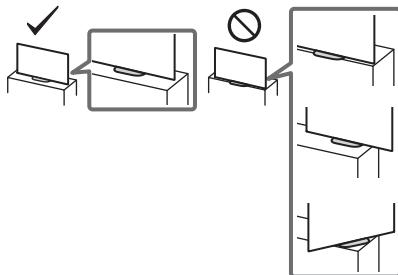


- Jeżeli telewizor nie będzie zawieszany, ze względów bezpieczeństwa należy zamontować środkową osłonę na jego tylniej części.
- Montaż uchwytu na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów Sony:
  - Uchwyt ścienny SU-WL850
  - Uchwyt ścienny SU-WL450
- Podczas montażu uchwytu ściennego do telewizora należy używać śrub dostarczonych razem z uchwytem ściennym. Dostarczone śruby są zaprojektowane w sposób pokazany na ilustracji w przypadku pomiaru od powierzchni mocującego uchwytu ściennego. Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu ściennego uchwytu mocującego. Stosowanie śrub innych niż dostarczane w komplecie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne w odbiorniku TV, jego upadek, itp.

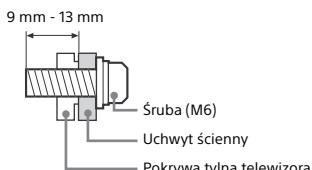


### Transport

- Przed rozpoczęciem przenoszenia odbiornika należy odłączyć od niego wszystkie kable.
- Do przenoszenia dużego odbiornika TV potrzeba dwóch lub trzech osób.
- Przenosząc telewizor w rękach, należy go złapać tak, jak na rysunku. Nie należy naciskać na panel i ramkę wokół ekranu.

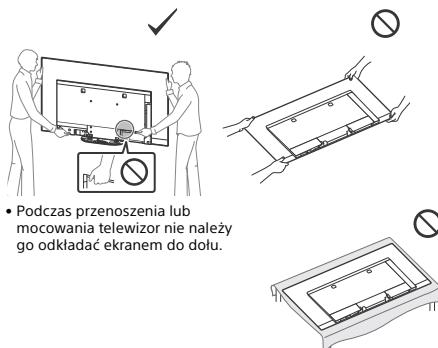

- Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony na wstrząsy mechaniczne i nadmiernie wibracje.
- Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i elementy opakowania.

### Zabezpieczenie przed przewróceniem

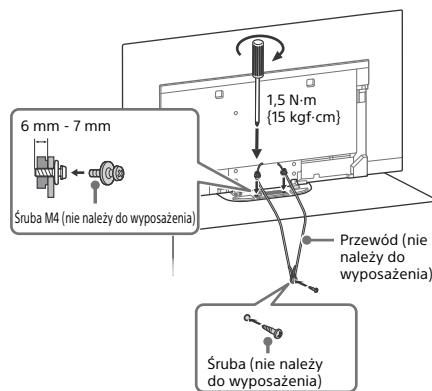


PL

### Wentylacja


- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych rzeczy do obudowy.
- Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
- Zaleca się stosowanie oryginalnego Uchwytu ściennego Sony, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

### Instalacja na ścianie

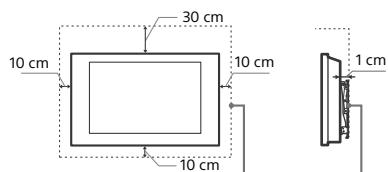

Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.


## Instalacja na podstawie

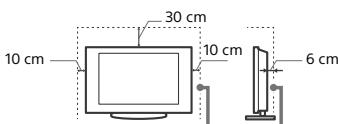

Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.

- Aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
  - Nie należy ustawiać odbiornika TV ekranem do góry, montować go do góry nogami, odwróconego tyłem lub pokiem.
  - Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce, dywanie, lóżku lub w szafce.
  - Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np. zasłonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp.
  - Nie należy instalować odbiornika tak, jak to pokazano na rysunkach poniżej.

Obieg powietrza jest zablokowany.

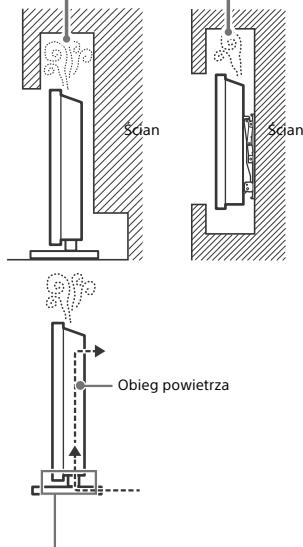

Nie należy zasłaniać obszaru, w którym odbywa się obieg powietrza.

## Ochrona ekranu telewizora (Telewizor OLED)

### Środkи ostrożności służące ochronie ekranu przed uszkodzeniem

#### Retencja obrazu

Z uwagi na charakterystyki użytych materiałów telewizory OLED są podatne na retencję obrazu (wypalanie). Retencja obrazu może wystąpić, jeżeli obrazy są wyświetlane w tym samym miejscu ekranu wielokrotnie lub przez dłuższe okresy czasu. Nie jest to usterka telewizora. Należy unikać wyświetlania obrazów, które mogą powodować retencję obrazu.

#### Poniżej przedstawiono przykłady obrazów, które mogą powodować retencję obrazu:

- Treść z czarnymi pasami na górze i dole i/lub po lewej i prawej stronie ekranu. (na przykład w formacie Letterbox, 4:3, SD)
- Statyczne obrazy takie jak zdjęcia.
- Gry wideo, które mogą wyświetlać statyczny obraz w niektórych częściach ekranu.
- Menu ekranowe, programy telewizyjne, logo kanałów itp.
- Statyczna treść z aplikacji.
- Bloki ekranowe, na przykład bloki stosowane do wyświetlania wiadomości i nagłówków.

#### Aby zmniejszyć ryzyko retencji obrazu:

- Firma Sony zaleca standardowe wyłączenie telewizora poprzez naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania.
- Wypełnij ekran zmieniając opcję [Tryb szerokoekranowy], aby wyeliminować czarne pasy. Wybierz [Tryb szerokoekranowy] inny niż [Normalny].
- Wyłącz OSD (menu ekranowe) naciskając przycisk **[+]/[?]** oraz wybierając menu podłączonych urządzeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi podłączonych urządzeń.
- Unikaj wyświetlania statycznych obrazów o jasnych kolorach (w tym białego), zegarów lub logo.
- Ustaw parametry obrazu w oparciu o warunki otoczenia. Obraz Standardowy jest zalecany do użytku domowego oraz podczas przeglądania treści, które często wyświetlają logo stacji itp.

Telewizor posiada następujące funkcje, które pomagają zmniejszać/zapobiegać retencji obrazu.

#### Odświeżanie panelu

Odświeżanie panelu jest uruchamiane automatycznie, aby dostosować jednolitość ekranu telewizora po dłuższym okresie użytkowania. Odświeżanie panelu można również uruchomić ręcznie, funkcja ta powinna być używana tylko jeżeli retencja obrazu jest bardzo zauważalna lub wyświetlany jest komunikat: [Odświeżanie panelu nie zakonczyło się...].

#### Uwaga:

- Funkcja Odświeżanie panelu może wpływać na panel. Wartość referencyjną jest uruchamianie Odświeżania panelu tylko raz na rok, nie należy wykonywać go częściej, ponieważ może to wpływać na żywotność panelu.
- Odświeżanie panelu trwa około jednej godziny.
- Podczas Odświeżania panelu na ekranie może być wyświetlana biała linia, nie jest to usterka telewizora.
- Odświeżanie panelu działa tylko, gdy temperatura pomieszczenia jest pomiędzy 10 °C a 40 °C.

#### Przesunięcie pikseli


Automatycznie przesuwa obraz na ekranie, aby zapobiec retencji obrazu.

#### Inne funkcje

Jasność ekranu jest automatycznie obniżana podczas wyświetlania nieruchomych obrazów, zegarów, jasnych kolorów lub logo itp.

# Pilot i telewizor

Kształt, rozkład, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/modelu telewizora.

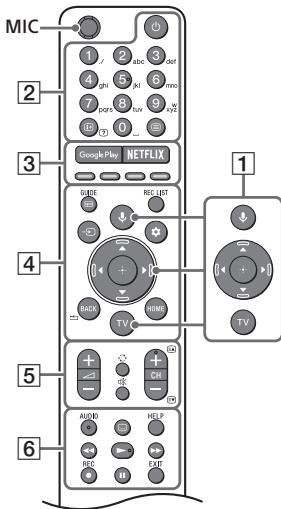

**1** **(Mikrofon):** Używanie wyszukiwania głosowego. (Przykładowo: wyszukiwanie treści za pomocą poleceń głosowych.)\*<sup>1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/-** **(Panel nawigacyjny D-Pad):** Navigacja w menu ekranowym i wybór opcji.

**TV:** Przelączanie się na kanał lub wejście telewizyjne i wyświetlenie menu telewizora.

**2** **(Czuwanie)**

**Przyciski numeryczne**

**+/-(?)** **(Wyświetlanie informacji/tekstu):** Wyświetlanie informacji.

**(Tekst):** Wyświetlanie informacji tekstowych.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (wyłącznie w przypadku niektórych regionów / krajów / modelu telewizora)**

**Kolorowe przyciski**

**4** **GUIDE/** **(Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach lub EPG dekodera telewizji kablowej/satelitarnej)\*<sup>2</sup>.**

**REC LIST:** Wyświetlenie listy nagrani urządzenia USB HDD lub DVR\*<sup>2</sup>.

**→ (Wybór wejścia):** Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego itp.

**⚙ (Szybkie ustawienia):** Wyświetlenie szybkich ustawień.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Głośność)**

**(Przejście)**

**(Wyciszanie)**

**Wskaźówka**

- Skróty do tej funkcji można włączać lub wyłączać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku .

**CH +/-/EA/EV**

W trybie TV: Wybór kanału.

W trybie tekstowym: Wybór następnej () lub poprzedniej () strony.


**6** **AUDIO:** Wybór dźwięku źródła wielojęzgowego lub podwójnego dźwięku (w zależności od źródła programu).

**(Tryb napisów)**

**HELP:** Wyświetlanie menu pomocy.

**● REC:** Nagrywanie aktualnie oglądanego programu na dysku USB HDD lub urządzeniu DVR\*<sup>2</sup>.

**EXIT**

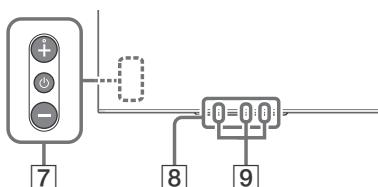

**7** **(Włącznik)**

**8** **Czujnik pilota zdalnego sterowania / Czujnik światła / Dioda LED**


**9** **Wbudowany mikrofon\*<sup>1+3</sup> / LED:** Aby włączyć wbudowany mikrofon, naciśnij przycisk (MIC) na pilocie i wykonaj polecenia wyświetcone na ekranie. Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.

PL

- \*1 Funkcja wyszukiwania głosowego wymaga połączenia z Internetem.
- \*2 Ustawienie [Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej] jest wymagane (wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli telewizora). Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.
- \*3 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/języków. Pobór mocy w trybie czuwania wzrośnie po włączeniu wyszukiwania głosowego za pomocą wbudowanego mikrofonu.

# Schemat podłączeń


Więcej informacji dotyczących połączeń można znaleźć w Przewodniku pomocniczym, naciskając przycisk **HELP** na pilocie.

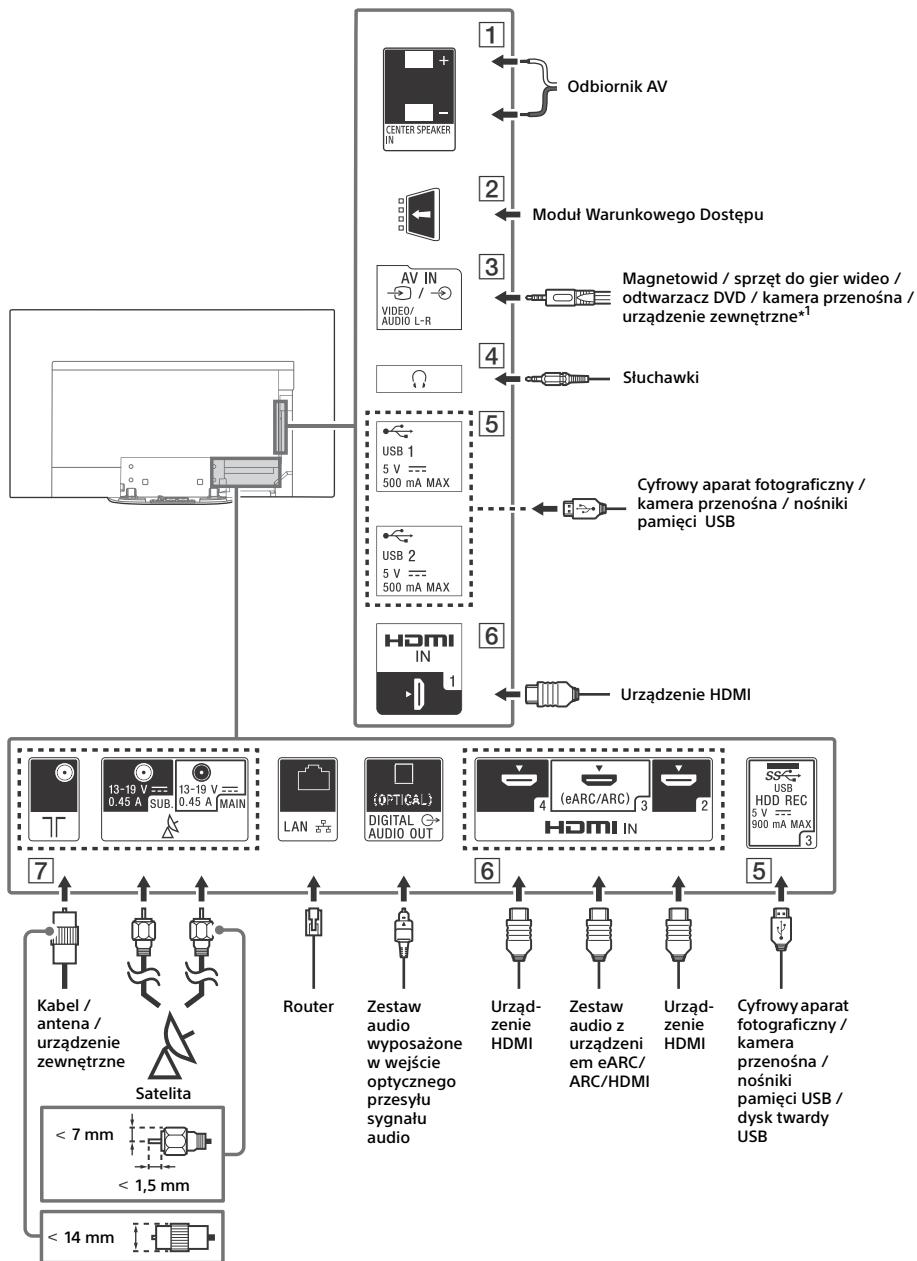

PL

## **[1] CENTER SPEAKER IN**

- Aby użyć głośników telewizora jako głośnika środkowego, podłącz wyjście odbiornika AV do gniazda CENTER SPEAKER IN w telewizorze.
- Przed podłączeniem kabli, odłącz zasilanie od telewizora i odbiornika AV.
- Upewnij się, że opcja [Głośnik] jest ustawiona na [System audio].

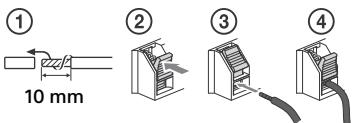

Aby zapobiec poszumowaniu, gdy CENTER SPEAKER IN nie jest podłączony do odbiornika AV, wyłączyć [Tryb centralnego głośnika TV]. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odnieść się do Przewodnika pomocniczego.


## **[2] CAM (Moduł warunkowego dostępu)**

- Zapewnia dostęp do płatnych usług TV. Szczegóły zawarto w instrukcji obsługi modułu CAM.
- Karty smart card nie należy bezpośrednio podłączać do złącza TV CAM. Kartę należy najpierw umieścić w module warunkowego dostępu dostarczonym przez autoryzowanego dystrybutora.
- Moduły CAM nie są obsługiwane w niektórych krajach/obszarach. Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani dystrybutorzy.
- Komunikat CAM może zostać wyświetlony po wybraniu programu cyfrowego po zakończeniu korzystania z funkcji przeglądania filmów w Internecie.

## **[3] AV IN**

- W celu nawiązania połączenia kompozytowego, użyj przedłużacza kabla analogowego (nie należy do wyposażenia).

•

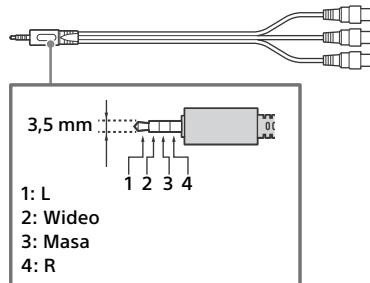

## **[4] (Słuchawki)**

- Obsługuje wyłącznie 3-biegunkowe miniaturowe wtyczki stereo typu minijack.
- Nie można jednocześnie odtwarzać dźwięku zarówno na słuchawkach, jak i na głośnikach telewizora.


## **[5] USB 1/2, USB 3 (HDD REC)\*2**

- Podłączenie dużego urządzenia USB może zakłócić pracę innych podłączonych urządzeń w pobliżu.
- Duże urządzenia USB należy podłączać do złącza USB 1.
- Podłącz dysk twardy USB do portu USB 3 (niebieski).


## **[6] HDMI IN 1/2/3/4**

- Interfejs HDMI pozwala na przesyłanie cyfrowego sygnału wideo i audio pojedynczym kablem.

•

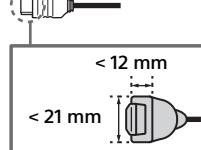

- Aby odtwarzać treści w wysokiej jakości 4K 50p/60p, podłącz kabel Premium High Speed HDMI i ustaw opcję [Format sygnału HDMI] na wartość [Ulepszony format].  
Zmień to ustawienie oddziennie dla każdego podłączonego portu HDMI IN. Szczegółowe informacje o obsługiwanych formatach zawiera część „Dane techniczne” w niniejszej instrukcji (strona 13-14).
- **HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Podłącz zestaw audio do HDMI IN 3, aby doprowadzić dźwięk telewizora do zestawu audio. Zestaw audio obsługujący HDMI eARC / ARC umożliwia przesyłanie sygnału wideo do telewizora oraz odbieranie sygnału audio z telewizora za pomocą tego samego kabla HDMI. Jeśli zestaw audio nie obsługuje HDMI eARC / ARC, konieczne jest dodatkowe połączenie z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Aby połączyć system audio z eARC, należy użyć kabla HDMI z funkcją Ethernet.



#### 7 (Wejście RF), (Wejście satelitarne)

- Podłączenia sygnału naziemnego/ kablowego i satelitarnego. Kolejność podłączeń: SUB. → MAIN → Antena
- Gniazdo SUB. należy podłączyć wyłącznie, jeżeli wykorzystywany jest tryb podwójnego tunera, z wyjątkiem dystrybucji za pomocą pojedynczego kabla EN50494.

PL

\*1 W przypadku urządzenia zewnętrznego mającego tylko wyjście SCART AV OUT użyj adaptera SCART-RCA i przedłużacza kabla analogowego.

\*2 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli telewizora.

#### Uwaga

- Zamontowanie bocznej pokrywy nie będzie możliwe, gdy do bocznych złączy podłączone są kable.
- Osłonę boczną należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.

# Montaż telewizora na ścianie

## Używanie opcjonalnego Uchwytu ściennego (SU-WL850 lub SU-WL450)

### Do klientów:

Ze względu na ochronę produktu i zapewnienie bezpieczeństwa firma Sony zaleca, aby montaż tego telewizora był wykonywany przez przedstawicieli firmy Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie próbować wykonywać montażu samodzielnie.

### Do przedstawicieli firmy Sony i licencjonowanych wykonawców:

Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji okresowej i sprawdzania tego produktu.

## Informacje dotyczące montażu przy użyciu uchwytu ściennego

W tej instrukcji obsługi telewizora pokazano wyłącznie kroki dotyczące przygotowania telewizora do montażu na ścianie.

Aby uzyskać instrukcję montażu uchwytu ściennego, zobacz Informacje dotyczące montażu (uchwytu ściennego) na stronie produktu swojego modelu telewizora.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## Przygotowanie do montażu na ścianie

Aby zamontować telewizor na ścianie, należy użyć uchwytu ściennego SU-WL850 (nie należy do wyposażenia) lub SU-WL450 (nie należy do wyposażenia).


Należy upewnić się, że podstawa jest podłączona przed montażem telewizora na ścianie, odnosząc się do Przewodnika ustawień.

- Przed podłączeniem przewodów należy przygotować telewizor do montażu uchwytu ściennego.
- Należy przestrzegać instrukcji danego modelu dostarczonej z uchwytu ściennego. Montaż telewizora na ścianie wymaga określonej wiedzy, włascza w zakresie poprawnego określenia nośności ściany, na której będzie zawieszony telewizor.
- Należy powierzać montaż tego produktu na ścianie przedstawicielom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom i zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub montażem.
- Śruby do uchwytu ściennego nie są objęte dostawą.
- Niewykorzystane śruby oraz podstawę należy przechować w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby wystąpiła potrzeba ponownego zamontowania podstawy. Śruby należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**1** Zdjąć pokrywę podstawy i pokrywy złączy.

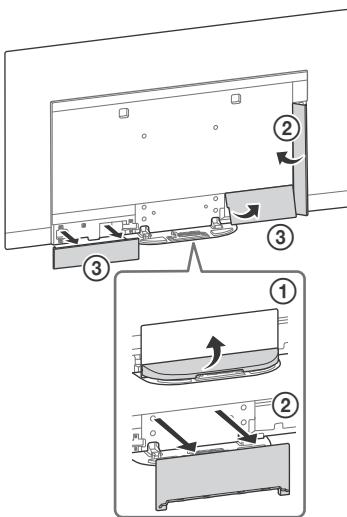

**2** Odkręć śruby z tylnego panelu telewizora.

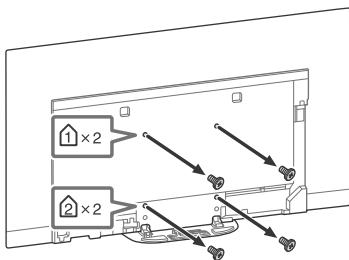

PL

## Rozwiązywanie problemów

W celu rozwiązywania ogólnych problemów, takich jak: czarny ekran, brak dźwięku, zawieszony obraz, brak reakcji telewizora lub utrata sygnału sieciowego, wykonaj następujące czynności.

- 1** Uruchom telewizor ponownie, naciskając przycisk zasilania na pilocie, aż zostanie wyświetlony komunikat. Telewizor zostanie uruchomiony. Jeżeli telewizor nie włącza się, spróbuj odłączyć przewód zasilania sieciowego. Następnie naciśnij włącznik zasilania na telewizorze, poczekaj dwie minuty i podłącz przewód zasilania sieciowego.
- 2** Zapoznaj się z menu Pomoc, naciskając przycisk **HELP** na pilocie.
- 3** Podłącz telewizor do Internetu i wykonaj aktualizację oprogramowania. Firma Sony zaleca aktualizację oprogramowania telewizora. Aktualizacje oprogramowania zwierają nowe funkcje i ulepszenia wydajności.
- 4** Odwiedź stronę wsparcia firmy Sony (informacje podane na pierwszej stronie okładki niniejszej instrukcji).

**Gdy telewizor zostanie podłączony, przez pewien czas może się nie włączyć pomimo naciśkania przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze.**

Uruchomienie systemu wymaga trochę czasu. Należy odzekać jedną minutę, następnie spróbować włączyć telewizor ponownie.

### Problemy i rozwiązania

#### Jeśli dioda LED podświetlenia migła na czerwono.

- Policz ile razy dioda zamiga (czas odstępu wynosi trzy sekundy). Uruchom telewizor ponownie, odłączając przewód zasilania sieciowego do momentu, aż dioda LED przestanie migać na czerwono, a następnie ponownie włącz telewizor. Jeżeli problem nie zniknie, odłącz przewód sieciowy i skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Sony, aby zgłosić, ile razy migała dioda LED podświetlenia.

#### Brak możliwości odbioru usługi naziemnej/kablowej.

- Sprawdź podłączenie anteny/kabla i ustawienia wzmacniacza.
- Wybierz sieć telewizji naziemnej/kablowej, naciśkając przycisk **TV** na pilocie, a następnie, jeżeli usługa nadawania nie została wyświetlona, wybierz [Cyfrowy].
- Sygnał naziemny może być przytumiony, jeśli w pobliżu odbierany jest inny silny sygnał. Ustaw opcję [**LNA(Kan. ---)**] na [Wył.] w sekcji ustawień strojenia cyfrowego.
- W przypadku przeniesienia do nowego domu lub próby odbioru nowych usług wyszukaj usługę wybierając opcję [Programowanie cyfrowe].

#### Brak możliwości odbioru usługi satelitarnej.

- Sprawdź podłączenie kabla anteny satelitarnej.
- W przypadku wyświetlenia komunikatu [**Brak sygnału. Wykryto przeciążenie LNB...**] odłącz przewód sieciowy. Następnie sprawdź, czy kabel anteny satelitarnej nie jest uszkodzony, oraz czy nie nastąpiło zwarcie przewodu sygnału satelitarnego w złączu satelitarnym.

#### Pilot nie działa.

- Wymień baterie.

#### Zapomniano hasła do blokady rodzicielskiej transmisi.

- Wprowadź numer 9999 jako kod PIN i wybierz opcję [**Zmień kod PIN**].

#### Otoczenie telewizora może się nagrzać.

- Jeżeli telewizor jest używany przez dłuższy czas, jego otoczenie może się nagrzać. Po dotknięciu dlonią tych miejsc możesz poczuć, że są gorące.

#### Ekran staje się ciemniejszy podczas oglądania telewizji.

- Jeżeli cały obraz lub część obrazu pozostaje nieruchoma, jasność ekranu będzie stopniowo obniżana, aby zapobiegać retencji obrazu. Nie jest to usterka telewizora.

#### Jesteś zaniepokojony retencją obrazu.

Jeżeli ten sam obraz jest wyświetlany wielokrotnie lub przez dłuższy okres czasu, może pojawić się retencja obrazu. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pozostawienia obrazu resztowego na ekranie, należy wyłączać telewizor przyciskiem włączania/wyłączania na pilocie lub obudowie telewizora.

## Uwaga

- Odświeżanie panelu należy uruchamiać tylko przy wyraźnie widocznej retencji obrazu. Jako wartość referencyjną należy przyjąć, że jest ono uruchamiane tylko raz na rok. Należy unikać uruchamiania częściej niż raz w roku, ponieważ może to wpływać na żywotność panelu.

- Obrazy, które zawierają zegary, logo i jasne kolory (w tym biały) mogą łatwo spowodować retencję obrazu. Należy unikać wyświetlania tych typów obrazów przez długi okres czasu, w przeciwnym razie może pojawić się retencja obrazu.

## Na ekranie pojawia się biała linia.

- Po długim okresie korzystania z telewizora automatycznie uruchamiane jest Odświeżanie panelu, które ma na celu zmniejszenie retencji obrazu. Odświeżanie panelu jest uruchamiane po wyłączeniu telewizora i trwa około jednej godziny. Podczas Odświeżania panelu na ekranie może być wyświetlana biała linia. Nie jest to usterka telewizora.

## Wyświetlany jest komunikat [Odświeżanie panelu nie zakończyło się...].

Po długim okresie korzystania z telewizora automatycznie uruchamiane jest Odświeżanie panelu, które ma na celu zmniejszenie retencji obrazu. Jeżeli podczas Odświeżania panelu telewizor zostanie włączony, odłączony zostanie przewód zasilający lub temperatura w pomieszczeniu wyjdzie poza zakres od 10 °C do 40 °C, proces ten nie zostanie ukończony i wyświetlony zostanie komunikat.

- Jeżeli Odświeżanie panelu zostało uruchomione automatycznie, będzie uruchomione ponownie po wyłączeniu telewizora pilotem zdalnego sterowania.
- Jeśli Odświeżanie panelu wywołano ręcznie, opcję należy wybrać ponownie.

## Dane techniczne

### System

#### System panelu

Panel OLED (Organic Light Emitting Diode)

#### System TV

W zależności od kraju / wybranego regionu / modelu telewizora

Analogowy: B/G, D/K, I

Cyfrowy: DVB-T/DVB-C

DVB-T<sup>2</sup><sup>1</sup>

Satelita<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

#### System kolorów

PAL/SECAM/NTSC3.58 (tylko video)/NTSC4.43 (tylko video)

#### Zakres kanałów

W zależności od kraju / wybranego regionu / modelu telewizora

Analogowy: UHF/VHF/kablowe

Cyfrowy: UHF/VHF/kablowe

Satelita<sup>1</sup>: częstotliwość 950-2 150 MHz

#### Wymięcie dźwięku

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

#### Technologia bezprzewodowa

Protokół IEEE802.11ac/a/b/g/n

(Protokół IEEE802.11ac może nie być dostępny w niektórych krajach/regionach).

Bluetooth ver. 4.2

#### Pasma częstotliwości

Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

#### Bluetooth

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### RFM-TX600E

Bluetooth	
Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa

2 400 - 2 483,5 MHz

< 10,0 dBm

#### Wersja oprogramowania

Ten sprzęt radiowy jest przeznaczony do używania z zatwierdzonymi wersjami oprogramowania wskazanymi w niniejszej Deklaracji zgodności UE.

Naciśnij przycisk **HELP** na pilocię, aby sprawdzić wersję oprogramowania.

Pilot: \_\_\_\_\_

Wybierz [Zdalne sterowanie] → [Wersja oprogramowania] z [Ustawienia]. Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.

Oprogramowanie wykorzystane w tym sprzęcie radiowym zostało zweryfikowane pod kątem zgodności z podstawowymi wymogami Dyrektywy 2014/53/UE.

## Gniazda wejściowe/Wyjściowe

#### Antena/kabel

75-Ohm antena zewnętrzna VHF/UHF

#### Antena satelitarna<sup>1</sup>

Żeńskie złącze typu F, 75 Ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i sygnał 22 kHz,

Dystr. za pomocą poj. kabla EN50494.



Wejście video/audio (minijack)

HDMI IN 1/2/3/4 (obsługuje rozdzielcość 4K, Zgodność z HDCP 2.3)

Wideo:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, formaty komputerowe<sup>\*4</sup>

Dźwięk:

W trybie eARC (Enhanced Audio Return Channel)<sup>\*5</sup>

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przewodnik pomocniczy.

Z wyjątkiem trybu eARC

5,1 kanałów, liniowe PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192

kHz 16/20/24 bity, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (tylko model HDMI IN 3)

W trybie eARC<sup>\*5</sup>

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przewodnik pomocniczy.

W trybie ARC

Dwukanałowe liniowe PCM: 48 kHz 16 bity, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe liniowe PCM: 48 kHz 16 bity, Dolby Digital, DTS)

∅ (mini jack stereo)

Słuchawki

• 1, • 2, SS 3 (HDD REC)<sup>\*6</sup>

Port urządzeń USB. (SS 3 - port USB HDD do obsługi funkcji nagrywania)

Porty USB 1 i 2 obsługują standard High Speed USB (USB 2.0)

Port USB 3 obsługuje standard Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Gniazdo CAM (Modulu Warunkowego Dostępu)



Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX (Prędkość połączenia zależy od parametrów sieci. Nie gwarantuje się prędkości i jakości transmisji.)

CENTER SPEAKER IN

Złącze wejściowe głośnika środkowego

## Inne

Wyposażenie dodatkowe

Uchwytścienny: SU-WL850

Uchwytścienny: SU-WL450

Temperatura robocza

0 °C - 40 °C

Wilgotność robocza

10 % - 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

## Moc, karta produktu i inne

Wymagania dotyczące zasilania

220 V - 240 V (prąd zmienny), 50 Hz

Klasa efektywności energetycznej

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Wielkość ekranu (mierzona po przekątnej) (Ok.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 cali

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 cali

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 cali

Pobór mocy

W trybie [Standardowy]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

W trybie [Zwy]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Roczne zużycie energii<sup>\*7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh rocznie

KD-65AG9: 234 kWh rocznie

KD-55AG9: 183 kWh rocznie

Pobór mocy w stanie czuwania<sup>\*8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)

Rozdzielcość ekranu

3 840 punktów (w poziomie) × 2 160 linii  
(w pionie)

Wartości znamionowe wyjścia

USB 1/2

maks. 5 V ■■■, 500 mA

USB 3

maks. 5 V ■■■, 900 mA

## Wymiary (Ok.) (szer. × wys. × gł.)

z podstawką

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

bez podstawy

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Waga (Ok.)

z podstawką

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

bez podstawy

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Nie wszystkie modele telewizorów są wyposażone w technologię DVB-T2 lub DVB-S/S2, lub też terminal anteny satelitarnej.

\*2 W przypadku podłączenia do wejścia z rozdzielcością 4096 × 2160p i opcji [Tryb szerokoekranowy] ustawionej na [Normalny] wybrana zostaje rozdzielcość wyświetletania 3840 × 2160p. Aby wyświetlić rozdzielcość 4096 × 2160p, opcję [Tryb szerokoekranowy] należy ustawić na [Pełny 1] lub [Pełny 2].

\*3 Aby obsługiwać prędkość przesyłu 18 Gb/s, ustaw opcję [Format sygnału HDMI] na [Ulepszony format].

\*4 Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przewodnik pomocniczy.

\*5 Tryb eARC jest aktywny, gdy opcja [Tryb eARC] jest ustawiona na [Automat.], opcja [Głośnik] jest ustawiona na [System audio] i podłączony jest system audio kompatybilny z eARC.

\*6 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli telewizora.

\*7 Zużycie energii w kWh rocznie, w oparciu o wyłączenie zużycia energii dla telewizora pracującego 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku.

Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu korzystania z telewizora.

\*8 Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV wymaganych procesów wewnętrznych.

\*9 Pobór mocy w trybie czuwania wzrośnie przy połączeniu telewizora z siecią.

## Uwaga

• Nie wyjmuj atrapy karty lub pokrywy (dostępność w zależności od modelu telewizora) z gniazda CAM (Conditional Access Module, moduł dostępu warunkowego) telewizora w innym celu niż włożenie do gniazda CAM karty intelligentnej.

• Dostępność akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju, regionu, modelu telewizora i stanu magazynowego.


• Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

## **Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej**

- Telewizja cyfrowa (naziemna DVB, satelitarna i kablowa), usługi interaktywne i funkcje sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Niektóre funkcje mogą nie być włączone lub mogą nie działać poprawnie w przypadku niektórych dostawców i środowisk sieciowych. Niektórzy dostawcy usług telewizyjnych mogą pobierać opłaty za swoje usługi.
- Ten telewizor obsługuje nadawanie cyfrowe z użyciem kodów MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i H.265/HEVC, ale nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi sygnałami operatorów/usług, które mogą się zmienić z biegiem czasu.

## **Informacje dot. znaków towarowych**

- Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dokumenty poufne, niepublikowane. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.
- „BRAVIA”, BRAVIA i BRAVIA Sync są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Gracenote, logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote, Inc. w USA oraz innych krajach.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV i inne powiązane oznaczenia oraz logo są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji podmiotu Wi-Fi Alliance.
- W kwestii informacji na temat patentów DTS należy skorzystać z witryny <http://patents.dts.com>. Produkowane na licencji DTS, Inc. DTS, symbol oraz DTS i symbol łączniczy są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a DTS Digital Surround jest znakiem towarowym DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
- Słowo i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez Sony Corporation odbywa się na mocy licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Netflix jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Netflix, Inc.
- DiSEqC™ jest znakiem towarowym firmy EUTELSAT. Ten telewizor obsługuje standard DiSEqC 1.0. Ten telewizor nie służy do sterowania antenami z napędem.
- TUXERA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tuxera Inc. w USA i innych krajach.
- Logo USB-IF SuperSpeed USB Trident stanowi zastrzeżony znak towarowy USB Implementers Forum, Inc. 
- Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

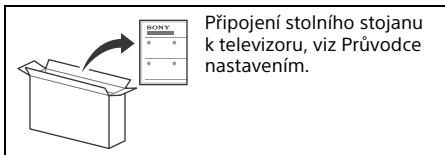

Připojení stolního stojanu  
k televizoru, viz Průvodce  
nastavením.

## Obsah

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA .....	2
Bezpečnostní informace .....	3
Ochrana obrazovky TV (OLED TV) .....	4
Dálkové ovládání a televizor .....	5
Schéma zapojení .....	6
Montáž televizoru na zed' .....	9
Používání volitelného Nástěnného držáku (SU-WL850 nebo SU-WL450) .....	9
Řešení problémů .....	11
Problémy a řešení .....	11
Specifikace .....	12

### Připojení k internetu a ochrana osobních údajů

Toto zařízení se připojuje k internetu během prvního nastavení, jakmile je připojeno k sítí a je ověřeno internetové připojení. A také později při konfiguraci domovské obrazovky. Vaše IP adresa se použije k tomuto připojení a ke všem dalším připojením k internetu. Pokud nechcete vůbec použít svou IP adresu, potom nenastavujte funkci bezdrátového připojení a ani nepřipojujte síťový kabel. Blížší podrobnosti o internetovém připojení si můžete přečíst v poznámkách ohledně ochrany osobních údajů na obrazovkách nastavení.

## Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony. Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

### Poznámka

- Před zapnutím televizoru si přečtěte „Bezpečnostní informace“ (strana 3).
- Přečtěte si dokument Bezpečnostní informace, kde naleznete další bezpečnostní informace.
- Obrázky a ilustrace v Průvodci nastavením a v tomto návodu slouží jen pro vaši referenci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

## Nápočeda

Další informace o řešení problémů a jiné užitečné informace naleznete přímo ve své TV. Stiskněte **HELP** na dálkovém ovládání, abyste zobrazili seznam témat nebo můžete vyhledávat pomocí klávesnice.

### Uživatelská příručka (návod)

Podrobnější informace získáte po výběru [Uživatelská příručka] na nabídce Nápočeda na svém televizoru. Uživatelskou příručku můžete rovněž prohlížet na svém počítači nebo smartphonu (informace jsou uvedené na zadní straně tohoto návodu).

### Umístění identifikačního štítku

Štítky s číslem modelu, datem výroby (rokem/měsícem) a specifikací zdroje napájení se nacházejí na zadní části televizoru nebo na obalu. Nacházejí se pod krytem stojanu .

## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

### Prohlášení k rádiovým zařízením



Sony Visual Products Inc. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na přístroje prodávané v zemích podléhajících směrnicím EU.

U tohoto rádiového zařízení se vztahují následující omezení uvádění do provozu nebo požadavků na povolení použití v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

Pásmo 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interni provoz.


## Bezpečnostní informace

### Instalace/Nastavení


Televizor instalujte a používejte podle následujících pokynů, zabráňte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

#### Instalace

- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Položte TV na stabilní, vodorovný povrch, aby přístroj nespadl a nedošlo k poranění osob nebo poškození majetku.
- Televizor nainstalujte na místo, kde za něj nebude možné zatáhnout, zatlačit na něj nebo ho shodit.
- Televizor nainstalujte tak, aby stolní stojan televizoru nepřečinával z podstavce televizoru (není součástí dodávky). Pokud by stolní stojan přecházel z podstavce televizoru, mohl by se televizor překlopit, spadnout a mohlo by tak dojít ke zranění osob nebo k poškození televizoru.

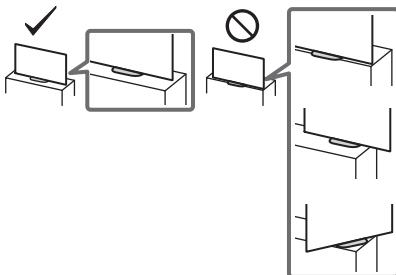


- Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte připevnit středové kryty na zadní stranu TV, když je TV umístěna na stole.
- Montáž TV na stěnu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  - Nástěnný držák SU-WL850
  - Nástěnný držák SU-WL450
- Když k TV připevňujete Nástěnný držák, použijte šrouby dodané s Nástěnným držákem. Dodané šrouby jsou navrženy k použití, jak je vyznačeno na obrázku, měřeno od montážního povrchu Nástěnného držáku.  
Průměr a délka šroubů se liší podle modelu Nástěnným držkem.  
Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.

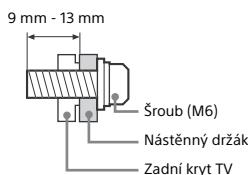


### Přeprava

- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
- Když přenášíte TV v rukou, držte jej, jak je znázorněno níže. Netlačte na LCD panel a ram okolo obrazovky.

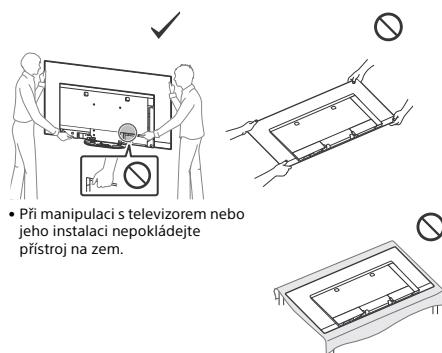

- Při manipulaci s televizorem nebo jeho instalací nepokládejte přístroj na zem.
- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do ničeho nerazil, nebo nadměrně nevibroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho stěhujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

### Ochrana před převrácením

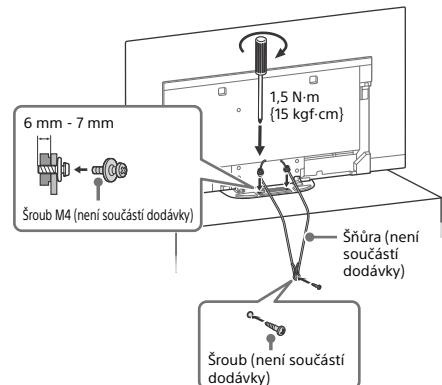


CZ

### Větrání

- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití Nástěnného držáku Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.


### Instalace na stěně

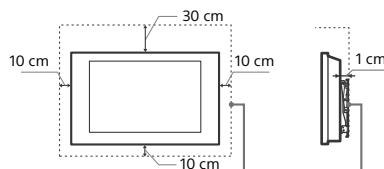

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

3 CZ


## Instalace se stojanem

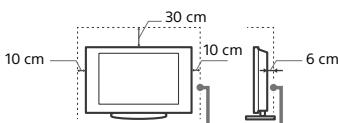

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
  - Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
  - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
  - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
  - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokována.

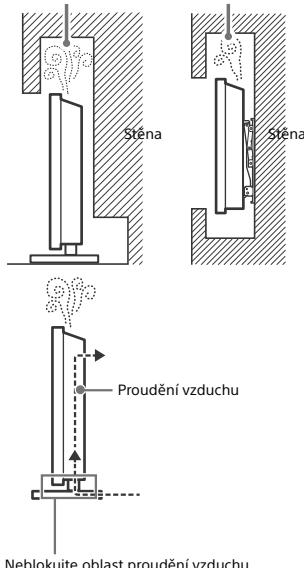

Neblokujte oblast proudění vzduchu.

## Ochrana obrazovky TV (OLED TV)

### Opatření na ochranu obrazovky před poškozením

#### Ulpívání obrazu

TV s obrazovkou OLED mají v důsledku vlastností použitých materiálů sklon k ulpívání obrazu (vyhoření obrazu). K ulpívání obrazu může dojít, pokud je obraz opakován nebo zobrazován na stejném místě obrazovky nebo pokud je zobrazován po delší dobu. Nejde o poruchu TV. Vyhýbejte se zobrazování obrazu, který může způsobit ulpívání obrazu.

#### Následující příklady druhů obrazu mohou způsobit ulpívání obrazu:

- Obsah s černými pruhy v horní a dolní nebo levé a pravé části obrazovky, (např. formát letterbox, zobrazení v poměru 4:3, standardní rozlišení).
- Statické obrázky, například fotografie.
- Videohry, které mohou v některých částech obrazovky obsahovat statický obsah.
- Nabídky na obrazovce, televizní programy, logo kanálu atd.
- Statický obsah pocházející z aplikací.
- Informační pruhy na obrazovce, například pruhy v televizních zprávách nebo pruhy s hlaškami.

#### Snížení rizika ulpívání obrazu:

- Společnost Sony doporučuje vypnout televizor normálně stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání nebo na televizi.
- Zobrazte obraz na celou obrazovku přepnutím na možnost [Širokouhlý režim]. Tím odstraníte černé pruhy. Vyberte jiný typ režimu [Širokouhlý režim] než [4:3].
- Vypněte funkci OSD (zobrazení na obrazovce) stisknutím tlačítka **[1]** **[2]**, a vypněte nabídky připojeného vybavení. Podrobnosti naleznete v příručkách pro připojené vybavení.
- Vyhýňte se zobrazování statických obrázků s jasnými barvami (včetně bílé), hodin nebo log ve kterékoli části obrazovky.
- Nastavte nastavení obrazu podle okolních podmínek. K domácímu použití a zobrazování obsahu, který často zobrazuje logo stanic atd., se doporučuje použít standardní obraz.

TV je vybaven následujícími funkcemi umožňujícími zmírnit/zabránit ulpívání obrazu.

#### Obnova panelu

Pokud je TV používán po delší dobu, automaticky se spustí funkce obnovy panelu, která upraví jednotné zobrazení obrazovky TV. Obnovu panelu lze také provést ručně. Měli byste to udělat pouze v případě, že dochází k výraznému ulpívání obrazu, nebo pokud se zobrazí následující zpráva: [Obnova panelu nebyla dokončena...].

Pozor:

- Použití funkce obnovy panelu může mít vliv na životnost panelu. Obecně platí, že byste měli funkci obnovy panelu používat pouze jednou ročně. Častější použití může mít vliv na dobu použitelnosti panelu.
- Dokončení obnovy panelu trvá přibližně jednu hodinu.
- V průběhu obnovy panelu se může na obrazovce zobrazovat bílá čára – nejde o poruchu TV.
- Obnova panelu funguje pouze v případě, že se pokojová teplota pohybuje mezi 10 °C a 40 °C.

#### Posun pixelů


Automaticky posouvá obraz na obrazovce, aby se předešlo ulpívání obrazu.

#### Další funkce

Při zobrazení statických obrázků, hodin, jasných barev nebo log se automaticky sníží jas obrazovky.

# Dálkové ovládání a televizor

Tvar, umístění, dostupnost a funkce tlačítek dálkového ovladače se může lišit v závislosti na zemi, oblasti nebo modelu televizoru.

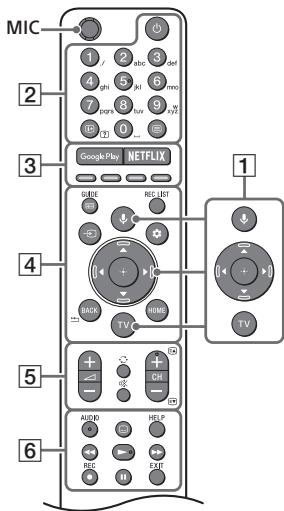

**1** **(Mikrofon):** Používání hlasového vyhledávání. (např. vyhledávání různého obsahu pomocí hlasu.)\*<sup>1</sup>

**(Navigační D-Pad):**

Navigace a výběr v nabídce na obrazovce.

**TV:** Přepněte na kanál nebo vstup televizoru a zobrazte TV nabídku.

**2** **(Pohotovostní režim TV)**

**Číselná tlačítka**

**(Informace/Odhalení textu):**

Zobrazte informace.

**(Text):** Zobrazte textové informace.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (Pouze pro některé oblasti/země/modely televizoru)**

**Barevná tlačítka**

**4** **: Zobrazte digitálního průvodce programy nebo EPG na kabelovém/satelitním přijímači.\*<sup>2</sup>**

**REC LIST:** Zobrazte seznam Rec na USB HDD nebo DVR\*<sup>2</sup>.

**(Volba vstupu):** Zobrazte a zvolte vstupní zdroj atd.

**(Rychlá nastavení):** Zobrazit rychlá nastavení.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Hlasitost)**

**(Skok)**

**(Ztištít)**

**Rada**

• Službu zkratek přístupnosti lze zapnout nebo vypnout stisknutím a přidlením .

**CH +/- /**

V režimu TV: Zvolte kanál.

V textovém režimu: Zvolte následující () nebo předechozí () stránku.

**6** **AUDIO:** Vybere zvuk vícejazyčného zdroje nebo duální zvuk (v závislosti na zdroji programu).


**(Nastavení titulků)**

**HELP:** Zobrazte nabídku návodů.

**/ / / /**

**REC:** Nahrávejte sledovaný program na USB HDD nebo DVR\*<sup>2</sup>.

**EXIT**

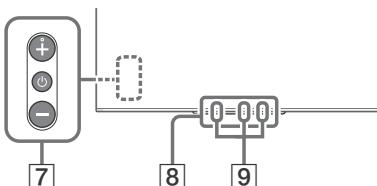

**7** **(Napájení)**

**8** **Čidlo dálkového ovládání / Světelné čidlo / Osvětlení LED**

**9** **Vestavěný mikrofon\*<sup>1+3</sup> / LED:** K povolení vestavěného mikrofonu (MIC) stiskněte tlačítko (MIC) na dálkovém ovládání a říďte se pokyny na obrazovce. Více informací naleznete v dokumentu Uživatelská příručka.


\*1 Hlasové vyhledávání vyžaduje připojení k internetu.

\*2 Je vyžadováno nastavení [Nastavení kabelového/satelitního boxu] (pouze pro některé oblasti/země/modely televizoru). Více informací naleznete v dokumentu Uživatelská příručka.

\*3 Pouze pro některé oblasti/země/jazyky. Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu se zvýší, pokud je zapnuta funkce hlasového vyhledávání s vestavěným mikrofonem.


# Schéma zapojení

Více informací o připojeních naleznete v dokumentu Uživatelská příručka po stisknutí tlačítka **HELP** na dálkovém ovládání.

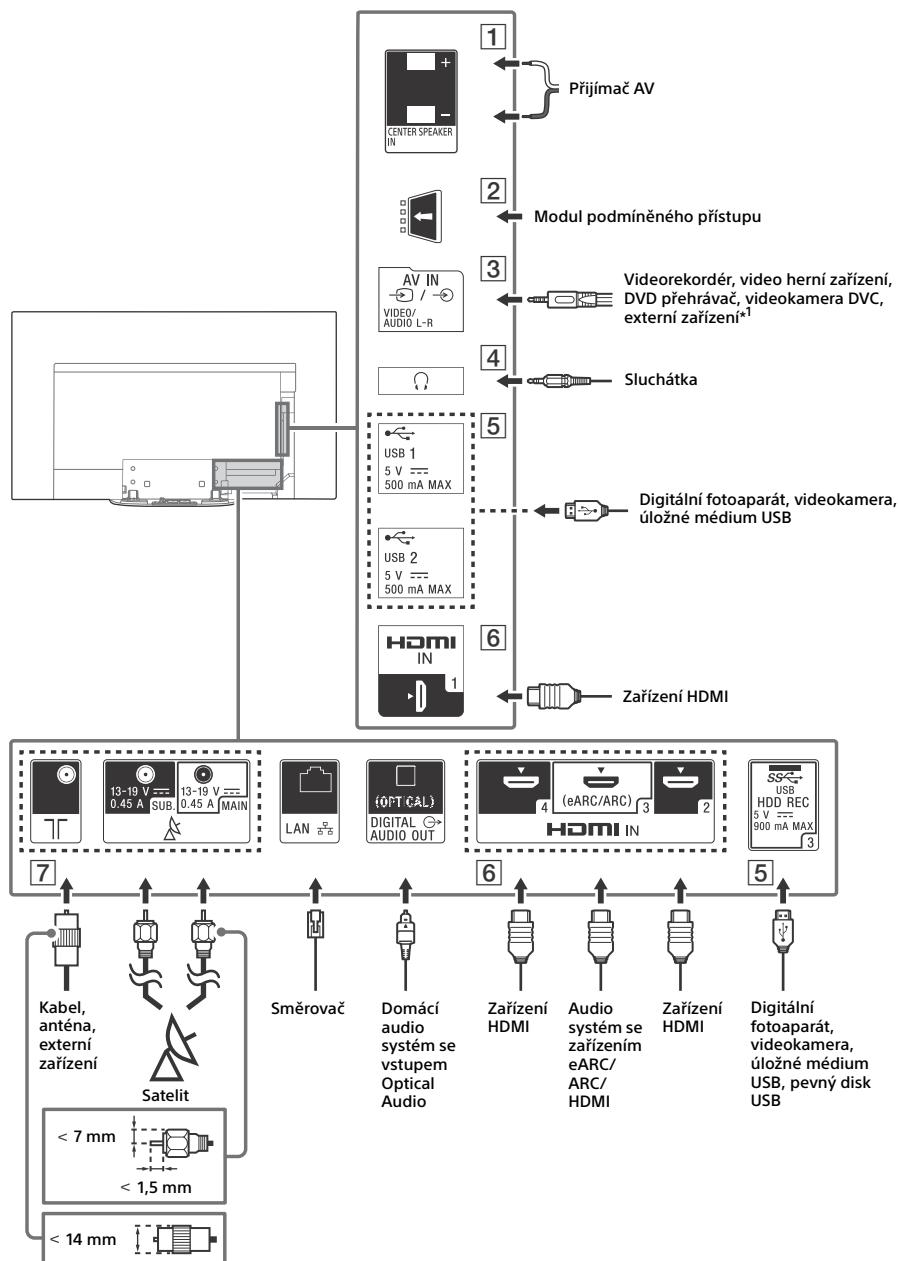

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Pokud chcete použít reproduktory televizoru jako prostřední reproduktor, připojte výstup vašeho přijímače AV ke vstupu CENTER SPEAKER IN na televizoru.
- Než připojíte kabely, odpojte televizor i přijímač AV od elektrické sítě.
- Položku [Reprodukтор] je nutné nastavit na [Audio systém].

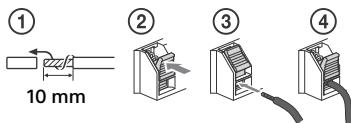


Syčení při nepřipojení vstupu CENTER SPEAKER IN k AV receiveru zabráníte vypnutím [Režim středového TV reproduktoru]. Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce.

## 2 CAM (Modul podmíněného přístupu)

- Poskytuje přístup k placeným TV službám. Další podrobnosti najdete v navod s pokyny dodané s modulem CAM.
- Nevkládejte smart kartu přímo do slotu CAM vašeho TV. Karta musí být vložena do modulu podmíněného přístupu dodaného autorizovaným prodejcem.
- CAM není v některých zemích/oblastech podporován. Dostupnost ověřte u autorizovaného prodejce.
- Když po používání internetového videa přepnete na digitální program, může se zobrazit zpráva CAM.

## 3 AV IN

- Pro kompozitní připojení použijte analogový prodlužovací kabel (není součástí dodávky).
- 

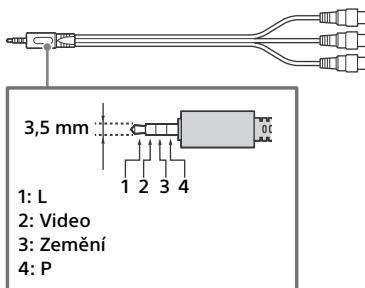

## 4 (Sluchátka)


- Podporuje pouze 3pólový stereo mini jack konektor.
- Nemůžete současně přehrát zvuk do sluchátek a pomocí reproduktoru televizoru.

## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*2

- Při připojení velkého zařízení USB může toto zařízení překážet ostatním připojeným zařízením vedle něj.
- Při připojování velkého zařízení USB toto zařízení připojte ke konektoru USB 1.
- Připojte USB HDD zařízení do portu USB 3 (modrý).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- Rozhraní HDMI může přenášet digitální video a audio přes jediný kabel.

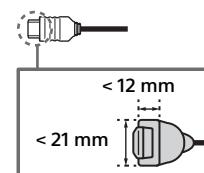


- Chcete-li využívat vysokou kvalitu obsahu 4K 50p/60p, připojte kabel HDMI Premium High Speed a nastavte [Formát signálu HDMI] na [Vylepšený formát]. Toto nastavení provedte jednotlivě pro každý připojený konektor HDMI IN. Podrobnosti o podporovaných formátech naleznete v části „Specifikace“ v tomto návodu (strana 12-13).

### • HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Připojte svůj audio systém k HDMI IN 3 a do portu HDMI IN 3 na TV. Audio systém, který podporuje HDMI eARC/ARC může odesílat video do TV a přijímat audio z TV přes stejný HDMI kabel. Pokud váš audio systém nepodporuje HDMI eARC/ARC, je zapotřebí další připojení pomocí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

- Použijte HDMI kabel s Ethernetem pro připojení audio systému s eARC.



CZ

## **[7] (Vstup RF), (Satelitní vstup)**

- Připojení pro pozemní/kabelové vysílání a satelit. Připojte postupně: SUB. → MAIN  
→ Anténa
- Konektor jack SUB. připojte pouze tehdy, když využíváte režim dvou tunerů, s výjimkou rozvodu jediným kabelem podle EN50494.

\*1 Pro externí zařízení, které má pouze SCART AV OUT, použijte adaptér SCART-RCA a analogový prodlužovací kabel.

\*2 Pouze pro některé oblasti/země/modely televizoru.

### **Poznámka**

- Když jsou kabely připojeny k bočnímu konektoru  nelze připevnit boční kryt.
- Boční kryt uložte na bezpečném místě pro budoucí použití.

# Montáž televizoru na zeď

## Používání volitelného Nástěnného držáku (SU-WL850 nebo SU-WL450)

### Pro zákazníky:

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany výrobku společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalaci vašeho TV na stěnu provedli kvalifikovaní odborníci. Nepokoušejte se o instalaci sami.

### Pro prodejce a dodavatele Sony:

Během instalace, pravidelné údržby a prohlídky výrobku důsledně dbejte na bezpečnost.

### Nástěnný držák - informace pro instalaci

Tento návod k použití televizoru popisuje pouze kroky přípravy montáže televizoru před její samotnou montáží na zeď.

Pokyny k instalaci Nastěnného držáku na stěnu naleznete v časti Informace o instalaci (Nastěnný držák) na strance produktu modelu televizoru.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)

### Příprava instalace nástěnného držáku


Použijte nástěnný držák SU-WL850 (není součástí dodávky) nebo SU-WL450 (není součástí dodávky) pro instalaci TV na stěnu.

Zajistěte, že před instalací TV na stěnu byl připevněn stolní stojan dle pokynů v průvodci nastavením.


- Před zapojením kabelů přípravte TV pro nástěnný držák.
- Postupujte podle pokynů dodaných s nástěnným držákem pro váš model. Instalace TV vyžaduje dostatečnou odbornost, zejména pro stanovení, zda pevnost stěny udrží hmotnost TV.
- Připevnění tohoto produktu na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.
- Šrouby pro nástěnný držák nejsou součástí balení.
- Nepoužité šrouby a stolní stojan uložte na bezpečné místo, dokud nebudeste připraveni připevnit stolní stojan. Uchovávejte šrouby mimo dosah dětí.

CZ

**1** Sejměte kryt stojanu a kryty konektorů.

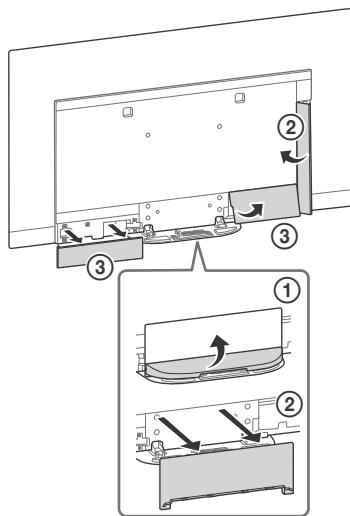

**2** Odšroubujte šrouby na zadní straně TV.

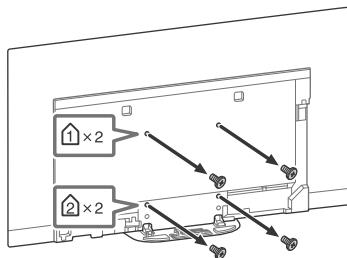

## Řešení problémů

Při obecném řešení problémů, jako jsou černá obrazovka, nehrající zvuk, nehybný obraz, nereagující televizor nebo ztráta sítě, postupujte následovně.

- 1** Vypněte a znova zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí zpráva. Televizor se restartuje. Pokud se televizor neobnoví, zkuste jej odpojit od zdroje napájení. Potom stiskněte tlačítko zapínání na televizoru, počkejte dvě minuty a znova připojte do sítě.
- 2** Více informací naleznete v nabídce nápovědy po stisknutí tlačítka **HELP** na dálkovém ovládání.
- 3** Připojte televizor k internetu a aktualizujte software. Společnost Sony doporučuje udržovat software televizoru aktualizovaný. Softwarové aktualizace poskytují nové funkce a vylepšení výkonu.
- 4** Navštivte internetové stránky podpory Sony (informace naleznete na přední straně tohoto návodu).

**Když televizor odpojíte, je možné, že televizor nebude možné nějakou dobu zapnout, i když stisknete tlačítko napájení na dálkovém ovladači nebo na televizoru.**

Inicializace systému nějakou dobu trvá. Počkejte přibližně jednu minutu, potom to zkuste znova.

### Problémy a řešení

#### Když LED kontrolka bliká červeně.

- Spočítejte, kolikrát zabliká (časový interval je 3 sekundy).

Resetujte televizor odpojením od zdroje napájení, dokud LED kontrolka nepřestane blikat červeně a potom televizor zapněte.

Pokud problém přetrvává, odpojte televizor od zdroje napájení a obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko Sony, přičemž uveděte, kolikrát LED kontrolka blikala.

#### Nelze přijímat služby pozemního/kabelového vysílání.

- Zkontrolujte anténní/kabelové připojení a nastavení zesilovače.
- Vyberte pozemní/kabelovou službu stisknutím **TV** na dálkovém ovládání a potom vyberte [Digitální], pokud není vysílací služba zobrazena.
- Pokud je v okolí vysílán velmi silný signál, signál pozemního vysílání může být potlačen. Nastavte [LNA (K. ---)] na [Vyp] při ladění digitálních programů.
- Když se přestěhuje do nového domu nebo bytu nebo když chcete přijímat nové programy, tyto programy vyhledejte vyběrem položky [Digitální ladění].

#### Nelze přijímat služby satelitního vysílání.

- Zkontrolujte připojení satelitního kabelu.
- Když se zobrazí zpráva [Žádný signál. Detekováno přetížení LNB...], odpojte televizor od zdroje napájení. Potom se ujistěte, že satelitní kabel není poškozený a že vedení satelitního signálu není zkratováno v satelitním konektoru.

#### Dálkové ovládání nefunguje.

- Vyměňte baterie.

#### Zapomněli jste heslo rodičovského zámku vysílání.

- Zadejte 9999 jako kód PIN a vyberte [Změnit kód PIN].

#### Panel televizoru se zahřívá.

- Když je televizor používán delší dobu, panel se zahřeje. Na dotek může být horký.

#### Jas obrazovky se v průběhu sledování TV snižuje.

- Pokud je část obrazu nebo celý obraz nehybný, jas obrazovky bude postupně snižován, aby se předešlo ulpívání obrazu. Nejde o poruchu TV.

#### Obáváte se ulpívání obrazu.

Pokud se opakovaně nebo po delší dobu zobrazuje stejný obraz, může dojít k ulpívání obrazu. Aby se omezilo ulpívání obrazu, doporučujeme TV normálně vypnout vypínačem na dálkovém ovladači nebo na TV.

#### Poznámka

- Ruční obnovení panelu provedte, pouze když je ulpívání obrazu výrazné. Obecně platí, že byste tuto funkci měli používat pouze jednou ročně. Vyhneťte se používání této funkce častěji, než jednou ročně, protože to může ovlivnit použitelnou životnost panelu.
- Obraz, který zahrnuje hodiny, loga a jasné barvy (včetně bílé), může snadno způsobovat ulpívání obrazu. Vyhneťte se delšímu zobrazování těchto druhů obrazu, jinak může dojít k ulpívání obrazu.

CZ

## Na obrazovce se zobrazí bílá čára.

- Obnova panelu se spustí automaticky, pokud byl TV používán po dlouhou dobu, aby se předešlo ulpívání obrazu. Obnova panelu je spuštěna po vypnutí TV a dokončení obnovy trvá přibližně jednu hodinu. V průběhu obnovy panelu se může na obrazovce zobrazovat bílá čára. Nejde o poruchu TV.

## Zobrazuje se zpráva [Obnova panelu nebyla dokončena...].

Obnova panelu se spustí automaticky, pokud byl TV používán po dlouhou dobu, aby se předešlo ulpívání obrazu. Pokud dojde k zapnutí TV, odpojení napájecího kabelu, nebo pokud pokojová teplota poklesne pod 10 °C nebo se zvýší nad 40 °C v průběhu obnovy panelu, proces nebude dokončen a zobrazí se tato zpráva.

- Pokud byla obnova panelu spuštěna automaticky, znova se restartuje, pokud TV vypnete pomocí dálkového ovládání.
- Pokud je panel obnovován ručně, musíte jej znova zvolit.

## Specifikace

### Systém

#### Typ panelu

Panel OLED (organická dioda vyzařující světlo)

#### Televizní systém

V závislosti na oblasti, zemi nebo modelu televizoru

Analogové: B/G, D/K, I

Digitální: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>1</sup>

Satelit\*:1. DVB-S/DVB-S2

#### Systém barev

PAL/SECAM/NTSC.3.58 (Pouze video)/NTSC4.43 (Pouze video)

#### Výběr kanálů

V závislosti na oblasti, zemi nebo modelu televizoru

Analogové: UHF/VHF/kabelové

Digitální: UHF/VHF/kabelové

Satelit\*: mezifrekvenční kmitočet 950-2 150 MHz

#### Zvukový výstup

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

#### Bezdrátová technologie

Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac nemusí být k dispozici v závislosti na zemích/ oblastech.)

Verze Bluetooth 4.2

#### Kmitočtové pásmo (pásma)

Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frekvenční rozsah	Výstupní výkon
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Frekvenční rozsah	Výstupní výkon
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### RMF-TX600E

Bluetooth	
Frekvenční rozsah	Výstupní výkon
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### Verze softwaru

Toto rádiové zařízení je určeno k použití se schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU.

Verzi softwaru zobrazíte stisknutím tlačítka HELP na dálkovém ovladači.

Dálkové ovládání: ——

Vyberte [Dálkové ovládání] → [Verze softwaru] z [Nastavení].

Více informací naleznete v dokumentu Uživatelská příručka.

Býlo ověřeno, že software uložený v tomto rádiovém zařízení splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU.

## Vstupní/Výstupní konektory jack

#### Anténa/kabel

75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF

#### Anténa/kabel<sup>1</sup>

Konektor typ F (zásvuka), 75 ohmová.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz,

Rozvod jediným kabelem EN50494.

#### AV IN

Video/audio vstup (mini-konektor jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (podpora rozlišení 4K, Kompatibilní s HDCP 2.3)

**Video:**

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC formáty<sup>4</sup>

**Audio:**

V režimu eARC (Enhanced Audio Return Channel)<sup>5</sup>

Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce.

Kromě režimu eARC

5,1 kanálové lineární PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitů, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (pouze modely HDMI IN 3)

V režimu eARC<sup>5</sup>

Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce.

V režimu ARC

Dvoukanálový lineární PCM: 48 kHz 16 bitů, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitální optický konektor jack (dvoukanálový lineární PCM: 48 kHz 16 bitů, Dolby Digital, DTS)

○ (stereofoon mini konektor)

Sluchátka

◀ 1, ▶ 2, SS ▷ 3 (HDD REC)<sup>6</sup>

Port zařízení USB. (SS ▷ 3: USB HDD zařízení pro funkci nahrávání)

USB porty 1 a 2 podporují vysokorychlostní USB (USB 2.0)

USB port 3 podporuje super rychlé USB (USB 3.1 Gen 1)



Slot CAM (modul podmíněného přístupu)

✉ LAN

Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na operačním prostředí sítě se rychlosť připojení může lišit. Rychlosť a kvalita komunikace nejsou zaručeny.)

CENTER SPEAKER IN

Vstupní konektor středového reproduktoru

## Ostatní

Volitelné příslušenství

Nástěnný držák: SU-WL850

Nástěnný držák: SU-WL450

Provozní teplota

0 °C - 40 °C

Provozní vlhkost

Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)

## Napájení, specifikace produktu a další

Požadavky na napájení

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Třída energetické účinnosti

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Velikost obrazovky (úhlopříčka) (příbl.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 palců

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 palců

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 palců

Spotřeba energie

V režimu [Standardní]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

V režimu [Živý]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Roční spotřeba energie<sup>7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh za rok

KD-65AG9: 234 kWh za rok

KD-55AG9: 183 kWh za rok

Spotřeba energie v pohotovostním režimu<sup>8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)

Rozlišení obrazu

3 840 bodů (vodoprovod) × 2 160 řádků (svisele)

Vlastnosti výstupu

USB 1/2

5 V ---, MAX. 500 mA

USB 3

5 V ---, MAX. 900 mA

## Rozměry (přibl.) (š × v × h)

se stolním stojanem

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

bez stolního stojanu

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Hmotnost (přibl.)

se stolním stojanem

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

bez stolního stojanu

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Všechny televizory nemají technologii DVB-T2 nebo DVB-S/S2 nebo terminál pro satelitní anténu.

\*2 Když je vstup 4096 × 2160p a [Širokorůžní režim] je nastaveno na [Výchozí], rozlišení bude zobrazeno jako 3840 × 2160p. Pro zobrazení 4096 × 2160p, nastavte [Širokorůžní režim] na [Plný 1] nebo [Plný 2].

\*3 Pro podporu 18 Gbps, nastavte [Formát signálu HDMI] na [Vylepšený formát].

\*4 Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce.

\*5 Režim eARC je aktivní, pokud je možnost [Režim eARC] nastavena na [Auto], možnost [Reprodukтор] na [Audio systém] a je připojený audio systém kompatibilní s eARC.

\*6 Pouze pro některé oblasti/země/modely televizoru.

\*7 Spotřeba energie v kWh za rok spočítaná na základě spotřeby televizoru zapnutého 4 hodiny denně po 365 dnech. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání televizoru.

\*8 Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

\*9 Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu se zvýší, pokud je televizor připojen k síti.

## Poznámka

• Nevýjimečná náhrážka modulu nebo krytu (dostupnost závisí na modelu televizoru) slotu CAM (modul podmíněného přístupu) za jiným účelem, než vložení karty Smart.

• Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě.

• Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## Poznámky k funkcím digitální televize


• Digitální televize (DVB pozemní, satelitní a kabelová), interaktivní služby a sítové funkce nemusí být dostupné ve všech zemích nebo oblastech. Některé funkce nemusí být některými poskytovateli a v některých sítových prostředích aktivovány nebo nemusí pracovat správně. Některí poskytovatelé televizních služeb mohou za své služby účtovat poplatky.

• Tento televizor podporuje digitální vysílání s využitím kodeků MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC a H.265/HEVC, nicméně nelze zaručit kompatibilitu se signály všech operátorů/služeb, které se mohou v průběhu času měnit.

## **Informace o obchodních značkách**

- Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společnosti Dolby Laboratories. Důvérme nepublikovaný materiál. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
- „BRAVIA“, BRAVIA a BRAVIA Sync jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Gracenote, logo a ligatura Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou buď registrované obchodní známky, nebo obchodní známky společnosti Gracenote, Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV a další související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značka společnosti Wi-Fi Alliance.
- Informace o patentech DTS naleznete na <http://patients.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. DTS, symbol, dále DTS společně se symbolem jsou registrované obchodní známky a DTS Digital Surround je známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
- Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv využívání této značek společností Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je ochranná známka společnosti EUTELSAT. Tento televizor podporuje DiSEqC 1.0. Tento televizor není určen k ovládání antén s motorovým pohonem.
- TUXERA je registrována ochranná známka společnosti Tuxera Inc. v USA a v dalších zemích.
- Logo USB-IF SuperSpeed USB Trident je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc. 
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



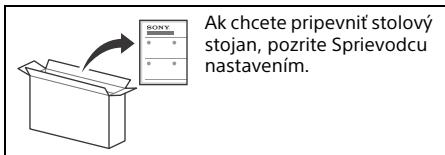

Ak chcete pripojiť stolový  
stojan, pozrite Spríevodcu  
nastavením.

## Obsah

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE .....	2
Informácie o bezpečnosti .....	3
Ochrana obrazovky televízneho prijímača (televízny prijímač OLED) .....	4
Diaľkový ovládač a televízny prijímač .....	5
Schéma zapojenia .....	7
Montáž TV prijímača na stenu .....	10
Použitie voliteľnej Montážnej konzoly na stenu (SU-WL850 alebo SU-WL450) .....	10
Riešenie problémov .....	12
Problémy a riešenia .....	12
Špecifikácie .....	13

### Pripojenie na internet a ochrana údajov

Tento výrobok sa pripojí na internet počas počiatočného nastavenia, hned ako bude sieť pripojená za účelom potvrdenia pripojenia na internet a neskôr na konfiguráciu domovskej obrazovky. V týchto i všetkých ďalších pripojeniach na internet je použitá vaša IP adresa. Ak chcete, aby vaša IP adresa nebola vôbec použitá, nenastavujte bezdrôtové pripojenie na internet a nepripájajte zariadenie na internet ani káblom. Pokial ide o ďalšie podrobnosti o pripojeniach na internet, pozrite si informácie o ochrane osobných údajov na obrazovkách v nastaveniach.

## Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony. Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby.

### Poznámka

- Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si prečítajte „Informácie o bezpečnosti“ (strana 3).
- Informácie o bezpečnosti nájdete v dodavaných informáciách o bezpečnosti.
- Obrázky a ilustrácie použité v Spríevodcovi nastavením a v tomto návode slúžia len na referenčné účely a môžu sa lísiť od samotného produktu.

### Pomocník

Ďalšie informácie o riešení problémov a ďalšie užitočné informácie nájdete priamo v televíznom prijímači. Na diaľkovom ovládači stlačte **HELP** pre zobrazenie zoznamu tému alebo vyhľadávanie podľa klúčového slova.

### Príručka (manuál)

Pre viac informácií vyberte [Príručka] z ponuky Pomocníka na obrazovke televízneho prijímača. Môžete tiež pozrieť Príručku na počítači alebo smartfónu (informácie uvedené na zadnom kryte tejto príručky).

## Umiestnenie identifikačného štítku

Štítky s číslom modelu, dátumom výroby (rok/mesiac) a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej časti TV prijímača alebo na balení. Nájdete ich po demontovaní krytu stojana **(CD1)**.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

### Poznámka pre rádiové zariadenie



Sony Visual Products Inc. týmto vyhlasuje,  
že rádiové zariadenia typu

KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>

Poznámka pre spotrebiteľov: nasledujúce informácie sa vzťahujú iba na zariadenie predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadaviek na autorizáciu používania v krajinách AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

Pásмо S 150-5 350 MHz je obmedzené len na použitie v interiéri.


## Informácie o bezpečnosti

### Inštalačia/Nastavenie


Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, zasahu elektrickým prudom, poškodeniam alebo úrazom.

#### Inštalačia

- Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej sieťovej zásuvky.
- Umiestnite televízny prijímač na stabilný rovný povrch, aby ste predišli jeho prevrhnutiu a zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- Televízny prijímač nainštalujte na miesto, od ktorého je nemožno stiahnuť, posunúť ani prevrhnúť.
- Televízny prijímač nainštalujte tak, aby stolový stojan televízneho prijímača neprečnieval mimo TV stojana (nedodáva sa). Ak stolový stojan prečnieva mimo TV stojana, televízny prijímač sa môže prevrhnúť, spadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo sa môže televízny prijímač poškodiť.

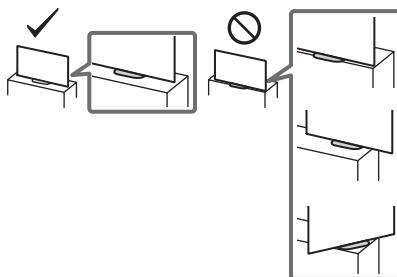


- Keď je televízny prijímač umiestnený na stole, z bezpečnostných dôvodov dbajte na to, aby boli stredné kryty pripojené k zadnej strane televízneho prijímača.
- Inštalačiu upverejnenú na stenu môžete uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  - Montážna konzola na stenu SU-WL850
  - Montážna konzola na stenu SU-WL450
- Na pripojenie Montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču použite skrutky dodané s Montážou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od pripievanovacieho povrchu Montážnej konzoly na stenu. Priemer a dĺžka skrutiek závisia od modelu Montážnej konzoly na stenu.  
Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.

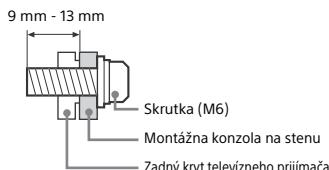


### Preprava

- Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble.
- Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja alebo tria fudia.
- Pri prenášaní držte televízny prijímač tak, ako je to znázorené nižšie. Netlačte na panel ani na rám okolo obrazovky.

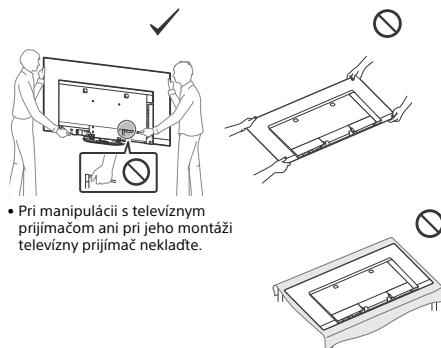

- Pri manipulácii s televíznym prijímačom ani pri jeho montáži televízny prijímač nekladte.
- Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami.
- Pri preprave do opravy alebo pri stahovaní zabalte televízny prijímač do pôvodného kartónu a balicieho materiálu.


### Predchádzanie prevrhnutiu

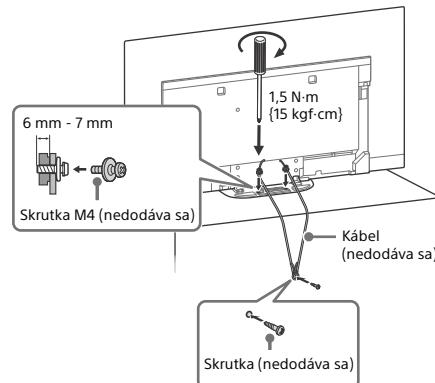

### Vetranie

- Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra prístroja nestrakte.
- Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu.
- Rozhodne odporúčame použiť nástenný dřížak značky Sony, aby sa zaručila dosťatočná cirkulácia vzduchu.


### Nainštalovaný na stene

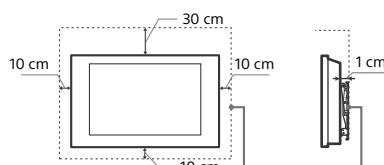

Okoľo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor.

SK


## Nainštalovaný na podstavci



Okolo prijímača ponechajte najmenej takúto voľný priestor.

- Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
  - Televízny prijímač nekladte na plochu, neinštalujte ho hľavu dolu, dozadu ani nabok.
  - Televízny prijímač nekladte na policiu, koberec, posteľ ani skrine.
  - Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako noviny a pod.
  - Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu.

Cirkulácia vzduchu je zablokovaná.

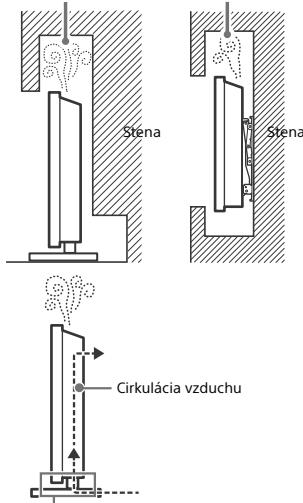

Neblokujte oblasť cirkulácie vzduchu.

## Ochrana obrazovky televízneho prijímača (televízny prijímač OLED)

### Preventívne opatrenia na ochranu obrazovky pred poškodením

#### Uchovanie obrazu

Televízne prijímače OLED sú náchylné na uchovanie obrazu (vypálenie) kvôli vlastnostiam použitých materiálov. Uchovanie obrazu môže nastať, ak sa obrazy opakované alebo dlhodobo zobrazujú na rovnakom mieste na obrazovke. Nejde o poruchu televízneho prijímača. Zabráňte zobrazovaniu obrazov, ktoré môžu spôsobiť uchovanie obrazu.

#### Nižšie sú uvedené príklady obrazov, ktoré môžu spôsobiť uchovanie obrazu:

- Obsah s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti a/alebo na ľavej a pravej strane obrazovky. (napríklad orámované zoobrazenie, obrazovka 4:3, štandardné rozlíšenie)
- Statické obrazy, napríklad fotografie.
- Videohry, ktoré môžu v určitých časťach obrazovky obsahovať statický obraz.
- Ponuky na obrazovke, programoví sprivedovcovia, logá kanálov atď.
- Statický obsah z aplikácií.
- Panely na obrazovke, napríklad panely používané v spravodajstve a hlavných správach.

#### Opatrenia na zníženie rizika uchovania obrazu:

- Spoločnosť Sony odporúča, aby ste televízny prijímač vyplí bezňam spôsobom, teda stlačením vypínača na diaľkovom ovládači alebo na televíznom prijímači.
- Vypíšte obrazovku zmenou režimu [Široký režim], aby sa eliminovali čierne pruhy. Pre položku [Široký režim] vyberte inú možnosť ako [Normálny].
- Vypnite ponuku OSD (On Screen Display) stlačením tlačidla / vypnutím ponúk z pripojeného zariadenia. Podrobnosti nájdete v návode k pripojenému zariadeniu.
- Zabráňte zobrazovaniu statických záberov s jasnými farbami (vrátane bielej), hodín alebo log v akejkoľvek časti obrazovky.
- Nastavte nastavenia obrazu na základe okolitých podmienok. Nastavanie Standardný obraz sa odporúča na domáce používanie a na sledovanie obsahu, v ktorom sa často zobrazujú logá staníc, a pod.

Televízny prijímač disponuje nasledujúcimi funkiami, ktoré pomáhajú redukovať/zabráňať uchovaniu obrazu.

#### Obnovenie panelu

Funkcia Obnovenie panelu sa automaticky spustí a upraví jednotlosť obrazovky televízneho prijímača, ktorá sa dlhodobo používala. Funkcia Obnovenie panelu možno vykonať aj manuálne, a to iba v prípade, ak je uchovanie obrazu veľmi viditeľné alebo ak sa zobrazí nasledujúce hlásenie: [Obnovenie panelu nebolo dokončené...]

#### Upozornenie:

- Funkcia Obnovenie panelu môže ovplyvniť panel. Referenčné vykonávajte funkciu Obnovenie panelu len raz ročne. Nevykonávajte ju častejšie, pretože by to mohlo ovplyvniť životnosť panela.
- Vykonanie funkcie Obnovenie panelu trvá približne jednu hodinu.
- Počas vykonávania funkcie Obnovenie panelu sa môže na obrazovke zobraziť biela čiara. Nejde o poruchu televízneho prijímača.
- Funkcia Obnovenie panelu bude fungovať len pri izbovej teplote v rozsahu od 10 °C do 40 °C.

#### Posunutie pixelu


Automaticky posunie obraz na obrazovke, aby nedošlo k uchovaniu obrazu.

#### Ostatné funkcie

Jas obrazovky sa automaticky zníži pri zobrazení statických záberov, hodín, jasných farieb alebo log a podobne.

# Dialkový ovládač a televízny prijímač

Tvar dialkového ovládača, umiestnenie, dostupnosť a funkcia tlačidiel na dialkovom ovládači sa môžu lísiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu televízneho prijímača.

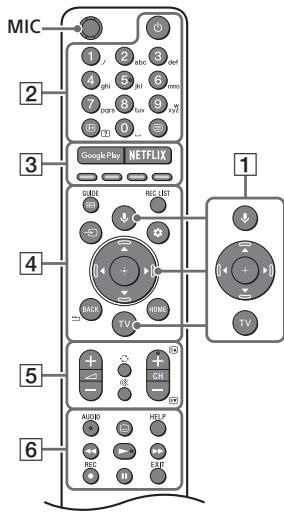

**[1] ↗ (Mikrofón):** Použitie hlasové vyhľadávanie. (Napr. vyhľadajte rôzny obsah hlasovým príkazom.)\*<sup>1</sup>

**▲/▼/◀/▶/⊕ (Navigačný D-Pad):** Navigácia a výber ponuky na obrazovke.

**TV:** Prepnite na ľubovoľný televízny kanál alebo aktivujte a zobrazte ponuku TV.

**[2] ⏹ (Pohotovostný režim TV prijímača)**  
Tlačidlá s číslami

**INFO/?** (Zobrazenie informácií/textu):  
Zobrazenie informácií.

**TEXT** (Text): Zobrazenie textových informácií.

**[3] Google Play**  
**NETFLIX (len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch televíznych prijímačov)**  
**Farebné tlačidlá**

**[4] GUIDE/** (Zobrazenie programovej príručky alebo EPG káblového/satelitného prijímača)\*<sup>2</sup>.

**REC LIST:** Zobrazenie zoznamu nahrávania na USB HDD alebo DVR\*<sup>2</sup>.

**→ (Výber vstupu):** Zobrazenie a voľba zdroja vstupu a pod.

**⚙ (Rýchle nastavenia):** Zobrazenie rýchlych nastavení.

**BACK/** ←  
**HOME**

**[5] ↗ +/- (Hlasitosť)**

**⟳ (Prechod)**

**☒ (Stlmenie)**

**Tip**

- Službu skratky na zjednodušenie ovládania možno zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním tlačidla ☒.

**CH +/-/☒/☒**

V režime TV: Výber kanála.

V režime Text: Výber nasledujúcej (☒) alebo predchádzajúcej (☒) stránky.

**[6] AUDIO:** Výber zvuku viacjazyčného zdroja alebo duálneho zvuku (závisí od zdroja programu).


**… (Nastavenie titulkov)**

**HELP:** Zobrazenie ponuky pomocníka.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**● REC:** Zaznamenanie práve sledovaného programu na USB HDD alebo DVR\*<sup>2</sup>.

**EXIT**

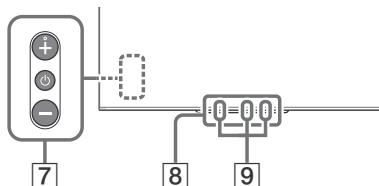

**[7] ⏹ (Napájanie)**

**[8] Snímač diaľkového ovládania / Svetelný snímač / Indikátor LED podsvietenia**


**[9] Zabudovaný mikrofón\*<sup>1\*3</sup> / LED:** Ak chcete zapnúť zabudovaný mikrofón, stlačte tlačidlo ↗ (MIC) na dialkovom ovládači a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Viac informácií nájdete v dokumente Príručka.

SK

- \*1 Funkcia hlasové vyhľadávanie vyžaduje pripojenie na internet.
- \*2 Vyžaduje sa nastavenie [Nastavenie boxu kábovej televízie/satellitu] (len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch TV prijímačov). Viac informácií nájdete v dokumente Príručka.
- \*3 Len v obmedzených oblastiach/krajinách/jazykoch. Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši, keď je aktivovaná funkcia hlasové vyhľadávanie so zabudovaným mikrofónom.


# Schéma zapojenia

Viac informácií týkajúcich sa pripojení nájdete v dokumente Príručka stlačením tlačidla **HELP** na diaľkovom ovládači.

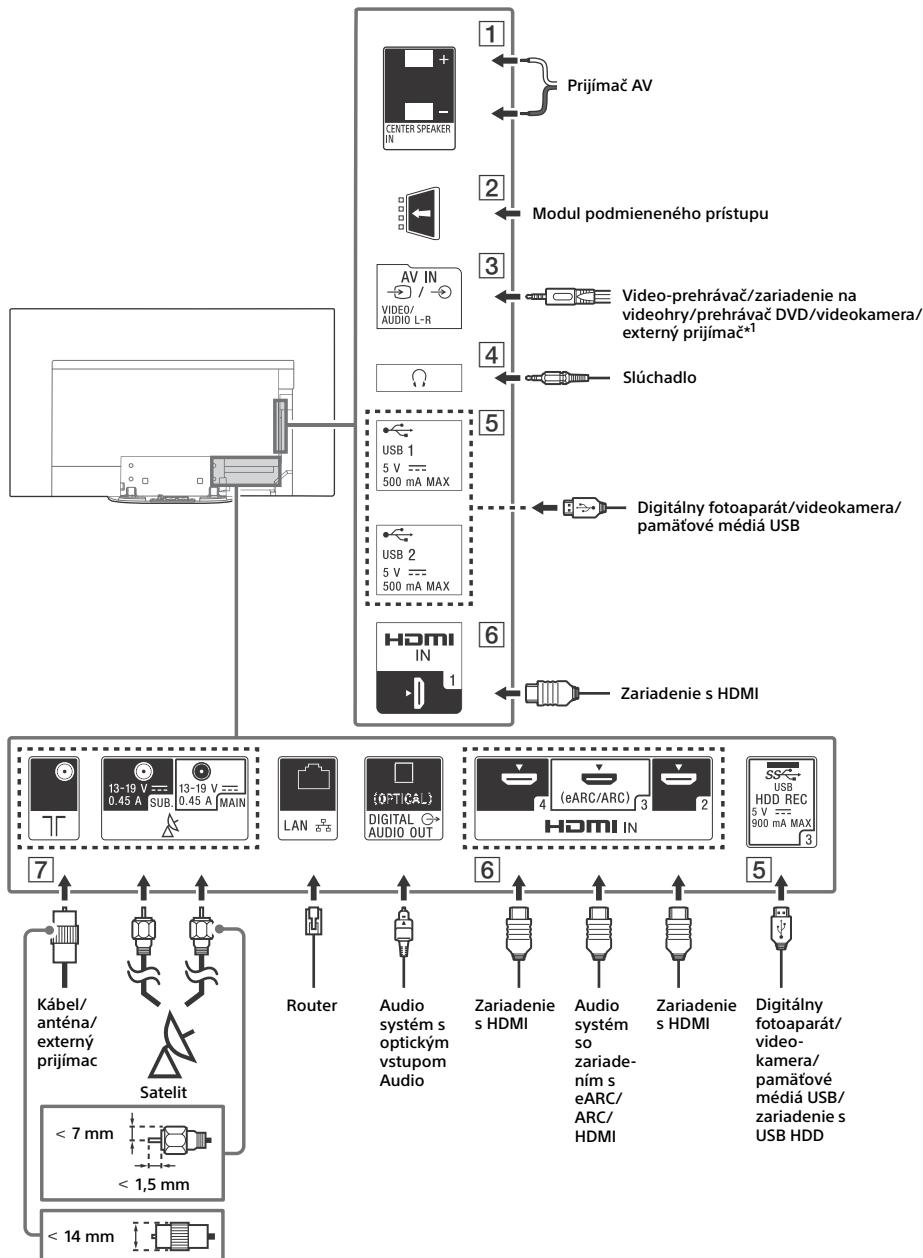

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Ak chcete reproduktory TV použiť ako stredový reproduktor, zapojte výstup prijímača AV do konektora CENTER SPEAKER IN na TV.
- Pred pripojením kálov odpojte TV aj prijímač AV z elektrickej siete.
- Zaistite, aby bola položka [Reprodukto] nastavená na možnosť [Audio systém].

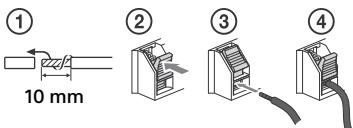


Ak chcete pri pripojení konektora CENTER SPEAKER IN do prijímača AV predísť praskaniu, deaktivujte možnosť [Režim stredného reproduktora TV]. Podrobnosti nájdete v príručke.

## 2 CAM (Modul podmieneného prístupu)

- Poskytuje prístup k plateným TV službám. Bližšie informácie nájdete v návode dodávanom spolu s modulom CAM.
- Inteligentnú kartu nevkladajte priamo do slotu CAM TV prijímača. Musí sa vložiť do modulu podmieneného prístupu poskytnutého autorizovaným predajcom.
- Modul CAM nie je podporovaný vo všetkých krajinách/oblastiach. Poradte sa s autorizovaným predajcom.
- Keď po použití služby Internetového video prepnete na digitálny program, môže sa zobraziť hlásenie modulu CAM.

## 3 AV IN

- Pre kompozitné pripojenie použiť analógový predlžovací kábel (nedodáva sa).
- 

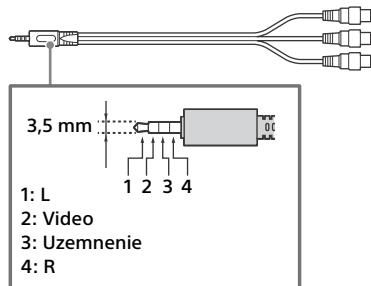

## 4 (Slúchadlo)


- Podporuje iba 3-pólový stereo mini konektor.
- Zvuk zo slúchadla aj reproduktorov TV nemôže vychádzať súčasne.

## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*

- Pripojenie veľkého zariadenia USB môže spôsobiť rušenie iných pripojených zariadení umiestnených vedľa tohto zariadenia.
- Veľké zariadenie USB pripojte do konektora USB 1.
- Pripojenie zariadenia s USB HDD do USB portu 3 (modrý).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4


- Rozhranie HDMI umožňuje prenášať digitálny video a audio signál jedným káblom.

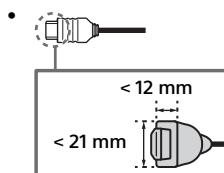

- Ak si chcete vychutnať obsah vo vysokej kvalite 4K 50p/60p, pripojte kábel Premium High Speed HDMI a nastavte položku [Formát signálu HDMI] na možnosť [Vylepšený formát]. Toto nastavenie urobte samostatne pri každom pripojení konektora HDMI IN. Podrobnosti o podporovaných formátoch nájdete v časti „Specifikácie“ v tomto návode (strana 13-14).

- **HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)** Pripojte audiosystém na HDMI IN 3 pre vedenie audio signálu z televízneho prijímača do audiosystému. Audiosystém, ktorý podporuje HDMI eARC/ARC, dokáže odosielať video do televízneho prijímača a prijímať audio z televízneho prijímača cez ten istý kábel HDMI. Ak váš audiosystém nepodporuje HDMI eARC/ARC, je potrebné ďalšie prepojenie s DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

- Na prepojenie audio systému s eARC použite kábel HDMI s Ethernetom.



#### 7 (Vstup RF), (Satelitný vstup)

- Pripojenia pre pozemné/kálové televízne vysielanie a satelitnú televíziu. Postup pripojenia: SUB. → MAIN → Anténa
- Pre SUB. konektor pripojte iba v prípade, že používate režim dvojitého tunera s výnimkou jednokálového rozvodu EN50494.

\*1 Na pripojenie externého zariadenia, ktoré má len SCART AV OUT, použite adaptér SCART-RCA a analógový predĺžovací kábel.

\*2 Len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch TV prijímačov.

#### Poznámka

- Bočný kryt nemožno nasadiť, kým sú k bočnej koncovke pripojené káble.
- Nezabudnite bočný kryt odložiť na bezpečné miesto na budúce použitie.

# Montáž TV prijímača na stenu

## Použitie voliteľnej Montážnej konzoly na stenu (SU-WL850 alebo SU-WL450)

### Pre zákazníkov:

Z dôvodu ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho montovať sami.

### Pre predajcov a dodávateľov Sony:

Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

### Informácie o inštalácii montážna konzola na stenu

V tomto návode na používanie TV prijímača sú uvedené len kroky na prípravu montáže TV prijímača pred montážou na stenu.

Pokyny na inštaláciu Montážnej konzoly na stenu nájdete na stránke produktu modelu televízneho prijímača v časti Informácie o inštalácii (Montážna konzola na stenu).

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


### Príprava pre montáž pomocou konzoly na stenu

Televízny prijímač namontujte na stenu pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL850 (nedodáva sa) alebo SU-WL450 (nedodáva sa).


Pred inštaláciou TV na stenu podľa Sprievodca nastavením nezabudnite pripojiť stolový stojan.

- Pred vyknaním pripojenia káblov najprv TV prijímač pripravte pre montážnu konzolu na stenu.
- Riadte sa pokynmi uvedenými v sprievodcovi dodanom s montážna konzola na stenu pre svoj model. Pri inštalácii TV prijímača sa vyžadujú dostatočné odborné znalosti, hlavne na stanovenie únosnosti steny, aby udržala hmotnosť TV prijímača.
- Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom spoločnosti Sony a počas montáže venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnu montážou.
- Skrutky k montážna konzola na stenu sa nedodávajú.
- Nepoužité skrutky a stolový stojan uschovajte na bezpečnom mieste, až kým nebudeste pripravení stolový stojan nainštalovať. Skrutky uschovajte mimo dosahu detí.

**1** Demontujte kryt stojana a kryty koncoviek.

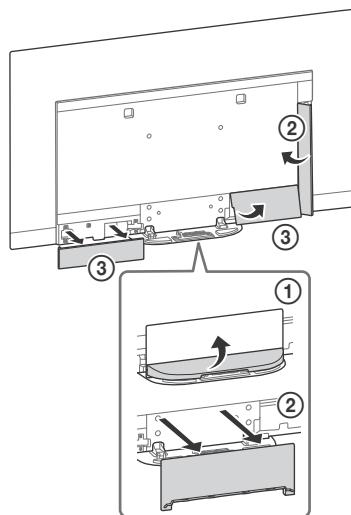

**2** Odmontujte skrutky zo zadnej časti televízneho prijímača.

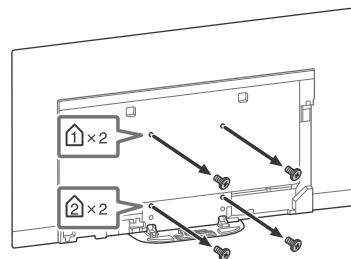

SK

## Riešenie problémov

Všeobecné riešenie problémov, ako sú: čierna obrazovka, žiadny zvuk, zamrznutý obraz, televízny prijímač nereaguje alebo sa stratila sieť, vykonajte nasledujúce kroky.

- 1 Reštartujte televízny prijímač stlačením hlavného vypínača na diaľkovom ovládači, kým sa neobjaví hlásenie. Televízny prijímač sa reštartuje. Ak televízny prijímač nezačne fungovať, skúste odpojiť sietový kábel. Potom stlačte tlačidlo napájania na televízore a počkajte dve minúty, potom zapojte sietový kábel.
- 2 Pozrite ponuku pomocníka stlačením tlačidla **HELP** na diaľkovom ovládači.
- 3 Pripojte televízny prijímač na internet a vykonajte aktualizáciu softvéru. Spoločnosť Sony odporúča udržiavať softvér TV aktualizovaný. Aktualizácie softvéru poskytujú nové funkcie a vylepšenia výkonu.
- 4 Navštívte webovú lokalitu podpory spoločnosti Sony (informácie uvedené na prednej strane obálky tejto príručky).

**Ked' televízny prijímač zapojíte, televízny prijímač sa možno nezapne, aj keď stlačíte tlačidlo hlavného vypínača na diaľkovom ovládači alebo na televíznom prijímači.**  
Inicializácia systému tráva určitú dobu. Počkajte približne jednu minútu a potom to skúste znova.

### Problémy a riešenia

#### Ked' bliká kontrolka LED načerveno.

- Počítajte, kolko krát zabliká (časový interval je tri sekundy).

Televízny prijímač resetujte tak, že odpojíte sietový kábel, kým indikátor LED prestane blikáť načerveno, potom televízny prijímač znova zapnete.

Ak problém pretrváva, odpojte napájací kábel a kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti Sony a uvedte počet bliknutí kontrolky LED.

#### Nie je možné priať terestriálnu/kálovú službu.

- Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel, a nastavenie booster.
- Vyberte terestriálnu/kálovú službu stlačením tlačidla **TV** na diaľkovom ovládači, potom vyberte položku [Digitálny] ak sa vysielacia služba nezobrazí.
- Terestriálny signál môže byť potlačený, ak je v blízkosti iný silný signál. V nastavení digitálneho ladenia nastavte [LNA (K ---)] na [Vyp.].
- Po prestaňovaní do nového domu alebo keď sa snažíte pripíjať novú službu, pokúste sa o vyhľadanie služby výberom [Digitálne ladenie].

#### Nie je možné priať satelitnú službu.

- Skontrolujte pripojenie satelitného kabla.
- Keď sa objaví správa [Žiadny signál. Zistené pretaženie LNB...], odpojte napájací kábel. Potom skontrolujte, či nie je satelitný kábel poškodený a či vedenie satelitného signálu nemá skrat v satelitnom konektore.

#### Diaľkový ovládač nefunguje.

- Vymeňte batérie.

#### Heslo rodičovského zámku pre vysielanie bolo zabudnuté.

- Zadajte ako kód PIN 9999 a vyberte [Zmeniť PIN kód].

#### Okraj televízneho prijímača sa zahrieva.

- Keď sa televízny prijímač používa dlhšiu dobu, okraj televízneho prijímača je teplejší. Môžete to cítiť, keď sa ho dotkniete rukou.

#### Počas sledovania televízneho prijímača obrazovka stmaľuje.

- Ak celý obraz alebo jeho časť ostane statická, jas obrazovky sa postupne zníži, aby nedošlo k uchovaniu obrazu. Nejde o poruchu televízneho prijímača.

## **Obávate sa, že došlo k uchovaniu obrazu.**

Ak sa rovnaký obraz zobrazuje opakovane alebo dlhodobo, môže sa vyskytnúť uchovanie obrazu. S cieľom redukovať uchovanie obrazu odporúčame vykonáť štandardné vypnutie televízora stlačením hlavného vypínača na diaľkovom ovládači alebo televízore.

### **Poznámka**

- Obnovenie panela vykonajte manuálne len vtedy, ak je uchovanie obrazu obzvlášť viditeľné. Referenčné túto funkciu vykonajte len raz ročne. Nevykonávajte ju viac ako raz ročne, pretože môže ovplyvniť životnosť panela.
- Obrazy obsahujúce hodiny, logá a jasné farby (vrátane bielej) môžu jednoducho spôsobiť uchovanie obrazu. Zabráňte dlhodobému zobrazovaniu týchto typov obrazov, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k uchovaniu obrazu.

### **Na obrazovke sa zobrazuje biela čiara.**

- Po dlhodobom používaní televízneho prijímača sa automaticky spustí funkcia Obnovenie panelu, aby sa zredukoval efekt uchovania obrazu. Funkcia Obnovenie panelu sa spustí po vypnutí televízneho prijímača a jej dokončenie bude trvať približne jednu hodinu. Počas vykonávania funkcie Obnovenie panelu sa môže na obrazovke zobraziť biela čiara. Nejde o poruchu televízneho prijímača.

### **Zobráz sa hlásenie [Obnovenie panelu nebolo dokončené...].**

Funkcia Obnovenie panelu sa automaticky spustí po dlhodobom používaní televízneho prijímača, aby sa zredukoval efekt uchovania obrazu. Ak sa počas vykonávania funkcie Obnovenie panelu zapne televízny prijímač, odpojí sa napájací kábel alebo izbová teplota klesne mimo rozsah 10 °C až 40 °C, proces sa nedokončí a zobrazí sa toto hlásenie.

- Ak sa funkcia Obnovenie panelu spustila automaticky, po vypnutí televízneho prijímača diaľkovým ovládačom sa znova spustí.
- Ak ste funkciu Obnovenie panelu spustili manuálne, musíte ju znova vybrať.

## **Špecifikácie**

### **Systém**

#### **Systém panela**

Panel OLED (Organic Light Emitting Diode)

#### **Systém televízneho vysielania**

V závislosti od výberu krajiny a regiónu/modelu televízneho prijímača

Analožový: B/G, D/K, I

Digitálny: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>1</sup>

Sateliit<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

#### **Systém farieb**

PAL/SECAM/NTSC3.58 (len video)/NTSC4.43 (len video)

#### **Kanálový rozsah**

V závislosti od výberu krajiny a regiónu/modelu televízneho prijímača

Analožový: UHF/VHF/kábelový

Digitálny: UHF/VHF/kábelový

Satellite<sup>1</sup>: Medzifrekvencia 950-2 150 MHz

#### **Zvukový výstup**

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

#### **Bezdrôtová technológia**

Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac nemusí byť dostupné v závislosti od krajín alebo regiónov.)

Bluetooth verzia 4.2

#### **Frekvenčné pásmo/pásma**

Bezdrôtová sieť LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

#### **Bluetooth**

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### **RMF-TX600E**

Bluetooth	
Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### **Verzia softvéru**

Toto rádiové zariadenie je určené na používanie so schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo Vyhľásení o zhode pre EÚ.

Na zistenie verzie softvéru stlačte tlačidlo **HELP** na diaľkovom ovládači.

Dialkové ovládanie:

Vyberte položku [Dialkový ovládač] → [Verzia softvéru] z ponuky [Nastavenia]. Viac informácií nájdete v dokumente Príručka.

Je overené, že softvér nahraný na toto rádiové zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU.

## **Vstupné a výstupné konektory**

#### **Anténa/kábel**

75 Ohmov, externý konektor pre VHF/UHF

#### **Satelitná anténa<sup>1</sup>**

Konektor samica typu F, 75 Ohmov.

DSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz, Kábelový rozvod EN50494.

#### **AV IN**

Vstup video/audio (kolikovy minikonektor)

HDMI IN 1/2/3/4 (podpora rozlíšenia 4K, HDCP 2.3 - kompatibilné)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formáty PC<sup>\*4</sup>

Audio:

V režime eARC (Enhanced Audio Return Channel)<sup>\*5</sup>

Podrobnosti nájdete v Príručke.

Okrém režimu eARC

5,1 lineárny kanál PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bitov, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Len model HDMI IN 3)

V režime eARC<sup>\*5</sup>

Podrobnosti nájdete v Príručke.

V režime ARC

Dvojkanálový lineárny PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitálny optický konektor (dvojkanálový lineárny PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Digital, DTS)

↔ (stereo mini konektor)

Slúchadlo

↔ 1, ↔ 2, SS ↔ 3 (HDD REC)<sup>\*6</sup>

Port pre zariadenia s USB. (SS ↔ 3 Zariadenie s USB HDD pre funkciu REC)

USB port 1 a 2 podporujú vysokorýchlosťné pripojenie USB (USB 2.0)

USB port 3 podporuje super vysokorýchlosťné pripojenie USB (USB 3.1 Gen 1)



Slot CAM (modul pre podmienený prístup)



ETHERNET LAN

Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa môže rýchlosť pripojenia meniť. Rýchlosť a kvalita komunikácie nie je pre tento TV prijímač zaručená.)

CENTER SPEAKER IN

Vstupná svorka stredového reproduktora

## Iné

Doplňkové príslušenstvo

Montážna konzola na stenu: SU-WL850  
Montážna konzola na stenu: SU-WL450

Prevádzková teplota

0 °C - 40 °C

Prevádzková vlhkosť

10 % - 80 % RH (nekondenzovaná)

## Napájanie, informácie o produkte a ďalšie

Požiadavky na napájanie

220 V – 240 V striedavého prúdu, 50 Hz

Trieda energetickej efektívnosti

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Rozmery obrazovky (merané diagonálne) (Približne)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 palcov  
KD-65AG9: 163,9 cm / 65 palcov

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 palcov

Príkon

V režime [Standardný]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

V režime [Živý]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Ročná spotreba energie<sup>\*7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh za rok

KD-65AG9: 234 kWh za rok

KD-55AG9: 183 kWh za rok

## Príkon v pohotovostnom režime<sup>\*8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W v režime aktualizácie softvéru/EPG)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W v režime aktualizácie softvéru/EPG)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W v režime aktualizácie softvéru/EPG)

Rozlíšenie displeja

3 840 bodov (vodorovne) × 2 160 riadkov (zvisle)

Menovitý výkon

USB 1/2

5 V , max. 500 mA

USB 3

5 V , max. 900 mA

## Rozmery (Približne) (š × v × h)

vrátane stolového stojana

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

bez stolového stojana

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Hmotnosť (Približne)

vrátane stolového stojana

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

bez stolového stojana

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Nie všetky televízne prijímače majú technológiu DVB-T2 alebo DVB-S/S2 alebo konektor pre satelitnú anténu.

\*2 Keď je vstup 4096 × 2160p a [Široký režim] je nastavené na [Štandardný], rozlíšenie sa zobrazí ako 3840 × 2160p. Na zobrazenie 4096 × 2160p vyberte nastavanie [Široký režim] na [Plný 1] alebo [Plný 2].

\*3 Ak si želáte podporu 18 Gb/s, nastavte [Formát signálu HDMI] na [Vylepšený formát].

\*4 Podrobnosti nájdete v Príručke.

\*5 Režim eARC je aktívny, keď je položka [Režim eARC] nastavená na možnosť [Auto], položka [Reproduktor] je nastavená na možnosť [Audio systém] a je pripojený audio systém kompatibilný s funkciou eARC.

\*6 Len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch TV prijímačov.

\*7 Spotreba energie za rok v kWh. Táto hodnota platí pre spotrebu energie v prípade televízneho prijímača, ktorý bude používaný 4 hodiny denne počas 365 dní.

Skutočná spotreba energie bude závisieť na spôsobe používania televízneho prijímača.

\*8 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy.

\*9 Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime sa zvýší po pripojení televízora k sieti.

## Poznámka

• Neodstraňujte maketu karty alebo kryt (dostupnosť závisí od modelu televízneho prijímača) zo slotu CAM (modul pre podmienený prístup) televízneho prijímača okrem prípadu, že do slotu CAM chcete vložiť kartu Smart Card.

• Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od krajiny/regiónu/modelu TV prijímača/zásob.

• Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez oznámenia.

## Poznámky k funkcií Digital TV


• Digitálna TV (terestriálne, satelitné a káblové DVB), interaktívne služby a sietové funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Niektoré funkcie nemusia byť aktivované alebo nemusia fungovať správne u niektorých poskytovateľov alebo v sietových prostrediah. Niektorí poskytovatelia TV služieb môžu za svoje služby účtovať poplatok.

• Táto TV podporuje digitálne vysielanie s použitím kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC a H.265/HEVC, ale nie je možné zaručiť kompatibilitu so signálmi všetkých operátorov/služieb, ktorí sa môžu v priebehu času meniť.

## Informácie o ochranných známkach

- Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátach amerických a ďalších krajinách.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. Vyrobenej na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverne nezverejnené diela. Autorské právo © 1992-2015 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.
- „BRAVIA“, BRAVIA a BRAVIA Sync sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Gracenote, logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Gracenote, Inc., v USA a/alebo v iných krajinách.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV a ďalšie súvisiace značky a logá sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikačná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Informácie o patentoch DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobenej na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc. DTS, symbol a DTS a symbol znázornené spolu sú registrované ochranné známky a DTS Digital Surround je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
- Sľovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnému spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Sony Corporation sa realizuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
- Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je ochranná známka spoločnosti EUTELSAT. Tento TV prijímač podporuje DiSEqC 1.0. Tento TV prijímač nie je určený pre kontrolné motorizované antény.
- TUXERA je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tuxera Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
- Logo USB-IF SuperSpeed USB Trident je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc. .
- Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

SK

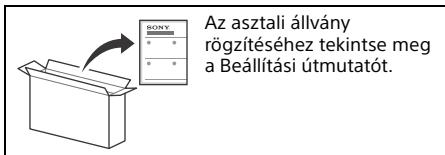

## Tartalomjegyzék

FONTOS FIGYELMEZTETÉS .....	2
Biztonsági előírások .....	3
A TV-képernyő védelme (OLED TV) .....	4
Távvezéről és TV .....	5
Csatlakoztatási ábra .....	7
A tv felszerelése a falra .....	10
Az opcionális Fali konzol használata (SU-WL850 vagy SU-WL450) .....	10
Hibaellátás .....	12
Problémák és megoldások .....	12
Műszaki adatok .....	13

### Internetkapcsolat és adatvédelem

Ez a termék a kezdeti beállítás alatt csatlakozik az internethöz, amint van hálózati kapcsolata, egyrészt az internetkapcsolat ellenőrzésére, később pedig a Kezdőképernyő konfigurálására. A rendszer erre a céllra, és minden más internetkapcsolathoz is használja az IP-címét. Ha azt szeretné, hogy a rendszer egyáltalán ne használja az IP-címét, ne állítsa be a vezeték nélküli internet funkciót, és ne csatlakoztasson internetkábelt. Az internetkapcsolatokra vonatkozó további információkért tekintse meg a beállítási képernyőkön található adatvédelmi információkat.

## Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta. Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, ésőrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

### Megjegyzés

- Kérjük, hogy a TV használata előtt olvassa el a következőt: „Biztonsági előírások” (3. oldal).
- További biztonsági előírásokért olvassa el a mellékelt Biztonsági előírások részét.
- A Beállítási útmutatóban, valamint az ebben az útmutatóban szereplő képek és ábrák csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és eltérhetnek a valós terméktől.

## Súgó

További hibaellátási tudnivalókat és más hasznos információkat közvetlenül a TV-n is elérhet. Nyomja meg a távvezéről **HELP** gombját a témaikörök listájának megjelenítéséhez, illetve a kulcsszó szerinti kereséshez.

## Súgóútmutató (kézikönyv)

További hibaellátási tudnivalókat és más hasznos információkat közvetlenül a TV-n is elérhet. A Súgóútmutatót PC-ről vagy okostelefonról is megnyithatja (a vonatkozó tudnivalók a jelen kézikönyv hátsóoldalán olvashatók).

## Az azonosító címke helye

A típuszárm, a gyártási idő (év/hónap) és az áramellátás típusának címkeje a televízió hátlján vagy a csomagoláson találhatók. Ezek az általánya burkolatának levétele után válnak láthatóvá .

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

### Megjegyzés a rádióberendezéssel kapcsolatban



A Sony Visual Products Inc. igazolja, hogy a KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 típusú rádiós berendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvönel előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet-címen olvasható el: <http://www.compliance.sony.de/>

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányelvét alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkozik.

Erré a rádióberendezésre vonatkozóan az üzembe helyezéssel kapcsolatos következő korlátozások, vagy a használat jóváhagyásával kapcsolatos következő követelmények alkalmazandók ezekben az országokban: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Koszovó:

Az 5 150-5 350 MHz-es sáv belterüli használatra van korlátozva.


## Biztonsági előírások

### Üzembe helyezés, beállítás


Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a tv-készüléket az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze üzembe és használja.

#### Üzembe helyezés

- A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe helyezze.
- Helyezze a tv-készüléket stabil, sík felületre, hogy megelőzze annak leesését, ami személyi sérülést, vagy a tulajdon megrongálódását okozhatja.
- Helyezze a tv-készüléket egy olyan helyre, ahonnan nem lehet lerántani, lelökni vagy feldöntheti.
- Helyezze el úgy a tv-készüléket, hogy a tv asztali állványa ne lőjön túl a tv-állványon (nincs mellékelve). Ha az asztali állvány túlön a tv-állványon, az a tv-készülék eldöflesést vagy leesését okozhatja, ami személyi sérülést vagy a tv megrongálódását eredményezheti.

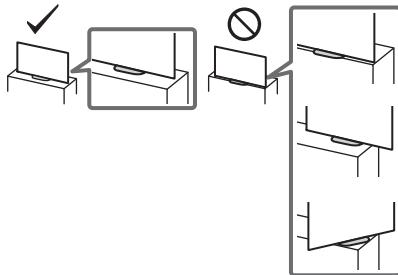


- Ha a Tv-készülék az asztali állvánnyon van, akkor biztonsági okokból helyezze fel a TV hátuljának középső fedeleit.
- A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse.
- Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony tartozékok használata, közöttük a következők:
  - Fali konzol SU-WL850
  - Fali konzol SU-WL450
- A Fali konzolt a Fali konzolhoz mellékelt csavarokkal rögzítse a tv-készülékhez. A mellékelt csavrok kialakítása az ábrának megfelelő, a Fali konzol csatlakozófelületétől mérve. A csavarok hossza és átmérője a Fali konzol modelljétől függően különböző.  
A mellékelt csavrok helyett más csavarak használata a tv-készülék belső sérülését eredményezheti, illetve a készülék leesését stb. okozhatja.

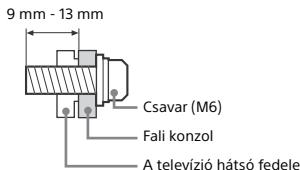


#### Szállítás

- A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék összes csatlakozását.
- A készülék szállításához legalább két ember szükséges.
- Ha közkel szállítja a tv-készüléket, akkor azt az alábbi ábra szerint kell megfogni. Ne nyomja meg a panelt és a képernyő körülű keretet.

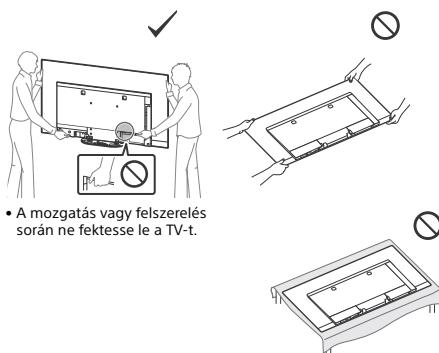

- Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy erős rázkodásnak.
- Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözöködik, minden csomagolja vissza az eredeti dobozába.


#### A felborulás megakadályozása

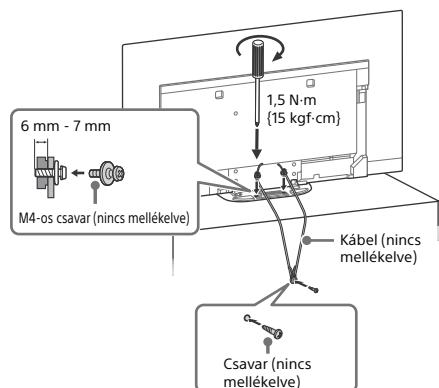

#### Szellőzés

- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen semmit a készülékbe.
- Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék körül.
- Hatórozottan javasolt Sony fali konzol használata, a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.


#### Falra szerelve

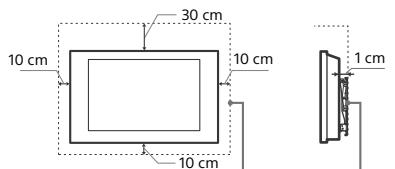

Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

HU


## Állványon történő használat esetén

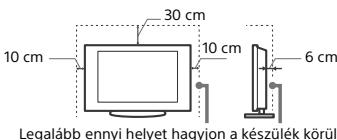

Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

- A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy szennyeződés felhalmozódásának megelőzése érdekében:
  - Ne üzemeltesse a készüléket a hátról vagy az oldaláról fordítva.
  - Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy takaróra helyezve, illetve szekrényben.
  - Ne takarja le a készüléket függönnel vagy hasonló textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
  - Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módonok.

A légáramlás gátolt.

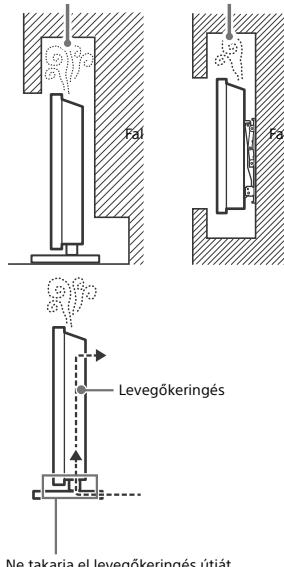

Ne takarja el levegőkeringés útját.

## A TV-képernyő védelme (OLED TV)

### Óvintézkedések a képernyő rongálódás elleni védelme érdekében

#### Képvisszamaradás

Az OLED TV-k az alkalmazott anyagok jellemzői miatt érzékenyek a képvisszamaradásra (beégés). A képvisszamaradás akkor állhat elő, ha a képernyőnek ugyanazon a helyen sokszor, vagy húzamosabb ideig ugyanazon a kép jelenik meg. Ez nem jelenti a TV hibás működését. Kerülje az olyan képek megjelenítését, amelyek képvisszamaradást okozhatnak.

#### A következőkben olyan képekre mutatunk

##### példát, amelyek képvisszamaradást okozhatnak:

- A képernyő tetején, alján, jobb vagy bal oldalán fekete sávokat tartalmazó képek. (Például Letterbox vagy 4:3 képarányú, normál felbontású képek.)
- Állóképek, például fényképek.
- A képernyő egyes részein statikus tartalmat megjelenítő videojátékok.
- Képernyőmenük, műsorúságok, csatornalogik stb.
- Alkalmazások statikus tartalmai.
- Szalagcímek, amelyeket pl. a híradók és?kiemelt hírek használnak.

#### A képvisszamaradás kockázatának csökkenése:

- A Sony azt javasolja, hogy a TV-készüléket általában a távvezérlőn vagy a TV-készüléken található be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki.
- A [Szélezés/vázsnú mód] választásával szüntesse meg a fekete sávokat. A [Szélezés/vázsnú mód] módtól eltérő [Normál] beállítást használjon.
- A **[+]/[?]**ombot megnyomva kapcsolja ki az OSD (képernyőnél) és kapcsolja ki a csatlakoztatott készülékek menütűt. A részleteket lásd a csatlakoztatott készülék használáti útmutatójában.
- Kerülje a fényes színeket (beleértve a fehérét is) tartalom állandóképek vagy logók tartós megjelenítését a képernyő minden részén.
- A képbeállításokat igazítsa a környezeti feltételekhez. A Normál beállítást ottthoni használatra ajánljuk és akkor, ha a megjelenített tartalomban gyakran szerepel csatornalogik stb.

A TV következő funkciói segítenek a képvisszamaradás csökkenésében/megelőzésében.

#### Képernyőfrissítés

A panelfrissítés hosszabb idejű használat után automatikusan fut és beállítja a TV-kép egységeségét. A panelfrissítés manuálisan is elvégezhető, de csak akkor érdemes használni, ha a képvisszamaradás már nagyon észrevehető, és a következő üzenet jelenik meg: [A panelfrissítés nem fejeződött be...].

#### Vigyázat:

- A Panelfrissítés funkció hatással lehet a panelre. Javasoljuk, hogy a panelfrissítést évente csak egyszer végezze el, mert a funkció sűrűbb használata esetén a panel hasznos élettartama lerövidülhet.
- A panelfrissítés végrehajtása körülbelül egy óráig tart.
- A panelfrissítés során egy fehér vonal jelenhet meg a képernyón, ez nem jelenti a TV hibás működését.
- A panelfrissítés csak akkor működik, ha a helyiség hőmérséklete 10 °C és 40 °C.

#### Képponteltoálás


A képvisszamaradás megelőzése érdekében automatikusan elmozdítja a képet a képernyón.

#### Egyéb funkciók

A képernyő fényereje automatikusan csökken, ha állóképet, órát, erős színeket vagy logókat stb. jelenít meg.

# Távvezérlő és TV

A távvezérlő alakja, gombjainak helye, elérhetősége és funkciója a régiótól/ országtól/a televízió típusától függően változhat.

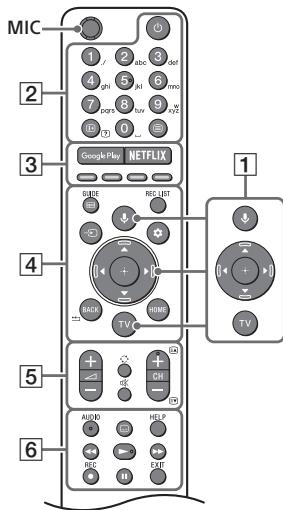

**[1] Ⓜ (Mikrofon):** Használja a hangalapú keresést. (Például különböző tartalmak keresése beszéd alapján.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/- (navigációs D-panel):** A képernyón történő navigálás és elemkiválasztás eszköze.

**TV:** Segítségével átválthat tv-csatornára vagy bemeneti csatornára, illetve megjelenítheti a Tv menü lehetőséget.

**[2] Ⓛ (Készenléti üzemmód)**

**Számgombok**

**ⓘ/ ⓘ (Információ/Szöveg felfedése):** Információk megjelenítése.

**ⓘ (Teletext):** Teletext információk megjelenítése.

**[3] Google Play**

**NETFLIX (Csak egyes régiókban/ országokban/tv-modellekknél)**

**Színes gombok**

**[4] GUIDE/ ⓘ:** A digitális műsorújság vagy a kábeles/műholdas egység EPG-jének megjelenítése<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Az USB HDD eszköz vagy a DVR felvételi listájának megjelenítése<sup>\*2</sup>.

**↪ (Bemenetválasztás):** Jelenítse meg és válassza ki a bemeneti forrást stb.

**⚙ (Gyors beállítások):** Gyors beállítások megjelenítése.

**BACK/ ⏪**

**HOME**

**[5] ⏪ +/- (Hangerő)**

**⟳ (Ugrás)**

**☒ (Némítás)**

**Tipp**

- A hozzáférési parancsikon szolgáltatás be- vagy kikapcsolható a ☒ megnyomásával és nyomva tartásával.

**CH +/-/ ⏵/ ⏵**

Tv üzemmódban: Csatornák kiválasztása.

Teletext üzemmódban: A következő ( ⏵) vagy az előző ( ⏵) oldal kiválasztása.

**[6] AUDIO:** Válassza ki a többnyelvű forrás hangját vagy a kettős hangot (a műsor forrásától függően).


**… (Feliratok beállítása)**

**HELP:** Súgó menü megjelenítése.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**● REC:** Az aktuálisan megtakarított műsor rögzítése USB HDD vagy DVR eszközre<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

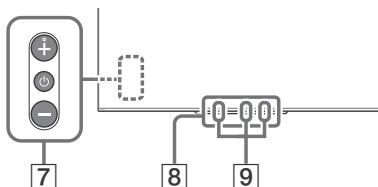

**[7] Ⓛ (Bekapcsolás)**

**[8] Távvezérlő érzékelője / Fényérzékelő / LED-megvilágítás**


**[9] Beépített mikrofon<sup>\*1\*3</sup> / LED:** A beépített mikrofon használatához nyomja meg a Ⓛ (MIC) gombot a távvezérlőn, és kövesse a képernyón megjelenő utasításokat. További információért tekintse meg a Súgóútmutatót.

HU

- \*1 A hangalapú kereséshez internet-kapcsolat szükséges.
- \*2 [Kábel/műholdas doboz beállítása] beállítás szükséges (csak egyes régiók/országok/TV-modellek esetén). További információért tekintse meg a Súgóútmutatót.
- \*3 Csak egyes régiók/országok/nyelvek esetén. A készreniéti állapot energiafogyasztása nőni fog, amikor a beépített mikrofonnal végzett hangalapú keresés és engedélyezve van.

## Csatlakoztatási ábra


A csatlakozásokra vonatkozó további információért tekintse meg a Súgóútmutatót a távvezérlő **HELP** gombjának megnyomásával.

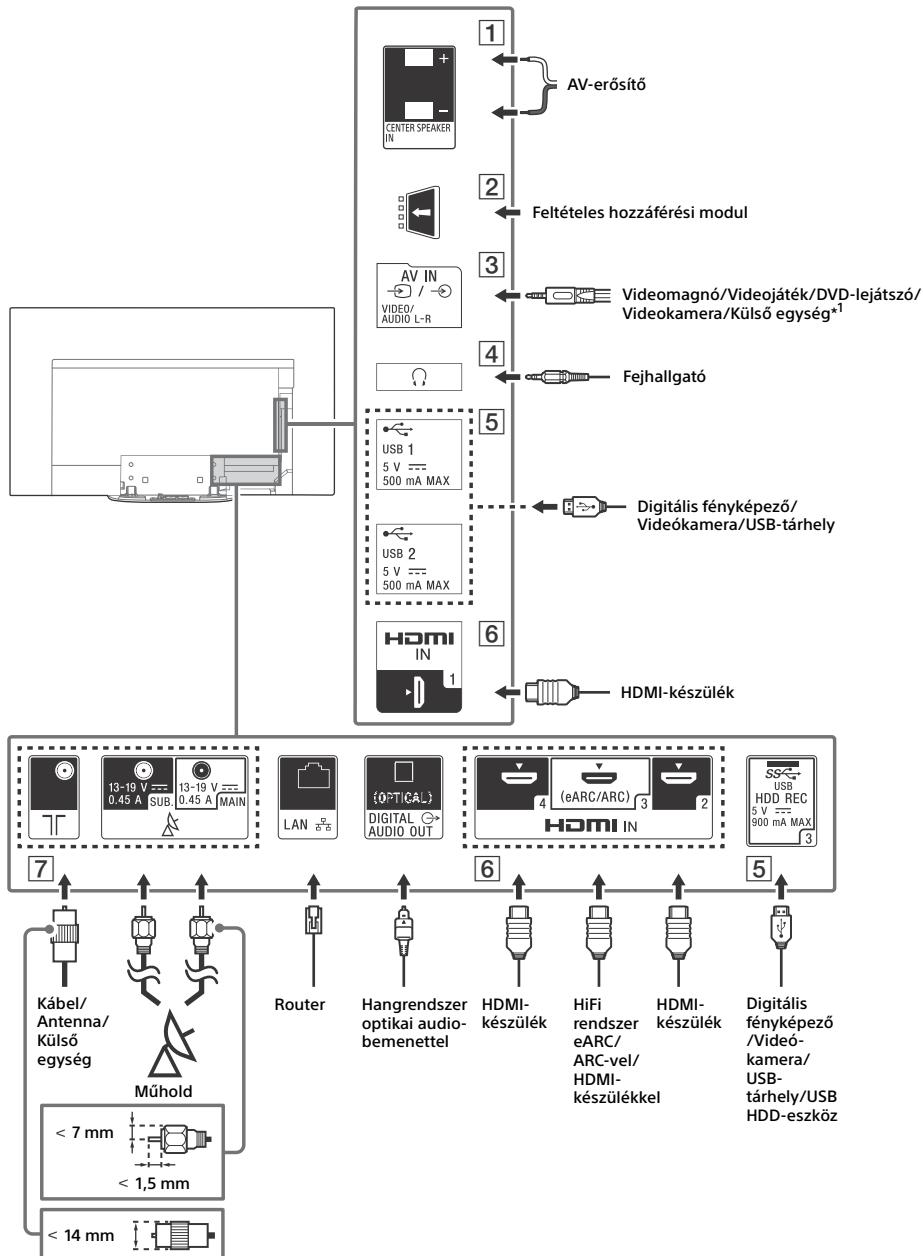

HU

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Ha a TV hangszórót szeretné center hangszóróként használni, akkor az AV-erősítő kimenétét csatlakoztassa a TV CENTER SPEAKER IN bemenetére.
- A kábelek csatlakoztatása előtt a TV és az AV-erősítőre hálózati kábelét is csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
- Ügyeljen arra, hogy a [Hangszóró] beállítás [Audiorendszer] legyen.

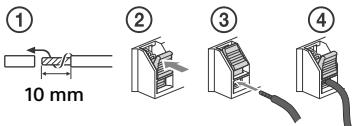


Ha CENTER SPEAKER IN nincs egy AV erősítőre csatlakoztatva, akkor a sistergés elkerülésének céljából kapcsolja ki a [Középső tv-hangszóró üzemmód]. A részleteket lásd a Súgóútmutatóban.

## 2 CAM (feltételes hozzáférési modul)

- Hozzáférést biztosít a fizetős televíziós szolgáltatásokhoz. A részleteket lásd a CAM mellékelt használati útmutatójában.
- Az intelligens kártyát ne helyezze közvetlenül a televíziókészülék CAM kártyahelyére. Egy hivatalos kereskedő által biztosított feltételes hozzáférési moduluból kell beilleszteni.
- A CAM előfizetői kártya egyes országokban/régiókban nem támogattott. Érdeklődjön egy hivatalos kereskedőnél.
- Egy CAM üzenet jelenhet meg olyankor, amikor az internetes videók használatát követően digitális műsorra vált.

## 3 AV IN

- Kompozit kapcsolathoz használjon analóg hosszabbi kábelt (nincs mellékelve).

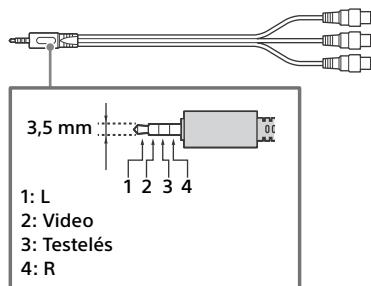

## 4 (Fejhallgató)


- Csak a 3 pólusú sztereó mini dugasz támogatja.
- A hang nem hallható egyidejűleg a fejhallgaton és a TV hangszóróján is.

## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*

- Egy nagyobb méretű USB-eszközöt csatlakoztatása zavarhatja a közelében lévő többi csatlakoztatott eszközt.
- Amikor egy nagyobb méretű USB-eszközöt csatlakoztat, csatlakoztassa az USB 1 aljzatba.
- Csatlakoztasson USB HDD eszközt az USB 3 (kék) porthoz.

## 6 HDMI IN 1/2/3/4


- A HDMI-csatoló képes a digitális video- és audiojeleket egyetlen kábelben át továbbítani.

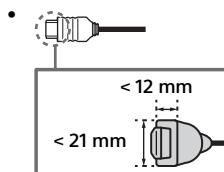

- A kiváló minőségű 4K 50p/60p tartalom lejátszáshoz Premium High Speed HDMI kábelt használjon és a [HDMI-jelformátum] beállítást állítsa [Javított formátum] értékre. Ez a beállítás minden egyes csatlakoztatott HDMI IN csatlakozóra el kell végezni. A használható formátumok részleteit lásd: „Műszaki adatok”, ebben a kézikönyvben (13-14 oldal).

- HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)** Csatlakoztassa hangrendszerét a HDMI IN 3 aljzathoz, hogy a TV audiojelei eljussanak a hangrendszeréhez. A HDMI eARC/ARC szabványt támogató hangrendszer képes videoadatokat küldeni a TV készüléknek, valamint audiojeleket fogadni a TV-től egyazon HDMI-kábelen keresztül. Ha a hangrendszer nem támogatja a HDMI eARC/ARC szabványt, kiegészítő DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kapcsolatra van szükség.

- Használjon Ethernet-képes HDMI-kábelt eARC szabványt támogató hangrendszer csatlakoztatásához.



**[7] (RF bemenet), (Műholdas bemenet)**

- Földi/kábeles és műholdas csatlakozások.
- Csatlakoztatás lépései: SUB. → MAIN → Antenna
- A SUB. csatlakozót csak akkor csatlakoztassa, ha ikerturneres üzemmódot használ az egykábeles jelszétoztató rendszer EN50494 kivételével.

\*1 Csak SCART AV OUT csatlakozóval rendelkező külső eszköz esetében használjon SCART-RCA adaptort és analóg hosszabbítókábelt.

\*2 Csak egyes régiókban/országokban/tv-modellökben.

**Megjegyzés**

- Az oldalsó fedelel nem lehet felenni, ha az oldalsó csatlakozóra kábelek csatlakoznak.
- Az oldalsó fedelel későbbi felhasználás céljából biztos helyen tárolja.

## A tv felszerelése a falra

### Az opcionális Fali konzol használata (SU-WL850 vagy SU-WL450)

#### Vásárlóink figyelmébe:

Termék- és baleset-biztonsági okokból a Sony azt tanácsolja, hogy a tv-készülék üzembe helyezését Sony viszonteladó vagy alvállalkozó hajtsa végre. Ne kísérleje meg a termék önálló felszerelését.

#### Sony viszonteladók és alvállalkozók figyelmébe:

A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor maradéktalanul tartson be minden biztonsági óvintézkedést.

#### Fali konzol felszerelési tájékoztató

A tv-készülék használati útmutatója csak a tv-készülék falra történő felszerelésének előkészületeire vonatkozó lépéseket tartalmazza.

A fali konzolos felszerelésre vonatkozó útmutatásért olvassa el a fali konzolhoz tartozó felszerelési tudnivalókat az adott TV-típus termékoldalán.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


#### Felkészülés a Fali konzol felszerelésére

A TV falra szereléséhez az SU-WL850 (nincs mellékelve) vagy SU-WL450 (nincs mellékelve) fali konzolt használja.


A TV falra szerelése előtt a felszerelési útmutatónak megfelelően szerelje fel az asztali állványt.

- Mielőtt csatlakoztatná a kábeleket, készítse elő a TV-t a Fali konzol felszerelésére.
- Kövesse a fali konzol mellékelt útmutató előírásait. A TV felszereléséhez megfelelő szakértelem szükséges, különösen annak előírásakor, hogy a fal képes-e a TV súlyának megtartására.
- A készülék falra rögzítését mindenkor előírás szerint végezze el. A Sony nem vállal felelősséget a gondatlan vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
- A fali konzol csavarai nincsenek mellékelve.
- A fel nem használt csavarokat és az Asztali állványt tartsa biztonságos helyen az Asztali állvány felszereléséig. A csavarokat kisgyermekektől távol eső helyen tárolja.

**1** Távolítsa el az állvány burkolatát és a csatlakozók fedelét.

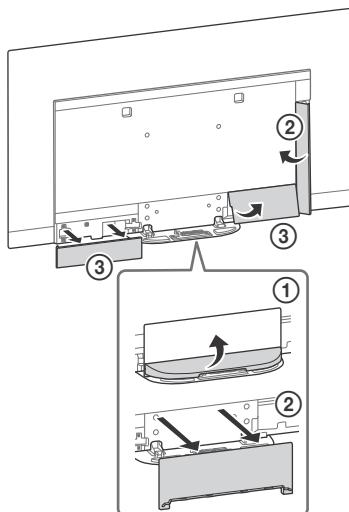

**2** Távolítsa el a TV hátulján található csavarokat.

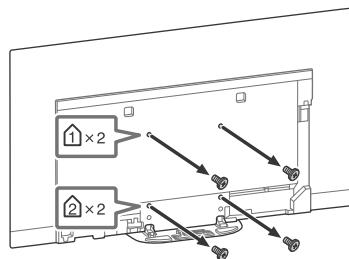

# Hibaelhárítás

Általános hibaelhárításhoz az alábbi lépéseket kövesse a következő típusú problémák esetében: fekete képernyő, nincs hang, kimeredett kép, a TV nem reagál, nem található hálózat.

- 1 Indítsa újra a TV-t a távvezérlő bekapcsológombjának megnyomásával, amíg megjelenik egy üzenet. A TV úrainedül. Ha a TV nem áll helyre. Ha a tv nem áll helyre, próbálja ki húzni a tápkábelt a hálózati aljzatból. Ezt követően nyomja meg a bekapcsológombot a tv-n, várjon két percig, majd helyezze be újra a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- 2 Tekintse meg a Súgóútmutatót a távvezérlő **HELP** gombjának megnyomásával.
- 3 Csatlakoztassa a TV-t az internethöz, és végezzen el egy szoftverfrissítést. A Sony javasolja, hogy a TV szoftverét tartsa minden legfrissebb állapotban. A szoftverfrissítések új funkciókat és teljesítménynövekedést kínálnak.
- 4 Keresse fel a Sony támogatási webhelyét (információ a jelen kézikönyv hátsó borításán látható).

**Ha bugja a TV-t, előfordulhat, hogy a TV nem kapcsol be egyből, amikor megnyomja a bekapcsológombot a távvezérlőn vagy a TV-n.**

A rendszer inicializálása időt vesz igénybe. Várjon körülbelül egy percert, majd próbálja újra.

## Problémák és megoldások

### Ha a megvilágító LED pirosan villog.

- Számolja meg, hányszor villan fel (az időköz három másodperc). Indítsa újra a tv-t. Ehhez húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, amíg a LED-megvilágítás piros villogása leáll, majd kapcsolja be a tv-t. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le a TV-t a hálózatról, majd lépjön kapcsolatba a kereskedővel vagy a Sony szervizközponttal, és tájékoztassa őket arról, hányszor villog a megvilágító LED.

### A földi/kábelszolgáltatás nem érhető el.

- Ellenőrizze az antenna (légi)/kábel kapcsolatát és az erősítő beállításait.
- A távvezérlő **TV** gombjának megnyomásával válassza ki a földi/kábelszolgáltatást, majd válassza ki a [Digitális] lehetőséget, ha műsorszolgáltatás nem jelenik meg.
- Lehetséges, hogy egy közelről sugárzott erős jel elnyomja a földi jelet. A digitális hangolási beállítások között az [LNA (CS ---)] beállítást állítsa [Ki] állapotba.
- Ha elköltözik vagy új szolgáltatásokat kíván használni, próbáljon a [Digitális hangolás] segítségével szolgáltatást keresni.

### A műholdas szolgáltatás nem érhető el.

- Ellenőrizze a műholdas kábelkapcsolatot.
- Ha megjelenik a [Nincs jel. LNB túlcordulás...] üzenet, válassza le a hálózati csatlakozóvezetékét. Ezután ellenőrizze, hogy a műholdas kábel nem sérült-e, és hogy nem lett-e zárlatos a műholdas jellezeték a műholdas csatlakozóban.

### A távvezérlő nem működik.

- Cserélje ki az elemeket.

### Elfelejtette a szülői műsorzárhoz tartozó jelszót.

- Írja be a 9999 PIN-kódöt, és válassza a [PIN-kód módosítása] lehetőséget.

### A tv-készülék környezete felmelegszik.

- Ha a tv-készüléket hosszú ideig használja, a környezete felmelegszik. Ezt érezheti, ha odanyúl a kezével.

### TV-nézés közben a képernyő sötétebbé válik.

- Ha az egész kép vagy a kép egy része állókép, akkor a képernyő fényereje a képvísszamaradás megelőzése érdekében csökken. Ez nem jelenti a TV hibás működését.

### Képvísszamaradási problémája van.

Ha hosszu ideig ismettelen ugyanaz a kép jelenik meg, akkor képvísszamaradás fordulhat elő. A képvísszamaradás csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a TV-készüléket a szokásos módon, a távvezérlő vagy a TV kikapcsoló gombjának megnyomásával kapcsolja ki.

### Megjegyzés

- A panelfrissítést csak akkor vegezze el, ha a képvísszamaradás már erősen eszrevehető. Javasoljuk, hogy evente csak egyszer vegezze el. Ennel sűrűbben ne használja a funkciót, mert hatással lehet a panel hasznos élettartamára.
- Az órát, logót és erős színeket (beleértve a fehérét is) tartalmazó képek könnyen képvísszamaradást okozhatnak. Az ilyen típusú képeket ne jelenítse meg hosszú ideig, mert ez képvísszamaradást okozhat.

## Egy fehér vonal jelenik meg a képernyőn.

- A TV hosszú idejű használata után a képvisszamaradás csökkentése érdekében automatikusan fut a panelfrissítés funkció. A panelfrissítés a TV kikapcsolása után indul el, és körülbelül egy óráig tart. A panelfrissítés során egy fehér vonal jelenhet meg a képernyón. Ez nem jelenti a TV hibás működését.

## A [A panelfrissítés nem fejeződött be...] üzenet jelenik meg.

A TV hosszú idejű használata után a képvisszamaradás csökkentése érdekében automatikusan fut a panelfrissítés funkció. Ha a TV be van kapcsolva, és az AC hálózati kábel nincs csatlakoztatva, vagy a helyiséget hőmérséklete a 10 °C és 40 °C közötti tartományban van a panelfrissítés során, akkor a folyamat nem fejeződik be és ez az üzenet jelenik meg.

- Ha a panelfrissítés automatikusan indult el, akkor újraindul, ha a távvezérlővel kikapcsolja a TV-készüléket.
- Ha a panelfrissítést kézzel indította, akkor ismét ki kell választani.

## Műszaki adatok

### Rendszer

Megjelenítő típusa

OLED (Organic Light Emitting Diode, szerves fénykibocsátó dióda) panel

Tv-rendszer

Országolt/területválasztástól/tv-modelltől függően

Analóg: B/G, D/K, I

Digitális: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>1</sup>

Műhold<sup>\*1</sup>: DVB-S/DVB-S2

Színrendszer

PAL/SECAM/NTSC3.58 (Csak videó)/NTSC4.43 (Csak videó)

Fogható csatornák

Országolt/területválasztástól/tv-modelltől függően

Analóg: UHF/VHF/kábel

Digitális: UHF/VHF/kábel

Műhold<sup>\*1</sup>: 950 - 2 150 MHz KF-frekvencia

Hangkimeneti teljesítmény

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Vezeték nélküli technológia

IEEE802.11ac/a/b/g/n protokoll

(Az országolt/régiótól függően előfordulhat, hogy az IEEE802.11ac nem érhető el.)

Bluetooth 4.2-es verzió

Frekvenciasáv(ok)

Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frekvenciatartomány	Kimeneti teljesítmény
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Frekvenciatartomány	Kimeneti teljesítmény
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

RMF-TX600E

Bluetooth	
Frekvenciatartomány	Kimeneti teljesítmény
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Szoftververzió

Ez a rádióberendezés az EU megfelelőségi nyilatkozatban meghatározott jóváhagyott szoftververzióval/szoftververziókkal használható.

A szoftver verziójának kiderítéséhez nyomja meg a távvezérlő HELP gombját.

Távvezéről: \_\_\_\_\_

Válassza ki a(z) [Távoli vezérlés] → [Szoftververzió] lehetőséget a(z) [Beállítások] menüből. További információért tekintse meg a Súgóútmutatót.

Az ebbe a rádióberendezésbe betölött szoftvert leellenőrizték, és teljesít a 2014/53/EU Irányelv alapvető követelményeit.

HU

### Bemeneti/kimeneti aljzatok

Antenna (légi)/kábel

75 Ohm különböző antennacsatlakozó VHF/UHF-hez

Műholdantenna<sup>\*1</sup>

F típusú anya csatlakozó, 75 Ohm.

DSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V és 22 kHz-es kapcsolójel, Egykábeles terjesztés ENS0494.

→ / → AV IN

Video/Audio bemenet (mini jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (támogatják a 4K felbontást, HDCP 2.3 kompatibilis)

Videó:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC formátumok<sup>4</sup>

Hang:

eARC (Enhanced Audio Return Channel) üzemmódban<sup>5</sup>

Részletes leírás a Súgóútmutatóban talál.

Kivéve eARC üzemmódban

5,1 csatornás lineáris PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192

KHz 16/20/24 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Csak a HDMI IN 3 esetén)

eARC üzemmódban<sup>5</sup>

Részletes leírás a Súgóútmutatóban talál.

ARC üzemmódban

Kétfázisú lineáris PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalis optikai csatlakozó (kétfázisú lineáris PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, DTS)

○ (mini sztereó jack)

Fehérhallgató

←, →, ↗, ↘, 3 (HDD REC)<sup>6</sup>

USB-eszköz csatlakozója. (SS 3 USB HDD-eszköz a FELVÉTEL funkcióhoz)

Az 1. és 2. USB-port támogatja a High Speed USB (USB 2.0)

szabványt

A 3. USB-port támogatja a Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

szabványt



Felteles hozzáférési modul (CAM) nyilása

PCI LAN

10BASE-T/100BASE-TX csatlakozó (A hálózati környezettől függően a csatlakozási sebesség különöző lehet. A kommunikáció sebessége és minősége nem garantált.)

CENTER SPEAKER IN

Center hangszóró bemeneti csatlakozója

## Egyebek

Külön megvásárolható tartozékok

Fali konzol: SU-WL850

Fali konzol: SU-WL450

Üzemű hőmérséklet

0 °C - 40 °C

Működési páratartalom

10 % - 80 % RH relatív páratartalom között (kicsapódás nélkül)

## Tápellátás, adatlap és egyebek

Tápellátás

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Energiahatékonysági osztály

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Képernyőméret (átlósan mérvé) (Kb.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 hüvelyk

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 hüvelyk

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 hüvelyk

Teljesítményfelvétel

[Normál] üzemmódban

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

[Élenk] üzemmódban

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Éves energiafogyasztás<sup>7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh évente

KD-65AG9: 234 kWh évente

KD-55AG9: 183 kWh évente

Készénléti üzemmódban<sup>8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W szoftver-/EPG-frissítési üzemmódban)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W szoftver-/EPG-frissítési üzemmódban)

Kijelző felbontása

3840 képpont (vízszintes) × 2 160 sor (függőleges)

Kimeneti áramerősség

USB 1/2

5 V , max. 500 mA

USB 3

5 V , max. 900 mA

## Méretek (Kb.) (szé × ma × mé)

asztali állvánnyal

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

asztali állvány nélkül

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Tömeg (Kb.)

asztali állvánnyal

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

asztali állvány nélkül

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Nem minden tv rendelkezik DVB-T2 vagy DVB-S/S2 technológiával vagy műholdantenna-termelővel.

\*2 Ha a bemenet felbontása 4096 × 2160p, és a [Szélessévszínű] mód] beállítás értéke [Normál], a megjelenített kép felbontása 3840 × 2160p. 4096 × 2160p képpontos felbontás megjelenítéséhez állítsa a [Szélessévszínű] mód] beállítást [Teljes 1] vagy [Teljes 2] értékre.

\*3 A 18 Gb/s támogatásához válassza ki a [HDMI-jelformátum] lehetséget a [Javitott formátum] beállításnál.

\*4 Részletes leírás a Súgóútmutatóban talál.

\*5 Az eARC üzemmód akkor aktív, ha az [eARC mód] beállítása [Automatikus], a [Hangszóró] beállítása [Audiorendszer] és az eARC használatára képes hangrendszer van csatlakoztatva.

\*6 Csak egyes régiókban/országokban/tv-modelleken.

\*7 Energiafogyasztás kWh/év értékeken kifejezve, amely adott olyan televíziókészülék teljesítményfelvételén alapul, amelyet 365 napon keresztül napjában 4 órát üzemeltetnek. A tényeges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\*8 A megadott készénléti üzemmódú teljesítményfelvételt akkor éri el a tv-készülék, miután befejezte a szükséges belső folyamatokat.

\*9 Ha a tv-készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, a készénléti üzemmódú energiafelhasználása megnő.

## Megjegyzés

• Ne távolítsa el a vakkártyát vagy a tv CAM (feltételes hozzáférési modul) nyilásának borítását (az elérhetőség a tv-modelltől függ), kivéve, ha a feltételes hozzáférési modulba intelligens kártyát helyez be.

• A külön megvásárolható tartozékok elérhetősége az országtól/régiótól/tv típus/árükészettől függ.

• A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.


## Megjegyzések a digitális tv-funkcióról

• Előfordulhat, hogy a digitális TV (digitális földfelszíni videoadás, műholdas- és kábeltelevízió), az interaktív szolgáltatások és a hálózati funkciók nem érhetők el minden országban vagy területen. Lehetőséges, hogy egyes funkciók nincsenek engedélyezve vagy nem működnek megfelelően bizonyos szolgáltatók és a hálózati környezetek használata esetén. Egyes TV-szolgáltatók dijat számolhatnak a szolgáltatásairól.

• Ez a TV támogatja az MPEG-2, H.264/ MPEG-4 AVC és H.265/ HEVC kodekeket használó digitális műsorszolgáltatást, de nem garantálható, hogy az idővel esetlegesen változó összes szolgáltatóval/szolgáltatásjelkel kompatibilis lesz.

## Védjegyekkel kapcsolatos információk

- A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. Bizalmas kiadatlan anyagok. Dolby Laboratories ©1992–2015 szerzői jogja. minden jog fenntartva.
- A „BRAVIA”, BRAVIA és a BRAVIA Sync a Sony Corporation tulajdonát képező védjegy vagy bejegyzett védjegy.
- A Gracenote, a Gracenote embléma és szöveges logó és a „Powered by Gracenote” embléma a Gracenote, Inc. vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- A Google, a Google Play, a Chromecast, a YouTube, az Android TV és az egyéb kapcsolódó jelzések és emblémák a Google LLC védjegyei.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® és Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi CERTIFIED™ embléma a Wi-Fi Alliance hitelesítési jele. DTS-szabadalmakról lásd a <http://patents.dts.com> webhelyet. Készült a DTS, Inc. licenc alapján. A DTS, a szimbólum, illetve a DTS és a szimbólum együttesen bejegyzett védjegyek, a DTS Digital Surround a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. minden jog fenntartva.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, a Sony Corporation ezeket licencmegállapodás keretében használja. A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
- A Netflix a Netflix, Inc. bejegyzett védjegye.
- A DiSEqC™ az EUTELSAT védjegye. Ez a tv-készülék támogatja a DiSEqC 1.0 szabványt. Ez a tv-készülék nem motoros antennák vezérlésére lett tervezve.
- A TUXERA a Tuxera Inc. cég Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az USB-IF SuperSpeed USB Trident embléma az USB Implementers Forum, Inc. bejegyzett védjegye. .
- minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

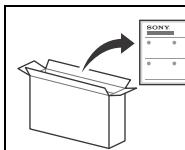

Pentru a fixa suportul de masă, consultați Ghidul de configurare.

## Cuprins

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ .....	2
Informații privind siguranța .....	3
Protejarea ecranului TV (TV OLED) .....	4
Telecomanda și televizorul .....	5
Schema de conexiuni .....	7
Montarea televizorului pe perete .....	10
Utilizarea „Dispozitiv de montare pe perete” (SU-WL850 sau SU-WL450) .....	10
Depanare .....	12
Probleme și soluții .....	12
Specificații .....	13

### Conexiunea la internet și politica de confidențialitate a datelor personale

Acest produs se conectează la internet în timpul configurării inițiale odată cu conectarea la o rețea, pentru confirmarea conexiunii la internet, și ulterior pentru configurarea ecranului principal. Adresa dumneavoastră IP este utilizată pentru aceste configurații și pentru toate celelalte conexiuni la internet. Dacă nu doriți ca adresa dumneavoastră IP să fie utilizată, nu configurați funcția de internet wireless și nu conectați cablul de internet. Citești informațiile privind confidențialitatea afișate în ecranele de configurație pentru detalii suplimentare despre conexiunile la internet.

## Introducere

Vă mulțumim că ați ales acest produs Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual, după care să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

### Notă

- Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiți „Informații privind siguranță” (pagina 3).
- Pentru detalii suplimentare, citiți informațiile anexate privind siguranța.
- Imaginiile și ilustrațiile utilizate în Ghidul de configurare și în acest manual au scop doar de referință și pot fi diferi față de produsul real.

## Ajutor

Căutați mai multe instrucțiuni pentru depanare și alte informații utile direct din televizor. Apăsați **HELP** de pe telecomandă pentru a afișa lista subiectelor sau pentru a căuta după cuvinte-cheie.

## Ghid de asistență (manual)

Pentru informații mai detaliate, selectați [Ghid de asistență] din meniu Ajutor al televizorului. Puteți accesa Ghidul de asistență și din computer sau smartphone (informații pe coperta spate a acestui manual).

## Unde se află eticheta de identificare

Etichetele cu numărul modelului, data fabricației (an/lună) și tensiunea de alimentare se află în partea posterioară a televizorului sau pe ambalaj. Acestea pot fi găsite prin demontarea capacului standului .

## INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

### Observație cu privire la echipamentul radio



Prin prezența, Sony Visual Products Inc.

declără că tipurile de echipament radio

KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.compliance.sony.de/>

Notificare către clienți: informațiile de mai jos sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în țările unde se aplică directivele UE.

Pentru acest echipament radio, următoarele restricții privind punerea în funcțiune sau cerințele de autorizare a utilizării sunt valabile în AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo.

Banda de 5.150-5.350 MHz este restricționată la utilizarea în spații închise.


## Informații privind siguranță

### Instalare/Configurare


Instalați și utilizați televizorul conform instrucțiunilor prezentate în continuare, pentru a evita riscurile de incendii, șocurile electrice sau deteriorări/răniri.

#### Instalarea

- Televizorul trebuie instalat în apropierea unei prize ușor accesibile.
- Așezați televizorul pe o suprafață dreaptă și stabilă, pentru a evita căderea acestuia și vătămarea corporală sau pagubele materiale.
- Instalați televizorul într-un loc de unde nu poate fi tras, împins sau răsturnat.
- Instalați televizorul astfel încât suportul de masă al acestuia să nu iasă în afara suportului de televizor (neinclus). Dacă suportul de masă ieșe în afara suportului de televizor, este posibil ca televizorul să se răstoarne, să cadă și să provoace vătămări corporale sau să se deterioreze.

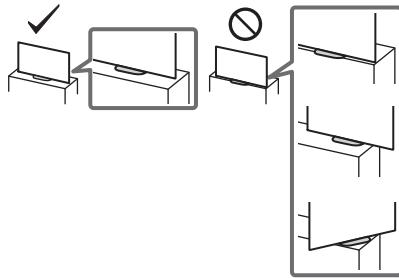


- Din motive de siguranță, asigurați-vă că puneti husele centrale pe partea din spate a televizorului când acesta se află pe un plat.
- Instalaarea televizorului pe perete trebuie executată numai de către persoane calificate.
- Din motive de siguranță, se recomandă cu insistență utilizarea accesoriorilor Sony, inclusiv:
  - Dispozitiv de montare pe perete SU-WL850
  - Dispozitiv de montare pe perete SU-WL450
- Asigurați-vă că folosiți șuruburile furnizate cu Dispozitivul de montare pe perete atunci când montați Dispozitivul de montare pe perete la aparatul TV. Șuruburile furnizate sunt indicate conform ilustrației atunci când măsurarea se face de la suprafața de montare a Dispozitivului de montare pe perete. Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcție de modelul Dispozitivului de montare pe perete.  
Utilizarea altor șuruburi decât a celor furnizate poate avea ca rezultat deteriorarea internă a televizorului sau căderea acestuia, etc.

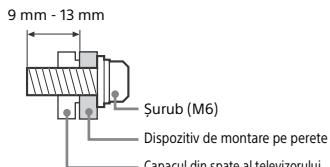

### Transportul


- Înainte de a deplasa televizorul, decupați toate cablurile.
- La transportul unui televizor de mari dimensiuni, este recomandată participarea a două sau trei persoane.
- Când transportați manual aparatul TV, susțineți-l așa cum este prezentat mai jos. Nu apăsați pe panou și pe rama din jurul ecranului.

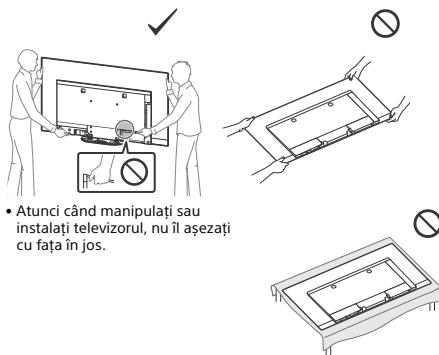

• Feriți televizorul de șocuri mecanice și de vibrații prea puternice în timpul transportului.

- Când duceți aparatul la reparat sau când vă mutați, folosiți ambalajul original.


### Asigurarea stabilității

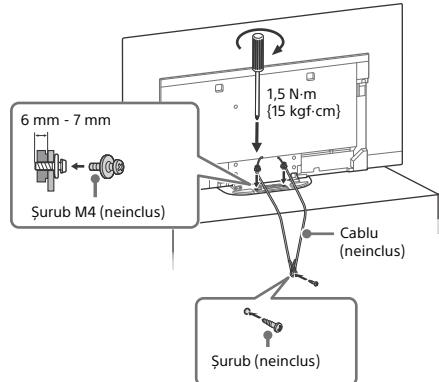

### Ventilație


- Nu acoperiți niciodată fantele de aerisire și nu introduceți obiecte în interiorul carcaselor aparatului.
- Lăsați suficient spațiu în jurul televizorului, așa cum este indicat mai jos.
- Se recomandă cu insistență să utilizați dispozitivul de montare pe perete furnizat de firmă Sony, pentru că acesta asigură o ventilație adecvată.

### Instalarea pe perete

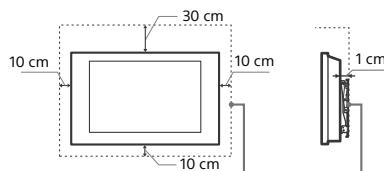

Lăsați cel puțin atât spațiu în jurul televizorului.


## Instalarea pe un suport

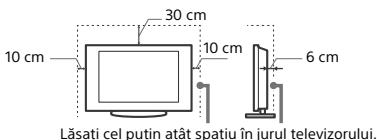

Lăsați cel puțin atât spațiu în jurul televizorului.

- Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare și a evita adunarea prafului și a murdăriei:
  - Nu așezați televizorul culcat, cu susul în jos, pe spate sau lateral.
  - Nu punteți televizorul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un dulap.
  - Nu acoperiți televizorul cu materiale textile, de exemplu cu o draperie, și nici cu alte obiecte, de exemplu ziare etc.
  - Nu instalați televizorul așa cum este arătat mai jos.

Circulația aerului este blocată.

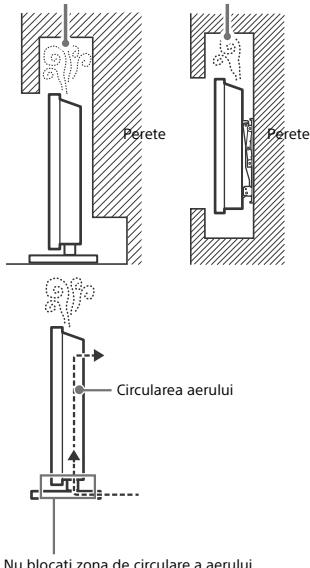

Nu blocați zona de circulație a aerului.

## Protejarea ecranului TV (TV OLED)

### Măsuri de precauție pentru protejarea ecranului împotriva deteriorării

#### Retenția imaginii

TV-urile OLED pot fi afectate de retenția imaginii (ardere) din cauza caracteristicilor materialelor utilizate. Retenția imaginii poate apărea dacă imaginile statice sunt afișate în aceeași poziție pe ecran în mod repetat sau pe perioade lungi de timp. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă a TV-ului. Evitați afișarea imaginilor care pot cauza retenția imaginii.

#### Următoarele sunt exemple de imagini care pot cauza retenția imaginii:

- Conținut cu bare negre în zonele de sus și de jos și/sau în zonele din stânga și dreapta ale ecranului. (de exemplu, format Letterboxed, ecran 4:3, definiție standard)
- Imagini statice, precum fotografii.
- Jocuri video care pot avea conținut static în anumite zone ale ecranului.
- Meniu afișate pe ecran, ghiduri TV, sigle de canale etc.
- Conținut static de la aplicații.
- Burtiere pe ecran, precum cele utilizate în emisiunile de știri.

#### Pentru a reduce riscul de retenție a imaginii:

- Sony recomandă oprirea TV-ului în condiții normale, prin apăsarea butonului de alimentare de la telecomandă sau de la TV.
- Acoperiți întreg ecranul comutând la [Mod panoramic] pentru a elimina barele negre. Selectați [Mod panoramic] diferit de [Normal].
- Dezactivați OSD (On Screen Display) prin apăsarea butonului și dezactivați meniurile de la echipamentele conectate. Pentru detalii, consultați manualele de instrucțiuni pentru echipamentele conectate.
- Evitați afișarea imaginilor statice care conțin culori luminoase (inclusiv alb), ceasuri sau sigle pe orice zonă de pe ecran.
- Configurați setările imaginii pe baza condițiilor ambientale. Imaginea standard este recomandată pentru utilizarea personală și atunci când se vizualizează conținut care prezintă sigle de canale etc.

TV-ul dispune de următoarele caracteristici pentru a ajuta reducerea/prevenirea retenției imaginii.

#### Împrospătare panou

Împrospătarea panoului va rula automat pentru a regla uniformitatea ecranului TV-ului după o utilizare îndelungată. Împrospătarea panoului poate fi efectuată și manual și ar trebui utilizată doar dacă retenția imaginii este considerabilă sau dacă vedeti următorul mesaj: [Reîmprospătarea panoului nu s-a încheiat...]

#### Atenție:

- Funcția împrospătare panou poate afecta panoul. Ca recomandare, efectuați împrospătarea panoului doar o dată pe an. Nu o efectuați mai des deoarece acest lucru poate afecta durata de viață utilă a panoului.
- Împrospătarea panoului durează aproximativ o oră.
- Este posibil să apară o linie albă pe ecran în timpul împrospătării panoului. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă a TV-ului.
- Împrospătarea panoului va funcționa doar dacă temperatura în cameră este cuprinsă între 10 °C și 40 °C.

#### Comutare pixeli


Mută automat imaginea pe ecran pentru a preveni retenția imaginii.

#### Alte caracteristici

Luminositatea ecranului este redusă automat la afișarea de imagini statice, ceasuri, culori luminoase sau sigle etc.

# Telecomanda și televizorul

**Forma, amplasarea, disponibilitatea și funcționarea butoanelor telecomenii pot varia în funcție de regiune/țară/modelul televizorului.**

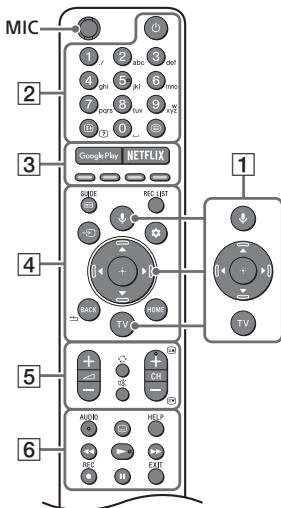

**[1] ♫ (Microfon):** Utilizați funcția căutare vocală. (de ex., căutarea diferitelor elemente de conținut după voce.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/- (Buton direcțional tip D-Pad):** Parcurgerea și selectarea opțiunilor de meniu afișate pe ecran.

**TV:** Trecerea la un canal de televiziune sau intrare și afișarea meniu TV.

**[2] ⏻ (TV standby)**

**Butoane numerice**

**INFO/TEXT (Afisare informații/text):** Afisează informații.

**TEXT (Text):** Afisează informații de tip text.

**[3] Google Play**

**NETFLIX (numai pentru anumite țări/regioni/modele de televizor)**

**Butoane colorate**

**[4] GUIDE/EPG:** Afisearea ghidului digital de programe sau a ghidului electronic de programe (EPG) transmis prin cablu/satelițit<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Afisearea listei de înregistrări pentru hard diskul USB sau DVR<sup>\*2</sup>.

**↪ (Selectarea intrării):** Afisearea și selectarea sursei de intrare etc.

**⚙ (Setări rapide):** Afisearea setărilor rapide.

**BACK/⬅**

**HOME**

**[5] ▲ +/- (Volum)**

**⟳ (Salt)**

**☒ (Anulare sunet)**

**Sfat**

- Funcția de accesibilitate prin comenzi rapide poate fi activată sau dezactivată prin ținerea apăsată a ☒.

**CH +/-/[■]/[■]**

În modul TV: Selecta canalul.

În modul Text: Selectează pagina următoare ([■]) sau cea precedentă ([■]).

**[6] AUDIO:** Selectați sunetul sursei multilingve sau sunetul dublu (în funcție de sursa programului).


**… (Setări subtitrare)**

**HELP:** Afisează meniu de asistență.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**● REC:** Înregistrați programul vizionat în momentul respectiv pe hard diskul USB sau DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

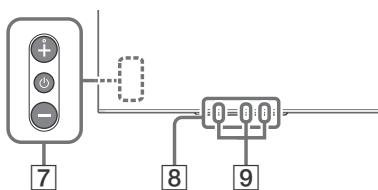

**[7] ⏻ (Alimentare)**

**[8] Senzor telecomandă / Senzor de lumină / LED de iluminare**


**[9] Microfon încorporat<sup>\*1\*3</sup> / LED:** Pentru a activa microfonul încorporat, apăsați butonul ♫ (MIC) de pe telecomandă și urmați instrucțiunile afișate pe ecran. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de asistență.

RO

- \*1 Căutarea vocală necesită o conexiune la Internet.
- \*2 Este necesară setarea [Configurare]
- \*3 cablu/satelit] (numai pentru anumite regiuni/țări/  
modele de televizor). Pentru mai multe informații,  
consultați Ghidul de asistență.
- \*4 Numai pentru anumite regiuni/țări/limbi. Consumul  
de energie în standby va crește atunci când funcția  
de căutare vocală prin microfonul încorporat este  
activată.


## Schema de conexiuni

Pentru mai multe informații despre conexiuni, consultați Ghidul de asistență prin apăsarea butonului **HELP** de pe telecomandă.

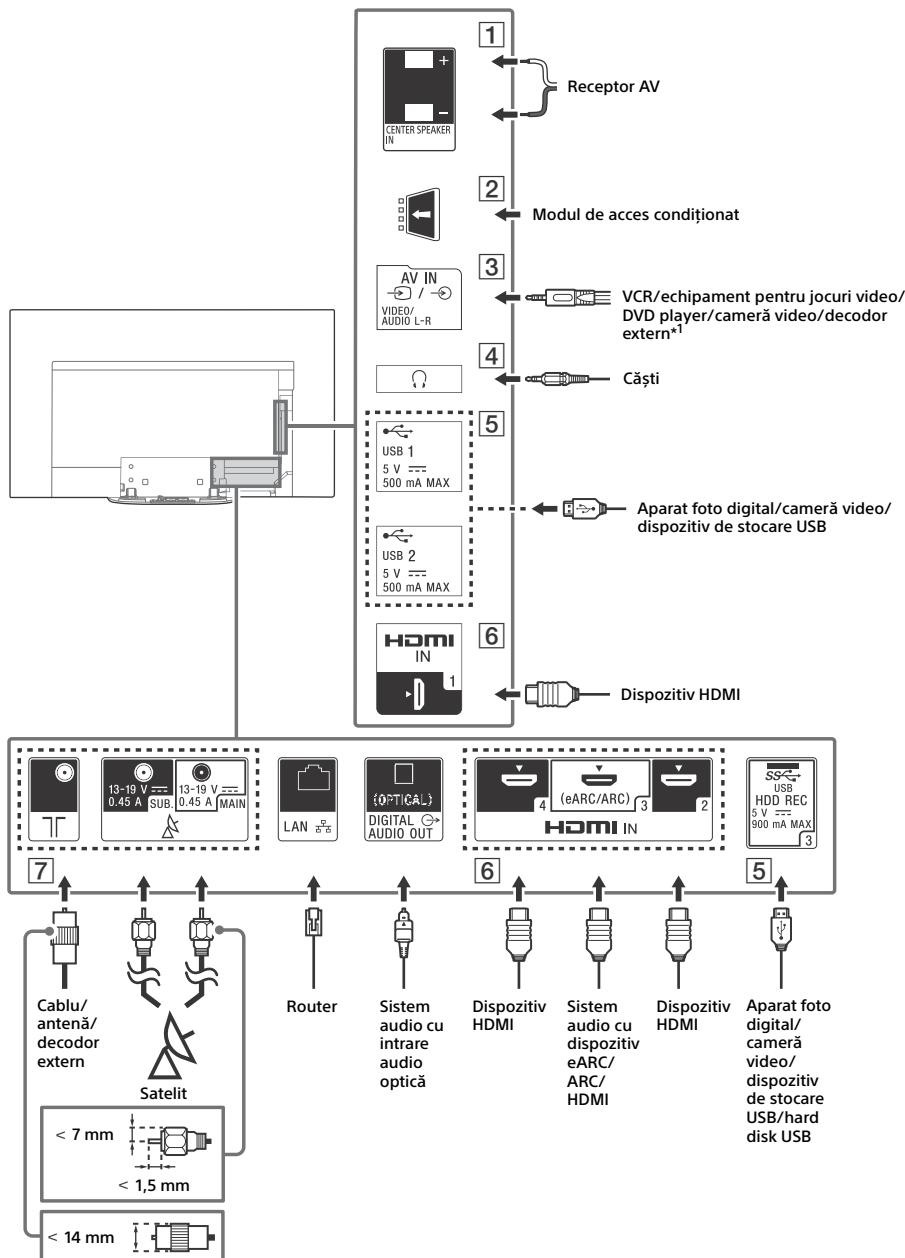

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Pentru a utiliza difuzeoarele TV ca difuzor central, conectați ieșirea de la Receptorul AV la CENTER SPEAKER IN de pe TV.
- Înainte de conectarea cablurilor, deconectați cablurile de alimentare de la rețea pentru TV și Receptorul AV.
- Asigurați-vă că [Redare sunet] este setat la [Sistem Audio].

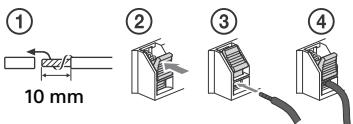


Pentru a preveni apariția unui sunet de suierat atunci când nu conectați CENTER SPEAKER IN la un receptor AV, dezactivați [Mod Difuzor central TV]. Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență.

## 2 CAM (modul de acces condiționat)

- Asigurați accesul la serviciile de televiziune cu plată. Pentru detalii, consultați manualul de instrucții furnizat cu modulul dumneavoastră CAM.
- Nu introduceți cartela inteligentă direct în fanta CAM a televizorului. Aceasta trebuie montată în modulul de acces condiționat furnizat de către distribuitorul dumneavoastră autorizat.
- CAM nu este acceptat în unele țări/zone. Consultați-vă cu distribuitorul dumneavoastră autorizat.
- Este posibilă apariția unui mesaj CAM la comutarea la un program digital după utilizarea videoclipurilor de pe internet.

## 3 AV IN

- Pentru o conexiune de tip compozit, utilizați un cablu prelungitor analog (neinclus).

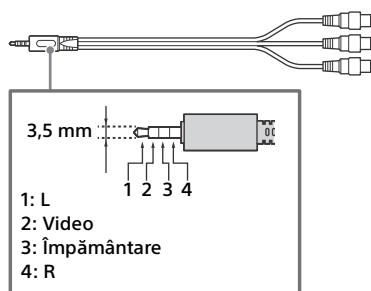

## 4 (Căști)


- Acceptă numai mini-mufă stereo cu 3 pini.
- Nu puteți emite semnal audio de la căști și de la difuzeoarele TV-ului în același timp.

## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*<sup>2</sup>

- Conectarea unui dispozitiv USB de mari dimensiuni poate afecta alte dispozitive conectate în afară de acesta.
- La conectarea unui dispozitiv USB de mari dimensiuni, conectați-l la mufa USB 1.
- Conectați un hard disk USB la portul USB 3 (albastru).

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- Interfața HDMI poate transfera informațiile video și audio în format digital printr-un singur cablu.

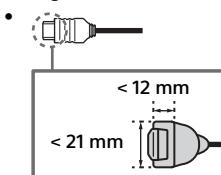


- Pentru a vă bucura de conținut de calitate înaltă 4K 50p/60p, conectați un cablu HDMI Premium High Speed și setați [Formatul semnalului HDMI] la [Format îmbunătățit].

Faceți această setare individuală pentru fiecare terminal HDMI IN conectat. Pentru detalii privind formatele compatibile, consultați capitolul „Specificații” din prezentul manual (pagina 13-14).

## • HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Conectați sistemul audio la HDMI IN 3 pentru a transmite semnalele audio ale televizorului la sistemul audio. Sistemele audio care acceptă HDMI eARC/ARC pot trimite semnale video la televizor și pot primi semnale audio de la televizor prin intermediu aceluiași cablu HDMI. Dacă sistemul dumneavoastră audio nu acceptă HDMI eARC/ARC, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

- Utilizați cablul HDMI cu Ethernet pentru a conecta sistemul audio cu eARC.



## **[7] (RF intrare), (Intrare satelit)**

- Conexiuni pentru antenă/cablu și satelit.  
Ordinea de conectare: SUB. → MAIN → Antenă
- Conectați cablul la mufa SUB. numai atunci când utilizați modul cu tuner dublu, cu excepția Distribuției prin cablu unic EN50494.

\*1 În cazul unui dispozitiv extern prevăzut numai cu SCART AV OUT, utilizați un adaptor SCART-RCA și un cablu prelungitor analog.

\*2 Numai pentru anumite țări/regiuni/modele de televizor.

### **Notă**

- Nu puteți ataşa capacul lateral  în timp ce cablurile sunt conectate la terminalul lateral.
- Asigurați-vă că depozitați capacul lateral în siguranță, pentru utilizări viitoare.

# Montarea televizorului pe perete

## Utilizarea „Dispozitiv de montare pe perete” (SU-WL850 sau SU-WL450)

### Pentru clienti:

Pentru protejarea produsului și din motive de siguranță, Sony recomandă insistent ca instalarea TV-ului pe perete să fie efectuată de către profesioniști calificați. Nu încercați să îl instalați singur."

### Pentru dealerii Sony și contractori:

Acordați atenție maximă aspectelor de siguranță în timpul instalării, întreținerii periodice și examinării produsului.

## Informații de instalare a dispozitivului de montare pe perete

Manualul de instrucții al acestui televizor prezintă numai pașii necesari pentru pregătirea instalării televizorului înainte de instalarea acestuia pe perete.

Pentru instrucții privind instalarea Dispozitivului de montare pe perete, consultați informațiile de instalare (Dispozitiv de montare pe perete) de pe pagina produsului pentru modelul televizorului dumneavoastră.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


## Pregătirea pentru montarea pe perete

Pentru a instala televizorul pe perete, folosiți dispozitivul de montare pe perete SU-WL850 (nu este furnizat) sau SU-WL450 (nu este furnizat).


Asigurați-vă că atașați suportul de masă înainte de instalarea TV-ului pe perete, consultând Ghidul de configurare.

- Pregătiți TV-ul pentru dispozitivul de montare pe perete înainte de a realiza conexiunile cablurilor.
- Respectați ghidul de instrucții furnizat împreună cu dispozitivul de montare pe perete pentru modelul dumneavoastră. Este necesară o experiență suficientă pentru instalarea TV-ului, mai ales pentru a stabili rezistența peretelui pentru a susține greutatea TV-ului.
- Încredințați montajul acestui produs pe perete distribuitorilor Sony sau contractorilor licențiați și acordați o atenție adecvată aspectelor de siguranță în timpul instalării. Sony nu este responsabilă pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea eronată sau instalarea necorespunzătoare.
- Șuruburile pentru dispozitivul de montare pe perete nu sunt furnizate.
- Nu omiteți să depozitați șuruburile neutilizate și suportul de masă într-un loc sigur până ce sunteți gata să fixați suportul de masă. Nu lăsați șuruburile la îndemâna copiilor.

**1 Îndepărtați capacul standului și capacele terminalului.**

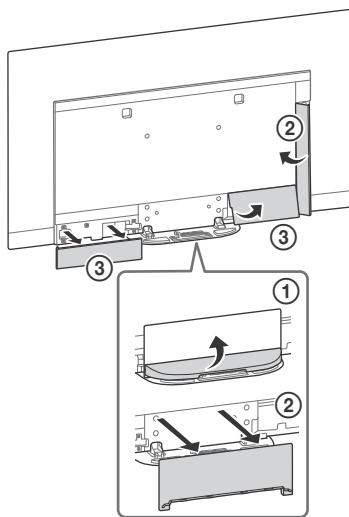

**2 Scoateți șuruburile de pe partea din spate a televizorului.**

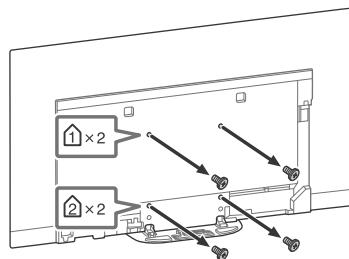

## Depanare

Pentru remedierea problemelor precum: ecran negru, lipsa sunetului, imagine statică, televizorul nu răspunde la comenzi sau pierderea conexiunii la rețea, efectuați pași de mai jos.

- 1 Reporniți televizorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire de pe telecomandă până când se afișează un mesaj. Televizorul repornește. Dacă problema televizorului nu se remediază, încercați să scoateți cablul de alimentare din priză. După aceea, apăsați butonul de pornire/oprire de pe televizor, așteptați timp de două minute și reintroduceți cablul în priză.
- 2 Consultați meniul de asistență prin apăsarea butonului **HELP** de pe telecomandă.
- 3 Conectați televizorul la internet și actualizați software-ul. Sony vă recomandă să păstrați software-ul TV-ului actualizat. Actualizările software oferă caracteristici noi și îmbunătățiri de performanță.
- 4 Vizitați site-ul de asistență Sony (informațiile necesare se află pe coperta față a acestui manual).

**Atunci când îl conectați la priză, este posibil ca televizorul să nu poată fi pornit pentru un timp, chiar dacă apăsați pe butonul de alimentare de pe telecomandă sau de pe televizor.**

Inițializarea sistemului durează un anumit timp. Așteptați aproximativ un minut, apoi încercați din nou.

### Probleme și soluții

**Atunci când ledul de iluminare se aprinde intermitent în culoarea roșie.**

- Numărați de câte ori se aprinde intermitent (intervalul de timp este de trei secunde). Reporniți televizorul prin deconectarea cablului de alimentare până când ledul de iluminare nu se mai aprinde intermitent în culoarea roșie, apoi porniți televizorul. Dacă problema nu se remediază, scoateți cablul de alimentare din priză și luați legătura cu distribuitorul sau centrul de service Sony și specificați de câte ori s-a aprins intermitent ledul de iluminare.

**Televizorul nu recepționează semnale de la antenă/cablu.**

- Verificați conectarea antenei (externă)/cablului și setările de amplificare.
- Selectați transmisia prin antenă/cablu prin apăsarea butonului **TV** de pe telecomandă, apoi selectați [Digital] dacă serviciul de transmisie nu este afișat.
- Semnalul antenei poate fi briuat dacă există un semnal puternic în apropiere. Setați [LNA (CAN ---)] la [Oprit] în setările pentru acord fin digital.
- Dacă v-ați mutat sau încercați să recepționați posturi noi, încercați să căutați posturile prin selectarea opțiunii [Acord semnal digital].

**Televizorul nu recepționează semnale de la antena de satelit.**

- Verificați dacă este corect conectat cablul antenei de satelit.
- Atunci când se afișează mesajul [Lipsă semnal. Detectat supraîncărcare LNB...], scoateți cablul de alimentare din priză. După aceea, asigurați-vă că este în bună stare cablul antenei de satelit și că nu este scurtcircuitat conectorul cablului de semnal.

**Telecomanda nu funcționează.**

- Înlăcuți bateriile.

**Ați uitat codul pentru blocarea accesului copiilor.**

- Introduceți 9999 pentru codul PIN și selectați [Schimbați Codul PIN].

**Zonele din jurul televizorului se încălzesc.**

- Când televizorul este utilizat pentru o perioadă îndelungată, zonele din jurul televizorului se încălzesc. Puteți să simțiți căldura dacă atingeți cu mâna aceste zone.

**Ecranul devine mai întunecat atunci când urmăriți conținut pe TV.**

- Dacă întreaga imagine sau doar o parte din această rămâne statică, luminozitatea ecranului va scădea treptat pentru a preveni retenția imaginii. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă a TV-ului.

## Sunteți preocupat de retenția imaginii.

Este posibil să apară retenția imaginii dacă aceeași imagine este afișată în mod repetat sau pentru o perioadă îndelungată de timp. Pentru a reduce retenția imaginii vă recomandăm să opriți TV-ul în mod normal, prin apăsarea butonului de alimentare de la telecomandă sau de pe TV.

## Notă

- Efectuați manual împrospătarea panoului doar atunci când retenția imaginii este considerabilă. Ca recomandare, efectuați-o doar o dată pe an. Evitați efectuarea acesteia mai des deoarece acest lucru poate afecta durata de viață utilă a panoului.
- Imaginile care includ ceasuri, sigle și culori luminoase (inclusiv alb) pot cauza cu ușurință retenția imaginii. Evitați afișarea acestor tipuri de imagini pentru perioade îndelungate de timp. În caz contrar, poate apărea retenția imaginii.

## Apare o linie albă pe ecran.

- Împrospătarea panoului rulează automat după ce TV-ul a fost utilizat pentru perioade îndelungate de timp pentru a reduce retenția imaginii. Împrospătarea panoului pornește după oprirea TV-ului și durează aproximativ o oră. Este posibil să apară o linie albă pe ecran în timpul împrospătării panoului. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă a TV-ului.

## Este afișat mesajul [Reîmprospătarea panoului nu s-a încheiat...].

Împrospătarea panoului rulează automat după ce TV-ul a fost utilizat pentru perioade îndelungate de timp pentru a reduce retenția imaginii. Dacă TV-ul este pornit, cablul de alimentare c.a. (cablul de conectare la rețeaua electrică) este deconectat sau dacă temperatura în cameră ieșe în afara intervalului 10 °C - 40 °C în timpul împrospătării panoului, procesul nu va fi finalizat și mesajul următor va fi afișat.

- Dacă împrospătarea panoului a pornit automat, aceasta va porni din nou atunci când opriți TV-ul cu ajutorul telecomenții.
- Dacă împrospătarea panou este inițiată manual, trebuie să o selectați din nou.

## Specificații

### Sistem

#### Tip de panou

Panou OLED (Organic Light Emitting Diode)

#### Sistem TV

în funcție de țara/regiunea aleasă/modelul televizorului

Analogic: B/G, D/K, I

Digital: DVB-T/DVB-C

DVB-T<sup>2</sup><sup>1</sup>

Sateliț<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

#### Sistem culoare

PAL/SECAM/NTSC.58 (Numai video)/NTSC4.43 (Numai video)

#### Acoperire canale

în funcție de țara/regiunea aleasă/modelul televizorului

Analogic: UHF/VHF/Cablu

Digital: UHF/VHF/Cablu

Sateliț<sup>1</sup>: Frecvență IF 950 - 2.150 MHz

#### Leșiune audio

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

#### Tehnologie wireless

Protocol IEEE802.11ac/a/b/g/n

(Este posibil ca, în funcție de țările/regiunile, protocolul IEEE802.11ac să nu fie disponibil.)

Bluetooth versiunea 4.2

#### Bandă (benzi) de frecvență

LAN wireless (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Gama de frecvență	Putere de ieșire
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

#### Bluetooth

Gama de frecvență	Putere de ieșire
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### RMF-TX600E

#### Bluetooth

Gama de frecvență	Putere de ieșire
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

#### Versiunea software

Acest echipament radio este destinat utilizării cu versiunea/versiunile software aprobată(e) și specificată în Declarația de conformitate UE.

Apăsați butonul HELP de pe telecomandă pentru a afla versiunea software-ului.

Control telecomandă: \_\_\_\_\_

Selectați [Telecomandă] → [Versiune software] din [Setări].

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de asistență. Conform verificărilor efectuate, software-ul instalat în acest echipament radio respectă cerințele esențiale ale directivei 2014/53/UE.

## Mufe intrare/ieșire

#### Cablul antenă (exterioră)

Bornă externă 75 ohm pentru VHF/UHF

#### Antenă de satelit<sup>1</sup>

Conector mama de tip F, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & ton 22 kHz, Distribuție cablu unic EN50494.

#### AV IN

Intrare video/audio (mini mufă)

RO

HDMI IN 1/2/3/4 (suport pentru rezoluție 4K, Compatibil cu HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formate PC<sup>\*4</sup>

Audio:

În modul eARC (Enhanced Audio Return Channel)<sup>\*5</sup>

Pentru detalii, consultați ghidul de asistență.

Cu excepția modului eARC

PCM liniar pe 5.1 canale: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 biți, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Numai HDMI IN 3)

În modul eARC<sup>\*5</sup>

Pentru detalii, consultați ghidul de asistență.

În modul ARC

PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Digital, DTS)

∅ (mini mufă stereo)

Câști

•<sup>\*1</sup>, •<sup>\*2</sup>, SS<sup>\*3</sup>, 3 (HDD REC)<sup>\*6</sup>

Port dispozitiv USB. (SS<sup>\*3</sup>, 3 dispozitive HDD USB pentru caracteristica REC)

Porturile USB 1 și 2 sunt compatibile cu High Speed USB (USB de mare viteză) (USB 2.0)

Portul USB 3 este compatibil cu Super Speed USB (USB de foarte mare viteză) (USB 3.1 Gen 1)



Slot CAM (modul de acces condiționat)



Conector 10BASE-T/100BASE-TX (în funcție de mediul de funcționare a rețelei, viteza conexiunii poate varia. Viteza de comunicare și calitatea nu sunt garantate.)

CENTER SPEAKER IN

Terminal de intrare difuzor central

## Altele

Accesorii optionale

Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL850

Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL450

Temperatură de utilizare

0 °C - 40 °C

Umiditate de funcționare

UR 10 % - 80 % (fără condens)

## Alimentare, date tehnice ale produsului și altele

Cerințe de alimentare

220 V - 240 V c.a., 50 Hz

Clasa de eficiență energetică

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală) (cca.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 tăi

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 tăi

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 tăi

Consum de putere

În modul [Standard]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

În modul [Strălucitor]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Consumul de energie anual<sup>\*7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh pe an

KD-65AG9: 234 kWh pe an

KD-55AG9: 183 kWh pe an

Consum de putere în modul standby<sup>\*8+9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W în modul software/actualizare program)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W în modul software/actualizare program)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W în modul software/actualizare program)

Rezoluție ecran

3.840 puncte (orizontal) × 2.160 linii (vertical)

Mărimea de ieșire nominală

USB 1/2

5 V , 500 mA max.

USB 3

5 V , 900 mA max.

## Dimensiuni (Cca.) (l × h × a)

cu suport de masă

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

fără suport de masă

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Masă (Cca.)

cu suport de masă

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

fără suport de masă

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Nu toate modelele de televizoare dispun de tehnologia DVB-T sau DVB-S/S2 sau de mufă pentru antenă de satelit.

\*2 Atunci când se utilizează 4096 × 2160p și [Mod panoramic] este setat la [Normal], rezoluția este afișată ca 3840 × 2160p. Pentru a afișa 4096 × 2160p, setați opțiunea [Mod panoramic] la [Complect 1] sau la [Complect 2].

\*3 Pentru a accepta 18 Gbps, setați [Formatul semnalului HDMI] la [Format îmbinătățit].

\*4 Pentru detalii, consultați ghidul de asistență.

\*5 Modul eARC este activ atunci când [Mod eARC] este setat la [Auto], [Redare sunet] este setat la [Sistem Audio] și sistemul audio compatibil cu eARC este conectat.

\*6 Numai pentru anumite țări/regiuni/modele de televizor.

\*7 Consum de energie pe an în kWh, în baza consumului de energie al televizorului, când este în funcțiune 4 ore pe zi pe o perioadă de 365 de zile.

Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat televizorul.

\*8 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.

\*9 Consumul de putere în modul standby va crește când televizorul dvs. este conectat la rețea.

## Notă

• Nu scoateți cartela de protecție sau capacul (prezente în funcție de modelul televizorului) din slotul CAM (Modul de acces condiționat) al televizorului decât pentru introducerea unei cartele inteligente în CAM.

• Accesorii optionale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.

• Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

## Note privind televiziunea digitală


• Canalele digitale (prin antenă DVB, satelit și cablu), serviciile interactive și funcțiile de rețea pot să nu fie disponibile în toate țările sau regiunile. Este posibil ca unele funcții să nu poată fi activate sau să nu funcționeze corect cu anumiti furnizori de servicii și medii de rețea. Unii furnizori pot solicita taxa pentru serviciile oferite.

• Acest televizor acceptă posturi digitale prin codurile MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC și H.265/HEVC, dar compatibilitatea cu semnalele tuturor operatorilor/serviciilor, care se pot schimba în timp, nu poate fi garantată.

## **Informații legate de mărci**

- Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
- Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări nepublicate confidențiale. Drepturi de autor © 1992-2015 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.
- „BRAVIA”, BRAVIA și BRAVIA Sync sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Gracenote, sigla și logoștupul Gracenote și sigla „Powered by Gracenote” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracenote, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV și alte mărci și sigle conexe sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
- Pentru informații despre brevetele DTS, vizitați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență primită de la DTS, Inc. DTS, simbolul & DTS și simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS Digital Surround este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
- Marcajele cu cuvântul Bluetooth® și siglele aferente sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor marcaje de către Sony Corporation se face sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt proprietatea respectivilor deținători.
- Netflix este marcă comercială înregistrată a Netflix, Inc.
- DiSEqC™ este marcă comercială a EUTELSAT. Acest televizor acceptă DiSEqC 1.0. Acest televizor nu este proiectat pentru controlul antenelor motorizate.
- TUXERA este marcă comercială înregistrată a Tuxera Inc. în S.U.A. și în alte țări.
- Sigla SuperSpeed USB Trident a USB-IF este o marcă comercială înregistrată a USB Implementers Forum, Inc. 
- Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea respectivilor deținători.

RO

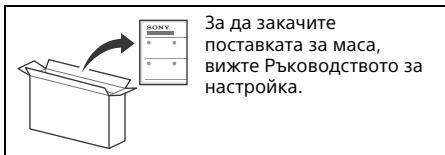

За да закачите  
поставката за маса,  
вижте Ръководството за  
настройка.

## Съдържание

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА .....	2
Информация за безопасност .....	3
Заштита на екрана на телевизора (OLED ТЕЛЕВИЗОР) .....	4
Дистанционно управление и телевизор .....	6
Диаграма на свързване .....	8
Монтаж на телевизора на стена .....	11
Използване на опционалната Конзола за закрепване към стена (SU-WL850 или SU-WL450) .....	11
Отстраняване на неизправности .....	13
Проблеми и решения .....	13
Спецификации .....	14

### Интернет връзка и защита на личните данни

Този продукт се свързва с интернет по време на първоначалната настройка, веднага след като се свърже с мрежа с цел да се потвърди достъпа до интернет, както и по-късно, за да се конфигурира Home экрана. Вашият IP адрес се използва за тези и всички други свързвания с интернет. Ако не искате вашият IP адрес да се използва изобщо, не настройвайте функцията за безжичен интернет и не свързвайте уреда с интернет по кабел. За повече подробности за интернет връзките, моля, вижте информацията за поверителност, представена в екраните за настройка.

## Въведение

Благодарим ви за покупката на този Sony продукт.  
Преди да започнете работата с телевизора, прочетете ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки.

### Забележка

- Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете "Информация за безопасност" (стр. 3).
- Прочетете дадената Информация за безопасност за допълнителни сведения за безопасността.
- Изображенията и илюстрациите, използвани в Ръководството за настройка и в това ръководство, са само за справка и може да се различават от действителния продукт.

### Помощ

Намерете допълнителна информация за отстраняване на неизправности и друга полезна информация директно от вашия телевизор. Натиснете **HELP** на дистанционното управление, за да видите списъка с теми или за да търсите по ключова дума.

### Помощно ръководство (Ръчно)

За по-подробна информация изберете [Помощно ръководство] от менюто Помощ на вашия телевизор.  
Можете да проверите Помощното ръководство и от вашия компютър или смартфон (информацията е предоставена на задната корица на това ръководство).

## Място на идентификационния етикет

Етикетите за номер на модела, дата на производство (година/месец) и клас на захранване, са разположени на гърба на телевизора или опаковката. Можете да ги намерите, като премахнете капака на стойката .

### ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

### Забележка за радио оборудване



С настоящото Sony Visual Products Inc. декларира, че типовете радиооборудване KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 съответстват на Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Забележка за потребителите: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС.

За това радио оборудване важат следните ограничения за въвеждане в експлоатация или за разрешение за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово:

5 150-5 350 MHz честота е ограничена само за работа на закрито.


## Информация за безопасност

### Инсталация/Настройка


Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете рисък от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания.

#### Инсталация

- Телевизорът трябва да бъде инсталiran близо до лесно достъпен контакт.
- Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност, за да избегнете паднето му, което може да причини нараняване на човек или повреда на имущество.
- Монтирайте телевизора на място, където не може да бъде дърнат, бутнат или преобърнат.
- Поставете телевизора така, че стойката за маса на ТВ да не е стръчи от масата, на която е поставен телевизорът (не се доставя). Ако стойката за маса е издадена навън спрямо масата, на която е поставен телевизора, това може да доведе до преобръщане или падане на телевизора и да доведе до нараняване на човек или повреда на телевизора.

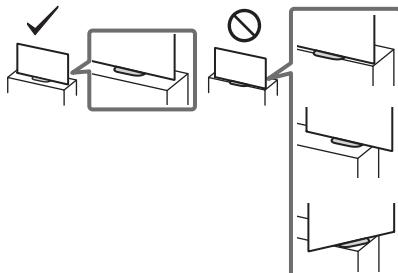


- Поради причини, свързани с безопасността, се уверете, че монтирате централните капаци към задната част на телевизора, когато телевизорът е в положение за поставка за маса.
- Монтажът на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност при препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:
  - Конзола за закрепване към стена: SU-WL850
  - Конзола за закрепване към стена: SU-WL450
- На всяка цена използвайте винтовете приложени към конзолата за закрепване към стена, когато закачате конзолата за закрепване към стена към телевизора. Приложените винтове са проектирани като е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо закачаваща повърхност на конзолата за закрепване към стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена.
- Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.

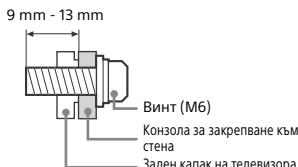


### Пренасяне

- Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него.
- Пренасянето на голям телевизор изиска двама или повече души.
- Когато мествате телевизора на ръце, дръжте го, както е показано по-долу. Не натискайте панела и рамката около екрана.

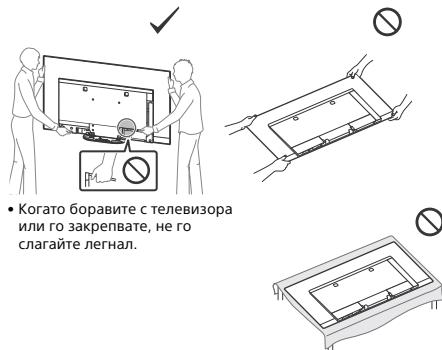

- При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации.
- Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране.

### Предотвратяване на падане

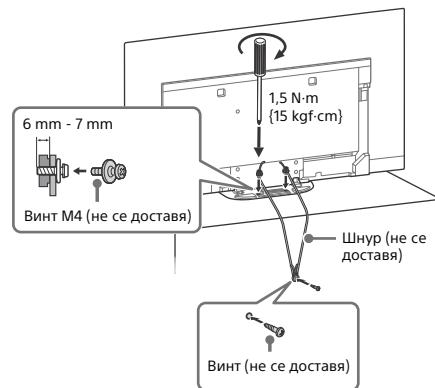


### Вентилация

- Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса.
- Оставете свободно място около телевизора както е показано по-долу.
- Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за закрепване към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха.


BG

## Инсталация на стена

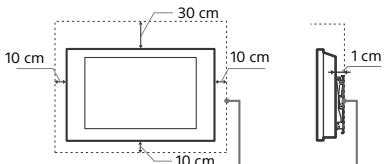

Оставете най-малко толкова място около устройството.


## Инсталиране с помощта на поставка



Оставете най-малко толкова място около устройството.

- За да постигнете правилна вентилиация и за да предотвратите събирането на прах или мръсотия:
  - Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обратнат с горния край надолу, наопаки или странично.
  - Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник.
  - Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердата или с други предмети, като вестници и др.
  - Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу.

Циркулацията на въздух е блокирана.

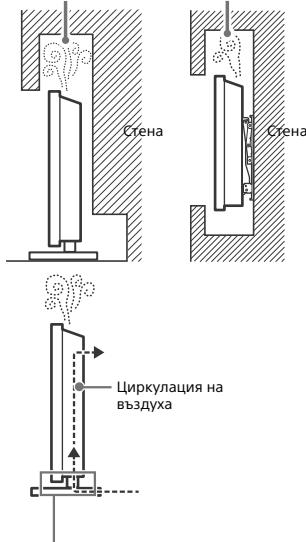

Не блокирайте зоната за циркулация на въздуха.

## Заштита на экрана на телевизора (OLED ТЕЛЕВИЗОР)

### Предпазни мерки за защита на экрана от повреда

#### Задържане на картина

OLED телевизорите са податливи на задържане на картина (прегаряне) поради характеристиките на използвани материали. Задържането на картина може да се появи, ако едно и също място на экрана се показват изображения многократно или в продължение на дълги периоди от време. Това не е неизправност на телевизора. Избягвайте гледането на изображения, които могат да предизвикат задържане на картина.

#### По-долу има примери за изображения, които могат да предизвикат задържане на картина:

- Съдържание с черни ленти или в горната и долната част и/или в лявата и дясната част на экрана. (например във формат Letterboxed, еcran 4:3, стандартна резолюция)
- Статични изображения като снимки.
- Видео игри, които имат статично съдържание в някоя част на екрана.
- Менюта на екрана, ръководства за програми, запазени марки на канали и т.н.
- Статично съдържание от приложения.
- Броячи на екрана, като например тези, които се използват за новини и заглавия.

#### За да намалите риска от задържане на картина:

- Sony препоръчва да изключите телевизора, както обикновено, като натиснете захранващия бутон на дистанционното управление или на телевизора.
- Запълнете екрана, като промените [Широкоекранен режим], за да отстраните черните ленти. За [Широкоекранен режим] изберете, режим различен от [Нормален].
- Изключете OSD (Екранен дисплей), като натиснете бутона и изключете менюта от свързаното оборудване. За подробности вижте ръководствата за употреба за свързаното оборудване.
- Избягвайте да гледате статични изображения с ярки цветове (включително бяло), часовници или емблеми в която и да е част на екрана.
- Настройте картина според условията на околната среда. Стандартният режим на картина се препоръва за домашна употреба и когато гледате съдържание, което често показва неподвижни емблеми и т.н.

Телевизорът има следните функции, които помагат за намаляването/предотвратяването на задържането на картина.

#### Обновяване на панела

Обновяването на панела ще се включи автоматично, за да уძнаки образа на телевизионния екран, след като е бил телевизорът е бил използван продължително. Обновяването на панела може да се извърши и ръчно и следва да се използва само ако задържането на картина е много видно или ако виждате следното съобщение: [Обновяването на панела не е завършено...]

#### Внимание:

- Функцията за обновяване на панела може да повлияе на панела. Като предпазна мярка извършвайте обновяване на панела само веднъж годишно. Не го извършвайте повече от веднъж годишно, тъй като това може да повлияе на жизнения цикъл на панела.
- Обновяването на панела отнема около един час.
- По време на обновяването на панела може да се появии бяла лента на екрана, това не е неизправност на телевизора.
- Обновяването на панела работи само когато температурата в стаята е между 10 °C и 40 °C.

### **Изместване на пиксели**


Автоматично премества изображението на екрана, за да предотврати задържане на картина.

### **Друга функция**

Яркостта на екрана автоматично намалява, когато се показват неподвижни изображения, часовници, ярки цветове или емблеми и т.н.

# Дистанционно управление и телевизор

Разположението, формата, наличността и функциите на бутоните на дистанционното управление могат да се различават в зависимост от региона/държавата/модела на телевизора.

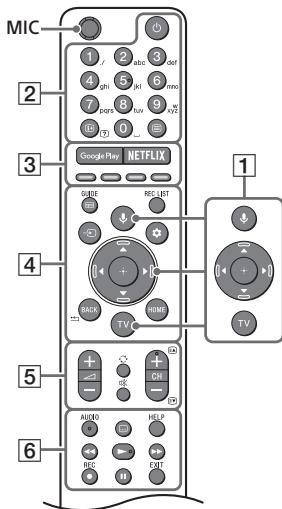

**1** **(Микрофон):** Използвайте гласово търсене. (напр. Търсете съдържание като говорите.)<sup>1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/- (D-Pad за навигиране):** Навигация в екранното меню и избор.

**TV:** Превключва към телевизионен канал или вход и показва ТВ меню.

**2** **(ТВ готовност)**

**Бутони с цифри**

**(Инфо/Показване на текст):** Показва информация.

**(Текст):** Показва текстова информация.

**3** **Google Play**

**NETFLIX (Само за определени региони/страни/модели телевизори)**  
Цветни бутони

**4** **GUIDE/**: Показва справочника на цифровите програми или EPG на кабелна/сателитна кутия<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Показва списък със записани предавания от USB HDD или DVR<sup>\*2</sup>.

**(Избор на вход):** Показва и избира входния източник и пр.

**(Бързи настройки):** Показва Бързи настройки.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Сила на звука)**

**(Прескачане)**

**(Заглушаване)**

**Съвет**

- Преките пътища до услугите за хора с увреждания могат да се включват или изключват чрез натискане и задържане на .

**CH +/-/**

В ТВ режим: Избира канал.

В режим Текст: Избира следващата () или предишната () страница.

**6** **AUDIO:** Изберете съответния звук от многоезичния източник или двойния звук (зависи от източника на програмата).


**(Настройка на субтитрите)**

**HELP:** Показва помошно меню.

**◀/▶/▶/II**

**● REC:** Записва гледаната в момента програма на USB HDD или DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

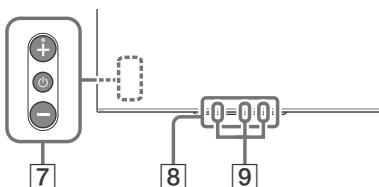

**7** **(Захранване)**

**8** **Сензор за дистанционното управление / Светлинен сензор / LED осветление**

**[9] Вграден микрофон\*<sup>1+3</sup> / LED:** За да активирате вградения микрофон, натиснете бутона  (MIC) на дистанционното управление и следвайте инструкциите на екрана. За повече информация вижте в Помощното ръководство.


\*1 Гласовото търсене изисква интернет връзка.

\*2 Необходима е настройката [Настройка на кабелен/сателитен декодер] (само за ограничени региони/страни/модели телевизори). За повече информация вижте в Помощното ръководство.

\*3 Само за определени региони/страни/езици. Консумацията на енергия в режим готовност ще се увеличи, когато е активирано гласово търсене с вградения микрофон.


## Диаграма на свързване

За повече информация за връзките, вижте Помощното ръководство чрез натискане на **HELP** на дистанционното.

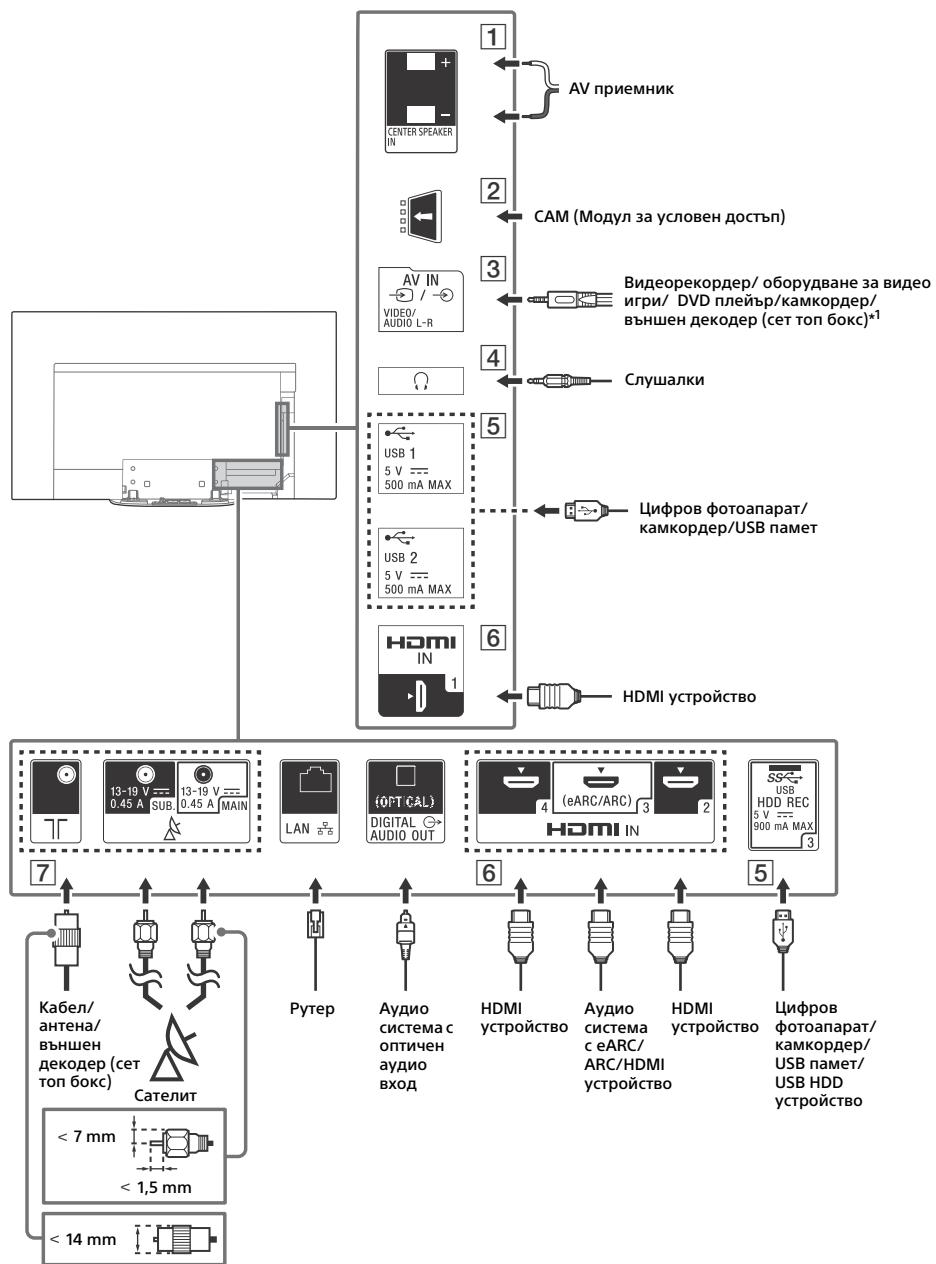

## **1 CENTER SPEAKER IN**

- За да използвате говорителя на вашия телевизор като централен говорител, свържете изхода на вашия AV приемник към входа CENTER SPEAKER IN на вашия телевизор.
- Преди да свържете кабелите, изключете захранващите кабели на телевизора и на AV приемника.
- Уверете се, че [Говорител] е зададено на [Аудио система].

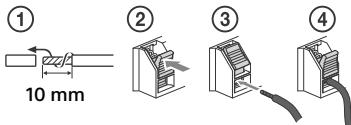

За да предотвратите появата на шум, когато не свързвате CENTER SPEAKER IN към AV приемник, изключете [Режим на ТВ централен говорител]. За подробности вижте Помощното ръководство.


## **2 CAM (Модул за условен достъп)**

- Предоставя достъп до платени ТВ услуги. За подробности вижте Ръководство за употреба, доставено с вашия CAM.
- Не поставяйте смарт картата директно в CAM слота на телевизора. Тя трябва да се постави в модула за условен достъп, предоставен от вашия оператор.
- CAM не се поддържа в някои държави/регионы. Проверете при вашия оператор.
- Когато превключите към цифрова програма след като гледате интернет видео, може да се появи CAM съобщение.

## **3 / AV IN**

- За композитна връзка, използвайте аналогов удължаващ кабел (не се доставя).

•

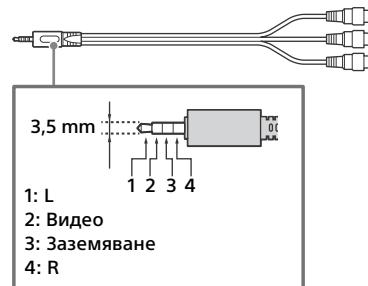

## **4 (Слушалки)**

- Поддържа само стерео мини-жак с три полюса.
- Не можете да пускате звук едновременно от слушалките и високоговорителите на телевизора.


## **5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*2**

- Свързването на голямо USB устройство може да повлияе на работата на други свързани устройства в близост до него.
- Когато свързвате голямо USB устройство, свързвайте го към куплунга USB 1.
- Свържете USB HDD устройство към USB 3 порта (син).

## **6 HDMI IN 1/2/3/4**

- Интерфейсът HDMI може да пренася цифрово видео и аудио по един кабел.

•

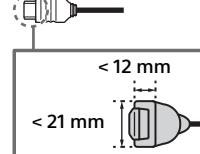

- За да се наслаждавате на висококачествено 4K 50p/60p съдържание, свържете качествен високоскоростен HDMI кабел и задайте [Формат на HDMI сигнала.] на [Подобрен формат].  
Извършете тази настройка за всеки свързан HDMI IN терминал. За повече информация относно поддържаните формати вижте "Спецификации" в това ръководство (стр. 14-15).
- HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)**  
Connect your audio system to the  
Свържете аудио системата си към HDMI IN 3, за да насочите телевизорния аудио сигнал към вашата аудио система. Аудио система, която поддържа HDMI eARC/ARC, може да изпраща видео към телевизора и да получава аудио от телевизора чрез същия HDMI кабел. Ако вашата аудио система не поддържа HDMI eARC/ARC, е необходима допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Използвайте HDMI кабел с Ethernet, за да свържете аудио система с eARC.



#### 7 ТГ (RF вход), С (Сателитен вход)

- Куплунг за наземна/кабелна и сателитна телевизия. Стъпки на свързване: SUB. → MAIN → Антена
- Свържете SUB. жака, само когато използвате режим двоен тунер, с изключение на разпределение по един кабел EN50494.

\*1 За външно устройство, което има само SCART AV OUT, използвайте SCART-RCA адаптер и аналогов удължаващ кабел.

\*2 Само за определени региони/страни/модели телевизори.

#### Забележка

- Не можете да прикачете страничния капак , докато кабелите са свързани към страничния терминал.
- Уверете се, че сте запазили страничния капак за бъдеща употреба.

# Монтаж на телевизора на стена

## Използване на optionalната Конзола за закрепване към стена (SU-WL850 или SU-WL450)

### До потребителите:

От съображения за безопасност и защита на продукта, Sony настоятелно препоръчва монтирането на телевизора на стената да се извърши от квалифицирани професионалисти.

### До дистрибуторите на Sony и подизпълнителите:

Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този продукт.

### Информация за монтаж на конзола за закрепване към стена

В това справочно ръководство е показана само подготовката за монтаж преди телевизорът да бъде монтиран на стената.

За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стена вижте Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел телевизор. [www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)

### Подготовка за монтиране на стена


Използвайте Конзола за закрепване към стена SU-WL850 (не е доставена) или SU-WL450 (не е доставена) за монтиране на телевизора на стената.

Уверете се, че се прикрепили поставката за маса, преди да монтирате телевизора към стена, като следвате ръководството за инсталация.


- Подгответе телевизора за Конзолата за закрепване към стена, преди да свържете кабелите.
- Следвайте ръководството с инструкции, предоставено с конзолата за закрепване към стена за вашия модел. Необходими са достатъчно знания и умения за монтирането на телевизора, особено за определяне на здравината на стената, за да издържи тежестта на телевизора.
- На всяка цена поверете закрепването на този продукт към стена на дистрибутори на Sony или лицензирани подизпълнители и по време на монтажа обрънете особено внимание на мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.
- Винтовете за конзолата за закрепване към стена не са предоставени.
- Непременно съхранявайте неизползваните винтове и поставката за маса на безопасно място, докато се пригответе да монтирате поставката за маса. Съхранявайте винтовете далеч от малки деца.

BG

**1** Премахнете капака на стойката и капаците на терминалите.

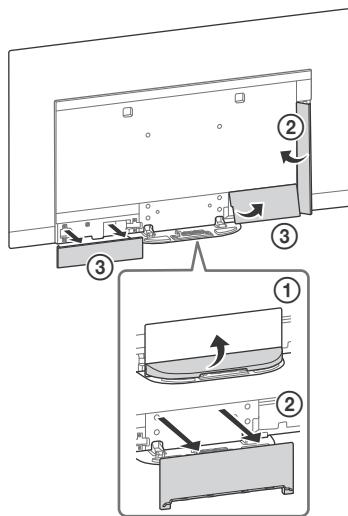

**2** Свалете винтовете от задната страна на телевизора.

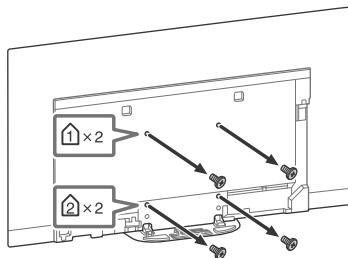

# Отстраняване на неизправности

За отстраняване на общи неизправности като: черен екран, липса на звук, замързала картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки.

- 1** Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление, докато се появи съобщение. Телевизорът ще се рестартира. Ако телевизорът не работи, опитайте да извадите захранващия кабел. След това натиснете бутона за включване на телевизора и изчакайте две минути, след това свържете кабела отново.
- 2** Вижте Помощното ръководство чрез натискане на **HELP** на дистанционното.
- 3** Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддържате софтуера на телевизора си актуален. Актуализациите на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителността.
- 4** Посетете сайта за поддръжка на Sony (информацията е предоставена на предната корица на това ръководство).

**Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи веднага, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора.**

Инициализирането на системата отнема време. Изчакайте за около една минута и опитайте отново.

## Проблеми и решения

### Когато светодиодът мига в червено.

- Пребройте колко пъти мига (интервалът от време е три секунди).  
Рестартирайте телевизора, като изключите захранващия кабел докато светодиодът спре да премигва в червено, след което го включете отново.  
Ако проблемът продължи, изключете захранващия кабел и се свържете с вашия доставчик или сервизен център на Sony като посочите колко пъти мига светодиода.

### Не се приема ефирна/кабелна услуга.

- Проверете връзката с (ефирната) антена/кабела и настройките на антеннния усилвател.
- Ако излъчваната услуга не се показва, изберете ефирна/кабелна услуга чрез натискане на бутона **TV** на дистанционното управление, след което изберете [Цифрова TV].
- Наземният сигнал може да бъде потиснат, ако има силен сигнал, който се излъчва в близост. Настройте [**LNA (Канал ---)**] на [Изкл.] в цифровите настройки.
- След преместване в нова къща или когато търсите нови услуги, опитайте търсене на услуга като изберете [Цифрови настройки].

### Не се приемат сателитни услуги.

- Проверете сателитната кабелна връзка.
- Когато се появи съобщение [Няма сигнал. Отчетено е претоварване на LNB...], извадете захранващия кабел. След това се уверете, че сателитният кабел не е повреден, а линията на сателитния сигнал не е дала на късо в сателитния конектор.

### Дистанционното управление не работи.

- Сменете батерии.

### Забравена парола за родителско заключване на излъчване.

- Въведете 9999 за ПИН кода и изберете [Смяна на ПИН кода].

### Рамката на телевизора се затопля.

- Когато телевизорът се използва продължително време, рамката му се затопля. Може да усетите топлина, когато я докоснете с ръка.

### Екранът потъмнява, докато гледате телевизия.

- Ако цялото изображение или част от него остане неподвижно, яркостта на экрана постепенно ще намалее, за да се предотврати задържане на картината. Това не е неизправност на телевизора.

### Притеснява ви задържането на картина.

- Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на картина. За да намалите задържането на картина, ви препоръчваме да изключвате телевизора чрез копчето за изключване от дистанционното управление.

## Забележка

- Обновявайте панела ръчно само когато задържането на картина е особено видно. Като предпазна мярка обновявайте панела само веднъж годишно. Не обновявайте панела повече от веднъж годишно, тъй като това може да намали живот на панела.
- Изображенията, които включват часовници, емблеми и ярки цветове (включително бяло), лесно предизвикват задържане на картина. Избегвайте показването на такъв тип изображения за дълги периоди от време, в противен случай може да се появят задържане на картина.

## На екрана се появява бяла лента.

- На екрана се появява бяла лента. Обновяването на панела се включва автоматично след като телевизорът е бил използван продължително, за да се намали задържането на картина. Обновяването на панела започва след като телевизорът е изключен и отнема около един час. По време на обновяването на панела може да се появят бяла лента на екрана. Това не е неизправност на телевизора.

## Показва се съобщението [Обновяването на панела не е завършено...].

Обновяването на панела се включва автоматично след като телевизорът е бил използван продължително, за да се намали задържането на картина. Ако по време на обновяването на панела телевизорът е включен, захранващият кабел е изведен или температурата в стаята е извън диапазона от 10 °C до 40 °C, процесът няма да бъде завършен и ще се появи това съобщение.

- Ако обновяването на панела е започнало автоматично, ще се рестартира, когато изключите телевизора с дистанционното управление.
- Ако обновяването на панела е зададено ръчно, трябва да го изберете отново.

## Спецификации

### Система

Система на панела  
Панел за OLED (органичен светодиод)

Телевизионна система  
В зависимост от вашата държава/избор на зона/модел на телевизора

Аналогова: B/G, D/K, I

Цифрова: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>1</sup>

Сателитна<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

Цветова система  
PAL/SECAM/NTSC.58 (само видео)/NTSC4.43 (само видео)

Покритие на каналите

В зависимост от вашата държава/избор на зона/модел на телевизора

Аналогова: UHF/VHF/кабел

Цифрова: UHF/кабел

Сателитна<sup>1</sup>: IF честота 950-2 150 MHz

Звуков изход

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Безжична технология

IEEE802.11ac/a/b/g/n протокол

(IEEE802.11ac може да не е налично в зависимост от страната/региона.)

Bluetooth версия 4.2

Честотна(и) лента(и)

Безжичен LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Честотен обхват	Изходяща мощност
2 400 - 2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Честотен обхват	Изходяща мощност
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

RMF-TX600E

Bluetooth	
Честотен обхват	Изходяща мощност
2 400 - 2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Софтуерна версия

Това радио оборудване е предназначено за употреба с одобрените версии на софтуера, които са посочени в декларациите за съответствие на ЕС.

Натиснете **HELP** на дистанционното управление, за да видите версиите на софтуера.

Дистанционно управление:

Изберете [Дистанционно управление] → [Софтуерна версия:] от [Настройки]. За повече информация вижте в Помощното ръководство.

Софтуерът, зареден на това радио оборудване, е удостоверен като съответстващ на съществените изисквания на Директива 2014/53/EC.

### Входни/изходни жакове

Антенен/кабел

75 ома външен терминал за VHF/UHF

Сателитна антена<sup>1</sup>

Конектор тип F, женски, 75 ома.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz тон, Разпределение по 1

кабел EN50494.

AV IN

Видео/аудио вход (мини жак)

HDMI IN 1/2/3/4 (поддържа 4K резолюция, Съвместим с HDCP 2.3)

Видео:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>\*<sup>3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC формати\*<sup>4</sup>

Аудио:

В режим eARC (Enhanced Audio Return Channel)\*<sup>5</sup>

За повече информация вижте помощното ръководство.

С изключение на режим eARC

5,1 канален линеен PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 бита, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (само HDMI IN 3)

В режим eARC\*<sup>5</sup>

За повече информация вижте помощното ръководство.

В режим ARC

Двуканален линеен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM: 48 kHz

16 бита, Dolby Digital, DTS)

Ω (Стерео мийни жак)

Слушалки

←→ 1, ←→ 2, SS ←→ 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

порт за USB устройство (SS ←→ 3 порт за USB устройство)

USB порт 1 и 2 поддържат High Speed USB (USB 2.0)

USB порт 3 поддържа Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



CAM (модул за условен достъп) гнездо



10BASE-T/100BASE-TX конектор (в зависимост от условията на работа на мрежата, скоростта на пренос на данните може да се различава. Капацитетът и качеството на комуникацията не са гарантирани.)

CENTER SPEAKER IN

Входна клема на централния високоговорител

## Други

Аксесоари по избор

Конзола за закрепване към стена: SU-WL850

Конзола за закрепване към стена: SU-WL450

Работна температура

0 °C – 40 °C

Работна влажност

Относителна влажност 10 % – 80 % (без образуване на конденз)

## Захранване, фиш на продукта и други

Изисквания за захранване

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Енергийен клас

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Размер на екрана (измерен по диагонала) (прибл.)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 инча

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 инча

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 инча

Консумация на енергия

B [Стандартен] режим

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

В [Ярък] режим

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Годишна консумация на енергия\*<sup>7</sup>

KD-77AG9: 293 kWh годишно

KD-65AG9: 234 kWh годишно

KD-55AG9: 183 kWh годишно

Консумация на енергия в режим Готовност\*<sup>8\*</sup><sup>9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W в режим на актуализация на софтуер/EPG)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W в режим на актуализация на софтуер/EPG)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W в режим на актуализация на софтуер/EPG)

Резолюция на дисплея

3 840 точки (по хоризонтала) x 2 160 реда (по вертикалa)

Изходни номинални данни

USB 1/2

5 V ---, 500 mA (макс.)

USB 3

5 V ---, 900 mA (макс.)

## Габарити (прибл.) (ш x в x д)

с поставка за маса

KD-77AG9: 172,1 x 100,1 x 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 x 83,8 x 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 x 71,4 x 25,5 cm

без поставка за маса

KD-77AG9: 172,1 x 99,6 x 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 x 83,4 x 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 x 71,0 x 4,0 cm

## Тегло (прибл.)

с поставка за маса

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

без поставка за маса

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Не всички телевизори имат DVB-T2 или DVB-S/S2 технология или конектор за сателитна антена.

\*2 Когато се подава 4096 x 2160p и [Широкоекранен режим] е настроен на [Нормален], резолюцията се показва като 3840 x 2160p. За показване на 4096 x 2160p сложете настройка [Широкоекранен режим] на [Пълен 1] или [Пълен 2].

\*3 За поддържане на 18 Gbps настройте [Формат на HDMI сигнал.] на [Подобрен формат].

\*4 За повече информация вижте Помощното ръководство.

\*5 Режим eARC е активен, когато [Режим eARC] е зададен на [Автомат.], [Говорител] е зададено на [Аудио система] и е свързана аудио система, съвместима с режим eARC.

\*6 Само за определени региони/страни/модели телевизори.

\*7 Годишната консумация на енергия в kWh е базирана на консумацията на телевизор, който работи 4 часа на ден, 365 дни.

Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизора.

\*8 Указваната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси.

\*9 Консумацията на енергия в режим готовност ще се увеличи, когато вашият телевизор е свързан към мрежа.

## Задележка

• Не изваждайте псевдо-картата или капака (наличността им зависи от модела на телевизора) от TV CAM слота (Модула за условен достъп), освен за да поставите смарт карта в CAM.

• Наличието на опционални аксесоари зависи от държавата/регионата/модела на телевизора и наличността.

• Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.


## **Забележка за цифровата функция на телевизора**

- Цифрова телевизия (DVB наземно, сателитно и кабелно), интерактивни услуги и мрежови функции може да не са достъпни във всички страни или райони. Някои функции може да не са активирани или може да не работят правилно с някои доставчици и мрежови среди. Някои доставчици на телевизионни услуги може да начисляват такса за услугите си.
- Този телевизор поддържа цифрово предаване, използвайки MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC и H.265 / HEVC кодеки, но не може да бъде гарантирана съвместимостта с всички сигнали на оператори/услуги, които може да се променят с течение на времето.

## **Информация за търговски марки**

- Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, и символът двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Конфиденциални непубликувани трудове. Авторско право © 1992-2015 Dolby Laboratories. Всички права запазени.
- "BRAVIA", BRAVIA и BRAVIA Sync са търговски марки или регистрирани марки на Sony Corporation.
- Gracenote, логото и логотиът Gracenote, както и логото "Powered by Gracenote" са регистрирани търговски марки или търговски марки на Gracenote, Inc. в САЩ и/или други държави.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV и други свързани марки и лога са запазени марки на Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е сертификационен знак на Wi-Fi Alliance.
- За DTS патенти, вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз на DTS, Inc. DTS, символът & DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, а DTS Digital Surround е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
- Знакът Bluetooth® и фирменият знаци са регистрирани търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.
- Netflix е регистрирана търговска марка на Netflix, Inc.
- DiSEqC™ е търговска марка на EUTELSAT. Този телевизор поддържа DiSEqC 1.0. Този телевизор не е предназначен за управление на антени с мотор.
- TUXERA е регистрирана търговска марка на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.
- Логото USB-IF SuperSpeed USB Trident е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum, Inc. 
- Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.



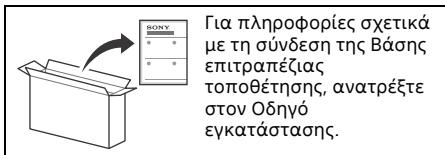

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης.

## Περιεχόμενα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ .....	2
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια .....	3
Προστασία της οθόνης της τηλεόρασης (Τηλεόραση OLED) .....	4
Τηλεχειριστήριο και τηλεόραση .....	6
Διάγραμμα συνδέσεων .....	8
Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο .....	11
Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχιας Βάσης (SU-WL850 ή SU-WL450) .....	11
Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	13
Προβλήματα και λύσεις .....	13
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	15

**Σύνδεση Internet και προστασία προσωπικών δεδομένων**  
Αυτό το προϊόν συνδέεται στο Internet κατά την αρχική εγκατάσταση μόλις συνδεθεί σε ένα δίκτυο ώστε να επιβεβαιωθεί η σύνδεση στο Internet και, στη συνέχεια, για να διαμορφωθεί η Αρχική οδόν. Η διεύθυνση σας IP χρησιμοποιείται για αυτή και για όλες τις άλλες συνδέσεις Internet. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί καθόλου η διεύθυνσή σας IP, μη ρυθμίσετε την ασύρματη λειτουργία Internet και μη συνδέσετε καλώδιο Internet. Ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων που εμφανίζονται στις οθόνες ρυθμίσεων για περισσότερες πληροφορίες για τις συνδέσεις Internet.

## Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Sony. Προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

### Σημειώση

- Προτού θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε την ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια" (σελίδα 3).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια".
- Οι εικόνες και τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό εγκατάστασης και σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

## Βοήθεια

Βρείτε περισσότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες απευθείας στην τηλεόρασή σας. Πίετε **HELP** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί μια λίστα με θέματα, ή πραγματοποιήστε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

## Οδηγός βοήθειας (Εγχειρίδιο)

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επιλέξτε [Οδηγός βοήθειας] από το μενού Βοήθειας στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε επίσης να δείτε τον Οδηγό βοήθειας στο PC ή το smartphone σας (πληροφορίες παρέχονται στο οπισθόφυλλο του εγχειρίδιου).

## Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας

Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας) και την Ονομαστική τιμή ισχύος βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή του πακέτου. Μπορείτε να τις βρείτε αφαιρώντας το κάλυμμα της βάσης **CD1**.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

### Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό



Με την παρούσα, η Sony Visual Products Inc., δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 πληρούν τους όρους της οδηγίας 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.Compliance.sony.de/>

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμού λειτουργίας ή περιορισμοί άδειας χρήσης στις χώρες AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME. Κόσοβο:

η ζώνη 5.150-5.350 MHz περιορίζεται αποκλειστικά σε χρήση εσωτερικού χώρου.


## Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

### Εγκατάσταση/Ρύθμιση


Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους πυρκαϊάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς ή/και τραυματισμών, εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε την τηλεόραση συμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

#### Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε παροχή ρεύματος έπειτα προσβάσιμη.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποφευχθεί η πτώση της και η πρόκληση ανθρώπινου τραυματισμού ή ζημιάς.
- Εγκαταστήστε την τηλεόραση σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα κινδυνεύει να φαρβθεί, να σπρωχθεί ή να ανατραπεί.
- Εγκαταστήστε την τηλεόραση έτσι ώστε η βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης να προεξέχει από τη βάση της τηλεόρασης (δεν παρέχεται). Εάν η βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης προεξέχει από τη βάση της τηλεόρασης, η τηλεόραση ενδέχεται να αναποδογύρισει, να πέσει και να προκληθεί ανθρώπινος τραυματισμός ή βλάβη στην τηλεόραση.

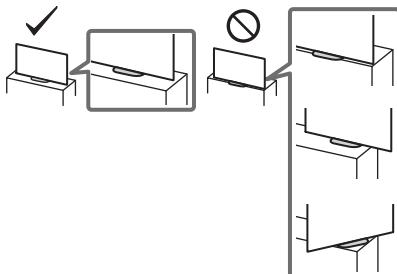

- Για λόγους ασφαλείας, φροντίζετε να τοποθετείτε τα κεντρικά καλύμματα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, όταν η τηλεόραση είναι στην επιτραπέζια θέση.
- Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  - Επιτοίχια βάση SU-WL850
  - Επιτοίχια βάση SU-WL450
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια βάση στην τηλεόραση. Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα, όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης της Επιτοίχιας βάσης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του επιτοίχιου στρίγιματος.
- Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή μπορεί να πέσει, κλπ.

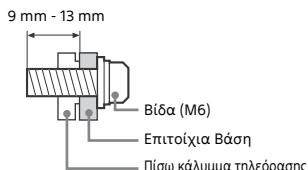


### Μεταφορά

- Προτού μεταφέρετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
- Για τη μεταφορά μιας μεγάλης τηλεόρασης χρειάζονται δύο ή τρία άτομα.
- Όταν μεταφέρετε την τηλεόραση με τα χέρια, να την κρατάτε όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Μην ασκείτε πίεση στο πάνελ και στο πλαίσιο γύρω από την οθόνη.



- Κατά τη μεταφορά, μην υποβάλλετε την τηλεόραση σε χτυπήματα ή υπερβολικούς κραδασμούς.
- Όταν μεταφέρετε την τηλεόραση για επισκευή ή όταν την μεταφέρετε σε άλλο χώρο, συσκευάστε την χρησιμοποιώντας το αρχικό χαρτόκουτο και τα ολικά συσκευασίας.


### Αποτροπή πτώσης

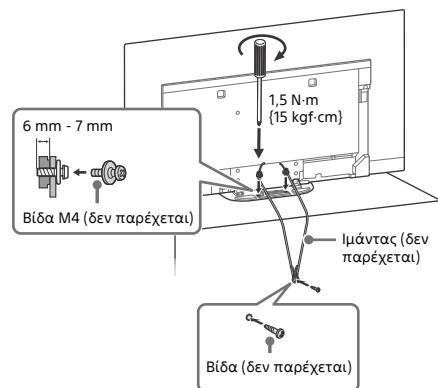

### Εξαερισμός


- Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές αερισμού του περιβλήματος και μην εισάγετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του περιβλήματος.
- Αφήστε χώρο γύρω από την τηλεόραση όπως φαίνεται παρακάτω.
- Συνιστάται θερμά η χρήση της Επιτοίχιας βάσης της Sony ώστε να είναι δυνατή η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στην τηλεόραση.

## Εγκατάσταση στον τοίχο

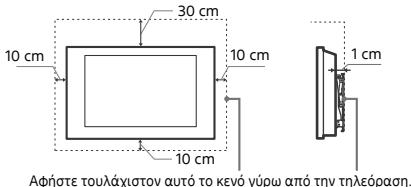

Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό γύρω από την τηλεόραση.


## Εγκατάσταση με βάση



Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό γύρω από την τηλεόραση.

- Για να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό και για να αποφευχθεί η συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης:
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε οριζόντια θέση (με την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω), αναποδογυρισμένη ή στο πλάι.
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή μέσο σε ντουλάπα.
  - Μην καλύπτετε την τηλεόραση με υφάσματα όπως κουρτίνες, ή αντικέίμενα όπως εφημερίδες, κλπ.
  - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση όπως φάινετα παρακάτω.

Η κυκλοφορία του αέρα έχει μπλοκαριστεί.

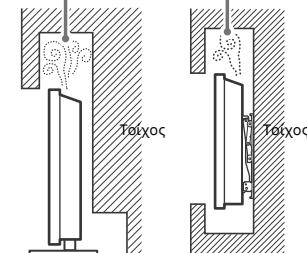

Μην εμποδίζετε την περιοχή κυκλοφορίας αέρα.

## Προστασία της οθόνης της τηλεόρασης (Τηλεόραση OLED)

Προφυλάξεις για την προστασία της οθόνης από ζημιά

### Παραμονή ειδώλου εικόνας

Οι τηλεοράσεις OLED είναι επιτρεπτές στην παραμονή ειδώλου εικόνας (αποτύπωση) λόγω των χαρακτηριστικών των υλικών που χρησιμοποιούνται. Η παραμονή ειδώλου εικόνας μπορεί να προκύψει όταν προβάλλονται εικόνες στο ίδιο σημείο της οθόνης επαναλαμβανόμενα ή για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης. Αποφεύγετε την προβολή εικόνων που μπορεί να προκαλέσουν παραμονή ειδώλου εικόνας.

### Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα εικόνων που ενδέχεται να προκαλέσουν παραμονή ειδώλου εικόνας:

- Περιεχόμενο με μάυρες γραμμές είτε στο πάνω και κάτω μέρος ή/και στην αριστερή και δεξιά πλευρά της οθόνης, (για παραδείγματα, Letterbox, αναλογία οθόνης 4:3, τυπική ανάλυση)
- Στατικές εικόνες όπως φωτογραφίες.
- Βιντεοπαχιδία που μπορεί να έχουν στατικό περιεχόμενο σε κάποιο σημείο της οθόνης.
- Μενού στην οθόνη, οδηγοί προγραμμάτων, λογότυπα καναλιών, κ.λτ.
- Στατικό περιεχόμενο από εφαρμογές.
- Στήλες ενημέρωσης στην οθόνη, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται για ειδήσεις και τίτλους ειδήσεων.

### Για τη μείωση κινδύνου παραμονής ειδώλου εικόνας:

- Η Sony συνιστά να απενεργοποιείτε κανονικά την τηλεόραση, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλέοραση.
- Γεμίστε την οθόνη αλλάζοντας σε [Λειτουργία ευρείας οθόνης] για την εξάλεψη των μαύρων γραμμών. Επιλέξτε [Λειτουργία ευρείας οθόνης] αντί για [Κανονικό].
- Κλείστε την OSD (Ενδείξεις στην οθόνη) πάιζοντας το κουμπί **[+]**/**[?]** και απενεργοποιήστε τα μενού από τον συνδεδέμενο εξόπλισμο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγηγών για τον συνδεδέμενο εξόπλισμο.
- Αποφεύγετε την προβολή στατικών εικόνων με έντονα χρώματα (συμπεριλαμβανομένου του λευκού), ρολογιών ή λογότυπων σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
- Ορίστε τις ρυθμίσεις εικόνας με βάση τις συνήθεις περιβάλλοντος. Η Τυπική εικόνα συνιστάται για οικιακή χρήση και για τη θέση περιεχομένου που συνήθως περιβαλλένει λογοτύπα σταθμών κ.λπ.

Η τηλεόραση διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για τη μείωση/αποτροπή της παραμονής ειδώλου εικόνας.

### Ανανέωση πάνελ

Η ανανέωση πάνελ θα εκτελεστεί αυτόματα για την προσαρμογή της ομοιομορφίας της οθόνης της τηλεόρασης όταν βρίσκεται σε λειτουργία για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η ανανέωση πάνελ μπορεί επίσης να εκτελεστεί χειροκίνητα και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν η παραμονή ειδώλου εικόνας είναι πολύ ευφανής ή αν δείτε το ακόλουθο μήνυμα: [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε...].

### Προσοχή:

- Η λειτουργία ανανέωσης πάνελ μπορεί να επηρεάσει την οθόνη. Ως σημείο αναφοράς, εκτελείτε την ανανέωση πάνελ μόνο μία φορά ανά έτος, μην την εκτελείτε περισσότερο από μία φορά ανά έτος καθώς μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του πάνελ.
- Η ανανέωση πάνελχρειάζεται περίπου μία ώρα για να ολοκληρωθεί.
- Μια λευκή γραμμή ενδέχεται να προβάλλεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.
- Η ανανέωση πάνελ λειτουργεί μόνο όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 10 °C και 40 °C.

### **Μετακίνηση pixel**


Μετακινεί αυτόματα την εικόνα στην οθόνη για την αποφυγή της παραμονής ειδώλου εικόνας.

### **Άλλα χαρακτηριστικά**

Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται αυτόματα όταν προβάλλονται στατικές εικόνες, ρολόγια, έντονα χρώματα ή λογότυπα κ.λπ.

# Τηλεχειριστήριο και τηλεόραση

Το σχήμα, η θέση, η διαθεσιμότητα και η λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο της τηλεόρασης.

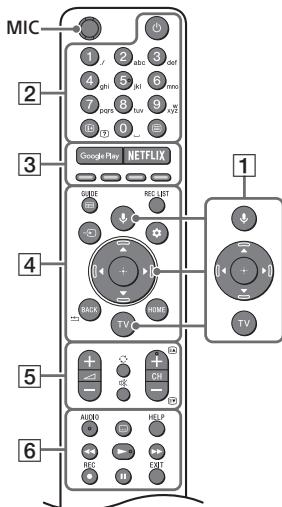

**1** (**Μικρόφωνο**): Χρησιμοποιήστε την φωνητική αναζήτηση. (π.χ. Αναζητήστε περιεχόμενο με φωνητικές εντολές).<sup>\*1</sup>  
**▲/▼/◀/▶/+/-** (**Πλήκτρα κατεύθυνσης για πλοήγηση**): Πλοήγηση και επιλογή μενού στην οθόνη.

**TV:** Μεταβείτε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ή είσοδο και εμφανίστε το μενού TV.

**2** (**Τηλεόραση σε αναμονή**)

Αριθμητικά κουμπιά

(**Αποκάλυψη πληροφοριών/κειμένου**): Εμφανίστε πληροφορίες.

(**Κείμενο**): Εμφανίστε πληροφορίες κειμένου.

**3** **Google Play**

**NETFLIX** (**Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης**)

Χρωματιστά κουμπιά

**4** **GUIDE**/: Εμφανίστε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος ή το EPG του αποκωδικοποιητή καλωδιακής/δορυφορικής<sup>\*2</sup>.

**REC LIST:** Εμφανίστε τη λίστα εγγραφής USB HDD ή DVR<sup>\*2</sup>.

(**Επιλογή εισόδου**): Εμφανίστε και επιλέξτε την πηγή εισόδου κ.λπ.

(**Γρήγορες ρυθμίσεις**): Εμφανίστε τις γρήγορες ρυθμίσεις.

**BACK/**   
**HOME**

**5** +/- (**Ενταση**)

(**Μετάβαση**)

(**Σύγαση**)

Συμβουλή

• Η υπηρεσία συντόμευσης προσβασιμότητας ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται κρατώντας παταμένο το .

**CH +/-/■/■**

Στη λειτουργία τηλεόρασης: Επιλέξτε το κανάλι.

Στη λειτουργία κειμένου: Επιλέξτε την επόμενη () ή την προηγούμενη () σελίδα.

**6** **AUDIO:** Επιλέξτε ήχο από πηγή για πολλές γλώσσες ή διπλό ήχο (ανάλογα με την πηγή προγράμματος).


(**Ρύθμιση υποτίτλων**)

**HELP:** Εμφανίστε το Μενού βοήθειας.

/

**● REC:** Εγγράψτε το τρέχον πρόγραμμα στο USB HDD ή DVR<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

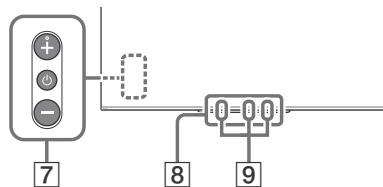

**7** (**Λειτουργία**)

**8** **Αισθητήρας Τηλεχειρισμού / Αισθητήρας φωτός / LED φωτισμού**

**[9] Ενσωματωμένο μικρόφωνο<sup>\*1\*3</sup> / LED:**

Για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί  $\Psi$  (MIC) στο τηλεχειριστήριο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.


<sup>\*1</sup> Η φωνητική αναζήτηση απαιτεί σύνδεση στο Internet.

<sup>\*2</sup> Απαιτείται η ρύθμιση [Ρύθμιση καλωδιακού/ δορυφορικού αποκωδικοποιητή] (μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

<sup>\*3</sup> Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/γλώσσες. Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής θα αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική αναζήτηση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο.


## Διάγραμμα συνδέσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό βιοήθειας πιέζοντας το **HELP** στο τηλεχειριστήριο.

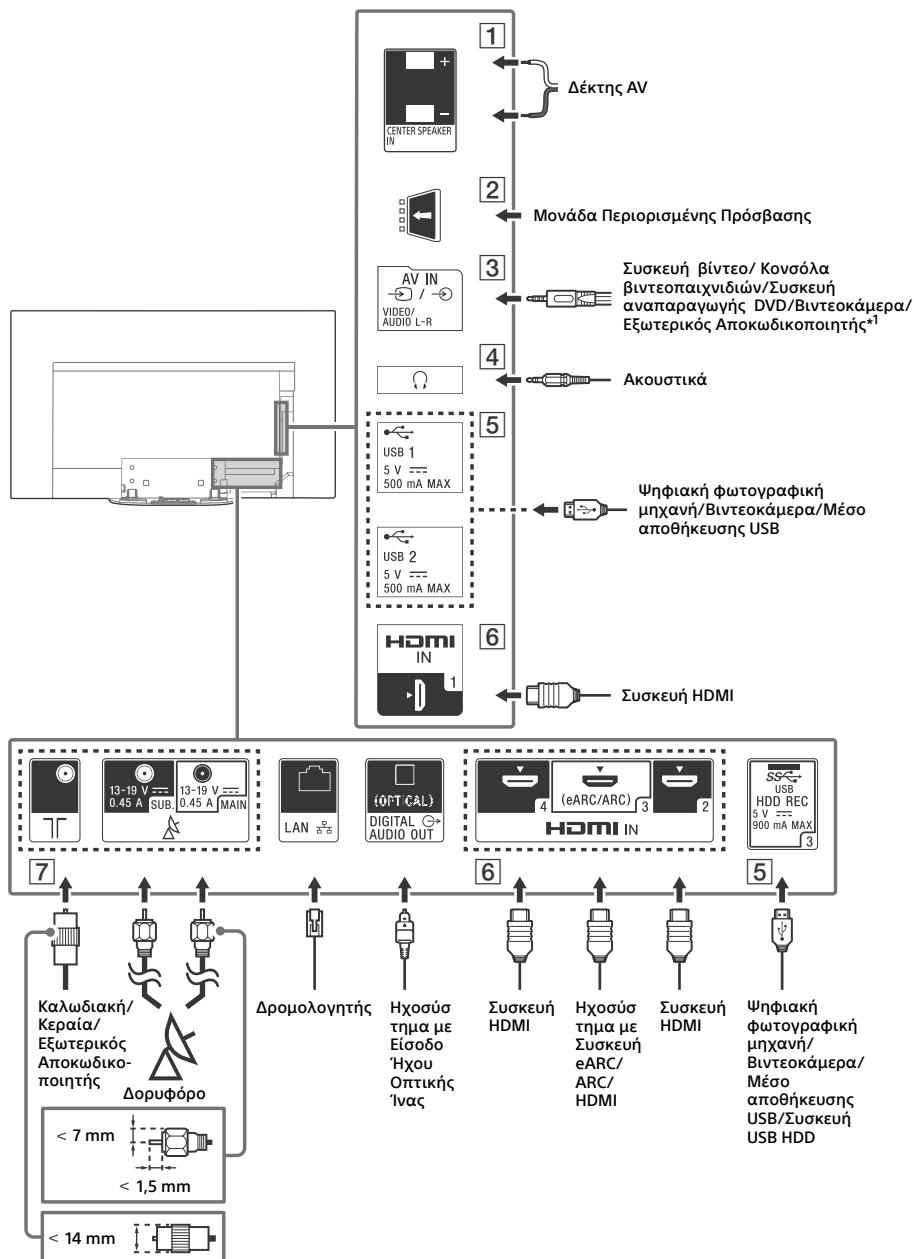

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης ως κεντρικό ηχείο, συνδέστε την έξοδο του δέκτη AV στην είσοδο CENTER SPEAKER IN της τηλεόρασής σας.
- Πριν συνδέσετε τα καλώδια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης και του δέκτη AV.
- Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο [Ηχεία] έχει οριστεί στην επιλογή [Ηχοσύστημα].

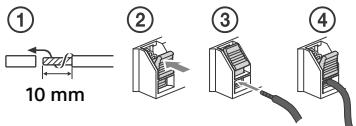

Για να αποφύγετε τον θόρυβο όταν το CENTER SPEAKER IN δεν είναι συνδεδεμένο με δέκτη AV, απενεργοποιήστε τη [Λειτουργία κεντρικού ηχείου τηλεόρασης]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.


## 2 CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης)

- Παρέχει πρόσβαση σε τηλεοπτικές υπηρεσίες επί πληρωμή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη μονάδα CAM.
- Μην τοποθετείτε την έξυπνη κάρτα απευθείας στην υποδοχή της μονάδας CAM της τηλεόρασης. Πρέπει να την τοποθετηθεί στη Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης που θα σας παρασχεθεί από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης.
- Η μονάδα CAM δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης.
- Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα CAM, όταν μεταβείτε σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα μετά από τη χρήση του βίντεο στο Internet.

## 3 →/← AV IN

- Για σύνδεση composite, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο Αναλογικής Επέκτασης (δεν παρέχεται).

•

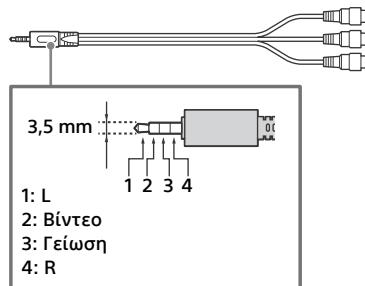

## 4 Ⓜ (Ακουστικά)

- Υποστηρίζει μόνο μίνι στερεοφωνική τριπολική υποδοχή.
- Δεν μπορείτε να έχετε έξοδο ήχου ταυτόχρονα από τα ακουστικά και από τα ηχεία της τηλεόρασης.


## 5 ➔ USB 1/2, ➔ USB 3 (HDD REC)\*2

- Η σύνδεση μιας μεγάλης συσκευής USB μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές σε άλλες κοντινές συνδεδεμένες συσκευές.
- Αν συνδέσετε μια μεγάλη συσκευή USB, συνδέστε την στην υποδοχή USB 1.
- Συνδέστε μια συσκευή USB HDD στη θύρα USB 3 (μπλε).


## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- Η διασύνδεση HDMI μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο και ήχο με ένα μόνο καλώδιο.

•

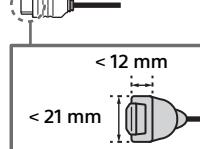

- Για να απολαύσετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας 4K 50p/60p, συνδέστε ένα καλώδιο HDMI Premium High Speed και ορίστε την επιλογή [Μορφή σήματος HDMI] σε [Βελτιωμένη μορφή]. Πραγματοποιήστε αυτή τη ρύθμιση ξεχωριστά για κάθε συνδεδεμένο ακροδέκτη HDMI IN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες μορφές, ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" σε αυτό το εγχειρίδιο (σελίδα 15-16).
- **HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)** Συνδέστε το ηχοσύστημά σας στο HDMI IN 3 για να δροιμολογήσετε τον ήχο της τηλεόρασης στο ηχοσύστημά σας. Τα ηχοσυστήματα που υποστηρίζουν HDMI eARC/ARC μπορούν να στέλνουν βίντεο στην τηλεόραση και να λαμβάνουν ήχο από την τηλεόραση μέσω του ίδιου καλωδίου HDMI. Αν το ηχοσύστημά σας δεν υποστηρίζει HDMI eARC/ARC, απαιτείται πρόσθετη σύνδεση με DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI με Ethernet για να συνδέσετε το ηχοσύστημα με eARC.



- [7] ΤΓ (Είσοδος RF), Δ (Δορυφορική είσοδος)**
- Συνδέσεις για επίγεια/καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση. Βήματα σύνδεσης: SUB. → MAIN → Κεραία
  - Για την υποδοχή SUB. συνδέστε μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διπλού δέκτη εκτός από Διανομή μέσω ενός καλωδίου EN50494.

\*1 Για εξωτερική συσκευή που διαθέτει μόνο SCART AV OUT, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα SCART-RCA και Καλώδιο επέκτασης αναλογικής εισόδου.

\*2 Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.

#### Σημείωση

- Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το πλευρικό κάλυμμα όταν υπάρχουν συνδεδεμένα καλώδια στους πλευρικούς ακροδέκτες.
- Φροντίστε να φυλάσσετε το πλευρικό κάλυμμα σε ασφαλές σημείο για μελλοντική χρήση.

# Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο

## Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχιας Βάσης (SU-WL850 ή SU-WL450)

### Προς τους πελάτες:

Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά όνθερμα η εγκατάσταση της τηλεόρασής σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

### Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:

Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

### Πληροφορίες εγκατάστασης επιτοίχιας βάσης

Το εγχειρίδιο οδηγών αυτής της τηλεόρασης παρουσιάζει μόνο τα βήματα για την προετοιμασία της εγκατάστασης της τηλεόρασης πριν από την εγκατάσταση στον τοίχο.

Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης, ανατρέξτε στις Πληροφορίες Εγκατάστασης (Επιτοίχια Βάση) στη σελίδα προϊόντος για το μοντέλο της τηλεόρασής σας. [www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)

### Προετοιμασία για την επιτοίχια εγκατάσταση


Χρησιμοποιήστε την Επιτοίχια Βάση SU-WL850 (δεν παρέχεται) ή την SU-WL450 (δεν παρέχεται) για να εγκαταστήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης πριν εγκαταστήσετε την τηλεόραση στον τοίχο ανατρέχοντας στον Οδηγός εγκατάστασης.


- Προετοιμάστε την τηλεόραση για την Επιτοίχια Βάση προτού συνδέσετε καλώδια.
- Ακολουθήστε τον οδηγό πληροφοριών που παρέχεται με την επιτοίχια βάση για το μοντέλο σας. Απαιτείται επαρκής εξειδικευση για την εγκατάσταση της τηλεόρασης, ιδίως για τον προσδιορισμό της αντοχής του τοίχου ώστε να κρατήσει το βάρος της τηλεόρασης.
- Αναθέστε την τοποθέτηση του προϊόντος αυτού στον τοίχο σε αντιπροσώπους της Sony ή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και δείξτε την απαραίτητη προσοχή στα θέματα ασφάλειας κατά την εγκατάσταση. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
- Οι βίδες για την επιτοίχια βάση δεν παρέχονται.
- Οι βίδες για την επιτοίχια βάση δεν παρέχονται. Φροντίστε να φυλάξετε τις μη χρησιμοποιημένες βίδες και τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος έως ότου είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε τις βίδες μακριά από παιδιά.

GR

**1** Αφαιρέστε το κάλυμμα στηρίγματος και τα καλύμματα ακροδεκτών.

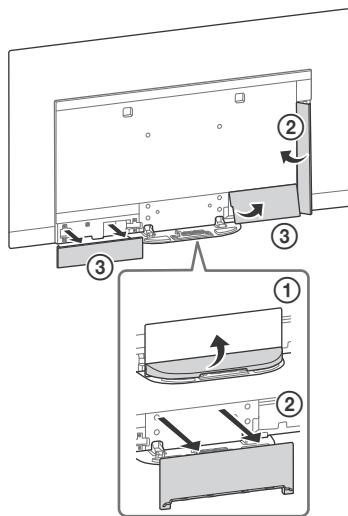

**2** Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης.

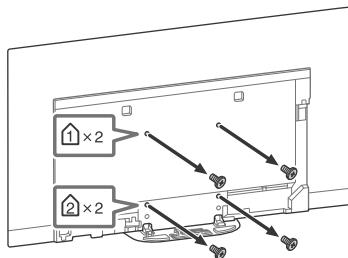

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα όπως: μαύρη οθόνη, δεν υπάρχει ήχος, παγωμένη εικόνα, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, ή δεν υπάρχει δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1** Επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα. Αν δεν επανέλθει η τηλεόραση σε κανονική λειτουργία, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Ύστερα πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση, περιμένετε δύο λεπτά και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 2** Ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας πιέζοντας το **HELP** στο τηλεχειριστήριο.
- 3** Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet και εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού. Η Sony συνιστά να διατηρείτε το λογισμικό της τηλεόρασής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην απόδοση.
- 4** Επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony (παρέχονται πληροφορίες στο εξώφυλλο του εγχειριδίου).

**Όταν συνδέσετε την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδεχομένως να μην ανοίγει αμέσως, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.**

Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, κατόπιν θέστε τη ζανά σε λειτουργία.

## Προβλήματα και λύσεις

**Όταν η LED φωτισμού αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.**

- Μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει (ο χρόνος μεταξύ κάθε διαλείμματος είναι τρία δευτερόλεπτα).

Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της τηλεόρασης αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας μέχρι η LED φωτισμού να σταματήσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

Αν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Sony και αναφέρετε πόσες φορές αναβοσβήνει η LED φωτισμού.

**Δεν πραγματοποιείται λήψη υπηρεσιών επίγειας/καλωδιακής τηλεόρασης.**

- Ελέγχετε τη σύνδεση της κεραίας/του καλωδίου και τις ρυθμίσεις του ενισχυτή.
- Επιλέξτε υπηρεσία επίγειας/καλωδιακής τηλεόρασης πατώντας **TV** στο τηλεχειριστήριο και ύστερα επιλέξτε [Ψηφιακό] αν δεν εμφανίζεται η υπηρεσία μετάδοσης.
- Το επίγειο σήμα ενδέχεται να παρεμβάλλεται αν υπάρχει κάποιο ισχυρό σήμα κοντά. Ορίστε την επιλογή [LNA (KAN --)] στη θέση [Οχι] στις ρυθμίσεις ψηφιακού συντονισμού.
- Αν μετακομίστε σε νέα οικία ή αν προσπαθείτε να κάνετε λήψη νέων υπηρεσιών, επιχειρήστε μια αναζήτηση υπηρεσιών επιλέγοντας [Ψηφιακός Συντονισμός].

**Δεν πραγματοποιείται λήψη υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης.**

- Ελέγχετε τη σύνδεση του δορυφορικού καλώδιου.
- Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Απουσία σήματος. Υπερφόρτωση του LNB...], αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατόπιν βεβαιωθείτε ότι το δορυφορικό καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι δεν υπάρχει βραχικύλωμα στη γραμμή δορυφορικού σήματος στον δορυφορικό σύνδεσμο.

**Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.**

- Αλλάξτε τις μπαταρίες.

**Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης γονικού κλειδώματος για μετάδοση.**

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό 9999 ως κωδικό PIN και επιλέξτε [Αλλαγή Κωδικού PIN].

GR

## **Το περιβάλλον τμήμα της τηλεόρασης θερμαίνεται.**

- Όταν η τηλεόραση χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το περιβάλλον τμήμα της τηλεόρασης θερμαίνεται. Μπορεί να αισθανθείτε τη θερμότητα εάν αγγίζετε τη συγκεκριμένη περιοχή με τα χέρια σας.

## **Η οιόνη σκοτεινιάζει ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.**

- Αν ολόκληρη η εικόνα ή μέρος αυτής παραμένει σταθερή, η φωτεινότητα της οιόνης θα μειωθεί σταδιακά για την αποφυγή της παραμονής ειδώλου εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

## **Ανησυχείτε σχετικά με την παραμονή ειδώλου εικόνας.**

Αν η ίδια εικόνα προβάλλεται επανειλημένα ή για μεγάλα χρονικά διάστημα, μπορεί να προκληθεί παραμονή ειδώλου εικόνας. Για να περιοριστεί η παραμονή ειδώλου εικόνας, συνιστάται να κλείνετε την τηλεόραση κανονικά, με το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

### **Σημείωση**

- Εκτελέστε μη αυτόματα ανανέωση πάνελ μόνο όταν η παραμονή ειδώλου εικόνας είναι ιδιαίτερα εμφανής. Ως σημείο αναφοράς, να την εκτελείτε μόνο μία φορά ανά έτος. Αποφεύγετε να την εκτελείτε περισσότερο από μία φορά ανά έτος καθώς μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του πάνελ.
- Εικόνες που περιλαμβάνουν ρολόγια, λογότυπα, και έντονα χρώματα (συμπεριλαμβανομένου του λευκού) προκαλούν εύκολα παραμονή ειδώλου εικόνας. Αποφεύγετε την προβολή αυτών των τύπων εικόνων για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς μπορεί να προκληθεί παραμονή ειδώλου εικόνας.

## **Μια λευκή γραμμή εμφανίζεται στην οθόνη.**

- Η ανανέωση πάνελ εκτελείται αυτόματα όταν η τηλεόραση έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για τη μείωση της παραμονής ειδώλου εικόνας. Η ανανέωση πάνελ ξεκινά αφού η τηλεόραση έχει απενεργοποιηθεί και χρειάζεται περίπου μία ώρα για να ολοκληρωθεί. Ενδέχεται να προβάλλεται μια λευκή γραμμή στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

## **Εμφανίζεται το μήνυμα [Η ανανέωση πάνελ δεν ολοκληρώθηκε...].**

Η ανανέωση πάνελ εκτελείται αυτόματα όταν η τηλεόραση έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους, για τη μείωση της παραμονής ειδώλου εικόνας. Αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο, ή η θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται εκτός του εύρους των 10 °C έως 40 °C κατά τη διάρκεια της ανανέωσης πάνελ, η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί και θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.

- Αν η ανανέωση πάνελ ξεκίνησε αυτόματα, θα επανεκκινηθεί όταν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.
- Εάν η Ανανέωση πάνελ ενεργοποιήθηκε μη αυτόματα, πρέπει να την επιλέξετε ξανά.

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Σύστημα

Σύστημα οθόνης

Οθόνη OLED (Organic Light Emitting Diode)

Τηλεοπτικό σύστημα μετάδοσης

Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής/μοντέλου τηλέορασης

Αναλογικό: B/G, D/K, I

Ψηφιακό: DVB-T/DVB-C

DVB-T2<sup>1</sup>

Δορυφορικό<sup>2</sup>: DVB-S/DVB-S2

Σύστημα χρωμάτων

PAL/SECAM/NTSC3.58 (Μόνο εικόνα)/NTSC4.43 (Μόνο εικόνα)

Κάλυψη καναλιών

Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής/μοντέλου τηλέορασης

Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή

Ψηφιακό: UHF/VHF/Καλωδιακή

Δορυφορικό<sup>3</sup>: Ενδιάμεση συχνότητα (IF) 950-2.150 MHz

Έξοδος "Ηχου"

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Ασύρματη τεχνολογία

Πρωτόκολλο IEEE802.11ac/a/b/g/n

(Το πρωτόκολλο IEEE802.11ac ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα/την περιοχή.)

Bluetooth έκδοση 4.2

Ζώνη συχνοτήτων

Ασύρματο LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Περιοχή συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

## Bluetooth

Περιοχή συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

RMF-TX600E

## Bluetooth

Περιοχή συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Έκδοση λογισμικού

Αυτός ο ραδιοεξπλοιασμός προορίζεται για χρήση με τις εγκεκριμένες έκδοσεις του λογισμικού που αναφέρονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης EE.

Τηλέοραση **HELP** στο τηλεχειριστήριο για να δείτε την έκδοση λογισμικού.

Τηλεχειριστήριο: \_\_\_\_\_

Επιλέξτε [Τηλεχειριστήριο] → [Έκδοση λογισμικού] από το μενού [Ρυθμίσεις]. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέψτε στον Οδηγό Βοήθειας.

Το λογισμικό που παρέχεται με αυτόν τον ραδιοεξπλοιασμό συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EE.

## Υποδοχές εισόδου/εξόδου

Κεραία/καλωδιακή

Εξωτερικός ακροδέκτης 75 ohm για VHF/UHF

Δορυφορική κεραία<sup>4</sup>

Θηλυκό βύμα τύπου F, 75 ohm.

DISEqc 1.0, LNB 13 V/18 V & τόνος 22 kHz,

Μονή διαν. καλωδιακής TV EN50494.

-/-AV IN

Υποδοχή εικόνας/ήχου (μίνι υποδοχή)

HDMI IN 1/2/3/4 (υποστηρίζει ανάλυση 4K, συμβατό με HDCP 2.3)

Βίντεο:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>2+3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC Μορφές υπολογιστή<sup>4</sup>

Ήχος:

Στή λειτουργία eARC (Enhanced Audio Return Channel)<sup>5</sup>

Ανατρέξτε στον Οδηγό Βοήθειας για λεπτομέρειες.

Εξαρτήστε η λειτουργία eARC

Γραμμικό PCM 5.1 καναλών: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Μόνο για το μοντέλο HDMI IN 3)

Στη λειτουργία eARC<sup>5</sup>

Ανατρέξτε στον Οδηγό Βοήθειας για λεπτομέρειες.

Στη λειτουργία ARC

Γραμμικό PCM δύο καναλών: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

Co-DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Οπτική ψηφιακή υποδοχή (Γραμμικό PCM δύο καναλών:

48 kHz 16 bit, Dolby Digital, DTS)

Ω (Υποδοχή μίνι στέρεο)

Ακουστικά

• 1, • 2, S/S 3 (HDD REC)<sup>6</sup>

Θύρα συσκευής USB. (S/S 3 για συσκευή USB HDD για τη λειτουργία ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

Οι θύρες USB 1 και 2 υποστηρίζουν High Speed USB (USB 2.0).

Οι θύρες USB 3 υποστηρίζει Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

■ Yποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης)

□ LAN

Σύνδεσμος 10BASE-T/100BASE-TX (Η ταχύτητα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του δικτύου. Η ταχύτητα και η ποιότητα επικοινωνίας δεν είναι εγγυημένες.)

CENTER SPEAKER IN

Ακροδέκτης εισόδου κεντρικού ηχείου

## Άλλα

Προαιρετικά εξαρτήματα

Επιτοίχια Βάση: SU-WL850

Επιτοίχια Βάση: SU-WL450

Θερμοκρασία λειτουργίας

0 °C - 40 °C

Υγρασία λειτουργίας

10 % - 80 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

## Ισχύς, Δελτίο Προϊόντος και άλλα

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Κλάση ενεργειακής απόδοσης

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Μέγεθος οιθόνης (διαγωνίως) (Περίπου)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 ίντσες

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 ίντσες

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 ίντσες

Κατανάλωση ισχύος

Στη λειτουργία [Κανονικά]

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

Στη λειτουργία [Ζωηρή]

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Επήσια κατανάλωση ενέργειας\*

KD-77AG9: 293 kWh ανά έτος

KD-65AG9: 234 kWh ανά έτος

KD-55AG9: 183 kWh ανά έτος

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή<sup>8,9</sup>

- KD-77AG9: 0,50 W (29 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού /EPG)
- KD-65AG9: 0,50 W (27 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού /EPG)
- KD-55AG9: 0,50 W (27 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού /EPG)

Ανάλυση οθόνης

3,840 κουίζες (οριζόντια) × 2.160 γραμμές (κατακόρυφη)

Ονομαστική έξοδος

- USB 1/2  
5 V 500 mA, μέγιστη
- USB 3  
5 V 900 mA, μέγιστη

## Διαστάσεις (Περίπου) (π x υ x β)

με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης

- KD-77AG9: 172,1 x 100,1 x 30,2 cm
- KD-65AG9: 144,7 x 83,8 x 25,5 cm
- KD-55AG9: 122,6 x 71,4 x 25,5 cm

χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης

- KD-77AG9: 172,1 x 99,6 x 4,9 cm
- KD-65AG9: 144,7 x 83,4 x 4,0 cm
- KD-55AG9: 122,6 x 71,0 x 4,0 cm

## Βάρος (Περίπου)

με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης

- KD-77AG9: 39,7 kg
  - KD-65AG9: 24,8 kg
  - KD-55AG9: 22,3 kg
- χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης
- KD-77AG9: 35,3 kg
  - KD-65AG9: 21,2 kg
  - KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 Δεν διαθέτουν όλες οι τηλεοράσεις τεχνολογία DVB-T2 ή DVB-S/S2 ή ακροδέκτη δορυφορικής κεραίας.

\*2 Όταν η έξοδος είναι 4096 x 2160p και η επιλογή [Λειτουργία ευρείας οθόνης] δεν έχει οριστεί σε [Κανονικό], η ανάλυση προβάλλεται ως 3840 x 2160p. Για να προβληθεί ως 4096 x 2160p, ορίστε τη ρύθμιση [Λειτουργία ευρείας οθόνης] σε [Πλήρες 1] ή [Πλήρες 2].

\*3 Για την υποστήριξη 18 Gbps, ορίστε τη ρύθμιση [Μορφή σήματος HDMI] σε [Βελτιωμένη μορφή].

\*4 Ανατρέξτε στον Οδηγό θοιθείας για λεπτομέρειες.

\*5 Η λειτουργία eARC είναι ενεργή όταν η επιλογή [Λειτουργία eARC] είναι ρυθμισμένη σε [Αυτόμ.], η επιλογή [Ηχεία] είναι ρυθμισμένη σε [Ηχοδύσματα] και είναι συνδεδεμένο ηχοσύστημα συμβατό με eARC.

\*6 Μόνος σε πειριορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης.

\*7 Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης σε ημερήσια 4 ωρή λειτουργία επί 365 ημέρες.  
Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\*8 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή επιτυγχάνεται αφού η τηλεόραση ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εσωτερικές διδακτικές.

\*9 Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής αυξάνεται, όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

## Σημείωση

- Μην αφαιρέστε το ομοίωμα κάρτας ή το κάλυμμα (ή διαθεσμότητα εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασης) από την υποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης) της τηλεόρασης εκτός εάν προκειται να τοποθετήσετε μια ξένην κάρτα που ταυτίζει στην υποδοχή CAM.
- Η διαθεσμότητα των προαιρετικών εξαρτημάτων εξαρτάται από τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο της τηλεόρασης/το απόθεμα.
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.


## Σημειώσεις για τη λειτουργία Ψηφιακής τηλεόρασης

- Η ψηφιακή τηλεόραση (επίνεια, δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση DVB), οι αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες και οι λειτουργίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες ή να μη λειτουργούν σωστά με ορισμένους παροχείς και περιβάλλοντα δικτύου. Ορισμένοι παροχείς υπηρεσίων τηλεόρασης ενδέχεται να χρεώνουν πρόσθετη αμοιβή για τις υπηρεσίες τους.
- Η τηλεόραση αυτή υποστηρίζει ψηφιακή μετάδοση χρησιμοποιώντας κωδικοποιητές MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC και H.265/HEVC, αλλά η συμβατότητα με τα σήματα των παρόχων/υπηρεσών, που μπορεί να αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου, δεν είναι εγγυημένη.

## Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα

- Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- To Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Απόρρητη μη δημοσιοποιημένη έργα. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντού δικαιώματος.
- Η ονομασία "BRAVIA", το λογότυπο BRAVIA και η ονομασία BRAVIA Sync είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Η ονομασία Gracenote, το λογότυπο και η μορφή του λογότυπου Gracenote καθώς και το λογότυπο "Powered by Gracenote" είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Gracenote, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Η ονομασία Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® και Wi-Fi Direct® είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.
- Για τις ευρειστεχνίες DTS, ανατρέξτε στην τοποθεσία <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS, Inc. Η ονομασία DTS, το σύμβολο και η ονομασία DTS σε συνδυασμό με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και η ονομασία DTS Digital Surround είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με επιφύλαξη παντού δικαιώματος.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation γίνεται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
- Η ονομασία Netflix είναι σήμα κατατεθέν της Netflix, Inc.
- Η ονομασία DiSEqC™ είναι εμπορικό σήμα της EUTELSAT. Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει το πρωτόκολλο DiSEqC 1.0. Αυτή η τηλεόραση δεν προσφέρεται για χειρισμό μηχανοκίνητων κεραών.
- Η ονομασία TUXERA είναι σήμα κατατεθέν της Tuxera Inc. στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
- Το λογότυπο USB με την τρίαινα "USB IF SuperSpeed" είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της USB Implementers Forum, Inc.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ίδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



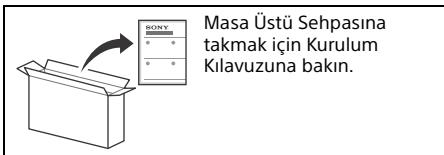

Masa Üstü Sehpasına  
takmak için Kurulum  
Kılavuzuna bakın.

## İçindekiler

ÖNEMLİ NOT .....	2
Güvenlik Bilgileri .....	3
Televizyon Ekranının Korunması (OLED Televizyon) .....	4
Uzaktan Kumanda ve Televizyon .....	5
Bağlantı Şeması .....	7
Televizyonu duvara monte etme .....	10
Opsiyonel Duvara Askı aparatını kullanma (SU-WL850 veya SU-WL450) .....	10
Sorun Giderme .....	12
Sorunlar ve Çözümleri .....	12
Spesifikasyonlar .....	13

### Internet Bağlantısı ve Veri Gizliliği

Bu ürün, ilk kurulum esnasında internet bağlantısını onaylamak ve daha sonra Ana ekranı yapılandırılmak için bir ağ bağlantıları kurulur kurulmaz internete bağlanır. IP adresiniz, bunlarda ve bütün diğer internet bağlantılarında kullanılır. IP adresinizin hiç kullanılmasını istemiyorsanız, kablosuz internet fonksiyonunu kumramın ve bir internet kablosu bağlamayın. Internet bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulum ekranlarında verilen gizlilik bilgilerine bakın.

## Giriş

Bu Sony ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.  
Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanım talimatı kitapçığını iyice okuyunuz ve de ilerde kullanmak üzere saklayınız.

### Not

- Televizyonu çalıştırmadan önce lütfen okuyun: "Güvenlik Bilgileri" (sayfa 3).
- Ek güvenlik bilgileri için birlikte verilen Güvenlik Bilgilerini okuyun.
- Kurulum Kılavuzu'nda ve kılavuzda kullanılan resimler ve çizimler yalnızca başvuru amaçlıdır ve gerçek ürünlerden farklı olabilir.

## Yardım

Doğrudan televizyonunuzdan daha fazla sorun giderme bilgisi ve diğer yararlı bilgileri bulabilirsiniz. Konu listesi görüntülemek veya anahtar sözcükle arama yapmak için uzaktan kumanda üzerinde **HELP** düğmesine basın.

## Yardım Kılavuzu (Kılavuz)

Daha ayrıntılı bilgi için televizyonunuzdaki Yardım menüsünden [Yardım Kılavuzu] öğesini seçin. Ayrıca PC veya akıllı telefonunuzdan da Yardım Kılavuzuna başvurabilirsiniz (bilgileri bu kılavuzun arkası kapaklından bulabilirsiniz).

## Tanım etiketinin konumu

Televizyon Model No, Üretim Tarihi (yıl/ay) ve Güç Beslemesi nominal değerleri için etiketler televizyonun veya ambalajın arkasında bulunur. Bunlara sehpası söküllererek erişilebilir **CD1**.

## ÖNEMLİ NOT

### Radyo Ekipmanı Beyanı

Sony Visual Products Inc., KD-77AG9, KD-65AG9, KD-55AG9 radyo ekipmanı türlerinin 2014/53/EU Direktifileyi uyumlu olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<http://www.compliance.sony.de/>

Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler sadece AB yönetmeliklerini uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.

Bu radyo ekipmanı için kullanıma alma hususunda aşağıdaki kısıtlamalar veya kullanım yetkisi gereklisimleri şunlar için geçerlidir: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosova:

5.150-5.350 MHz bandı, sadece iç mekan işlemleriyle sınırlanmıştır.




## Güvenlik Bilgileri

### Montaj/Kurulum


Herhangi bir yanım, elektrik çarpması veya hasar ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla televizyon setini aşağıdaki talimatlara uygun olarak monte ediniz ve kullanınız.

#### Montaj

- Televizyon seti, erişimi kolay bir prizin yakınına monte edilmelidir.
- Televizyonun düşüp yaralanma veya maddi hasara yol açmasını önlemek için televizyonu sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Televizyon çekilemeyeceği, itilemeyeceği veya devrilemeyeceği bir yere kurun.
- Televizyonu televizyonun Masa Üstü Sehpasi televizyon standından (üründe verilmez) dışarı çıkmayacak şekilde kurun. Masa Üstü Sehpası televizyon sehpasından dışarı çıkarsa, televizyon standından devrilmesine, düşmesine ve ciddi yaralanmalara veya televizyonun hasar görmesine neden olabilir.

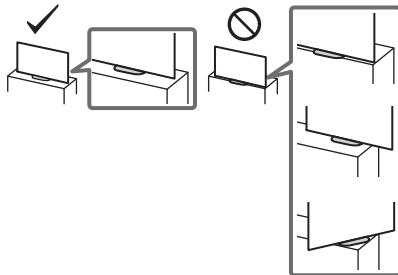


- Güvenlik sebebiyle, televizyon Masa Üstü durumundayken orta kapakları televizyonun arkasına mutlaka takın.
- Duvara monte etme işlemlerini sadece kalifiye servis personeli gerçekleştirmelidir.
- Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen de dahildir:
  - SU-WL850 Duvar Askı Aparatı
  - SU-WL450 Duvar Askı Aparatı
- Duvar Askı Aparatını televizyona takarken, Duvar Askı Aparatı ile verilen vidaları kullanıldığından emin olun. Ürünle verilen vidalar, şekilde gösterildiği gibi Duvar Askı Aparatının bağlantı yüzeyinden itibaren ölçülerEK tasarılmıştır. Vidaların çapı ve uzunluğu, duvara-montaj braketinin modeline bağlı olarak değişiklik gösterir. Temin edilmiş vidaların haricinde başka vidaların kullanılması, TV setinin iç kısmının zarar görmesine veya düşmesine vs. neden olabilir.

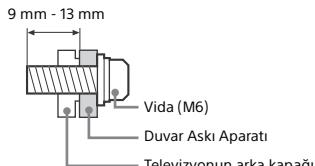


### Nakliye

- Televizyon setini taşımadan önce, tüm kablolarnı söküñuz.
- Büyük bir televizyon setini taşımak için iki veya üç kişi gerekir.
- Televizyon elle taşıırken aşağıda gösterildiği şekilde tutun. Panelde ve ekranın etrafındaki muhafaza kasasına baskı uygulamayınız.

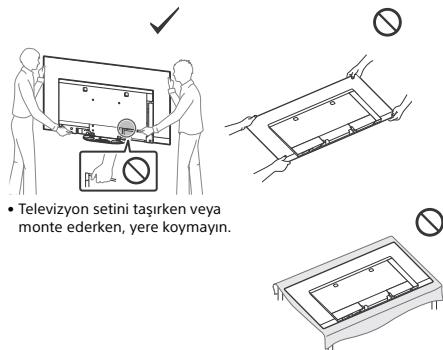

- Televizyon setini taşıırken veya monte ederken, yere koymayın.


### Devrilmeyenin önlenmesi

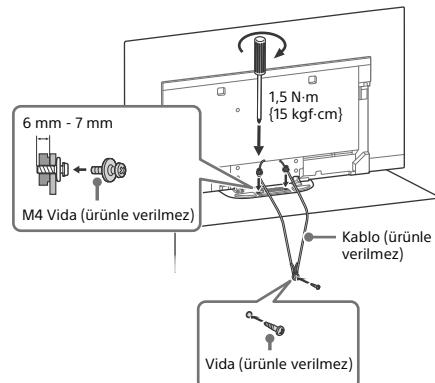

### Havalandırma

- Asla havalandırma deliklerini kapatmayın veya kabının içine herhangi bir şey sokmayın.
- Televizyon setinin etrafında, aşağıda gösterildiği gibi boş alan bırakın.
- Yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için mutlaka bir Sony Duvar Askı Aparatı kullanmanızı öneririz.

### Duvara monte edildiğinde

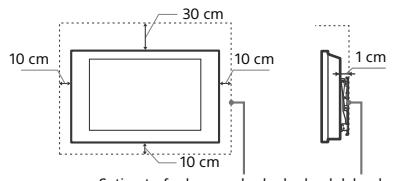

Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.


## Stand ile monte edildiğinde



Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.

- Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir ve tozların bükmesini önlemek için:
  - Televizyon setini düz, baş aşağı, arkaya doğru veya yanadönen şekilde monte etmeyiniz.
  - Televizyon setini bir raf, hali, yatak üzerine veya bir dolabınmonte etmeyiniz.
  - Televizyon setini perde veya gazete gibi şeylerle örtmeyiniz.
  - Televizyon setini aşağıda gösterildiği gibi monte etmeyiniz.

Hava sirkülasyonu tikali.

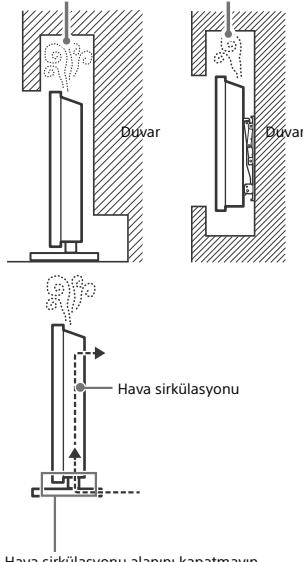

Hava sirkülasyon alanını kapatmayın.

## Televizyon Ekranının Korunması (OLED Televizyon)

### Ekranı Hasarlara Karşı Koruma Önlemleri

#### Görüntü tutulumu

OLED televizyonlarda, kullanılan malzemelerin özelliklerinden dolayı görüntü tutulumu (görüntünün yapışması) görülebilir. Görüntü tutulumu, görüntüller ekranда aynı konumda tekrarlanarak ve uzun süre görüntülenendinde olabilir. Bu televizyonun bir arızası değildir. Görüntü tutulumuna yol açabilecek görüntülerin görüntülenmesini önleyin.

#### Aşağıda görüntü tutulumuna yol açabilecek görüntü örnekləri bulunmaktadır:

- Ekranın tepesinde ve altında ve/veya solunda ve sağında siyah çubukların bulunduğu görüntüler. (Örneğin, Letterbox formatı, 4:3 ekran, Standart tanımlı görüntüler)
- Fotoğraflar gibi sabit görüntüler.
- Ekranın bazı kısımlarında sabit içeriği bulunabilecek video oyunları.
- Ekran menüler, program rehberleri, kanal logoları vb.
- Uygulamaların sabit içerikleri.
- Haberler ve haber başlıklarda kullanılan kayar yazı bantları.

#### Görüntü tutulumu riskini azaltmak için:

- Sony, televizyonu uzaktan kumandaladaki veya televizyonındaki güç düğmesine basarak normal olarak kapatmanı tavsiye eder.
- Ekrani doldurmak üzere siyah çubukları kaldırılmak için [Geniş Mod] öğesini değiştirin [Geniş Mod] haricinde bir [Normal] seçin.
- [/] düğmesine basarak OSD'yi (On Screen Display - Ecran Menüsü) kapatın ve bağlı ekipmanların menülerini kapatın. Ayrıntılar için bağlı ekipmanların kullanım kılavuzlarına başvurun.
- Ekranda parlak renkler (beyaz dahil) sabit görüntülerin, saatlerin veya logoların görüntülenmesini önleyin.
- Resim ayarlarını ortam koşullarına göre değiştirebilir. Evde kullanım için veya istasyon logosu ve benzerinin sık görüntülentiği içerikleri izlerken Standart Resim önerileri.

Görüntü tutulumunun azaltılmasına/önlənməsinə yardımcı olmak için televizyonda aşağıdaki özellikler bulunur.

#### Panel yenileme

Panel yenileme, uzun süre kullanıldıktan sonra televizyon ekrانının eşit dağılımasını sağlamak üzere otomatik olarak çalıştırılır. Panel yenileme manuel olarak da yürütülebilir ve sadece görüntü tutulumu çok belirgincse veya [Panel yenilemesi bitmedi...] mesajını gördüğünüzde yürütülmeli.

#### Dikkat:

- Panel yenileme işleminin panel üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Kural olarak panel yenileme işlemini sadece bir kez bir yıl içinde yapın; biriden fazla kez yaparsanız panelin ömrünü kısaltabilirsiniz.
- Panel yenileme işleminin tamamlanması yaklaşık bir saat sürer.
- Panel yenileme sırasında ekranда bir beyaz çizgi görüntülenebilir; bu televizyonun bir arızası değildir.
- Panel yenileme ancak oda sıcaklığı 10 °C ile 40 °C arasındakiwhen çalışır.

#### Piksəl deyisikligi


Görüntü tutulumunu önlemek için görüntüyü ekranda otomatik olarak kaydırır.

#### Diğer özelliğ

Sabit görüntüler, saatler, parlak renkler veya logolar vb. görüntülenirken ekran parlaklığı otomatik olarak azaltılır.

# Uzaktan Kumanda ve Televizyon

Uzaktan kumandanın şekli, yeri, bulunabilirliği ve uzaktan kumanda düğmesinin çalışma şekli bölgeye/ülkeye/televizyon modeline göre değişir.

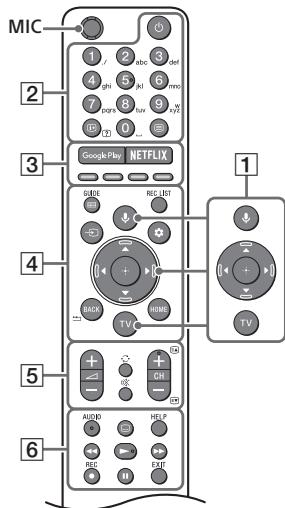

**1** **(Mikrofon):** Sesli arama işlevini kullanın. (örn. çeşitli içerikleri sesle arama.)<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/- (Navigasyon D-Pedi):** Ekran üzeri menü navigasyonu ve seçimi.

**TV:** Bir televizyon kanalına geçin veya TV menüsünü görüntüleyin.

**2** **(Televizyon beklemede)**

**Rakam düğmeleri**

**+/? (Bilgi/Gizli metni göster):** Bilgi gösterir.

**≡ (Teletekst):** Teletekst bilgisini görüntüler.

**3**

**NETFLIX (Sadece belirli bölgelerde/ülkelerde/televizyon modellerinde)**

**Renkli tuşlar**

**4** **: Dijital program kılavuzunu veya kablo/uydu EPG'sini görüntüleyin<sup>\*2</sup>.**

**REC LIST:** USB HDD veya DVR Rec listesini görüntüleyin<sup>\*2</sup>.

**(Giriş seçimi):** Giriş kaynağını vs. görüntüleyin ve seçin.

**(Hızlı ayarlar):** Hızlı Ayarları Görüntüleyin.

**BACK/**

**HOME**

**5** **(Ses)**

**(Atla)**

**(Sessiz)**

**İpucu**

- Erişebilirlik kısayolu hizmeti, düğmesi basılı tutularak açılabılır veya kapatılabilir.

**CH +/-/ (E/D)**

Televizyon modundayken: Kanalı seçin.

Teletekst modundayken: Sonraki () veya önceki () sayfayı seçer.

**6** **AUDIO:** Çok dilli kaynağın sesini veya çift ses seçin (program kaynağına bağlı olarak).


**(Altyazı ayarları)**

**HELP:** Yardım menüsünü gösterir.

///

**● REC:** Şu anda görüntülenen programı USB HDD veya DVR'ye kaydedin<sup>\*2</sup>.

**EXIT**

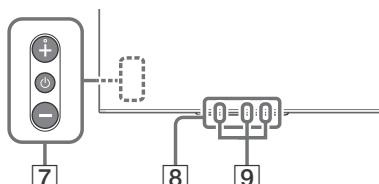

**7** **(Güç)**


**8** **Uzaktan kumanda sensörü / İşık sensörü / Aydınlatma LED'i**

**9** **Dahili mikrofon<sup>\*1\*3</sup> / LED:** Dahili mikrofon etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki (MIC) düğmesine bakın ve ekranındaki talimatları takip edin. Daha fazla bilgi için, Yardım Kılavuzuna başvurun.

- \*1 Sesli arama için bir internet bağlantısı gereklidir.
- \*2 [Kablolu/Uydu kutusu ayarı] ayarı gereklidir (sadece belirli bölgelerde/ülkelerde/televizyon modellerinde). Daha fazla bilgi için, Yardım Kılavuzuna başvurun.
- \*3 Sadece belirli bölge/ülke/dillerde. Sesli arama dahili mikrofon ile etkinleştirildiğinde, bekleme modundaki güç tüketimi artar.


## Bağlantı Şeması

Bağlantılarla ilgili daha fazla bilgi için, uzaktan kumanda da **HELP** tuşuna basarak Yardım Kılavuzuna başvurun.

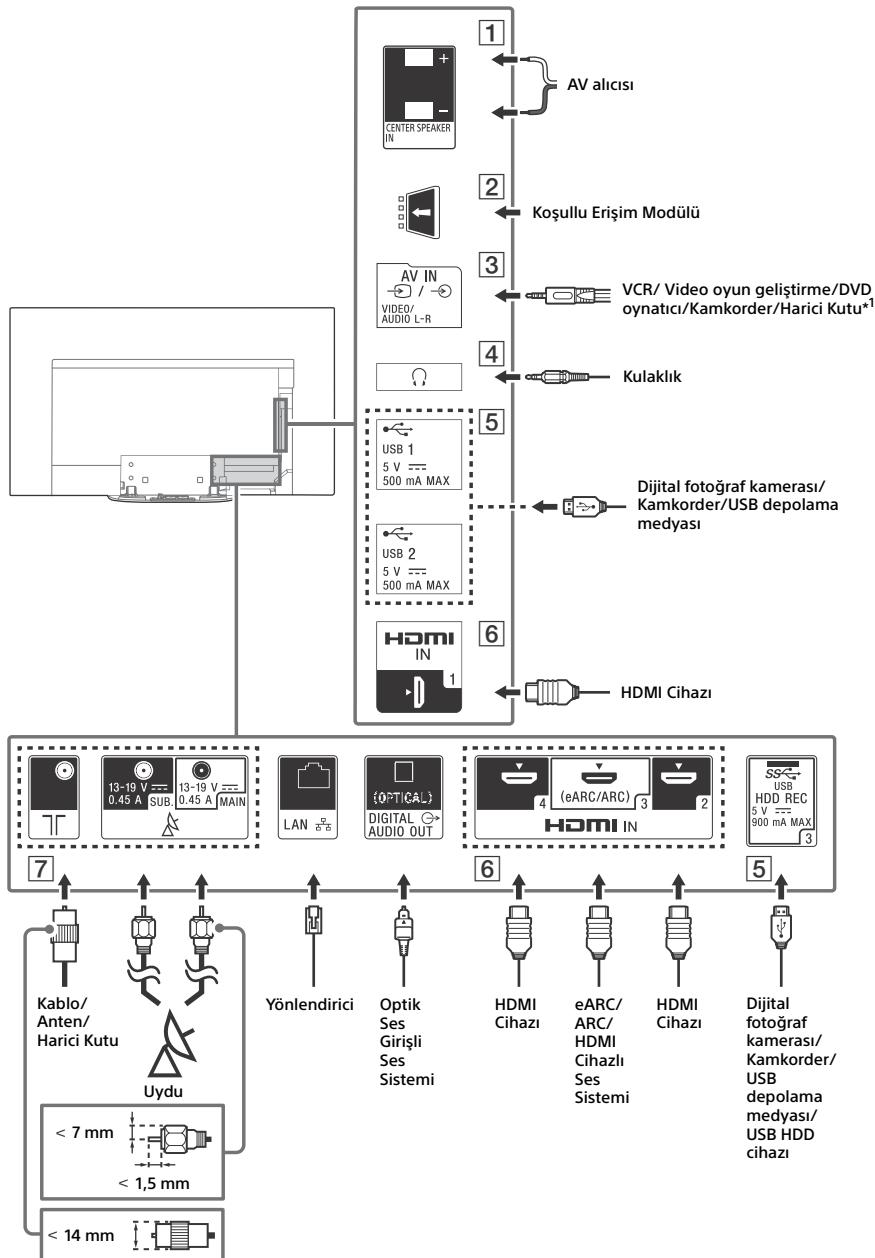

## 1 CENTER SPEAKER IN

- Televizyonunuzun hoparlörlerini orta hoparlör olarak kullanmak için, AV alicısının çıkışını televizyonunuzun CENTER SPEAKER IN girişine bağlayın.
- Kabloları bağlamadan önce, hem televizyonun hem de AV alicısının elektrik kablolarını prizden çıkartın.
- [Hoparlör] ögesinin [Ses sistemi] olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.

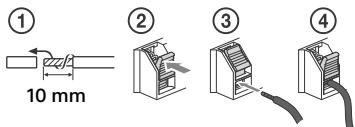


CENTER SPEAKER IN bağlantısını AV aliciya bağlamadığınızda parazit sesini engellemek için [TV merkezi hoparlör modu] nu devre dışı bırakın. Ayrıntılar için Yardım Kılavuzuna bakın.

## 2 CAM (Modül)

- Ücretli televizyon hizmetlerine erişim sağlar. Ayrıntılar için CAM ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Akıllı kartı doğrudan televizyonun CAM yuvasına takmayın. Bu, yetkili satıcınız tarafından sağlanan modüle takılmalıdır.
- CAM bazı ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Yetkili satıcınıza danışın.
- İnternet videosunu kullandıkten sonra bir dijital programa geçtiğinizde bir CAM mesajı görüntülenebilir.

## 3 AV IN

- Kompozit bir bağlantı için, bir Analog Uzatma Kablosu kullanın (ürünle verilmez).

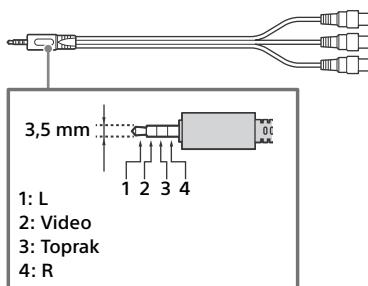

## 4 (Kulaklıklık)


- Yalnızca 3 kutulu stereo mini jaki destekler.
- Sesi aynı anda hem kulaklıktan hem de televizyon hoparlörlerinden alamazsınız.

## 5 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*

- Büyük bir USB cihazının bağlanması, yanındaki cihazlarla etkileşmesine yol açabilir.
- Büyük USB cihazlarını USB 1 jakına bağlayın.
- USB HDD cihazı USB 3 portuna (mavi) bağlayın.

## 6 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI arabirimini dijital video ve sesi tek bir kablo üzerinden aktarabilir.

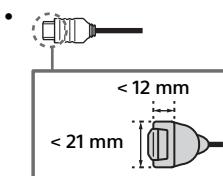


- Yüksek kaliteli 4K 50p / 60p içeriklerin keyfini çıkarmak için bir Premium Yüksek Hızlı HDMI kablosu bağlayın ve [HDMI sinyal formatı]'ni [Gelişmiş format] olarak ayarlayın.

Bu ayarı bağlanmış olan her HDMI IN terminalinde tek tek yapın. Desteklenen formatların ayrıntıları için, bu kılavuzdaki Desteklenen formatların ayrıntıları için, bu kılavuzdaki "Spesifikasiyonlar" bölümünü bakın (sayfa 13-14).

### • HDMI IN 3 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel)

Ses sisteminize televizyonun sesini bağlamak için ses sisteminizi HDMI IN 3'ye bağlayın. HDMI eARC/ARC'yi destekleyen bir ses sistemi, televizyona video gönderebilir ve aynı HDMI kablosuya televizyondan ses alabilir. Ses sisteminiz HDMI eARC/ARC'yi desteklemiyorsa, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ek bir bağlantı gereklidir.

- Ses sistemini eARC'ye bağlamak için HDMI kablosunu Ethernet'e bağlayın.



**[7]  (RF girişi),  (Uydu girişi)**

- Karasal/kablo yayını ve uydu için bağlantılar. Bağlantı adımları: SUB. → MAIN → Anten
- SUB. jakına, yalnızca, Tek Kablolu Dağıtımlı EN50494 hariç iki alıcı modu kullanırken bağlayın.

\*1 Sadece SCART AV OUT bulunan bir harici cihazla bir SCART-RCA adaptörü ve Analog Uzatma Kablosu kullanın.

\*2 Sadece belirli bölgelerde/ülkelerde/televizyon modellerinde.

**Not**

- Kablolardan terminale bağlıken yan kapağı  takamazsınız.
- Gelecekte başvurmak üzere yan kapağı mutlaka saklayın.

# Televizyonu duvara monte etme

## Opsiyonel Duvara Askı aparatını kullanma (SU-WL850 veya SU-WL450)

### Müşterilere:

Ürün koruması ve güvenlik nedenleriyle, Sony televizyonunuzun montajının kesinlikle Sony bayileri veya lisanslı yüklenicileri tarafından yapılmasını önerir. Cihazı kendiniz monte etmeye çalışmayın.

### Sony Bayilerine ve Yüklenicilerine:

Bu ürünün montajı, periyodik bakımı ve muayenesi sırasında emniyete çok dikkat edin.

### Duvar Askı Aparatı Montaj Bilgileri

Bu televizyonun kullanım kılavuzu sadece televizyonu duvara monte etmeden önceki montaj adımlarını gösterir.

Duvar Askı Aparatı takma talimatları için Televizyon modelinizin ürün sayfasındaki Kurulum Bilgilerine (Duvar Askı Aparatı) bakın.

[www.sony.eu/support/](http://www.sony.eu/support/)


### Duvara montaj hazırlığı

Televizyonu duvara monte etmek için Duvar Askı Aparatını SU-WL850 (ürünle verilmez) veya SU-WL450 (ürünle verilmez) kullanın.


Televizyon duvara monte etmeden önce Kurulum Kılavuzu bakarak Masa Üstü Sephasını bağlamayı unutmayın.

- Kablo bağlantılarını yapmadan önce Televizyonu Duvar Askı Aparatı için hazırlayın.
- Modelinizin Duvar Askı Aparatı ile verilen talimat kılavuzunu takip edin. Özellikle duvarın televizyonun ağırlığına dayanıp dayanmayacağıńı tespit etmek üzere televizyonun montajı için yeterli uzmanlık gereklidir.
- Bu ürünün duvara montajını mutlaka Sony bayilerine veya lisanslı yüklenicilerine yaptırın ve montaj sırasında emniyete gerekli dikkati gösterin. Yanlış taşımanın veya hatalı montajın neden olduğu hasar veya yaralanmalardan Sony sorumlu değildir.
- Duvar Askı Aparatı vidaları ürünle verilmez.
- Kullanılmayan vidaları ve Masa Üstü Sephasını Masa Üstü Sephasını monte etmeye hazır oluncaya kadar güvenli bir yerde tutun. Vidaları çocuklardan uzak tutun.

**1** Sehpası kapağını ve terminal kapaklarını söküн.

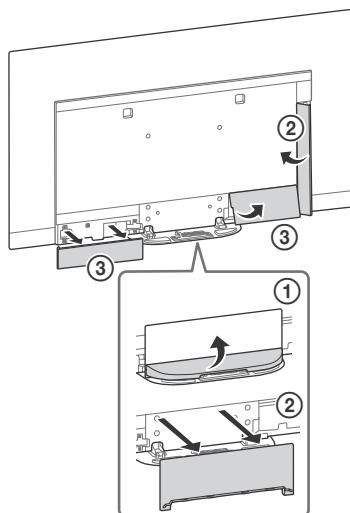

**2** Vidaları televizyonunun arkasından sökün.

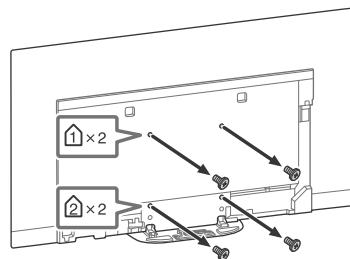

## Sorun Giderme

Siyah ekran, ses yok, donmuş görüntü, televizyon yanıt vermiyor ya da ağaç kaybedildi gibi sorunlar için genel sorun giderme amacıyla aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Bir mesaj görüntülenene kadar uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine basarak televizyonu yeniden başlatın. Televizyon yeniden başlatılacaktır. Televizyon düzelmeyorsa, ana elektrik kablosunu prizden çıkarın. Ardından televizyonu güç düşmesine basın ve iki dakika bekleyin ve ana elektrik kablosunu takın.
- 2 Uzaktan kumandada **HELP** tuşuna basarak Yardım menüsüne başvurun.
- 3 Televizyonunuza Internete bağlayın ve bir yazılım güncellemesi gerçekleştirin. Sony, televizyonunuzun yazılımını hep güncel tutmanızı tavsiye eder. Yazılım güncellemeleri, televizyon performansınızı geliştirir ve yeni özellikler ekler.
- 4 Sony destek web sitesini ziyaret edin (bilgiler bu kılavuzun ön kapağında verilmiştir).

**Televizyonun fişini takip tekrar çkartığınızda, uzaktan kumandaladaki veya televizyondaki güç düğmesine bassanız bile televizyon bir süre açılmayabilir.**

Sistemin başlatılması zaman alır. Yaklaşık bir dakika bekleyip tekrar çalıştırın.

### Sorunlar ve Çözümleri

#### Aydınlatma LED'i kırmızı yanıp söndüğü zaman.

- Kaç kez yanıp söndüğünü sayın (zaman aralığı üç saniyedir). Aydınlatma LED'i kırmızı renkte yanıp sönmeyi durdurana kadar ana elektrik kablosunun bağlantısını kesip yeniden bağlayın ve ardından televizyonu açın.  
Sorun devam ederse, ana elektrik kablosu bağlantısını kesin ve aydınlatma LED'inin kaç kez yanıp söndüğü bilgisile birlikte satıcınıza ya da Sony servis merkezine başvurun.

#### Yerden/kablolu servis alınamıyor.

- Anten/kablo bağlantısını ve güçlendirici ayarlarını kontrol edin.
- Uzaktan kumanda üzerinde **TV** düğmesine basarak karasal/kablo hizmetini seçin ve ardından, yayın görüntülenemiyorsa [**Dijital**] seçeneğini seçin
- Yakınlarında sağlanan güçlü bir sinyal varsa, yer sinyali bastırılabilir. Dijital ince ayarlarla [**LNA (CH ---)**] seçeneğini [**Kapalı**] olarak ayarlayın.
- Yeni bir eve taşındıktan ya da yeni servisler almaya çalışıldıkten sonra, [**Dijital ayarlar**] seçeneğini seçerek bir servis araması yapın.

#### Uydu servisi alınamıyor.

- Uydu kablosu bağlantısını kontrol edin.
- [**Sinyal yok. LNB yüksek yüklenim tespit edildi...**] mesajı görüntüldendiği zaman, ana elektrik kablosunu söküp. Ardından uydu kablosunun hasar görmemiş olduğundan ve uydu konektöründe uydu sinyalinin kısa devre yapmadığı olduğundan emin olun.

#### Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Pilleri değiştirin.

#### Yayın için ebeveyn kilidi şifresi unutuldu.

- PIN kodu olarak 9999 girin ve seçeneğini seçin [**PIN Kodunu değiştirin**].

#### Televizyonun çevresi isnımıyor.

- Televizyon uzun süre kullanıldığından, televizyonun çevresi isnır. Buraya elle dokunduguuzda sıcaklığı hissedebilirsiniz.

#### Televizyon izlerken ekran kararıyor.

- Görüntünün tamamı veya bir kısmı sabit kalıyorsa, görüntü tutulumunu önlemek için ekran parlaklığını kademeli olarak azaltılır. Bu televizyonun bir arızası değildir.

#### Görüntü tutulumu konusunda endişelisiniz.

Aynı görüntü tekrarlanarak veya uzun süre görüntülenliğinde görüntü tutulumu olabilir. Görüntü yapışmasını azaltmak için, televizyonuzu normal olarak uzaktan kumanda veya televizyon üzerindeki güç tuşuna basarak kapatın.

#### Not

- Panel yenileme işlemini görüntü tutulumu ancak çok belirginse yapın. Kural olarak panel yenileme işlemini sadece yılda bir kez yapın. Panelin ömrünü kısaltabileceği için yılda fazla kez yapmaktan kaçının.
- Saatler, logolar ve parlak renkler (beyaz dahil) içeren görüntüler kolayca görüntü tutulumuna yol açabilir. Bu tip görüntülerin uzun süre görüntülemekten kaçının, aksi taktirde görüntü tutulumu olabilir.

## Ekranda bir beyaz çizgi görüntüleniyor.

- Panel yenileme, televizyon uzun süre kullanıldıktan sonra görüntü tutulumunu azaltmak için otomatik olarak çalıştırılır. Panel yenileme televizyon kapatıldıktan sonra başlatılır ve yaklaşık bir saat sürer. Panel yenileme sırasında ekranda bir beyaz çizgi görüntülenebilir. Bu televizyonun bir arızası değildir.

## [Panel yenilemesi bitmedi...] mesajı görüntülenen.

- Panel yenileme televizyon uzun süre kullanıldıktan sonra görüntü tutulumunu azaltmak için otomatik olarak çalıştırılır. Panel yenileme sırasında televizyon açılırsa, AC güç kablosu prizden çıkartılırsa veya oda sıcaklığı 10 °C ila 40 °C aralığının dışına çıkarsa, işlem tamamlanmaz ve bu mesaj görüntülenir.
- Panel yenileme otomatik olarak başladığında, televizyonu uzaktan kumandalıyla kapatıldığınızda yeniden başlar.
  - Panel yenileme manüel başlatıldıysa yeniden seçmeniz gereklidir.

## Spesifikasyonlar

### Sistem

Panel Sistemi  
OLED (Organic Light Emitting Diode - Organik Işık Yanan Diyot)  
Panel

Televizyon Sistemi  
Ülkenize/alan seçiminize/televizyon modelinize bağlı olarak  
Analóg: B/G, D/K, I  
Dijital: DVB-T/DVB-C  
DVB-T<sup>2</sup>  
Uydu<sup>1</sup>: DVB-S/DVB-S2

Renk Sistemi  
PAL/SECAM/NTSC.58 (Sadece video)/NTSC4.43 (Sadece video)

Kanal kapsamı  
Ülkenize/alan seçiminize/televizyon modelinize bağlı olarak  
Analög: UHF/VHF/Kablolu  
Dijital: UHF/VHF/Kablolu  
Uydu<sup>1</sup>: IF Frekansı 950-2.150 MHz

Ses çıkışı  
20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Kablosuz teknolojisi  
IEEE802.11ac/a/b/g/n protokolü  
(IEEE802.11ac ülkeye/bölgeye bağlı olarak bulunmayabilir.)  
Bluetooth Sürümü 4.2

Frekans bandı/bantları

Kablosuz LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n)	
Frekans aralığı	Çıkış Gücü
2.400 - 2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,9 dBm

Bluetooth	
Frekans aralığı	Çıkış Gücü
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### RMF-TX600E

Bluetooth	
Frekans aralığı	Çıkış Gücü
2.400 - 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Yazılım sürümü

Bu radyo ekipmanın, AB Uyumluluk Beyanında belirtilen onaylanmış yazılım sürümü ile kullanılması amaçlanmıştır. Yazılım sürümünü öğrenmek için uzaktan kumanda **HELP** tuşuna basın.

Uzaktan kumanda:

[Ayarlar] Menüsünden [Uzaktan kumanda] → [Yazılım sürümü] seçeneğini seçin. Daha fazla bilgi için, Yardım Kılavuzuna başvurun.

Bu radyo ekipmanına yüklenen sürümün 2014/53/EU Direktifinin temel gereklilikleri ile uyumlu olduğu doğrulanmıştır.

### Giriş/Çıkış jakları

- Anten/kablo  
VHF/UHF için 75 ohm harici terminal  
Uydu anteni<sup>1</sup>  
Dışı F tipi Konektör, 75 ohm.  
DİSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ve 22 kHz ton, Tek Kablo Dağıtım EN50494.  
 AV IN  
Video/Ses girişi (mini jak)

HDMI IN 1/2/3/4 (4K çözünürlüğü destekler, HDCP 2.3-uyumlu)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2,3</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC Formatları\*<sup>4</sup>

Ses:

eARC (Enhanced Audio Return Channel) modunda\*

Ayrıntılar için Yardım Kılavuzuna bakın.

eARC modu hariç

5,1 kanal doğrusal PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (sadece HDMI IN 3)

eARC modunda\*

Ayrıntılar için Yardım Kılavuzuna bakın.

ARC modunda

İki kanal doğrusal PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

⇒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dijital optik jak (İki kanal doğrusal PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, DTS)

∅ (Stereo mini jak)

Kulaklık

•←, •←, 2, SS •←, 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

USB cihaz portu. (SS •← 3 ayıt özelliği için USB HDD cihazı)

1 ve 2 USB portu High Speed USB'yi (USB 2.0) destekler

3 USB portu Super Speed USB'yi (USB 3.1 Gen 1) destekler



CAM (Koşullu Erişim Modülü) yuvası



LAN

10BASE-T/100BASE-TX konektörü (Ağın çalışma ortamına bağlı olarak bağlantı hızı değişebilir. İletişim hızı ve iletişim kalitesi garanti edilmez.)

CENTER SPEAKER IN

Orta hoparlör giriş terminali

## Diğer

Opsiyonel aksesuarlar

Duvar Askı Aparatı: SU-WL850

Duvar Askı Aparatı: SU-WL450

Çalışma sıcaklığı

0 °C - 40 °C

Çalışma nemi

%10 ila %80 bağıl nem (yoğuşmaz)

## Güç, Ürün Fişi ve diğerleri

Güç gereksinimleri

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Enerji Verimliliği Sınıfı

KD-77AG9: A

KD-65AG9: B

KD-55AG9: B

Ekran boyutu (diyagonal olarak ölçülen) (Yaklaşık)

KD-77AG9: 194,7 cm / 77 inç

KD-65AG9: 163,9 cm / 65 inç

KD-55AG9: 138,8 cm / 55 inç

Güç tüketimi

[Standart] modund

KD-77AG9: 211 W

KD-65AG9: 169 W

KD-55AG9: 132 W

[Canlı] modunda

KD-77AG9: 674 W

KD-65AG9: 490 W

KD-55AG9: 394 W

Yıllık enerji tüketimi\*<sup>7</sup>

KD-77AG9: yılda 293 kWh

KD-65AG9: yılda 234 kWh

KD-55AG9: yılda 183 kWh

Bekleme modunda güç tüketimi\*<sup>8,9</sup>

KD-77AG9: 0,50 W (29 W in Yazılım/EPG güncelleme modunda)

KD-65AG9: 0,50 W (27 W in Yazılım/EPG güncelleme modunda)

KD-55AG9: 0,50 W (27 W in Yazılım/EPG güncelleme modunda)

Görüntü çözünürlüğü

3.840 nokta (yatay) × 2.160 satır (dikey)

Nominal çıkış

USB 1/2

5 V ---, 500 mA maks.

USB 3

5 V ---, 900 mA maks.

## Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d)

Masa Üstü Sehpası ile

KD-77AG9: 172,1 × 100,1 × 30,2 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,8 × 25,5 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,4 × 25,5 cm

Masa Üstü Sehpası Olmadan

KD-77AG9: 172,1 × 99,6 × 4,9 cm

KD-65AG9: 144,7 × 83,4 × 4,0 cm

KD-55AG9: 122,6 × 71,0 × 4,0 cm

## Ağırlık (Yaklaşık)

Masa Üstü Sehpası ile

KD-77AG9: 39,7 kg

KD-65AG9: 24,8 kg

KD-55AG9: 22,3 kg

Masa Üstü Sehpası Olmadan

KD-77AG9: 35,3 kg

KD-65AG9: 21,2 kg

KD-55AG9: 18,7 kg

\*1 DVB-T2 ya da DVB-S/S2 teknolojisi veya uydu anten terminali tüm televizyon setlerinde bulunmaz.

\*2 Giriş 4096 × 2160p olduğunda ve [Geniş Mod] [Normal] olarak ayarlandığında, çözünürlük 3840 × 2160p olarak gösterilir.  
4096 × 2160p olarak görüntülemek için [Geniş Mod]'i [Full 1] veya [Full 2] olarak ayarlayın.

\*3 18 Gbps'i desteklemek için [HDMI sinyal formatı]'ı [Gelişmiş format] olarak ayarlayın.

\*4 Ayrıntılar için Yardım Kılavuzuna bakın.

\*5 eARC modu, [eARC modu] ögesi [Otomatik] olarak ayarlandığında, [Hoparlör] ögesi [Ses sistemi] olarak ayarlandığında ve eARC uyumlu ses sistemi bağlılığında aktif olur.

\*6 Sadece belirli bölgelerde/ülkelerde/televizyon modellerinde.

\*7 Televizyonun 365 gün boyunca içinde 4 saat çalıştırıldığındaki güç tüketimi baz alındığında kWh cinsinden yıl başına enerji tüketimidir.

Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişecektir.

\*8 Belirtilen bekleme durumındaki güç, sadece televizyon gerekli dahili işlemleri tamamlandıktan sonra ulaşır.

\*9 Televizyon ağa bağlılığında bekleme modundaki güç tüketimi artar.

## Not

• Sahte kartı veya kapağı (kullanılabilirlik televizyonun modeline bağlıdır) TV CAM (Koşullu Erişim Modülü) yuvasından, CAM'e takılan bir akilli kartı yerleştirmek haricinde herhangi bir amaçla çırpmayın.

• Opsiyonel aksesuarlar ülke/bölgeye/televizyon modeline/stok durumuna göre bulunur.

• Tasarımlar ve özelliklerde bilgi vermekszin değişiklik yapılabılır.

## Dijital TV fonksiyonu hakkında

• Dijital TV (DVB karaşal, uydu ve kablo), interaktif hizmetler ve ağ işlevleri tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir. Bazı işlevler etkinleştirilemeyebilir veya bazı sağlayıcılar ve ağ ortamlarında düzgün çalışmamayabilir. Bazı TV hizmeti sağlayıcıları, hizmetleri için bir ücret talep edebilir.

• Bu TV, MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC ve H.265 / HEVC kodlayıcı-kod çözümcülerini kullanarak dijital yayını desteklemektedir; ancak, zaman içinde değiŞebilecek olan tüm operatör / servis sinyalleriyle uyumluluk garanti edilemez.

## Ticari markaya ilişkin bilgi

- HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayımlanmayan çalışmalar. Telif hakkı © 1992-2015 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.
- "BRAVIA", BRAVIA IA ve BRAVIA Sync, Sony Corporation'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Gracenote, Gracenote logosu ve logo türü, "Powered by Gracenote" logosu, Gracenote Inc.'nın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV ve diğer ilgili işaretler ve logolar Google LLC kuruluşunun ticari markalarıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® ve Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance'in sertifikasyon işaretidir.
- DTS patentleri için, <http://patents.dts.com> adresini ziyaret edin DTS, Inc.'nın lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, & DTS ve Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS Digital Surround DTS, Inc.'nın ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm hakları saklıdır.
- Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve bu tip markalar Sony Corporation tarafından lisansla kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.
- Netflix, Netflix, Inc.'nın tescilli ticari markasıdır.
- DiSEqC™, EUTELSAT'ın bir ticari markasıdır. Bu televizyon DiSEqC 1.0'ı destekler. Bu televizyon motorlu antenleri kumanda etmek için tasarlanmıştır.
- TUXERA, A.B.D. ve diğer ülkelerde Tuxera Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
- USB-IF SuperSpeed USB Trident logosu, USB Implementers Forum, Inc. şirketinin bir tescilli ticari markasıdır. .
- Diğer bütün ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.







[http://rd1.sony.net/help/tv/gaep2/h\\_aep/](http://rd1.sony.net/help/tv/gaep2/h_aep/)

Help Guide/Guide d'aide/Guía de ayuda/  
Helpgids/Hilfe/Guia de ajuda/Guida/  
Hjälpguide/Hjælpevejledning/Käyttöopas/  
Hjelpeveiledning/Przewodnik pomocniczy/  
Uživatelská příručka/Příručka/Súgóútmutató/  
Ghid de asistență/Помощно ръководство/  
Οδηγός βοήθειας/Yardım Kılavuzu

<http://www.sony.net/>

© 2019 Sony Visual Products Inc.