

Combi Magnetron/Oven

Handleiding

EMW2546HI

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar het op een veilige plaats.

Als u de instructies opvolgt, zult u vele jaren plezier hebben van dit apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

Controleer, na het verwijderen van de verpakking, of de zending compleet en onbeschadigd is. Eventuele gebreken dient u per omgaande te melden aan de leverancier en de verkoper. Latere claims van schades die al bij de levering aanwezig waren worden niet meer in behandeling genomen.

RICHTLIJNEN TER VOORKOMING VAN EEN MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MAGNETRONSTRALING

- a) Probeer niet om deze oven met de deur open te gebruiken, omdat dit kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolven. Het is belangrijk om de veiligheidsvergrendelingen niet te breken of ermee te knoeien.
- b) Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de ovendeur en zorg ervoor dat er geen ophoping van vuil of resten van reinigingsmiddelen plaatsvindt op afdichtingsoppervlakken.
- c) **WAARSCHUWING:** Als de deur of de afdichtingen beschadigd zijn, mag het kookapparaat niet worden gebruikt voordat het door een gekwalificeerde persoon is gerepareerd.

AANVULLENDE OPMERKING:

Wanneer het apparaat niet schoon is, kan dit leiden tot beschadiging van het oppervlak, wat van invloed is op de levensduur van het apparaat en mogelijk kan resulteren in een gevaarlijke situatie.

Specificaties

Model:	EMW2546 HI
Voeding:	230V~50Hz
Stroomverbruik (magnetron)	1450W
Nominaal vermogen (magnetron):	900W
Stroomverbruik (grill)	1100W
Stroomverbruik (convectie)	2500W
Ovencapaciteit:	25L
Diameter van het draaiplateau:	Ø315mm
Afmetingen buitenkant:	595x470x460 mm
Nettogewicht:	circa 21.5 kg

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING:

Om bij het gebruik van uw apparaat het risico te verminderen op verbrandingen, elektrische schokken, letsel aan personen of overmatige blootstelling aan microgolf-energie dient u de algemene voorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende:

1. **WAARSCHUWING:** Vloeibare en andere levensmiddelen mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking aangezien deze kan exploderen.
2. **WAARSCHUWING:** Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een specialist om service- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij de afdekking wordt verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis als ze onder toezicht staan van een persoon of instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en ze begrijpen wat mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

16. Als het netsnoer is beschadigd, dient het door de fabrikant, onze servicedienst of een andere hiervoor gekwalificeerde specialist te worden vervangen door een gelijksoortig netsnoer om gevaar te voorkomen.
17. Plaats of gebruik het apparaat niet buitenshuis.
18. Gebruik deze oven niet in de buurt van water, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.
19. Als het apparaat in werking is kan de temperatuur van de toegankelijke oppervlakken hoog zijn. De oppervlakken hebben de neiging om warm te worden tijdens het gebruik. Hou het netsnoer uit de buurt van de hete oppervlakken en dek de magnetron niet af en leg geen voorwerpen op de magnetron.
20. Het netsnoer mag niet over het werkblad of de zijkant van de inbouwplaats hangen.
21. Wanneer het apparaat niet goed schoon is kan dit leiden tot beschadiging van de oppervlakken, wat van invloed is op de levensduur van het apparaat en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.
22. De inhoud van zuigflessen en glazen potjes babyvoeding moeten voor het opdienen eerst worden geroerd of geschud en de temperatuur gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
23. In de magnetron verwarmen van vloeistoffen kan leiden tot een vertraagd opborrelen als het kookpunt wordt bereikt. Wees voorzichtig met verplaatsing van de verpakking.
24. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat moet worden gebruikt.
25. Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
26. Gebruik het apparaat niet met behulp van een externe timer of met een aparte afstandsbediening.

27. Toegankelijke delen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Kleine kinderen dienen daarom op afstand te worden gehouden.
28. Stoomreinigers mogen niet worden gebruikt voor reiniging van het apparaat.
29. Tijdens het gebruik wordt het apparaat heet. Wees voorzichtig om te voorkomen dat u verwarmingselementen in de oven aanraakt.
30. Gebruik alleen de voor dit apparaat aanbevolen temperatuursensoren (voor ovens met een hiervoor geschikt systeem, om een temperatuursensor te gebruiken).
31. WAARSCHUWING: Het apparaat en haar toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Wees voorzichtig om te voorkomen dat u verwarmingselementen in de oven aanraakt. Kinderen onder de 8 jaar uit de buurt houden, tenzij ze constant onder toezicht staan.
32. De combimagnetron-oven dient te worden gebruikt met een open sierpaneel (voor ovens met een apart sierpaneel ervoor).
33. Het oppervlak van het ombouwmeubel kan warm worden.

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN.

Beperking van het risico op persoonlijk letsel

Aardingssysteem

GEVAAR

Gevaar door elektrische stroom

Het aanraken van een deel van de interne onderdelen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Haal het apparaat niet uit elkaar.

WAARSCHUWING

Gevaar door elektrische stroom

Onjuist gebruik van de aarding kan resulteren in een elektrische schok.

Netsnoer niet in een stopcontact steken, voordat het apparaat correct geïnstalleerd en geaard is.

Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een kortsluiting vermindert de aarding het risico op een elektrische schok door een aarddraad voor de elektrische stroom. Dit apparaat is voorzien van een netsnoer met een aarddraad met een geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een stopcontact die correct geïnstalleerd en geaard is. Richt u tot een gekwalificeerde elektriciën of servicemonteur, als u de richtlijnen voor de aarding niet helemaal heeft begrepen of als er twijfel bestaat of het apparaat correct geaard is. Als het noodzakelijk is een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een 3-draads verlengsnoer.

Reiniging

Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.

1. Reinig de binnenkant van de oven na gebruik met een licht bevochtigde doek.
 2. Reinig de accessoires op de gebruikelijke wijze in een sopje.
 3. Het deurframe, de deurafdichtingen en naburige onderdelen moeten voorzichtig met een vochtige doek worden gereinigd als ze vuil zijn.
1. Om de risico's van knopen in het snoer en struikelen over een lang snoer te voorkomen, wordt een kort netsnoer meegeleverd.
 2. Als een lang snoer of een verlengsnoer wordt gebruikt:
 - 1) De spanning van de stroomkabel of het verlengsnoer dient minstens zo groot te zijn als de spanning van het apparaat zelf.
 - 2) Het verlengsnoer moet een geaarde 3-aderige kabel zijn.
 - 3) Het verlengsnoer dient zodanig te worden aangebracht dat het niet over de standplaats of het werkblad hangt, waar kinderen eraan kunnen trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.

1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Vaatwerk en keukengerei

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

Het is voor iedereen, met uitzondering van een gekwalificeerde specialist, gevaarlijk om voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de afdekking te verwijderen die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven.

Zie de instructies in "Materialen, die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron of niet geschikt zijn".

Er bestaan bepaalde niet-metalen serviesen, die niet geschikt zijn voor gebruik in de magnetron. Als u twijfelt, kunt u het serviesgoed aan de volgende test onderwerpen:

TEST SERVIESGOED:

1. Vul een voor de magnetron geschikte houder met 1 kopje koud water (250 ml) en het serviesgoed in kwestie.
2. Kook het bij vol vermogen gedurende 1 minuut.
3. Voel voorzichtig aan het serviesgoed. Als het lege serviesgoed warm aanvoelt, is het niet geschikt voor het koken in de magnetron.
4. De kooktijd van 1 minuut niet overschrijden.

Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

Materiaal	Opmerkingen
Aluminiumfolie	Alleen ter afscherming. Kleine, gladde stukjes kunnen worden gebruikt om dunne gedeeltes van vlees of gevogelte af te dekken en om overkoken te voorkomen. Er kunnen vonken ontstaan als de folie te dicht bij de wanden van de binnenruimte komt. De folie dient minstens 2,5 cm van de ovenwanden verwijderd te zijn.
Bruineringschaal	Volg de aanwijzingen van de fabrikant. De bodem van de bruineringschaal moet minstens 5 mm boven het draaiplateau zijn. Door verkeerd gebruik kan het draaiplateau breken.
Serviesgoed	Alleen serviesgoed gebruiken wat geschikt is voor de magnetron. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
(Weck-)glazen	Verwijder altijd het deksel. Gebruik het alleen om levensmiddelen op te warmen. De meeste glazen zijn niet hittebestendig en kunnen barsten.
Glaswerk	Alleen hittebestendige ovenschalen. Controleer of er geen metalen rand op zit. Gebruik geen gebarsten of afgebroken glaswerk.
Kookzakken	Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Niet afsluiten met metalen clips. Maak spleten in de folie, zodat de stoom kan ontsnappen.
Papieren bordjes en kopjes	Alleen voor kort verhitten/opwarmen. Laat het apparaat tijdens het koken niet onbeheerd achter.
Servetten	Te gebruiken voor het afdekken tijdens het verwarmen en voor absorptie van vet. Niet onbeheerd laten en alleen een korte kooktijd.
Vetvrij papier	Te gebruiken als afdekking, om spatten te voorkomen of als een afdekking voor het dampen.
Plastic	Alleen voor magnetron geschikt serviesgoed. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Dient als „magnetronbestendig“ te zijn gekenmerkt. Sommige kunststofbakjes worden zacht als het voedsel wordt verwarmd. "Kookzakken" en goed afgesloten plastic zakken dienen direct gespleten, doorboord of ontvlucht te worden.

Huishoudfolie/ vershoudfolie	Alleen voor magnetron geschikte folie gebruiken. Gebruik het om af te dekken tijdens het koken en om het vocht vast te houden. De folie mag het voedsel niet aanraken.
Thermometer	Alleen voor magnetron geschikte thermometer gebruiken (vlees- en suikermeter)
Waspapier	Gebruik het voor het afdekken tijdens het koken en om vocht vast te houden.

Materialen die niet geschikt zijn voor gebruik in de magnetron

Materiaal	Opmerkingen
Aluminium schalen	Kan vonken veroorzaken. Verplaats het voedsel naar een magnetronbestendige schaal.
Voedseldoos met metalen handvat	Kan vonken veroorzaken. Verplaats het voedsel naar een magnetronbestendige schaal.
Metalen servies of servies met metalen delen	Metaal schermt het eten af van de microgolvenenergie. Metaaldelen kunnen vonken veroorzaken.
Metaaldraad	Kan vonken veroorzaken en kan brand in de oven veroorzaken.
Papieren zakken	Kunnen brand in de oven veroorzaken.
Kunststof	Kunststof kan smelten of de vloeistof die erin zit verontreinigen als het is blootgesteld aan hoge temperaturen.
Hout	Hout droogt uit in de magnetron en kan dan versplinteren of breken.


Indeling van de oven

Benaming van de ovenonderdelen en de accessoires


Haal de combi-magnetron uit de doos en alle materialen uit de doos en de ovenruimte.

Uw combi-magnetron wordt geleverd met de volgende accessoires:

Glazen draaiplateau	1
Draairing	1
Handleiding	1

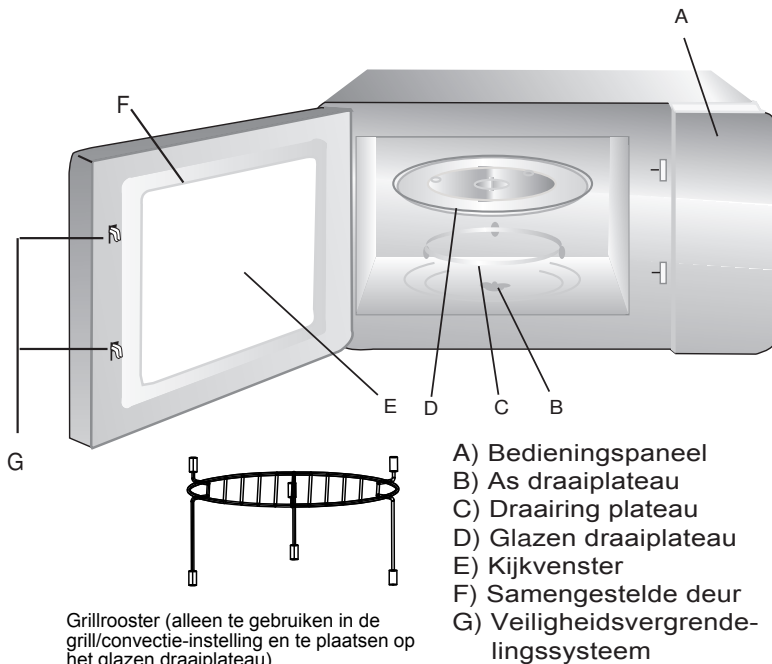

Installatie van het draaiplateau

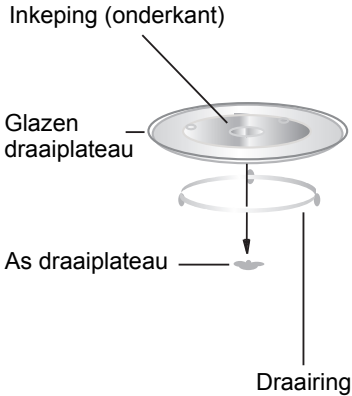

- Plaats het glazen draaiplateau nooit met de onderkant naar boven. Het glazen draaiplateau dient nooit te worden beklemd.
- Het glazen draaiplateau en de draairing moeten altijd worden gebruikt bij het koken.
- Alle levensmiddelen en de houders met voedsel moeten bij het koken op het glazen draaiplateau worden geplaatst.
- Neem contact op met de dichtsbijzinde servicedienst als het glazen draaiplateau scheurtjes vertoont of is gebroken.

Installatie en aansluiting

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Deze oven is alleen bestemd voor inbouw. Het is niet ontworpen om te worden gebruikt als een apparaat op een werkblad of in een kast.
- Let op de speciale installatie-instructies.
- Het apparaat kan worden geïnstalleerd in een aan de muur bevestigde 60 cm brede kast (ten minste 55 cm diep en 85 cm van de grond).
- Het toestel is uitgerust met een stekker en mag alleen worden aangesloten op een goed geïnstalleerd geaard stopcontact.
- De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje staat.
- Het stopcontact moet worden geïnstalleerd en de aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde electricien. Als de stekker na de installatie niet meer toegankelijk is dient aan de installatiezijde een meerpolige scheidingschakelaar aanwezig te zijn met een contactafstand van minstens 3 mm.
- Adapters, stekkerdozen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. De overbelasting kan leiden tot brandgevaar.

Tijdens het gebruik kunnen de toegankelijke oppervlakken heet worden.



Installatierichtlijnen

Lees de handleiding aandachtig door voor de installatie

Let op: Elektrische aansluiting

Het apparaat is voorzien van een stekker en mag alleen aan een correct geïnstalleerd geaard stopcontact worden aangesloten.

Het stopcontact mag alleen worden geïnstalleerd en de aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een erkende elektricien en in overeenstemming met de geldende voorschriften. Als de stekker na de installatie niet meer toegankelijk is dient aan de installatiezijde een meerpolige scheidingschakelaar aanwezig te zijn met een contactafstand van minstens 3 mm.

Het inbouwmeubel dient geen achterwand te hebben achter het apparaat.


Minimale installatie-hoogte: 85 cm.

Ventilatiesleuven en luchtopeningen niet afsluiten.


Let op:

Het netsnoer niet afklemmen of verbuigen.


1.

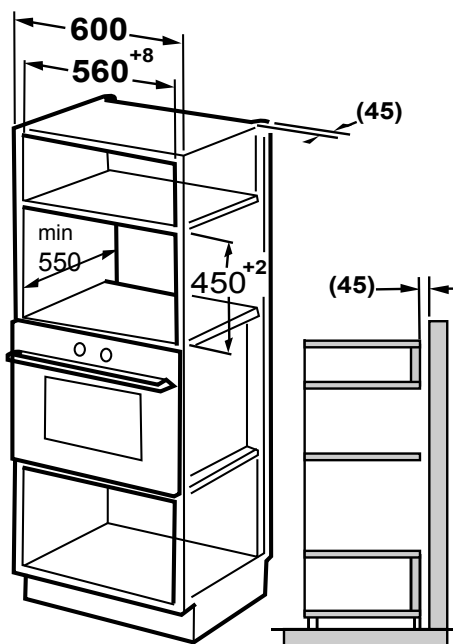


2.

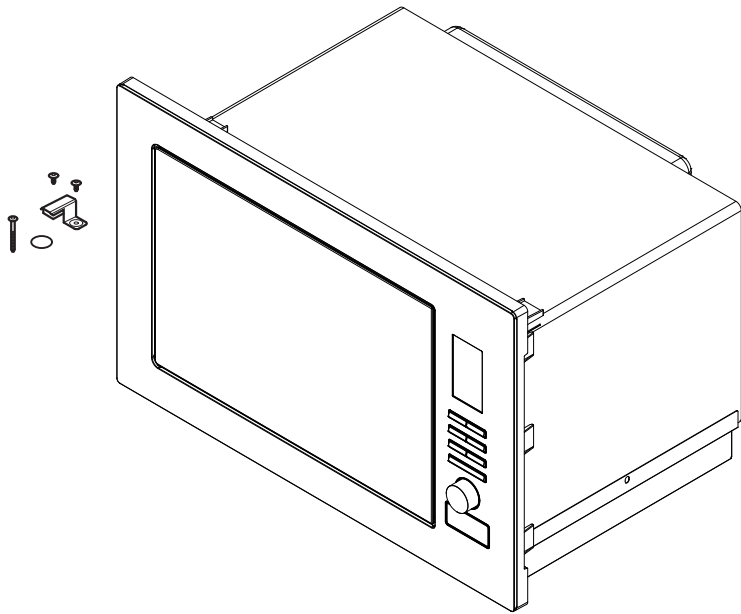


3.

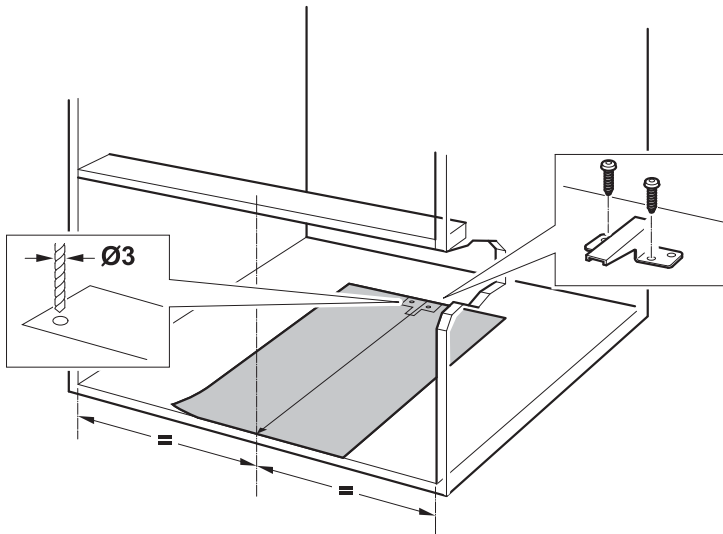

4.

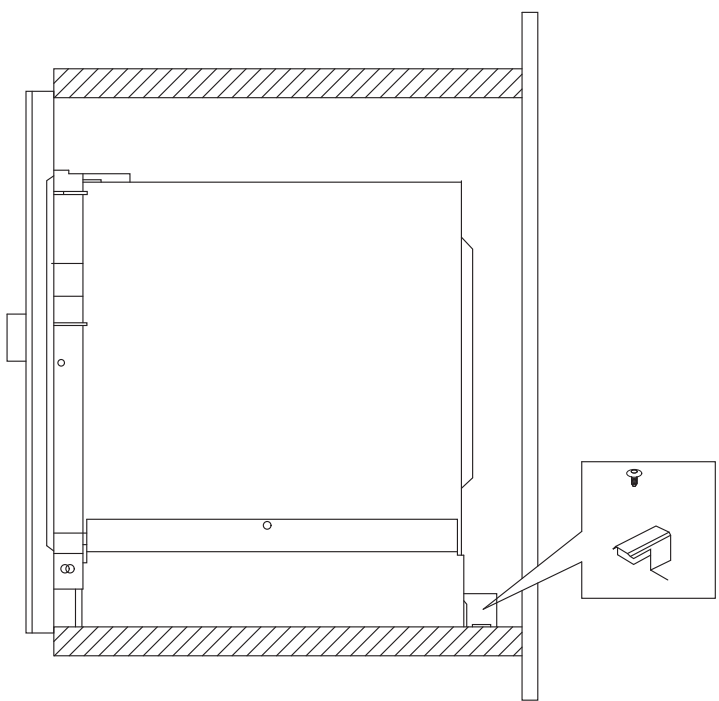

5.

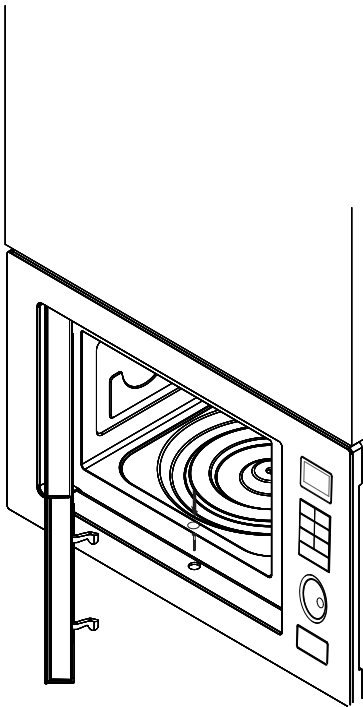

INSTRUCTIEHANDLEIDING

Deze magnetron maakt gebruik van een moderne elektronische controle om de parameters aan te passen, zodat u uw behoeften bij het koken beter kunt aanpassen.


1. Instellen van de klok

Als de magnetron-oven van stroom wordt voorzien toont het beeldscherm "0:00", en de zoemer klinkt éénmaal.

1) Druk op "Clock/Pre-set" om 12- of 24-uur te kiezen.

2) Draai "  " om de juiste tijd in te stellen (van 00:00 tot 23:59 bij 24-uur systeem of van 1-12 bij 12-uur systeem).

3) Druk op "Clock/Pre-set", de minuten lichten op.

4) Draai "  " om de minuten aan te passen, tijd in te stellen tussen 0--59.

5) Druk op "Clock/Pre-set" om de tijdsinstelling te beëindigen. ":" gaat knipperen.

Opm.: 1) Als de klok niet is ingesteld, werkt deze niet als het apparaat wordt gebruikt.


2) Als u tijdens het instellen van de klok op "Stop/Clear" drukt, gaat de magnetron automatisch terug naar de eerder ingevoerde instelling.

2. Koken met de magnetron

1) Druk één keer op "Microwave" en "P100" verschijnt in het beeldscherm.

2) Druk vier keer op "Microwave" of draai "  " om het magnetronvermogen te kiezen van 100% tot 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" worden op een rij getoond.

3) Druk "Start/+30Sec./Confirm" ter bevestiging.

4) Draai "  " om de kooktijd aan te passen. (In te stellen tijd tussen 0:05- 95:00.)

5) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om met het koken te beginnen.

OPMERKING: De stappen om de tijd in te stellen met de codering zijn als volgt:

0---1 min : 5 seconden

1---5 min : 10 seconden

5---10 min : 30 seconden

10---30 min : 1 minuut

30---95 min : 5 minuten


Tabel Magnetronvermogen

Druk	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x
Magnetronvermogen	100%	80%	50%	30%	10%

3. Koken met de grill

1) Druk éénmaal op de "Grill/Combi." knop en "G-1" verschijnt in beeld.

2) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om de keus te bevestigen.


3) Draai "  " om de kooktijd aan te passen (insteltijd tussen 0:05 - 95:00).

4) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om met koken te beginnen.


Opmerking: Als de grilltijd voor de helft is verstreken, klinkt er twee keer een signaal van van de oven om u te informeren om het voedsel om te draaien. U kunt het laten liggen en met het kookprogramma doorgaan. Maar om een beter effect te hebben van het grillen van het voedsel dient u het voedsel om te draaien, de deur weer te sluiten en vervolgens op "Start/+30Sec./Confirm" te drukken om door te gaan met het koken.

4. Koken met combinaties van programma's

1) Druk éénmaal op de "Grill/Combi." knop en "G-1" verschijnt in beeld.

2) Druk de "Grill/Combi." knop 4 keer in of draai aan de "  " knop om het grillvermogen te selecteren. Stop met draaien als "C-1", "C-2", "C-3" of "C-4" in beeld verschijnt.

3) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om het te bevestigen.

4) Draai "  " om de kooktijd aan te passen (insteltijd tussen 0:05 - 95:00).


5) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om met koken te beginnen.

Opmerking: Instructies voor koken met combinaties

Instructies	Beeldscherm	Magnetron	Grill	Convectie
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●


5. Koken met convectie (Met voorverwarmfunctie)

Met convectie koken kunt u koken als met een traditionele oven. De magnetronfunctie wordt dan niet gebruikt. Het wordt aanbevolen om de oven dan voor te verwarmen op de gewenste temperatuur voordat u het voedsel in de ovenruimte plaatst.

- 1) Druk éénmaal op de knop "Convection", "130" knippert.
 - 2) Blijf op de knop "Convectie" drukken of draai aan "" om de convectiefunctie te kiezen.
Opmerking: de temperatuur kan worden gekozen van 130°C tot 220°C.
-

3) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om de gekozen temperatuur te bevestigen.


- 4) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om te beginnen met voorverwarmen. Als de ingestelde voorverwarmingstemperatuur is bereikt, klinkt de zoemer tweemaal om u te herinneren dat het voedsel in de oven moet worden geplaatst en de ingestelde voorverwarmingstemperatuur wordt getoond en knippert.
-

- 5) Plaats het voedsel in de oven en sluit de deur.
Draai "" om de kooktijd aan te passen (maximale insteltijd is 95 minuten).
-

6) Druk op "Start/+30Sec./Confirm" om met koken te beginnen.


Opmerking: a. De kooktijd kan niet worden ingegeven totdat de voorverwarmingstemperatuur is bereikt. Als de temperatuur is bereikt, moet de deur worden geopend om de kooktijd in te stellen.
b. Als er geen kooktijd wordt ingesteld binnen 5 minuten, stopt de oven met voorverwarmen. De zoemer klinkt 5 keer en gaat terug naar de wachtstand.

6. Koken met convectie (zonder voorverwarmfunctie)

- 1) Druk éénmaal op de "Convection" knop, "130" knippert.
- 2) Blijf op de knop "Convectie" drukken of draai aan "" om de convectiefunctie te kiezen.

Opmerking: de temperatuur kan worden gekozen van 130°C tot 220°C.

3) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om de gekozen temperatuur te bevestigen.

- 4) Draai "" om de kooktijd aan te passen (maximale insteltijd is 95 minuten).
-

5) Druk op "Start/+30Sec./Confirm" om met koken te beginnen.

7. Koken in meerdere stappen

Twee stappen kunnen maximaal worden ingesteld. Als de ene stap ontdooien is, dient dit in de eerste stap te worden geplaatst. De zoemer klinkt éénmaal na elke stap en de volgende stap begint.

Opmerking: Automenu en voorverwarmen kunnen niet als stap worden ingesteld.

Voorbeeld: Als u het voedsel 5 minuten wilt laten ontdooien, om het daarna met 80% magnetronvermogen te koken gedurende 7 minuten, zijn dit de stappen:



- 1) Druk tweemaal op "W.T./Time Defrost", het scherm toont "dEF2";
- 2) Draai "" om de ontdooitijd in te stellen van 5 minuten;
- 3) Druk éénmaal "Microwave";
- 4) Druk 4 keer "Microwave" of draai aan de "" knop tot "P80" verschijnt;

- 5) Druk op "Start/+30Sec./Confirm" ter bevestiging;
- 6) Draai aan " " om de kooktijd aan te passen naar 7 minuten;
- 7) Druk op de knop "Start/+30Sec./Confirm" om met koken te beginnen.


8. Vooraf ingevoerde instelling


- 1) Stel eerst de klok in (zie het gedeelte over instellen van de klok).
- 2) Voer het kookprogramma in. Twee stappen kunnen maximaal worden ingevoerd.
Ontdooien kan niet worden uitgevoerd in vooraf ingevoerde instelling. Het Automenu kan alleen als enkele stap worden ingevoerd.

Voorbeeld: U wilt koken met 80% magnetronvermogen gedurende 7 minuten.

- a. Druk éénmaal op de knop "Microwave";
- b. Druk 4 keer op de knop "Microwave" of draai " " om 80% magnetronvermogen te kiezen tot "P80" verschijnt;
- c. Druk op de knop "Start/+30Sec./Confirm" ter bevestiging;
- d. Draai " " om de kooktijd aan te passen naar 7 minuten;



Na de hierboven vermelde stappen niet op "Start/+30Sec./Confirm" drukken.
Ga als volgt verder:

-
- 3) Druk "Clock/Pre-set", de huidige tijd verschijnt en de urenweergave knippert.
 - 4) Draai " " om de uren aan te passen. De ingevoerde tijd dient tussen 0-23 (24-uurs) of 1-12 (12-uurs) te zijn.
 - 5) Druk "Clock/Pre-set", de minutenweergave knippert.

-
- 6) Draai " " om de minuten aan te passen. De ingevoerde tijd dient tussen 0-59 te zijn.
 - 7) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om de instelling te beëindigen. ":" licht op, de zoemer zal tweemaal klinken als de ingestelde tijd is bereikt en het koken begint automatisch.

Opmerking: De klok moet eerst worden ingesteld. Anders zal de vooraf ingevoerde instelling niet werken.

9. Auto Menu

- 1) Draai in de wachtstand " " naar rechts om de gewenste functie te kiezen en "A1", "A2", "A3" "A10" verschijnen in beeld.
- 2) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om het menu te bevestigen.
- 3) Draai " " om het gewicht van het menu te kiezen en het "g" indicatielampje licht op.
- 4) Druk "Start/+30Sec./Confirm" om met koken te beginnen.


Opmerking: Als u "A8" taart kiest, a.u.b. niet de taart in het begin al in de oven plaatsen. De oven moet eerst worden voorverwarmd tot 180°C. Na enige minuten klinkt de zoemer tweemaal om u eraan te herinneren de taart in de oven te stoppen. Nadat u de taart in de oven heeft geplaatst weer op "Start/+30Sec./Confirm" drukken. De timerfunctie telt af en de taart zal perfect worden gebakken.


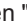
Auto menu tabel

Menu	Gewicht (g)	Beeldscherm	Vermogen
A1 Opwarmen	150	150	100%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Aardappel	1 (ongeveer 230 g)	1	100%
	2 (ongeveer 460 g)	2	
	3 (ongeveer 690 g)	3	
A3 Vlees	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Groente	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A5 Vis	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Pasta	50 (met water 450 ml)	50	80%
	100(met water 800 ml)	100	
	150(met water 1200 ml)	150	
A7 Soep	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A8 Taart	475	475	Opwarmen op 180°C
A9 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Kip	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

10. Ontdooien naar gewicht en tijd


1) Druk éénmaal op de "W.T./Time Defrost" knop, op het scherm verschijnt "dEF1".



2) Draai "  " om het gewicht van het voedsel te selecteren. Tegelijkertijd licht "g" op. Het gewicht dient tussen 100 - 2.000 gram te zijn.

3) Druk op de "Start/+30Sec./Confirm" knop om het ontdooien te laten beginnen. De "  " en "  " indicatoren gaan knipperen en de indicatie "g" gaat uit.

11. Ontdooien naar tijd

1) Druk tweemaal op de "W.T./Time Defrost" knop, op het scherm verschijnt "dEF2".

2) Draai "  " om de kooktijd te selecteren. De maximale instelling is 95 minuten.

3) Druk op "Start/+30Sec./Confirm" om te beginnen met het ontdooien. De "  " en "  " indicatoren gaan knipperen.

Opmerking: Als het gewicht niet meer dan 200 gram is, plaats dan het voedsel op de rand van het glazen draaiplateau en niet in het midden om het te laten ontdooien.

12. Snel koken

1) Druk in de wachtstand op "Start/+30Sec./Confirm" om met 100% vermogen te koken gedurende 30 seconden. Elke keer als u de knop indrukt vermeerdert de tijd met 30 seconden. De maximale kooktijd is 95 minuten.

2) Druk op de "Start/+30Sec./Confirm" knop tijdens de instellingen van de magnetron, grill, convectie-koken en combinatie-instellingen om met 100% vermogen te koken. Elke keer als u de knop indrukt vermeerdert de tijd met 30 seconden.

Opmerking: deze functie werkt niet bij de functies ontdooien, automenu en koken in meerdere stappen.

13. Snel koken met de magnetron

Draai in de wachtstand "  " naar links om de kooktijd direct te kiezen, druk vervolgens op de "Start/+30Sec./Confirm" knop om met 100% magnetronvermogen te koken. Dit programma kan als eerste stap worden gekozen van een instelling met meerdere stappen. 

14. Vraagfunctie

- 1) Druk in de kookstand op "Microwave", "Grill/Combi." of "Convection", het huidige vermogen wordt gedurende 2-3 seconden getoond.
- 2) In de vooraf ingevoerde instelling, druk op "Clock/Pre-set" om de tijd op te vragen voor het uitgestelde koken. De vooraf ingevoerde tijd knippert gedurende 2-3 seconden, daarna toont de oven de normale tijdsweergave weer.
- 3) Tijdens de kookstand drukken op "Clock/Pre-set" om de huidige tijd te controleren. Het zal gedurende 2-3 seconden op het beeldscherm worden getoond.

Problemen oplossen

Normaal	
De magnetron veroorzaakt verstoring van de TV-ontvangst	De radio en TV-ontvangst kunnen worden verstoord tijdens de werking van de magnetron. Het is vergelijkbaar met de verstoring van kleine elektronische apparaten zoals een mixer, stofzuiger of een elektrische ventilator. Dat is normaal.
Zwakke ovenverlichting	Bij het koken met weinig vermogen kan de ovenverlichting zwakker branden. Dat is normaal.
Stoomafzetting op de deur, hete lucht komt uit de openingen	Tijdens het koken komt er stoom uit voedsel. Het meeste trekt door de openingen naar buiten. Maar het is mogelijk dat stoom zich afzet op koele plaatsen, zoals de ovendeur. Dat is normaal.
De oven wordt per ongeluk aangezet zonder dat er voedsel in is geplaatst	Het is verboden het apparaat zonder levensmiddelen erin te laten werken. Het is zeer gevaarlijk.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven gaat niet aan	Het netsnoer is niet goed aangesloten	Netsnoer eruit trekken. Na 10 seconden opnieuw erin steken
	Zekering is doorgebrand of de stroomonderbreker werkt	Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker (reparatie door een specialist van ons bedrijf)
	Probleem met het stopcontact	Test het stopcontact met een ander elektrisch apparaat
De oven verwarmt niet	De deur is niet goed gesloten	Deur correct sluiten
Het glazen draaiplateau maakt geluiden als de magnetron in werking is	Vuile wentellagers en bodem van de oven	Reinig de vervuilde delen zoals is aangegeven in "Onderhoud van de magnetron"



Volgens de wet op het afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), dient verouderde apparatuur gescheiden te worden ingezameld en te worden gerecycled. Als u dit apparaat op een bepaald moment in de toekomst wilt verwijderen, gooi dit apparaat dat NIET weg met het normale huishoudelijk afval. Lever dit product dan in bij een WEEE inzamelpunt, indien dit beschikbaar is.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: Exquisit www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 – 346646
Fax. 0314 – 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 E-mail: service@domest.nl

EXQUISIT

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:EMW2546HI

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	EMW2546HI
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input for Microwave:	1450W
Rated Microwave Output:	900W
Rated Input for Grill:	1100W
Rated Input for Convection:	2500W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø315mm
External Dimensions(LxWxH):	595×470×460mm
Net Weight:	Approx. 21.5kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28. Steam cleaner is not to be used.
29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

31. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
32. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
33. Surface of a storage cabinet can get hot.
34. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponged, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.


Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

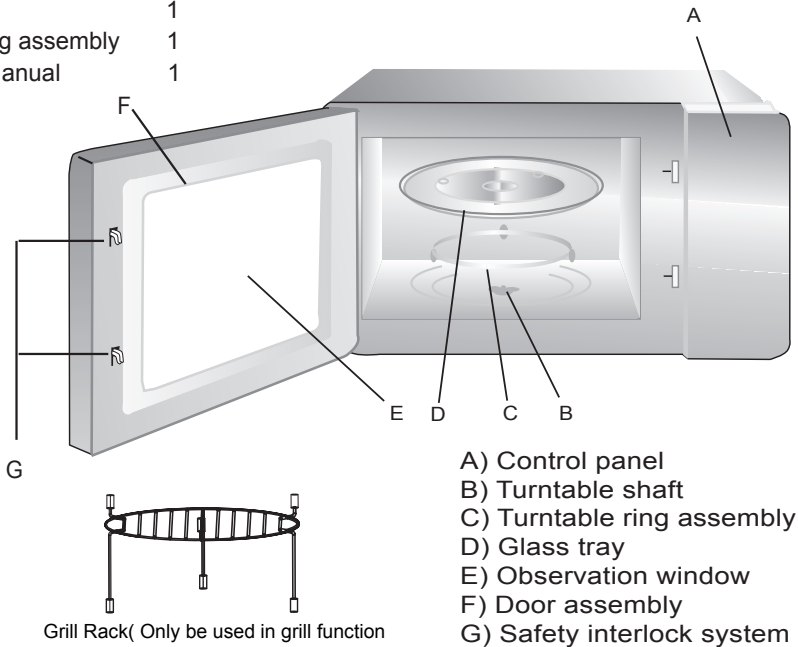

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

Turntable Installation

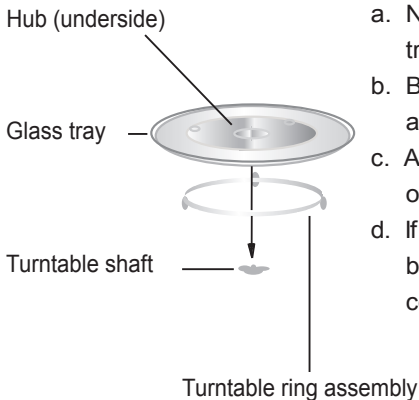

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

- 1.This appliance is only intended for domestic use.
- 2.This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
- 4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard(at least 55cm deep and 85cm off the floor).
- 5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- 8.Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.




OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.


1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " CLOCK/PRE-SET " to choose 12-hour or 24-hour.

2) Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour) or 1--12(12-hour).

3) Press " CLOCK/PRE-SET ", the minute figures will flash.

4) Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.


5) Press " CLOCK/PRE-SET" to finish clock setting. ":" will flash.

Note: 1) The clock will not work if it is not set when powered.


2) During the process of clock setting, if you press " STOP/CLEAR ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

1) Press the "MICROWAVE " key once, and "P100" displays.

2) Press " MICROWAVE" for times or turn " " to select the microwave power from 100% to 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.

3) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm.

4) Turn " " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:


0--1 min	: 5 seconds
1--5 min	: 10 seconds
5--10 min	: 30 seconds
10--30 min	: 1 minute
30--95 min	: 5 minutes

Microwave Power Chart

Press	Once	Twice	Thrice	4 times	5 times
Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%


3. Grill Cooking

1) Press the "GRILL/COMBI. " key once, and "G-1" displays.

2) Press " GRILL/COMBI." for times or turn "  " to select the grill power.

Stop turning when "G-1" displays.

3) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm.


4)Turn "  " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.

Note: If half the grill time passes, the oven will sound twice to tell you to turn the food over. You can just leave it continue cooking. But in order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press "START/+30SEC./CONFIRM" to continue cooking.


4. Combination Cooking

1) Press the "GRILL/COMBI. " key once, and "G-1" displays.

2) Press " GRILL/COMBI." for times or turn "  " to select the grill power.

Stop turning when "C-1", "C-2", "C-3" or "C-4" displays.

3) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm.

4)Turn "  " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)


5) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.

Note: Combination instructions


Instructions	Display	Microwave	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Convection Cooking(With preheating funtion)

The convection cooking can let you to cook the food as a traditional oven. Microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

- 1) Press the "CONVECTION " key once, "130" flashes.
 - 2) Keep pressing "CONVECTION" or turn "  " to select the convection function.
Note:the temperature can be chosen from 130 degrees to 220 degrees.
-

- 3) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm the temperature.
 - 4) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to start preheating.When the preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind you to put the food into the oven. And the preheated temperature is displayed and flash.
-

- 5) Put the food into the oven and close the door.
Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
-


- 6) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " key to start cooking.

Note: a. Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives.


If the temperature arrives, door must be opened to input the cooking time.

- b. If the time not input in 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer sound five times and turn back to waiting state.

6. Convection Cooking(Without pre-heating function)

- 1) Press the "CONVECTION " key once, "130" flash.
 - 2) Keep pressing "CONVECTION" or turn "  " to select the convection function.
Note:the temperature can be chosen from 130 degrees to 220 degrees.
-

- 3) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm the temperature
-

- 4) Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
-



- 5) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " key to start cooking.


7.Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.



Note: Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.



Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- 1) Press "W.T./TIME DEFROST " twice, the screen will display "dEF2";
- 2) Turn "  " to adjust the defrost time of 5 minutes;
- 3) Press"MICROWAVE" once;
- 4) Press " MICROWAVE" for times or turn "  " till "P80" displays;

- 5) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm;
- 6) Turn "  " to adjust the cooking time of 7 minutes;
- 7) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.



8. Pre-set Function

- 1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)
 - 2) Input the cooking program. Two stages can be set at most. Defrosting should not be set in preset function. Auto menu can be set single stage only.
- Example: if you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes.
- a. Press "MICROWAVE" once;
 - b. Press "MICROWAVE" for times or turn "  " to choose 80% microwave power till "P80" displays;
 - c. Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm;
 - d. Turn "  " to adjust the cooking time of 7 minutes;
- After the above steps, please do not press " START/+30SEC./CONFIRM ". Then do as following:

- 3) Press " CLOCK/PRE-SET ", current time displays and the hour figures flash.
- 4) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour) or 1--12(12-hour).
- 5) Press " CLOCK/PRE-SET ", the minute figures will flash.
- 6) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 7) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to finish setting. ":" will light, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.

Note: clock must be set first. Otherwise, pre-set function will not work.

9. Auto Menu

- 1) In waiting state, turn "  " right to choose the function wanted, and "A1", "A2", "A3"...."A10" will be displayed.
- 2) Press "START/ +30 SEC./CONFIRM" to confirm the menu you need.
- 3) Turn "  " to choose the weight of menu, and "g" indicator will light.
- 4) Press "START/ +30 SEC./CONFIRM" to start cooking.


Note: When you choose A8 cake, please do not put the cake into the oven at the beginning. The oven needs to be preheated to 180 degree first. After several minutes, the buzzer sounds twice to remind you to put the cake into the oven. After putting the cake in the oven, please press "Start/+30Sec./Confirm" again. The timer will count down, and the cake will be cooked perfectly.



Auto menu Chart

Menu	Weight(g)	Display	Power
A1 Reheat	150	150	100%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Potato	1 (about 230g)	1	100%
	2 (about 460g)	2	
	3 (about 690g)	3	
A3 Meat	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Vegetable	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A5 Fish	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Pasta	50(with water 450ml)	50	80%
	100(with water 800ml)	100	
	150(with water 1200ml)	150	
A7 Soup	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A8 Cake	475	475	Preheat at 180 degrees
A9 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Chicken	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

10. Defrost by W.T.


1) Press "W.T./TIME DEFROST" pad once, the oven will display "dEF1".


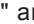
2) Turn " " to select the weight of food. At the same time, "g" will lights, The weight should be 100-2000g.

3) Press "START/+30SEC./CONFIRM" key to start defrosting
"  " and "  " indicators will flash and "g" indicator will go out.

11. Defrost by Time

1) Press " W.T./TIME DEFROST " key twice, the oven will display "dEF2".

2) Turn "  " to select the cooking time. The maximum setting time is 95 minutes.

3) Press " START/+30SEC./CONFIRM" key to start defrosting.
"  " and "  " indicators will flash .

Note:if the food weight is no more than 200 grams,please place the food at the edge of the glass turntable but not the center to be defrosted.


12. Speedy Cooking

1) In waiting state, press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.

2) During microwave,grill,convection and combination states, time can be increased by pressing "START/+30SEC./CONFIRM". Each press can increase 30 seconds.

Note: this function cannot work under defrost, auto menu and multi-stage cooking.

13. Speedy Microwave Cooking

In waiting state, turn "  " left to choose cooking time directly then press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% microwave power.

This program can be set as one of multi-stage.

14. Inquiring Function


(1) In cooking state, press "MICROWAVE", "GRILL/ COMBI." or " CONVECTION", the current power will be displayed for 2-3 seconds.


(2) In pre-set state, press " CLOCK/PRE-SET " to inquire the time for delay start cooking.

The pre-set time will flash for 2-3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.

(3) During cooking state, press "CLOCK/PRE-SET" to check the current time. It will be displayed for 2-3 seconds.

15. Lock-out Function for Children

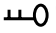Lock: In waiting state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and "  " indicator will light. LED will display current time or 0:00.

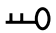Lock quitting: In locked state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released, and "  " indicator will disappear.

16. Specification

- (1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
- (2) "START/+30 SEC./CONFIRM" must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- (3) Once the cooking programme has been set , "START/+30 SEC./CONFIRM" is not pressed in 5 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- (4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.
- (5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations.

If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.


Minimum installation height: 85 cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.


Note:

Do not trap or bend the power cable.


1.

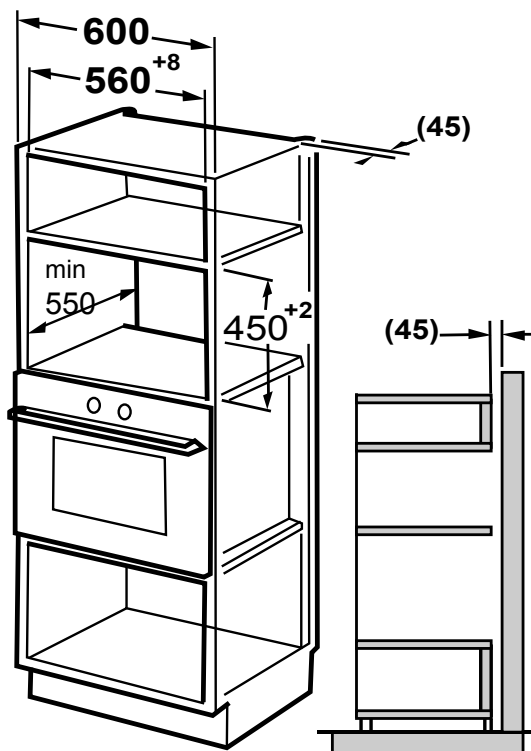


2.

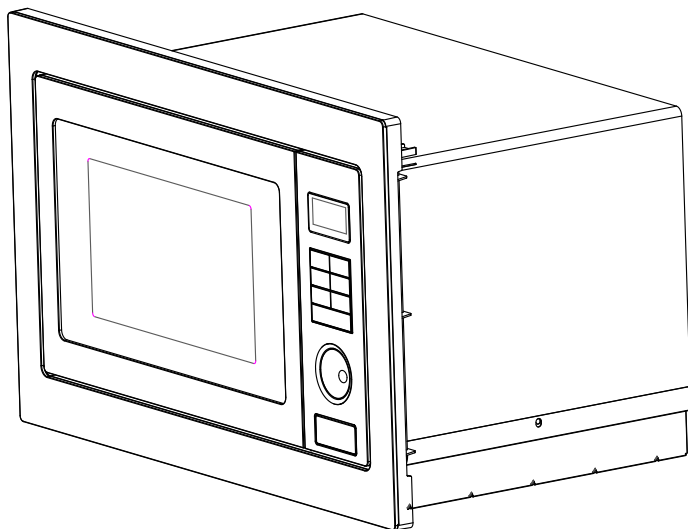

3.

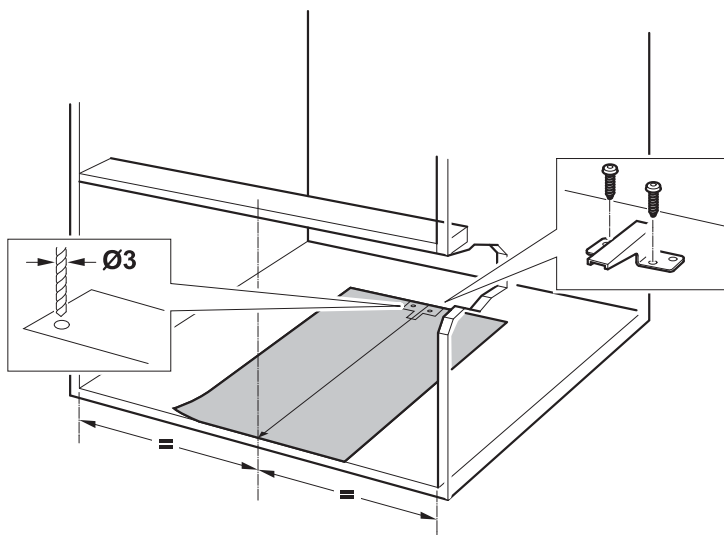

4.

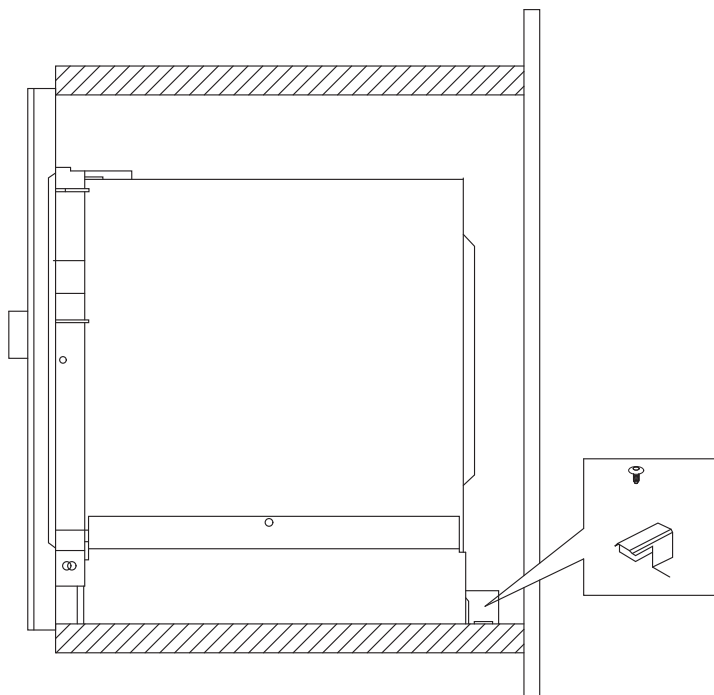

5.

