




Skandika

VIBRATIONSPLATTE V 2000

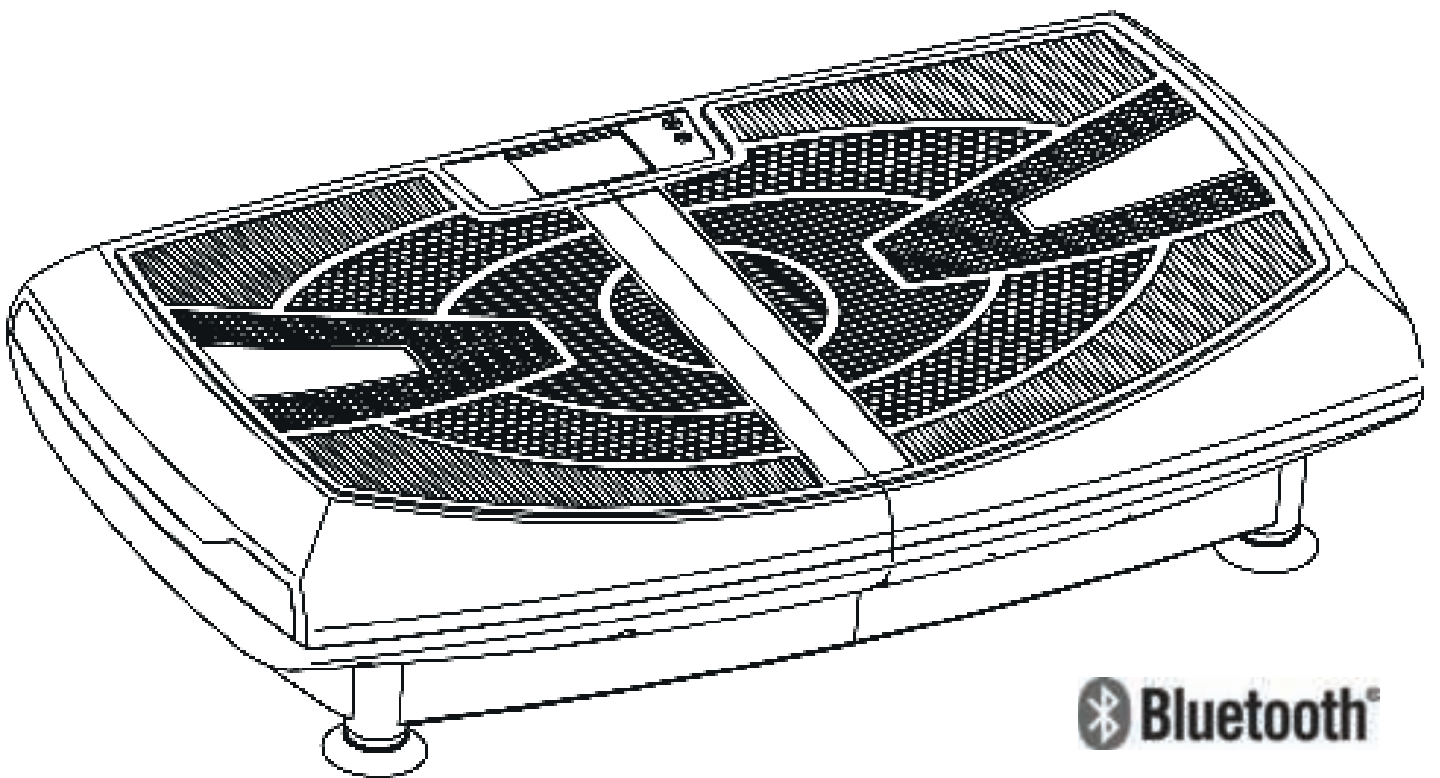

 Bluetooth®

DE Aufbau- und Bedienungsanleitung

GB Assembly instructions and user guide

FR Instructions de montage et mode d'emploi

ES Instrucciones de montaje y guía de usuario




Art.Nr. SF-2550

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheitshinweise..... 3
- Lieferumfang..... 4
- Geräteeigenschaften..... 5
- Bedienung der Kontrolleinheit..... 5
- Steuerung mit der Fernbedienung 6
- Automatik-Programme..... 7
- Der Lichtindikator 8
- Die Widerstandsbänder 9
- Übungsanleitung..... 9
- Transport..... 11
- Reinigung und Pflege 12
- Fehlerbehebung..... 12
- Technische Daten 12
- Garantiebedingungen 15

Besuchen Sie auch unsere Webseite
für weitere Informationen
www.skandika.com

Finden Sie Ihr Trainingsvideo auf
youtu.be/icUKW3u3jpA

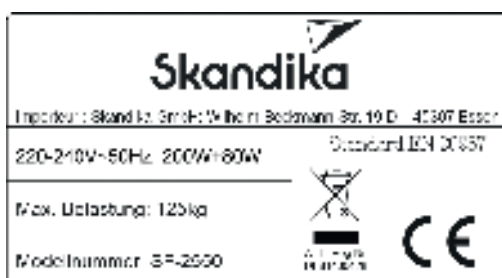


Sicherheitshinweise

WARNUNG



Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, muss diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig gelesen und verstanden werden! Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung vorgesehen. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf.

- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen!
- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch auf eine feste und ebene Bodenfläche.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen (> 40°C), direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Gewitter oder in staubigen Umgebungen.
- Lassen Sie das Gerät für ca. 1 Stunde akklimatisieren, wenn es z. B. von einem Bereich mit niedriger Temperatur in einen warmen Bereich umgestellt wird.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die angegebene elektrische Spannung mit der Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht weiterbenutzt werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Netzkabel nur von einer autorisierten Servicestelle ausgewechselt werden.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht an, wenn Sie im Wasser stehen und fassen Sie den Stecker stets mit trockenen Händen an.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nie am Netzkabel und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren oder schwangere Frauen!
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern von dem Trainingsgerät. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt allein in einem Raum mit dem Gerät.
- Wenn Sie Anfänger sind oder unter Herzproblemen, neurologischen Erkrankungen, Kreislaufstörungen, Osteoporose oder anderen medizinischen Problemen leiden, kontaktieren Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt.
- Beenden Sie sofort die Anwendung, wenn Sie sich müde, unwohl oder schwindelig fühlen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.
- Springen Sie nicht auf das Gerät und nicht während des Betriebs vom Gerät. Die Vibrationsplatte darf erst betreten oder verlassen werden, wenn sie sicher steht.
- Nach der Benutzung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Vor dem Training mit dem Gerät sollten Sie sich immer sorgfältig aufwärmen, z. B. mit Dehnungsübungen.
- Steigern Sie das Tempo und die Trainingsdauer nur allmählich.
- Das Gerät darf immer nur von einer Person benutzt werden (max. Gewichtsbelastung = 125 kg).
- Benutzen Sie das Gerät nicht direkt nach Mahlzeiten oder Getränken.
- Dieses Gerät ist nicht für therapeutische oder gewerbliche Zwecke geeignet und darf nur in der in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise benutzt werden.
- Legen Sie jeglichen Schmuck, Uhren oder andere Gegenstände wie Handy, Schlüssel oder Messer beiseite, bevor Sie auf diesem Gerät trainieren. Es besteht Unfall- bzw. Verletzungsgefahr!
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Bitte trainieren Sie mit einem Freibereich von 2 Metern um die Vibrationsplatte.

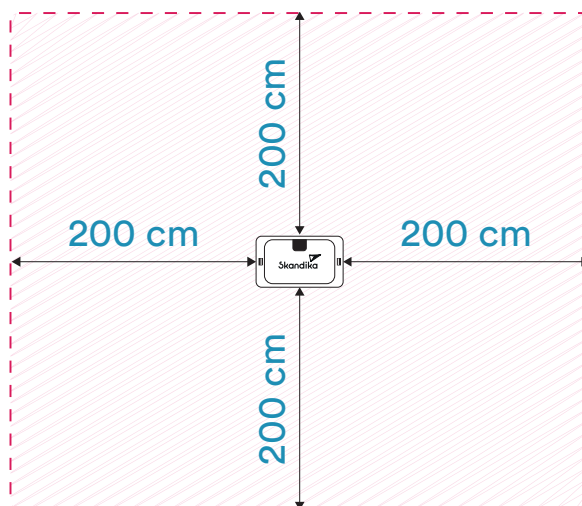


Um den Gerätenutzen effektiver zu gestalten, beachten Sie stets folgende Punkte:

- Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie das Gerät regelmäßig und langfristig benutzen.
- Die Benutzung Ihres Vibrationstrainers birgt verschiedene Vorteile. Ihre physische Fitness wird verbessert, Ihre Muskulatur wird geformt und – in Zusammenhang mit einer kalorienkontrollierten Diät – trägt das Training zu einem kontrollierten Gewichtsverlust bei.
- Es ist effektiver, die Intensität während des Trainings zu erhöhen anstatt der Trainingsdauer.


Das Gerät ist ideal für

- Muskelaufbau
- Verbesserung der allgemeinen Fitness
- Fettverbrennung
- Ausdauertraining
- Muskelentspannung

Die richtige Positionierung auf dem Gerät:

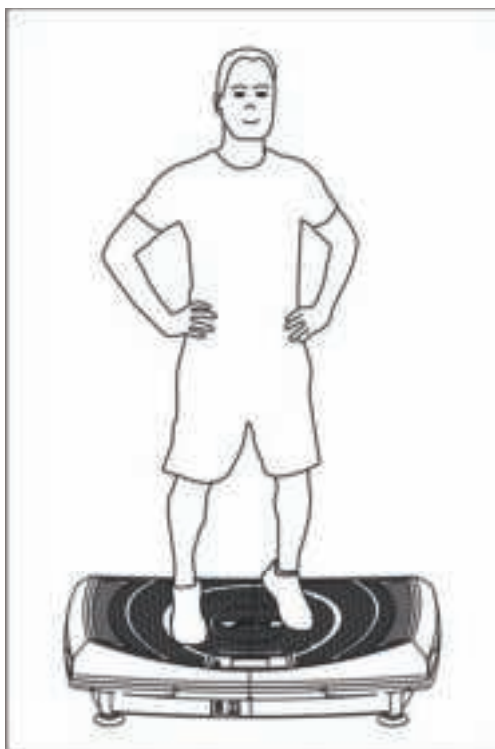

√

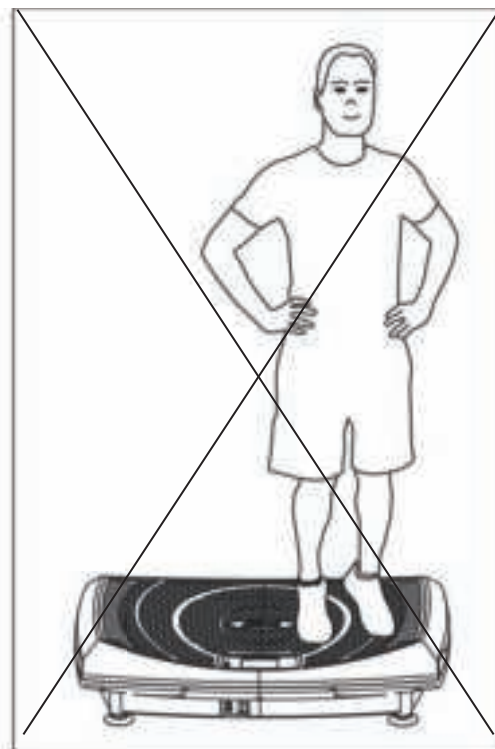


X


Lieferumfang

- Vibrationstrainer
- Fernbedienung
- 2 x Widerstandsbänder
- Netzkabel
- Aufbau- und Bedienungsanleitung

Geräteeigenschaften

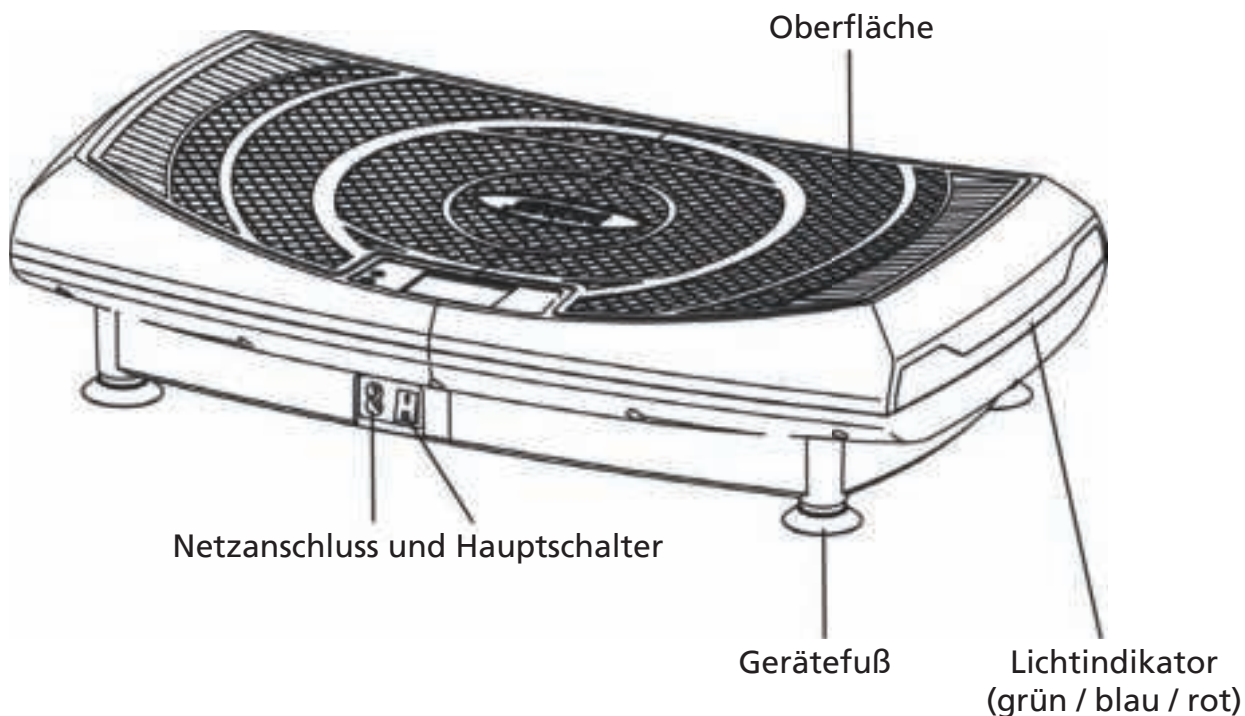

Bedienung der Kontrolleinheit

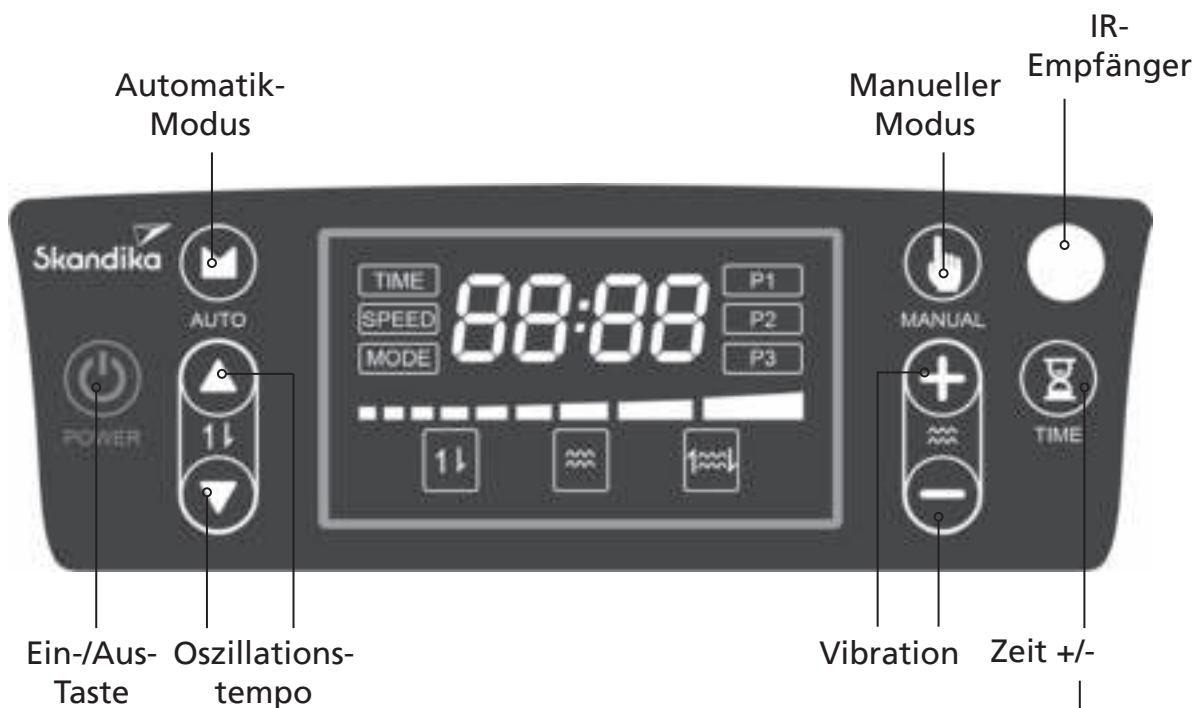

Tastendruck erhöht die Zeit um 5 Minuten (max. 20 Minuten), fügt eine Runde hinzu oder reduziert das Tempo.

Steuerung mit der Fernbedienung



Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 2,5 Meter.


Für eine optimale Bedienung bringen Sie den Infrarotsensor der Fernbedienung mit dem IR-Empfänger der Kontrolleinheit am Gerät in eine Linie.

Bluetooth®-Übertragung für Musik:


Um mittels Ihres Smartphones oder Tablets Musik über den in dem Trainingsgerät integrierten Gerätelautsprecher zu hören, suchen Sie bitte die Vibrationsplatte V2000 („SKANDIKA“) über die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones bzw. Tablets. Verbinden Sie die beiden Geräte dann miteinander (pairing). Die Wiedergabelautstärke wird über Ihr Endgerät (Smartphone / Tablet) reguliert.

Automatik-Programme

P1:

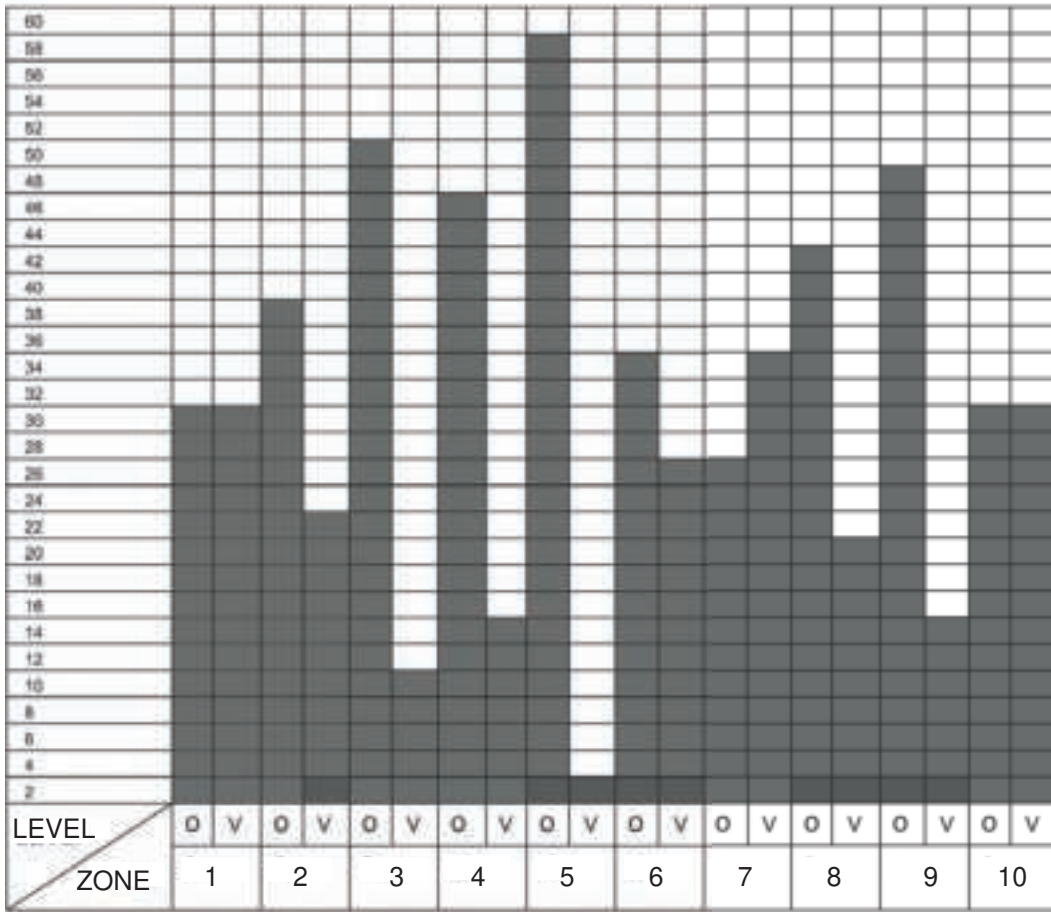


P2:

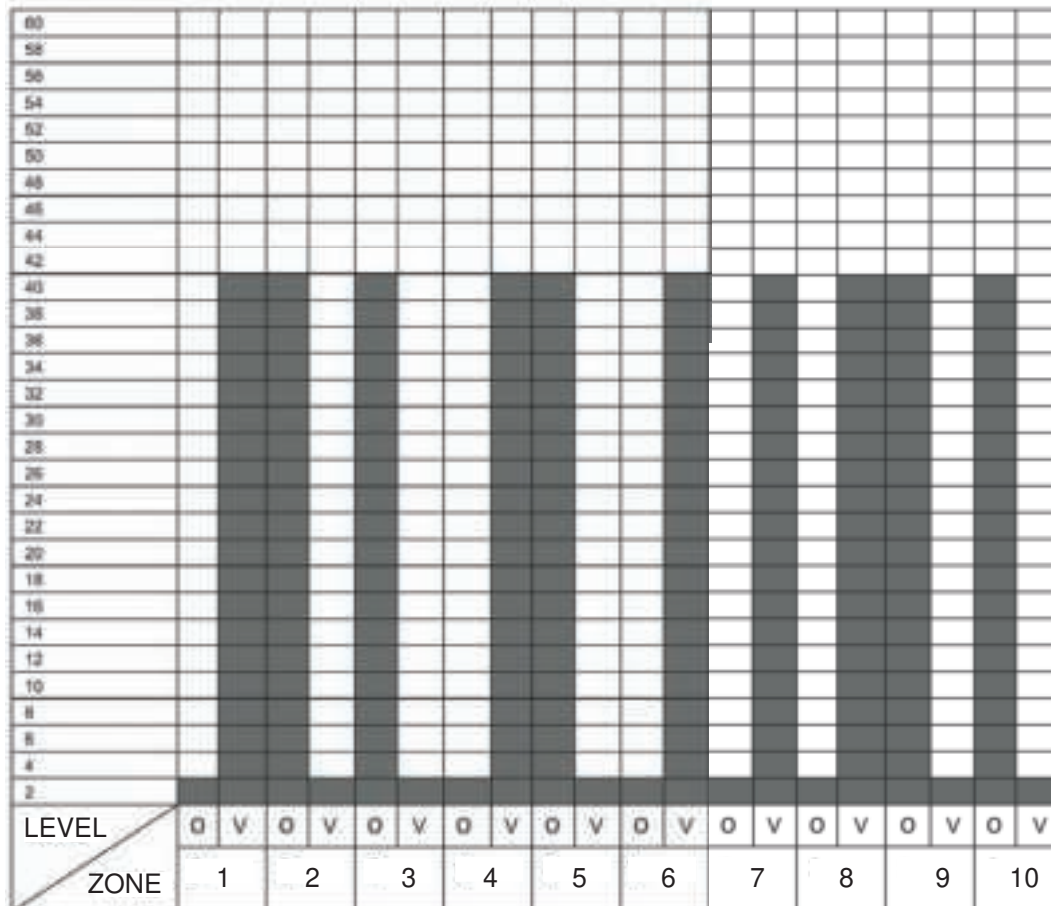

Automatik-Programme

P3:

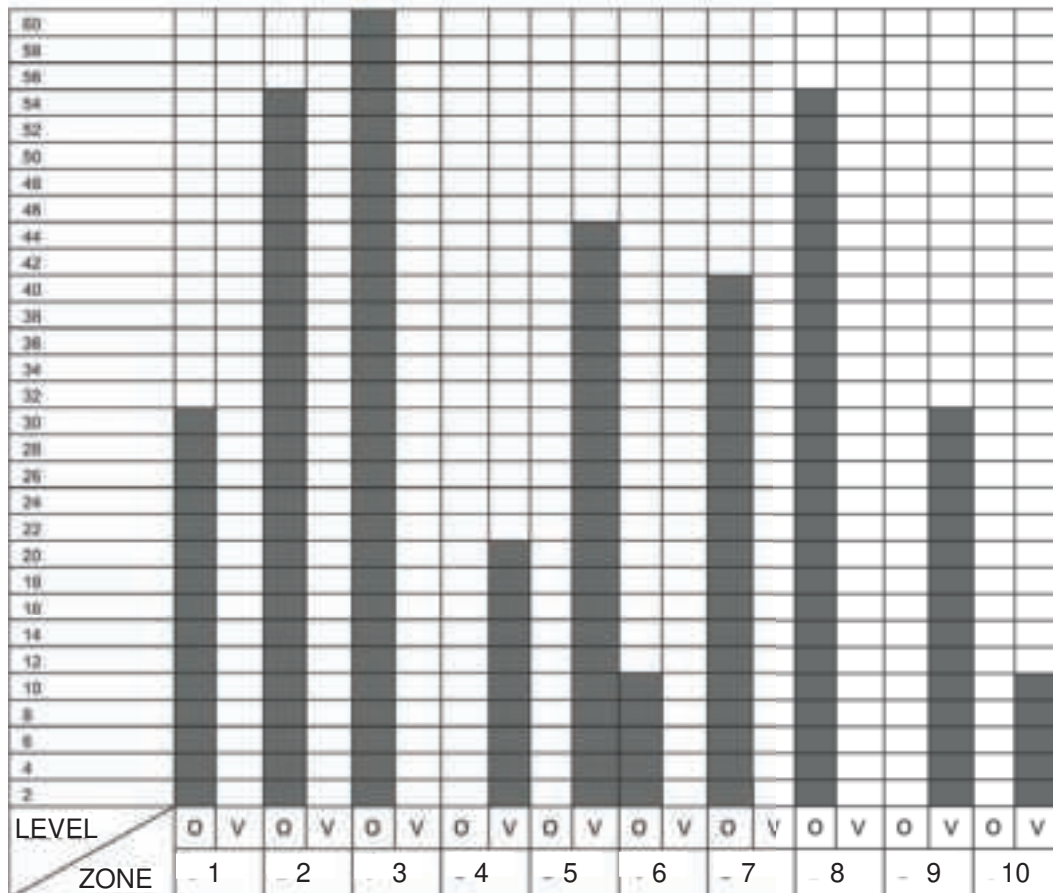

O = Oszillationstempo; V = Vibrationstempo; Time= Zeit in Minuten

Der Lichtindikator


Seitlich besitzt das Gerät einen Lichtindikator, der die Farbe in Abhängigkeit des Schwingungstempos wechselt:

Stufe 1-20: Grün


Stufe 21-40: Blau

Stufe 41-60: Rot


Die Widerstandsbänder

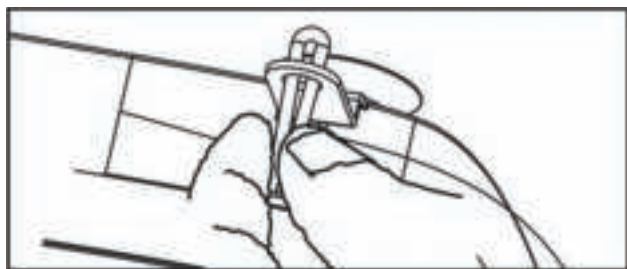


A

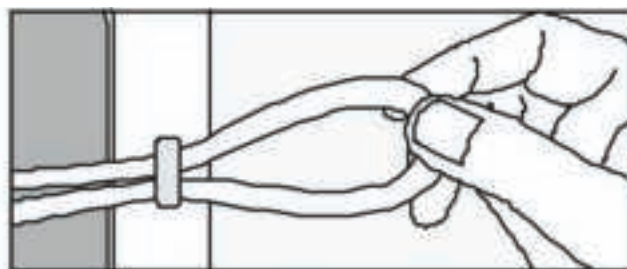

B

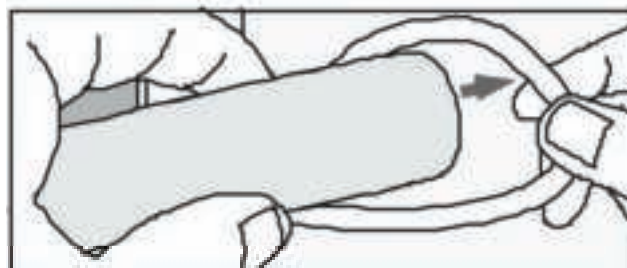

C

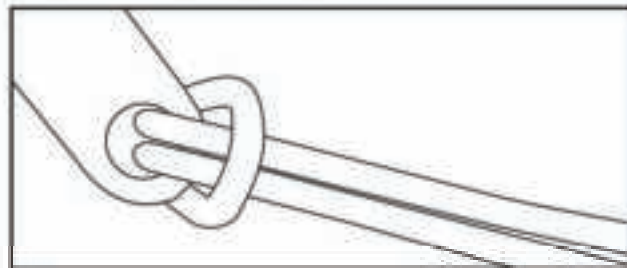

D

An der Geräteunterseite befinden sich Haken, wo die beiden Widerstandsbänder entsprechend der obigen Abbildungen befestigt werden können. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Bänder noch entsprechend gut befestigt sind, so dass diese sich nicht während der Übungen lösen können. Benutzen Sie die Bänder nicht mehr, wenn Sie Zweifel an der Qualität oder der Belastbarkeit haben.

Übungsanleitung



Waden: Stellen Sie sich auf Zehenspitzen mit geradem Rücken in die Mitte des Gerätes. Spannen Sie die Bauchmuskeln an. Sie sollten Spannungsveränderungen in der Wadenmuskulatur während der Vibration spüren. Sie können Ihre Knie um 90° beugen, um Ihre Taille und Hüften zu entspannen.



Oberschenkel / Rücken / Hüften: Stellen Sie sich auf das Gerät mit den Füßen und Schultern ausgerichtet wie abgebildet. Halten Sie den Rücken gerade, die Knie leicht gebeugt und spannen Sie Ihre Beinmuskulatur an. Um die Intensität zu erhöhen, beugen Sie Ihre Knie noch stärker.

Übungsanleitung



Schultern / Arme: Knien Sie sich auf den Boden und stützen Sie sich mit den Händen etwa schulterbreit auf der Geräteoberfläche ab. Der Körper sollte leicht nach vorn gelehnt werden.

Entspannende Wadenmassage: Setzen Sie sich vor das Gerät, halten Sie den Rücken gerade und stützen Sie sich seitlich mit den Händen ab. Legen Sie die Waden auf das Gerät mit den Zehen nach oben zeigend.



Rücken / Gesäß / Oberschenkel entspannen: Setzen Sie sich auf einen Stuhl vor das Gerät und stellen Sie Ihre Füße auf die Oberfläche für eine entspannende Vibrationsmassage.

Oberschenkel / Hüften: Legen Sie sich hin mit den Schultern auf dem Boden und beiden Füßen auf dem Gerät. Halten Sie die Knie zusammen und heben Sie die Hüften an. Spannen Sie die Oberschenkel- und Hüftmuskulatur an.



Bauchmuskulatur: Stellen Sie sich auf das Gerät wie abgebildet mit den Händen an den Hüften. Rotieren Sie den Oberkörper nach rechts, einige Sekunden halten und wieder zurück. Danach für die linke Seite wiederholen. Sie können diese Übung auch mit den Widerstandsbändern ausführen. Hierzu müssen diese vor Ihnen etwa in Schulterhöhe gehalten werden, während die Rotation ausgeführt wird.

Übungsanleitung




Schultern / Arme: Stellen Sie sich auf das Gerät und halten Sie die Widerstandsbänder mit ausgestreckten Armen seitlich in Hüfthöhe. Führen Sie nun beide Arme bis etwa schulterhoch, dabei sind diese leicht gebeugt und die Handflächen zeigen nach unten. Anschließend wieder zur initialen Position zurückführen und mehrere Male wiederholen.

Ausdauertraining: Stellen Sie sich wie abgebildet auf das Gerät. Halten Sie die Widerstandsbänder vor Ihre Brust, Handflächen nach innen. Führen Sie die Arme nun langsam nach unten und hinten, bis diese gestreckt sind. Kehren Sie dann wieder zurück zur Ausgangsposition. Sie können dies abwechselnd oder mit beiden Armen zusammen ausführen. Um die Trainingsintensität zu erhöhen, können Sie sich während der Übung auch hinknien.



Transport

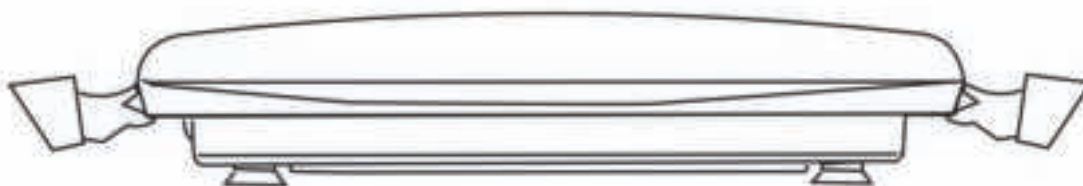

Benutzen Sie die Griffe auf beiden Seiten, um das Gerät zu transportieren.

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und das Netzteil aus der Steckdose gezogen ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Das Gerät reinigen Sie nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Bürsten, scharfe Reinigungsmittel, Benzin, Verdünner oder Alkohol. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen Tuch trocken.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.
- Wickeln Sie das Stromkabel sorgfältig auf, um einen Kabelbruch zu vermeiden.
- Verstauen Sie das Gerät am besten in der Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, sauberen, kühlen und trockenen Platz auf.

Fehlerbehebung

- **Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden**
Prüfen Sie die Stromversorgung und ob das Gerät eingeschaltet wurde.
- **Fernbedienung funktioniert nicht**
Ersetzen Sie die Batterien (2 x AAA) und prüfen Sie, ob Sie sich innerhalb der Reichweite (2,5m zum Gerät) befinden.
- **Gerät stoppt plötzlich**
Die Standardzeiteinstellung von 10 Minuten ist abgelaufen. Starten Sie das Gerät erneut nach einer 10-minütigen Pause.
- **Anzeige „ER01“ oder „ER02“ oder abnormales Verhalten**
Trennen Sie die Stromversorgung, warten Sie 2 Minuten und starten Sie das Gerät erneut.

Wenn das Problem nicht mit diesen Hinweisen gelöst werden kann, kontaktieren Sie den Kundenservice.

Technische Daten

Max. Benutzergewicht: 125 kg

Frequenz: 50/60 Hz

Nennleistung: 200 Watt + 80 Watt = 280 Watt

Integrierter Lautsprecher: 3 W

Oszillationsamplitude: 11 mm

Oszillationsfrequenz: 7-12 Hz

Vibrationsamplitude: 1 mm

Vibrationsfrequenz: 22-35 Hz

Frequenzen / 1 Motor (Oszillation):

Level	Motor (U/min)	Oszillation pro Min.	Oszillation (Hz)	Level	Motor (U/min)	Oszillation pro Min.	Oszillation (Hz)	Level	Motor (U/min)	Oszillation pro Min.	Oszillation (Hz)
1	1792	460	7,7	21	2135	548	9,1	41	2477	636	10,6
2	1809	464	7,7	22	2152	553	9,2	42	2494	640	10,7
3	1826	469	7,8	23	2169	557	9,3	43	2512	645	10,7
4	1843	473	7,9	24	2186	561	9,4	44	2529	649	10,8
5	1860	478	8,0	25	2203	566	9,4	45	2546	654	10,9
6	1877	482	8,0	26	2221	570	9,5	46	2563	658	11,0
7	1895	486	8,1	27	2238	575	9,6	47	2580	663	11,0
8	1912	491	8,2	28	2255	579	9,6	48	2597	667	11,1
9	1929	495	8,3	29	2272	583	9,7	49	2615	671	11,2
10	1946	500	8,3	30	2289	588	9,8	50	2632	676	11,3
11	1963	504	8,4	31	2306	592	9,9	51	2649	680	11,3
12	1980	508	8,5	32	2323	596	9,9	52	2666	685	11,4
13	1998	513	8,5	33	2340	601	10,0	53	2683	689	11,5
14	2015	517	8,6	34	2357	605	10,1	54	2700	693	11,6
15	2032	522	8,7	35	2374	610	10,2	55	2718	698	11,6
16	2049	526	8,8	36	2392	614	10,2	56	2735	702	11,7
17	2066	531	8,8	37	2409	618	10,3	57	2752	707	11,8
18	2083	535	8,9	38	2426	623	10,4	58	2769	711	1,8
19	2101	539	9,0	39	2443	627	10,5	59	2786	715	11,9
20	2118	544	9,1	40	2460	632	10,5	60	2803	720	12,0

Frequenzen / 1 Motor (Vibration):

Level	Motor (U/min)	Vibration (Hz)	Level	Motor (U/min)	Vibration (Hz)	Level	Motor (U/min)	Vibration (Hz)
1	1370	22,8	21	1618	27,0	41	1866	31,1
2	1382	23,0	22	1630	27,2	42	1878	31,3
3	1395	23,2	23	1643	27,4	43	1891	31,5
4	1407	23,5	24	1655	27,6	44	1903	31,7
5	1420	23,7	25	1668	27,8	45	1916	31,9
6	1432	23,9	26	1680	28,0	46	1928	32,1
7	1444	24,1	27	1692	28,2	47	1940	32,3
8	1457	24,3	28	1705	28,4	48	1953	32,5
9	1469	24,5	29	1717	28,6	49	1965	32,8
10	1482	24,7	30	1730	28,8	50	1978	33,0
11	1494	24,9	31	1742	29,0	51	1990	33,2
12	1506	25,1	32	1754	29,2	52	2002	33,4
13	1519	25,3	33	1767	29,4	53	2015	33,6
14	1531	25,5	34	1779	29,7	54	2027	33,8
15	1544	25,7	35	1792	29,9	55	2040	34,0
16	1556	25,9	36	1804	30,1	56	2052	34,2
17	1568	26,1	37	1816	30,3	57	2064	34,4
18	1581	26,3	38	1829	30,5	58	2077	34,6
19	1593	26,6	39	1841	30,7	59	2089	34,8
20	1606	26,8	40	1854	30,9	60	2102	35,0

Frequenzen / 2 Motoren (Oszillation / Vibration):

Level	Oszillation			Vibration		Level	Oszillation			Vibration	
	Motor (U/min)	pro Min.	(Hz)	Motor (U/min)	(Hz)		Motor (U/min)	pro Min.	(Hz)	Motor (U/min)	(Hz)
1	1792	460	7,7	1370	22,8	31	2306	592	9,9	1742	29,0
2	1809	464	7,7	1382	23,0	32	2323	596	9,9	1754	29,2
3	1826	469	7,8	1395	23,2	33	2340	601	10,0	1767	29,4
4	1843	473	7,9	1407	23,5	34	2357	605	10,1	1779	29,7
5	1860	478	8,0	1420	23,7	35	2374	610	10,2	1792	29,9
6	1877	482	8,0	1432	23,9	36	2392	614	10,2	1804	30,1
7	1895	486	8,1	1444	24,1	37	2409	618	10,3	1816	30,3
8	1912	491	8,2	1457	24,3	38	2426	623	10,4	1829	30,5
9	1929	495	8,3	1469	24,5	39	2443	627	10,5	1841	30,7
10	1946	500	8,3	1482	24,7	40	2460	632	10,5	1854	30,9
11	1963	504	8,4	1494	24,9	41	2477	636	10,6	1866	31,1
12	1980	508	8,5	1506	25,1	42	2494	640	10,7	1878	31,3
13	1998	513	8,5	1519	25,3	43	2512	645	10,7	1891	31,5
14	2015	517	8,6	1531	25,5	44	2529	649	10,8	1903	31,7
15	2032	522	8,7	1544	25,7	45	2546	654	10,9	1916	31,9
16	2049	526	8,8	1556	25,9	46	2563	658	11,0	1928	32,1
17	2066	531	8,8	1568	26,1	47	2580	663	11,0	1940	32,3
18	2083	535	8,9	1581	26,3	48	2597	667	11,1	1953	32,5
19	2101	539	9,0	1593	26,6	49	2615	671	11,2	1965	32,8
20	2118	544	9,1	1606	26,8	50	2632	676	11,3	1978	33,0
21	2135	548	9,1	1618	27,0	51	2649	680	11,3	1990	33,2
22	2152	553	9,2	1630	27,2	52	2666	685	11,4	2002	33,4
23	2169	557	9,3	1643	27,4	53	2683	689	11,5	2015	33,6
24	2186	561	9,4	1655	27,6	54	2700	693	11,6	2027	33,8
25	2203	566	9,4	1668	27,8	55	2718	698	11,6	2040	34,0
26	2221	570	9,5	1680	28,0	56	2735	702	11,7	2052	34,2
27	2238	575	9,6	1692	28,2	57	2752	707	11,8	2064	34,4
28	2255	579	9,6	1705	28,4	58	2769	711	11,8	2077	34,6
29	2272	583	9,7	1717	28,6	59	2786	715	11,9	2089	34,8
30	2289	588	9,8	1730	28,8	60	2803	720	12,0	2102	35,0

Garantiebedingungen

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben kostenlos nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einen Fabrikationsfehler beruhen, wenn Sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind; durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen; durch Eindringen von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind. Ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung - insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung - oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Gang.
5. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
6. Unsere Garantiebedingungen, welche die Voraussetzungen und den Umfang unserer Geschäftsbedingungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
7. Verschleißteile unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
8. Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehabilitationszentren und Hotels. Selbst wenn die meisten unserer Geräte qualitativ für den professionellen Einsatz geeignet sind, erfordert dies gesonderter gemeinsamer Vereinbarungen.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Für Ersatzteile kontaktieren Sie bitte folgende E-Mail-Adresse: service@skandika.com

Service durch: MAX Trader GmbH, Wilhelm-Beckmann-Straße 19, 45307 Essen, Deutschland

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Table of contents

Safety notice..... 17

Scope of delivery..... 18

Features 19

Control panel operation..... 19

Remote control operation..... 20

Auto programs 21

The light indicator..... 22

The resistance bands..... 23

Exercise instructions..... 23

Transportation..... 25

Cleaning and care 26

Troubleshooting..... 26

Technical specifications..... 26

Guarantee Conditions..... 29

Visit our website
for further information
www.skandika.com

Find your training video on
youtu.be/icUKW3u3jpA




Safety notice

WARNING

To reduce risk of injury, read and understand this instruction manual before using the device!
This machine is intended for home use only in accordance with the instructions provided in this manual. Read the instruction manual carefully before using this device and keep the instruction manual for future use.

- Only use the unit in enclosed spaces!
- Place the device on a solid and level and surface only.
- Protect the device from high temperatures (> 40°C), direct sunlight and humidity. If humidity enters the device, do not use the appliance and contact the customer service.
- Do not use the device during thunderstorms or in dusty environments.
- Leave the device to acclimatize for about 1 hour, if it is replaced, e.g. from a low temperature range to a warm range.
- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the device is switched off and the supply voltage stated is compatible with your mains supply.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch the mains plug when you are standing in water and always take hold of the plug with dry hands.
- Never carry, pull or turn the device by the cable and do not squeeze the cable.
- Not suitable for children below the age of 14 or pregnant woman!
- Keep children and pets away from the machine at all times. DO NOT leave children unattended in the same room with the machine.
- If you are a beginner or if you have health problems with the heart, the neurologic system, circulatory disturbances or orthopedic problems, first consult your doctor before use.
- Stop using the machine immediately if you feel tired, uncomfortable or dizzy.
- Never use the unit if it is damaged.
- Do not jump on the device and not off the device during use. Do not step on or off the vibration plate while it is in motion.
- Switch the device off and unplug after use.
- Before using the machine to exercise, always do stretching exercises to properly warm up.
- Increase speed intensity and duration gradually.
- Only one person at a time should use the machine (max. load = 125 kg).
- Do not use this device directly after meals or drinks.
- This device is not suitable for therapeutically or commercial use. Only use this unit according to the intended purpose and as directed in the instruction manual.
- Set aside any jewelry, watches, or other items such as cell phone, keys, or knives before exercising on this unit. There is a risk of accident or injury!
- Please do not attempt to repair the unit yourself in the event of malfunctions, since this will void all warranty claims. Only have repairs carried out by authorised service centres.
- Please train with a free area of 2 meters around the vibration plate:

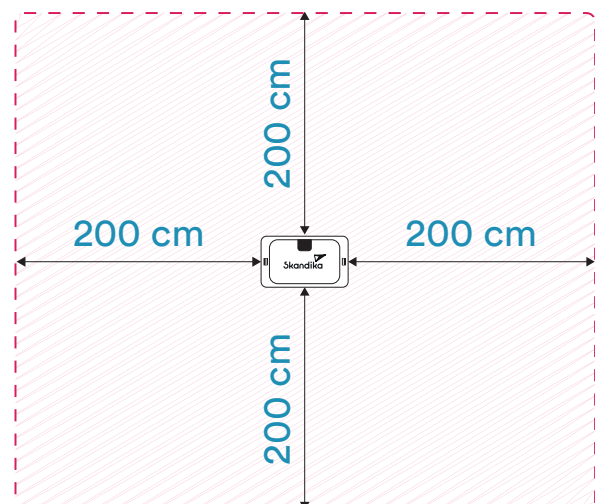


In order to maximize the benefits of this machine, always remember the following points:

- In order to achieve the desired results, use this device continuously. Only long-term use ensures the achievement of your desired goals.
- Using your Vibration Plate will provide you with several benefits, it will improve your physical fitness, tone muscle and in conjunction with a calorie controlled diet help you lose weight.
- Remember to always start from the lowest speed setting and then increase the speed step by step.


This device is ideal for

- Muscle building
- General fitness
- Burn bodyfat
- Endurance
- Muscle relaxation

The correct positioning on the device:

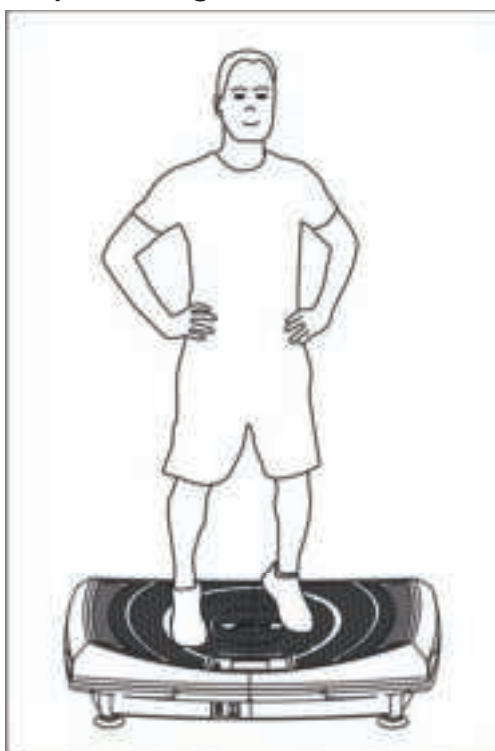

√

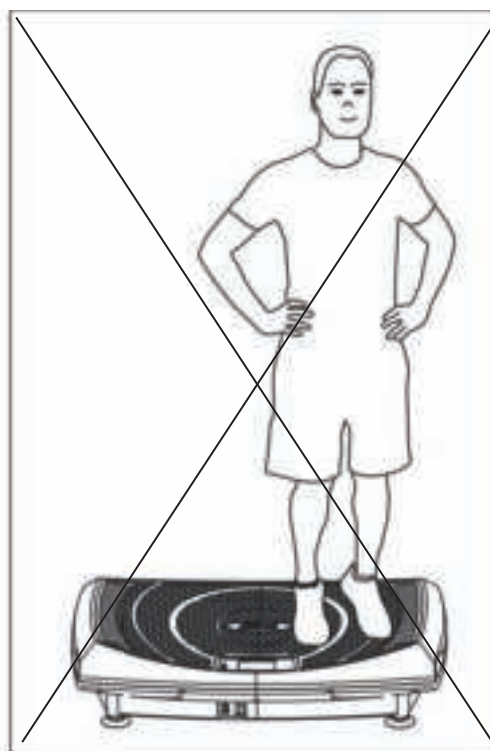


X


Scope of delivery

- Vibration plate
- Remote control
- 2 x resistance bands
- Power cord
- Instruction manual



Features

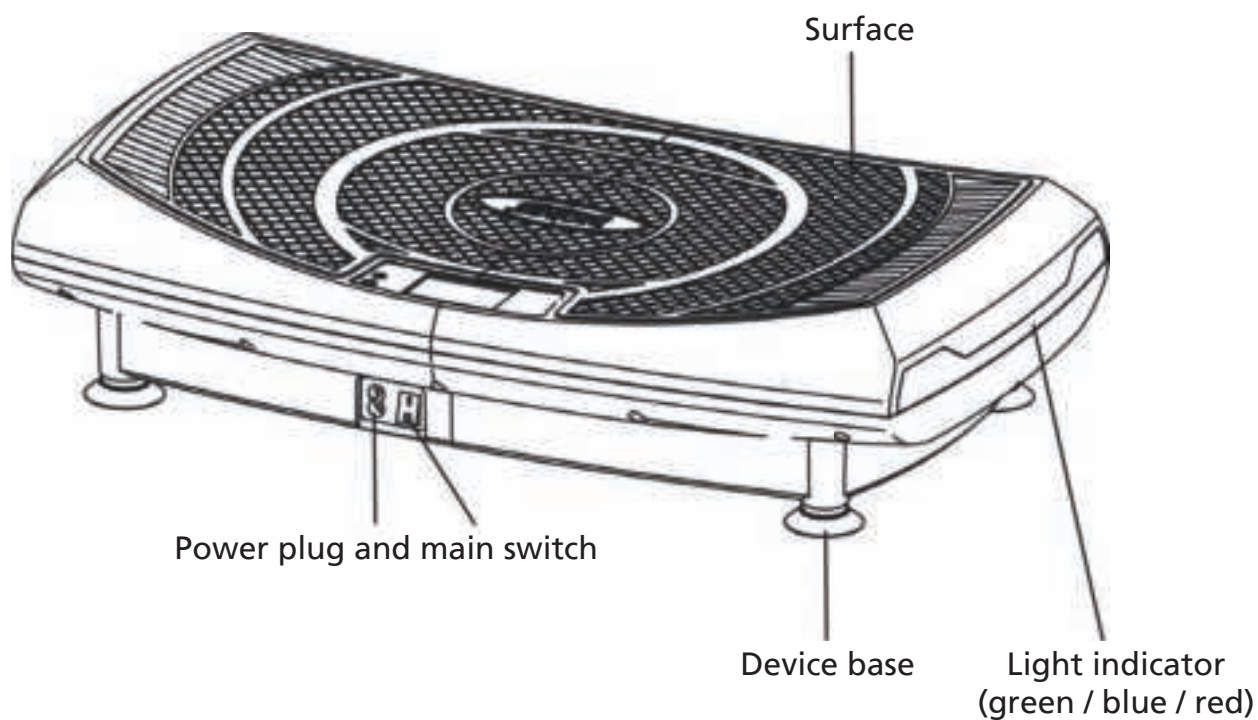

Control panel operation

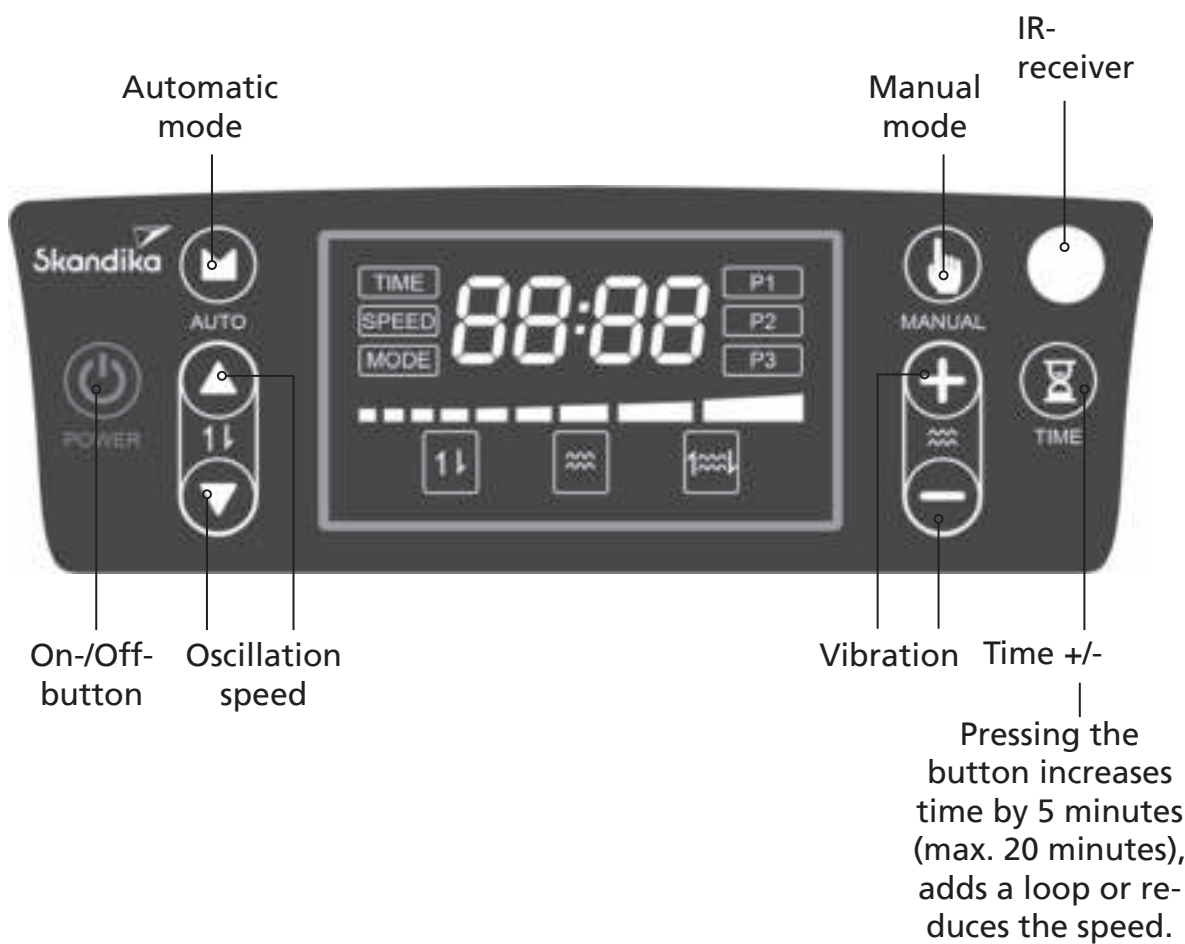

Remote control operation

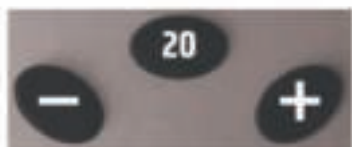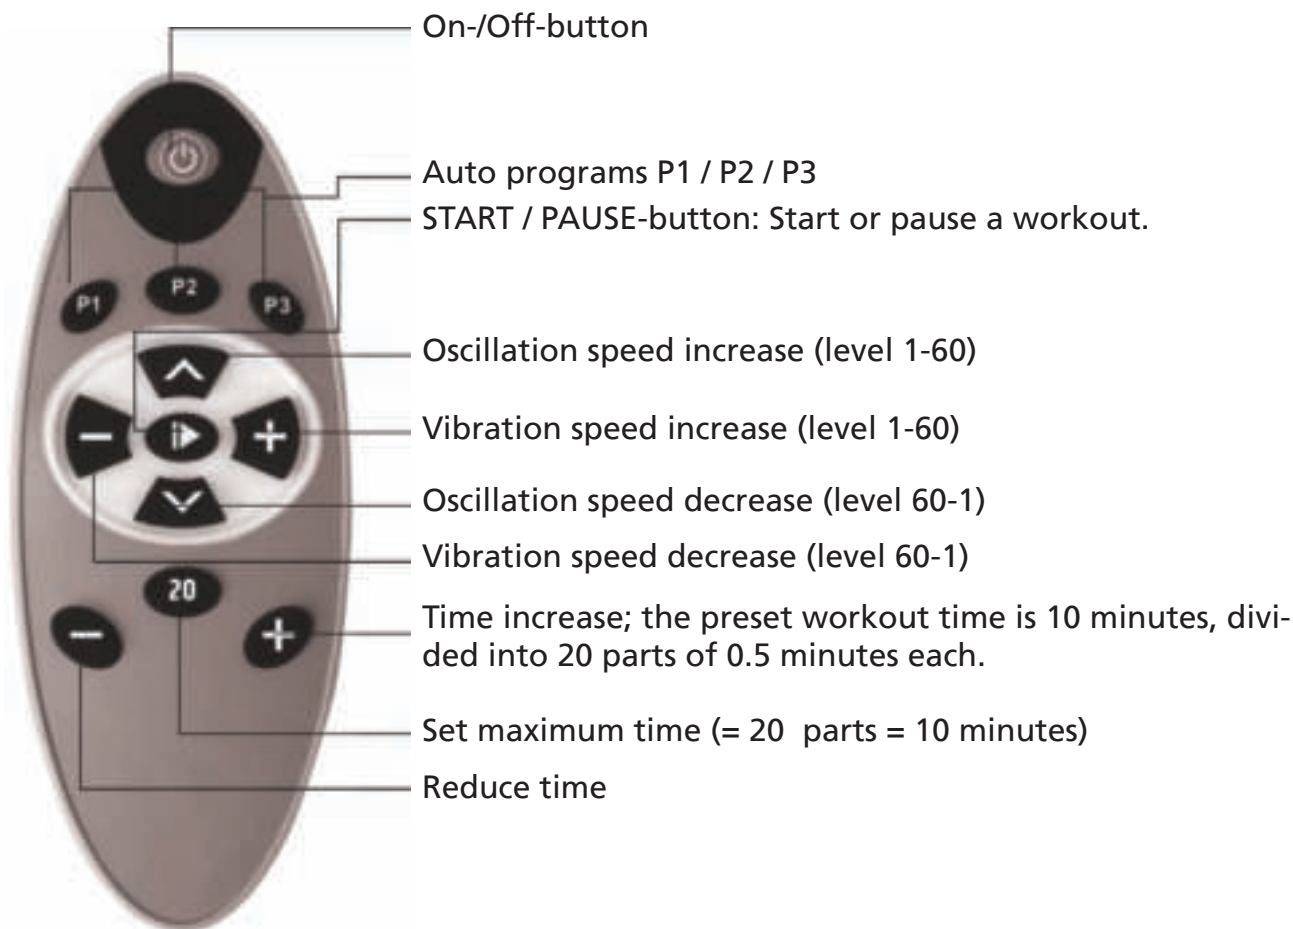

These 3 buttons may be used in manual and in automatic modes.

The effective transmitting range of the remote control is 2.5 meters.


Align the infrared emitter of the controller to the receiving window on the display of the unit for best results.

Bluetooth®-transmission for music:

In order to listen to music from the speaker of the V2000 via your smartphone or tablet, search for the vibration plate („SKANDIKA“) through the Bluetooth® settings of your mobile device. Then connect both devices (pairing). You can control the volume with your smartphone/tablet.

Auto programs

P3:

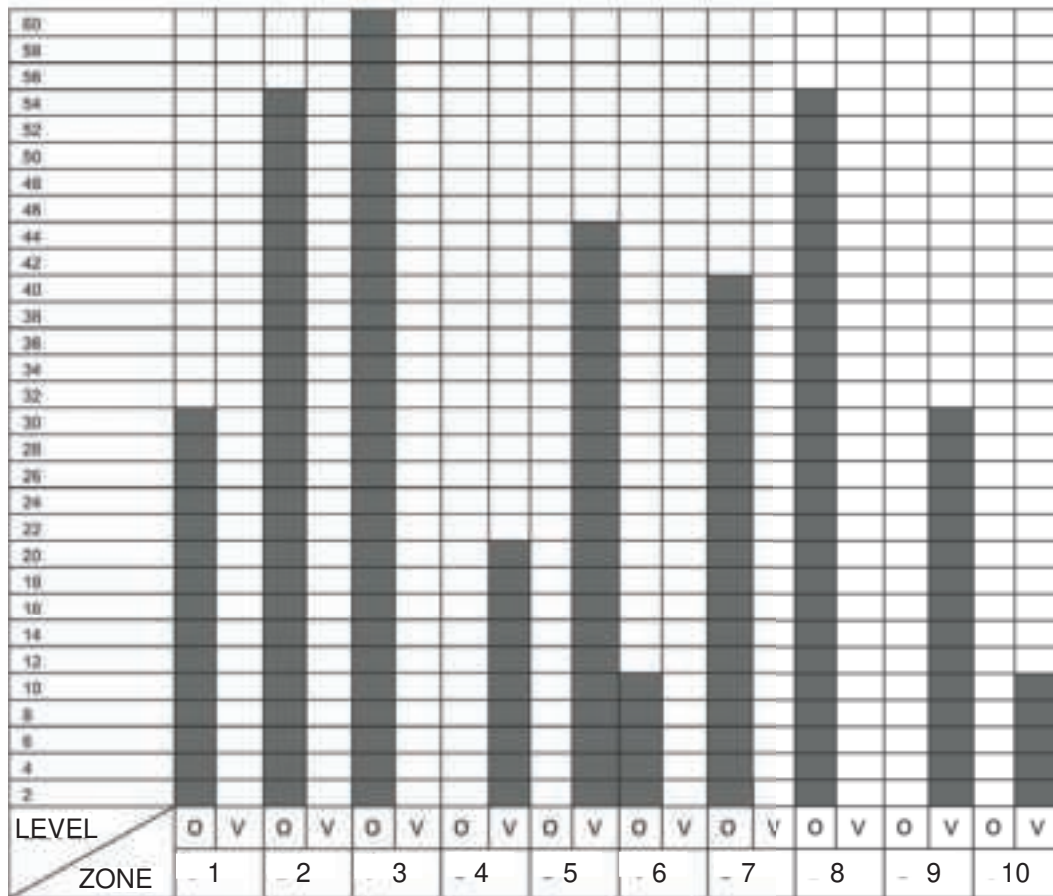

O = Oscillation speed; V = Vibration speed; Time= Time in minutes

The light indicator


On the sides the device features a light indicator, which changes the color in dependence from the vibration speed:

Level 1-20: Green


Level 21-40: Blue

Level 41-60: Red

The resistance bands

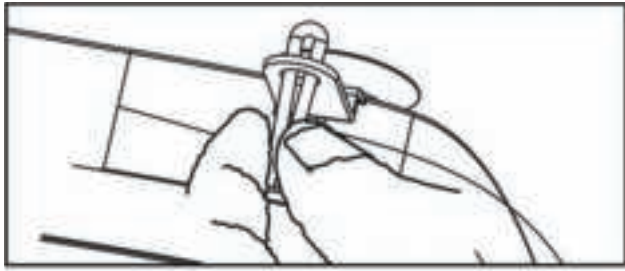


A

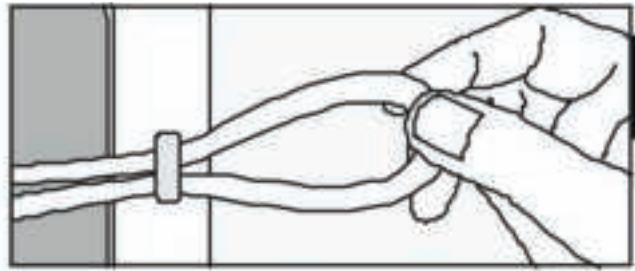

B



C

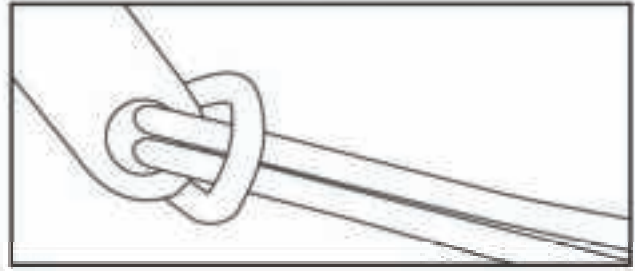

D

There are hooks on the underside of the unit, where the two resistance bands can be attached as shown above. Before each use, check that the bands are properly fastened, so that they can not come loose during exercise. Stop using the bands if you have doubts about their quality or strength.

Exercise instructions



Calves: Stand tiptoe in the middle of the device. Straighten your back. Your abdominal muscles should be tight and you should feel tension changes in your calf muscles. You can also bend your knees by 90° to relax your waist and hips.

Quads / hips / back: Stand on the device with your feet and shoulders aligned as shown. Keep your back tight, your knees bent and slowly tighten your leg muscles. To increase exercise intensity you should bend your knees as much as possible.



Exercise instructions



Shoulders / arms: Kneel on the ground, place your hands on top of the plate at shoulder width. Keep your body in forward leaning position.

Relaxing calves massage: Sit in front of the device with your back straight and your hands placed on either side. Place your calves on the massager with your toes facing up.



Relaxing back / buttocks / thighs: Sit on a chair in front of the device. Place your feet on the device and let the vibrations relax your back, buttocks and thighs.

Thighs / hips: Lie down and place your shoulders on the ground with both legs flat on the device. Keep your knees together and raise your hips. As your body slowly rises, raise your heels to tighten your thighs and hips.



Abdominal / oblique muscles: Stand on the device as shown and place your hands on your waist. Rotate your torso clockwise for a few seconds, then return to your original position and repeat the movement in the opposite direction. You may also use the power cords while doing this exercise. Place them in front of you, hold the grips at shoulder height and rotate left and right.

Exercise instructions




Shoulders / arms: Stand on the device, hold the power cords and extend your arms to waist height at your sides. With your palms facing down and your arms slightly bent at the elbow, raise both arms to shoulder height and then move them back to the initial position. Perform several repetitions of this movement.

GB

Endurance training: Stand on the device as shown. Hold the power cords in front of your chest with your palms facing each other. Slowly lower your arms and move them slightly backwards, allow them to straighten. Then bring them back to their starting position. You can alternate arms or move both arms simultaneously. To increase exercise intensity, choose to exercise while kneeling.



Transportation

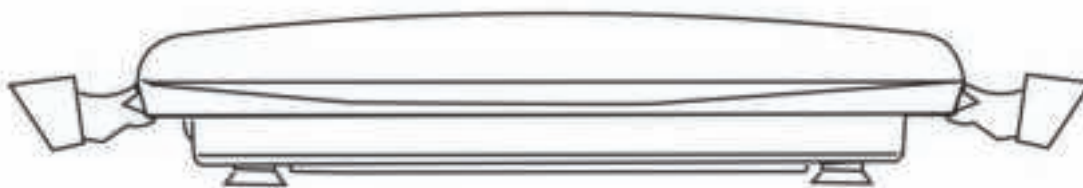

You can move the device by grasping the handles on both sides of the device.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning the appliance, make sure that the appliance is switched off and the plug is disconnected. Allow the unit to cool down.
- Clean the device with a slightly damp cloth only. Never use brushes, aggressive cleaning agents, petrol, thinners or alcohol. Rub the seat dry with a clean dry cloth.
- Never immerse the appliance in water to clean it and ensure water cannot get into the appliance.
- Wait until the device is completely dry before using it again.
- Take care when rolling up the mains lead to avoid damaging it.
- You should ideally store the device in its original packaging and keep it in a clean, dry place.

Troubleshooting

- **Device cannot be started**
Check plug (power connection) and if power switch is switched on.
- **Remote controller does not work**
Replace batteries (2 x AAA batteries are necessary) and check, if the distance between remote controller and device is less than 2.5 meters.
- **Sudden stop**
Default working time of 10 minutes is over. Please re-start the device after a pause of at least 10 minutes.
- **Display „ER01“ or „ER02“ or showing abnormal behaviour**
Disconnect the power supply, wait for 2 minutes and re-start the device.

If the problem cannot be solved with the above hints, contact the customer service.

Technical specifications

Max. user weight: 125 kg

Frequency: 50/60 Hz

Rated power: 200 W + 80 W = 280 W

Integrated speaker: 3 W

Oscillation amplitude: 11 mm

Oscillation frequency: 7-12 Hz

Vibration amplitude: 1 mm

Vibration frequency: 22-35 Hz

Frequencies / 1 motor (oscillation):

Level	Motor (rpm)	Oscillation per min.	Oscillation (Hz)	Level	Motor (rpm)	Oscillation per min.	Oscillation (Hz)	Level	Motor (rpm)	Oscillation per min.	Oscillation (Hz)
1	1792	460	7,7	21	2135	548	9,1	41	2477	636	10,6
2	1809	464	7,7	22	2152	553	9,2	42	2494	640	10,7
3	1826	469	7,8	23	2169	557	9,3	43	2512	645	10,7
4	1843	473	7,9	24	2186	561	9,4	44	2529	649	10,8
5	1860	478	8,0	25	2203	566	9,4	45	2546	654	10,9
6	1877	482	8,0	26	2221	570	9,5	46	2563	658	11,0
7	1895	486	8,1	27	2238	575	9,6	47	2580	663	11,0
8	1912	491	8,2	28	2255	579	9,6	48	2597	667	11,1
9	1929	495	8,3	29	2272	583	9,7	49	2615	671	11,2
10	1946	500	8,3	30	2289	588	9,8	50	2632	676	11,3
11	1963	504	8,4	31	2306	592	9,9	51	2649	680	11,3
12	1980	508	8,5	32	2323	596	9,9	52	2666	685	11,4
13	1998	513	8,5	33	2340	601	10,0	53	2683	689	11,5
14	2015	517	8,6	34	2357	605	10,1	54	2700	693	11,6
15	2032	522	8,7	35	2374	610	10,2	55	2718	698	11,6
16	2049	526	8,8	36	2392	614	10,2	56	2735	702	11,7
17	2066	531	8,8	37	2409	618	10,3	57	2752	707	11,8
18	2083	535	8,9	38	2426	623	10,4	58	2769	711	1,8
19	2101	539	9,0	39	2443	627	10,5	59	2786	715	11,9
20	2118	544	9,1	40	2460	632	10,5	60	2803	720	12,0

Frequencies / 1 motor (vibration):

Level	Motor (rpm)	Vibration (Hz)	Level	Motor (rpm)	Vibration (Hz)	Level	Motor (rpm)	Vibration (Hz)
1	1370	22,8	21	1618	27,0	41	1866	31,1
2	1382	23,0	22	1630	27,2	42	1878	31,3
3	1395	23,2	23	1643	27,4	43	1891	31,5
4	1407	23,5	24	1655	27,6	44	1903	31,7
5	1420	23,7	25	1668	27,8	45	1916	31,9
6	1432	23,9	26	1680	28,0	46	1928	32,1
7	1444	24,1	27	1692	28,2	47	1940	32,3
8	1457	24,3	28	1705	28,4	48	1953	32,5
9	1469	24,5	29	1717	28,6	49	1965	32,8
10	1482	24,7	30	1730	28,8	50	1978	33,0
11	1494	24,9	31	1742	29,0	51	1990	33,2
12	1506	25,1	32	1754	29,2	52	2002	33,4
13	1519	25,3	33	1767	29,4	53	2015	33,6
14	1531	25,5	34	1779	29,7	54	2027	33,8
15	1544	25,7	35	1792	29,9	55	2040	34,0
16	1556	25,9	36	1804	30,1	56	2052	34,2
17	1568	26,1	37	1816	30,3	57	2064	34,4
18	1581	26,3	38	1829	30,5	58	2077	34,6
19	1593	26,6	39	1841	30,7	59	2089	34,8
20	1606	26,8	40	1854	30,9	60	2102	35,0

Frequencies / 2 motors (oscillation / vibration):

Level	Oscillation			Vibration		Level	Oscillation			Vibration	
	Motor (rpm)	per min.	(Hz)	Motor (rpm)	(Hz)		Motor (rpm)	per min.	(Hz)	Motor (rpm)	(Hz)
1	1792	460	7,7	1370	22,8	31	2306	592	9,9	1742	29,0
2	1809	464	7,7	1382	23,0	32	2323	596	9,9	1754	29,2
3	1826	469	7,8	1395	23,2	33	2340	601	10,0	1767	29,4
4	1843	473	7,9	1407	23,5	34	2357	605	10,1	1779	29,7
5	1860	478	8,0	1420	23,7	35	2374	610	10,2	1792	29,9
6	1877	482	8,0	1432	23,9	36	2392	614	10,2	1804	30,1
7	1895	486	8,1	1444	24,1	37	2409	618	10,3	1816	30,3
8	1912	491	8,2	1457	24,3	38	2426	623	10,4	1829	30,5
9	1929	495	8,3	1469	24,5	39	2443	627	10,5	1841	30,7
10	1946	500	8,3	1482	24,7	40	2460	632	10,5	1854	30,9
11	1963	504	8,4	1494	24,9	41	2477	636	10,6	1866	31,1
12	1980	508	8,5	1506	25,1	42	2494	640	10,7	1878	31,3
13	1998	513	8,5	1519	25,3	43	2512	645	10,7	1891	31,5
14	2015	517	8,6	1531	25,5	44	2529	649	10,8	1903	31,7
15	2032	522	8,7	1544	25,7	45	2546	654	10,9	1916	31,9
16	2049	526	8,8	1556	25,9	46	2563	658	11,0	1928	32,1
17	2066	531	8,8	1568	26,1	47	2580	663	11,0	1940	32,3
18	2083	535	8,9	1581	26,3	48	2597	667	11,1	1953	32,5
19	2101	539	9,0	1593	26,6	49	2615	671	11,2	1965	32,8
20	2118	544	9,1	1606	26,8	50	2632	676	11,3	1978	33,0
21	2135	548	9,1	1618	27,0	51	2649	680	11,3	1990	33,2
22	2152	553	9,2	1630	27,2	52	2666	685	11,4	2002	33,4
23	2169	557	9,3	1643	27,4	53	2683	689	11,5	2015	33,6
24	2186	561	9,4	1655	27,6	54	2700	693	11,6	2027	33,8
25	2203	566	9,4	1668	27,8	55	2718	698	11,6	2040	34,0
26	2221	570	9,5	1680	28,0	56	2735	702	11,7	2052	34,2
27	2238	575	9,6	1692	28,2	57	2752	707	11,8	2064	34,4
28	2255	579	9,6	1705	28,4	58	2769	711	11,8	2077	34,6
29	2272	583	9,7	1717	28,6	59	2786	715	11,9	2089	34,8
30	2289	588	9,8	1730	28,8	60	2803	720	12,0	2102	35,0

Guarantee conditions

For our devices we provide a warranty as defined below.

1. In accordance with the following conditions (numbers 2-5) we repair defect or damage to the device free of charge, if the cause is a manufacturing defect. Therefore, these defects / damages need to be reported to us without delay after appearance and within the warranty period of 24 months after delivery to the end user. The warranty does not cover parts, which easily break (e. g. glass or plastic). The warranty does not cover slight deviations of the product, which are insignificant for usability and value of the device and damage caused by chemical or electrochemical effects and damages caused by penetration of water or generally force majeure damage.
2. The warranty achievement is the replacement or repair of defective parts, depending on our decision. The cost of material and labor will be borne by us. Repairs at customer site cannot be demanded. The proof of purchase along with the date of purchase and / or delivery is required. Replaced parts become our property.
3. The warranty is void if repairs or adjustments are made, which are not authorized by us or if our devices are equipped with additional parts or accessories that are not adapted to our devices. Furthermore, the warranty is void if the device is damaged or destroyed by force majeure or due to environmental influences and in case of improper handling / maintenance (e.g. due to non-observance of the instruction manual) or mechanical damages. The customer service may authorize you to replace or repair defective parts after telephone consultation. In this case, the warranty is not void.
4. Warranty services do not extend the warranty period nor do they initiate a new warranty period.
5. Further demands, especially claims for damages which occurred outside the device, are excluded as long as a liability is not obligatory legal.
6. Our warranty terms - which cover the requirements and scope of our warranty conditions - do not affect the contractual warranty obligations of the seller.
7. Parts of wear and tear are not included in the warranty.
8. The warranty is void if not used properly or if used in gyms, rehabilitation centers and hotels. Even if most of our units are suitable for a professional use, this requires a separate agreement.

Environmental protection



At the end of its life cycle, this product must not be disposed of with household waste but must be taken to a collection unit for the recycling of electric and electronic equipment. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging expressly mention this. The basic materials can be recycled as specified on the labelling.

When recycling the materials and finding other utilisation for used equipment, you are making a significant contribution towards protecting our environment. Ask at your council about the respective local disposal sites.

For service, accessories and spare parts, please contact: service@skandika.com

Service centre: MAX Trader GmbH, Wilhelm-Beckmann-Straße 19, 45307 Essen, Germany



In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

Contenu

Informations de sécurité.....	31
Éléments fournis.....	32
Caractéristiques principales.....	33
Fonctionnement du panneau de contrôle.....	33
Commande à distance.....	34
Programmes automatiques.....	35
Le signal lumineux.....	36
Les bandes de résistance.....	37
Notice d'entraînement.....	37
Déplacer l'appareil.....	39
Nettoyage et entretien.....	40
Résolution des problèmes.....	40
Caractéristiques techniques.....	40
Conditions de garantie et de réparations.....	43

Rendez-vous sur notre site internet
pour plus d'informations
www.skandika.com

Retrouvez votre vidéo de formation sur
youtu.be/icUKW3u3jpA

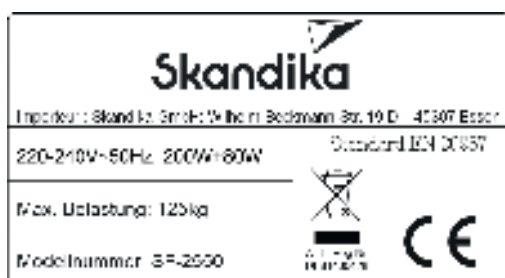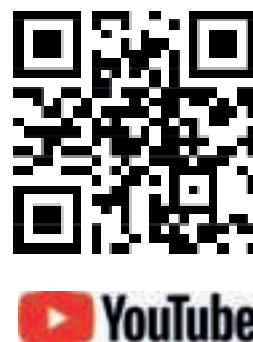


Informations de sécurité

AVERTISSEMENT



Pour réduire les risques de blessures, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la plate-forme vibrante! Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique conformément aux instructions contenues dans ce mode d'emploi. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez bien ce mode d'emploi.

- Utilisez l'appareil en lieu clos uniquement !
- Placer l'appareil sur une surface solide et plane.
- Placer l'appareil à l'abri des températures élevées (+ de 40 °C), des rayons du soleil et de l'humidité. Si de l'eau devait toutefois pénétrer dans l'appareil, il vous faudrait arrêter de l'utiliser et contacter le service client.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil par temps d'orage ou dans un endroit poussiéreux.
- Le laisser s'acclimater pendant une heure s'il est par exemple déplacé d'un lieu à la température est basse vers un endroit plus chaud.
- Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de l'alimentation secteur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, l'appareil ne doit plus être utilisé. Pour des raisons de sécurité, le cordon d'alimentation doit être remplacé que par un centre de réparations agréé.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation si vos pieds se trouvent dans l'eau et toujours avec des mains sèches.
- Ne pas porter, traîner ou tordre l'appareil en tirant sur le cordon secteur et veiller à ne pas pincer le cordon.
- Il ne convient pas aux enfants au moins de 14 ans ou aux femmes enceintes !
- Ne jamais laisser les enfants ou les animaux s'approcher de l'appareil. Les enfants ne devraient pas se trouver à proximité de l'appareil sans surveillance.
- Les débutants ou les personnes souffrant de troubles cardiaques, neurologiques, circulatoires ou orthopédiques, doivent consulter d'abord un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Arrêter d'utiliser la machine immédiatement en cas de fatigue, d'inconfort ou d'étourdissements.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Ne pas sauter dessus et ne pas sauter depuis l'appareil lorsqu'il est en marche. Ne pas entrer ou sortir de la plaque vibrante avant qu'elle ne soit bien en place.
- Éteindre et débrancher l'appareil après utilisation.
- Avant d'utiliser le produit, vous devez réchauffer plus attentivement, par exemple avec des exercices d'étirement.
- Augmenter progressivement l'intensité et la durée des vibrations.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'entraînement d'une personne à la fois (poids d'utilisateur maximal de 125 kg).
- Ne pas utiliser cet appareil directement après avoir mangé ou bu.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle ou médicale. Utilisez l'appareil conformément à sa destination telle que définie dans la notice d'utilisation.
- Pour éviter tout accident ou risque de se blesser, retirer bijoux, montre ainsi que d'autres objets tels que portable, clef ou canif avant de commencer l'entraînement.
- En cas de panne, ne réparez pas vous-même l'appareil; ne faites exécuter les réparations que par des services après-vente agréés.
- Veuillez vous entraîner avec une zone libre de 2 mètres autour de la plaque vibrante.

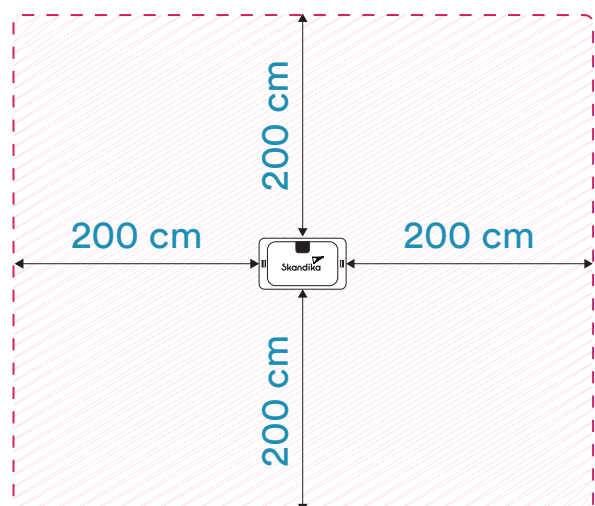


Afin de maximiser les avantages de cette machine, se rappeler toujours les points suivants :

- Pour obtenir les résultats souhaités, il faut utiliser l'appareil chaque jour. Seulement une utilisation à long terme assure la réalisation des objectifs souhaités.
- Utilisez votre PLATE-FORME VIBRANTE détiert plusieurs avantages. Votre condition physique est améliorée, vos muscles sera formé et – en relation avec un régime – l'exercice aide à la réduction de la masse corporelle.
- Toujours démarrer à partir du réglage de l'intensité la plus basse, puis l'augmenter continuellement.


Cet appareil est idéal pour

- Renforcement musculaire
- Conditionnement physique général
- Brûlure de graisse corporelle
- Endurance
- Relaxation musculaire

Positionnement correct sur l'appareil :

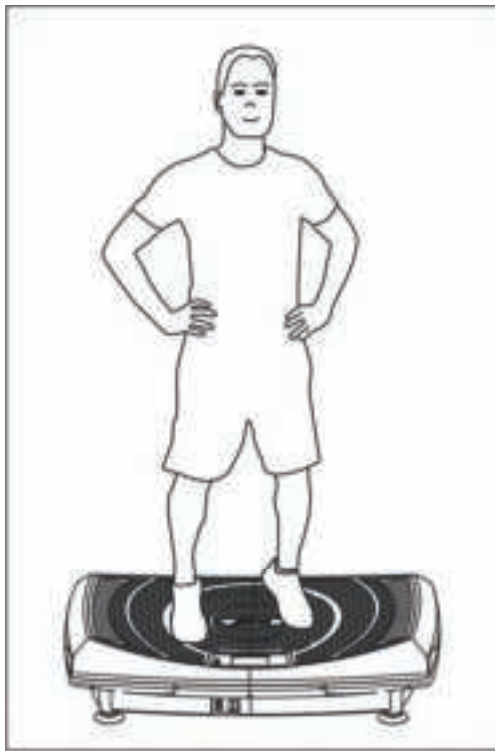

√

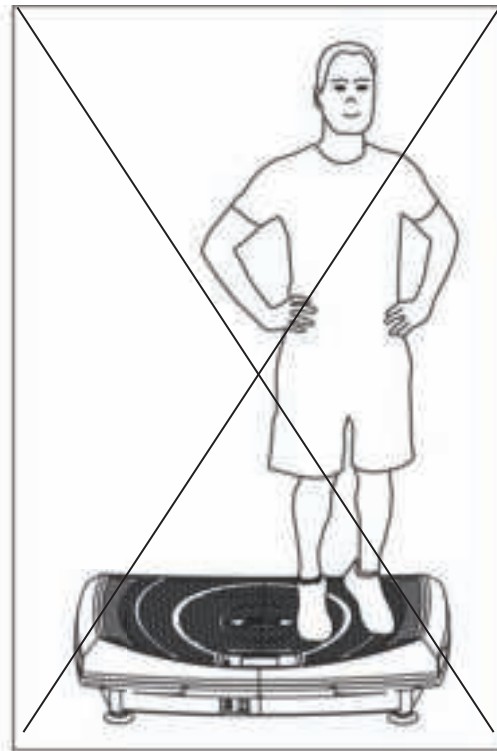


X

Éléments fournis


- Plate-forme vibrante
- Télécommande
- 2 x bandes de résistance
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi

Caractéristiques principales


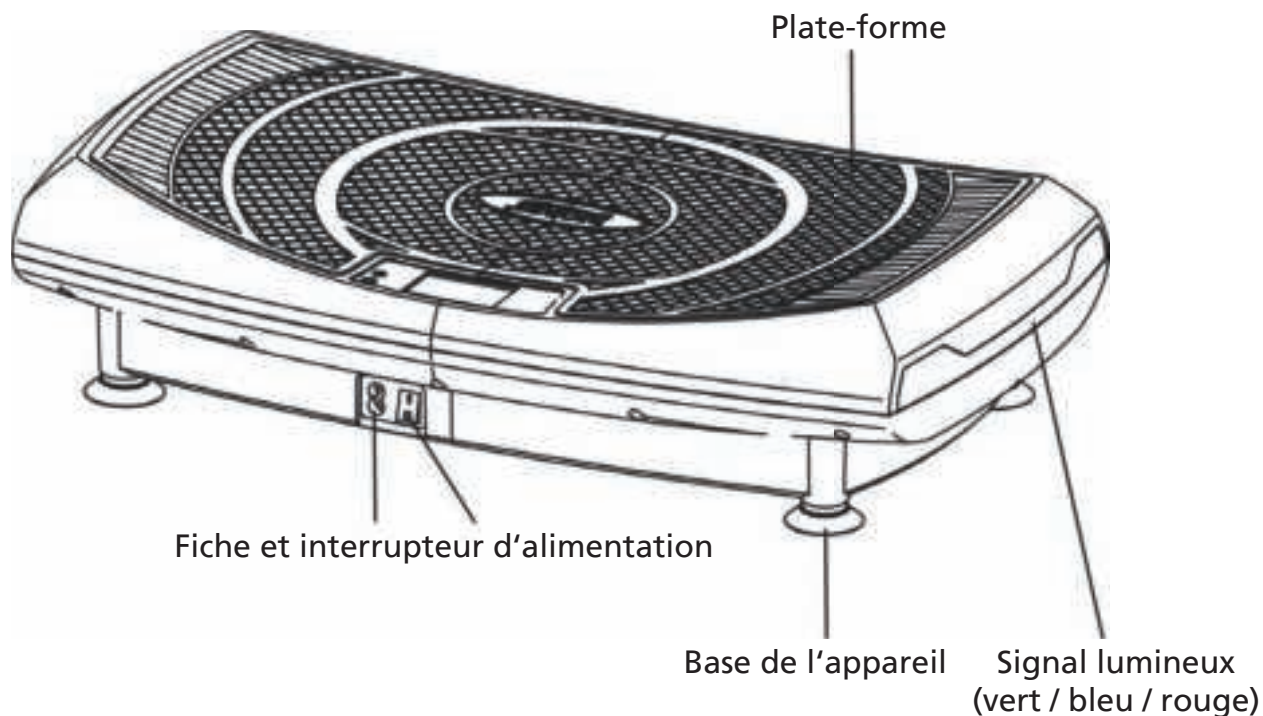


FR

Fonctionnement du panneau de contrôle

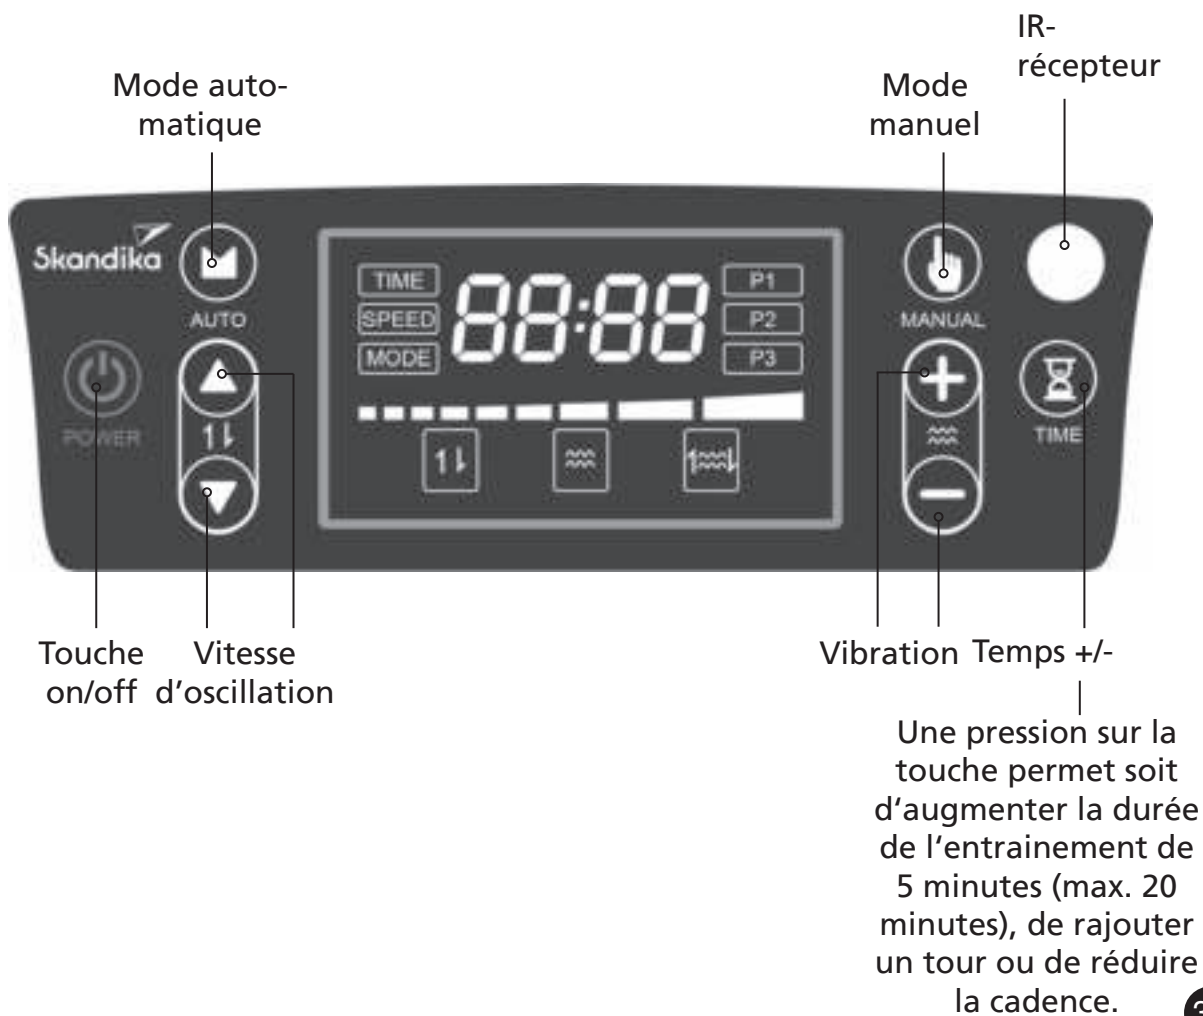

Commande à distance

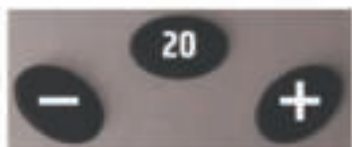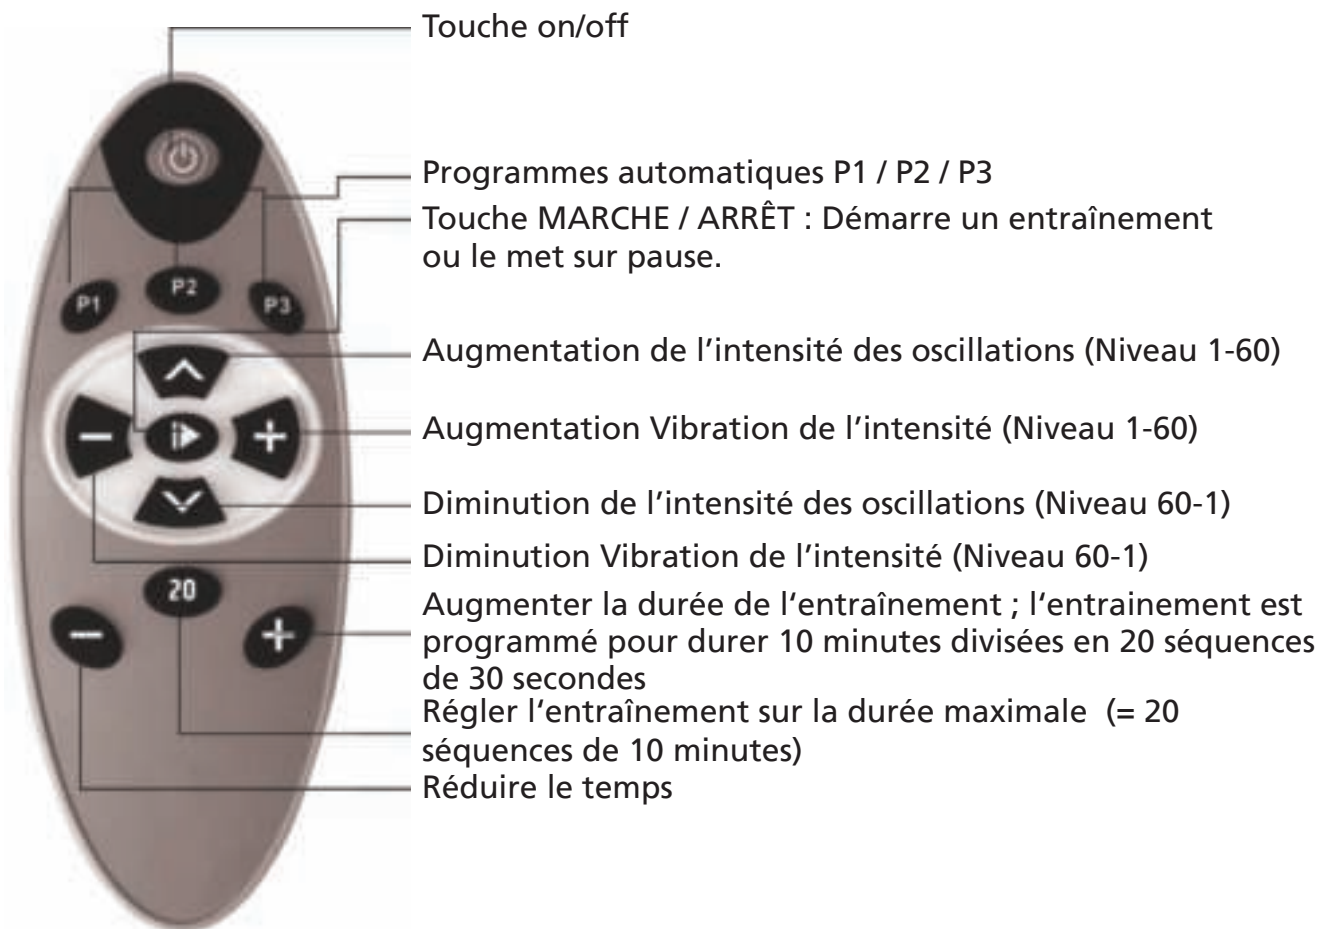

Ces trois touches peuvent être activées aussi bien en mode manuel qu'en mode automatique.

Le rayon d'émission effectif de la télécommande est de 2,5 mètres.

Pour obtenir les meilleurs résultats, pointer avec l'émetteur infrarouge du contrôleur sur l'afficheur de réception de l'écran de l'appareil.


Transmission Bluetooth® pour la musique :

Pour écouter la musique sur votre smartphone ou tablette par les haut-parleurs intégrés à l'appareil d'entraînement, veuillez chercher la plateforme vibrante (« SKANDIKA ») dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone ou tablette. Établissez ensuite la connexion entre les deux appareils (appairage).


Le réglage du volume de lecture se fait sur votre appareil mobile (smartphone / tablette).

Programmes automatiques


P1:

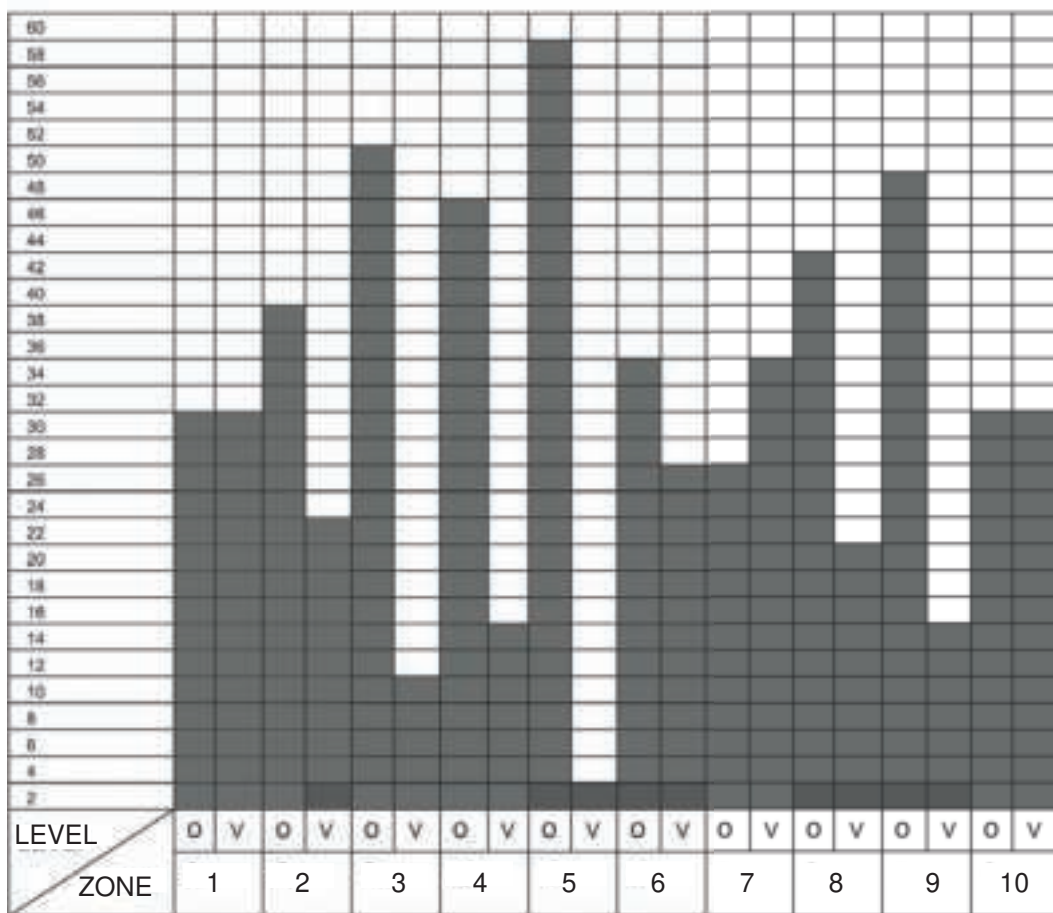


P2:

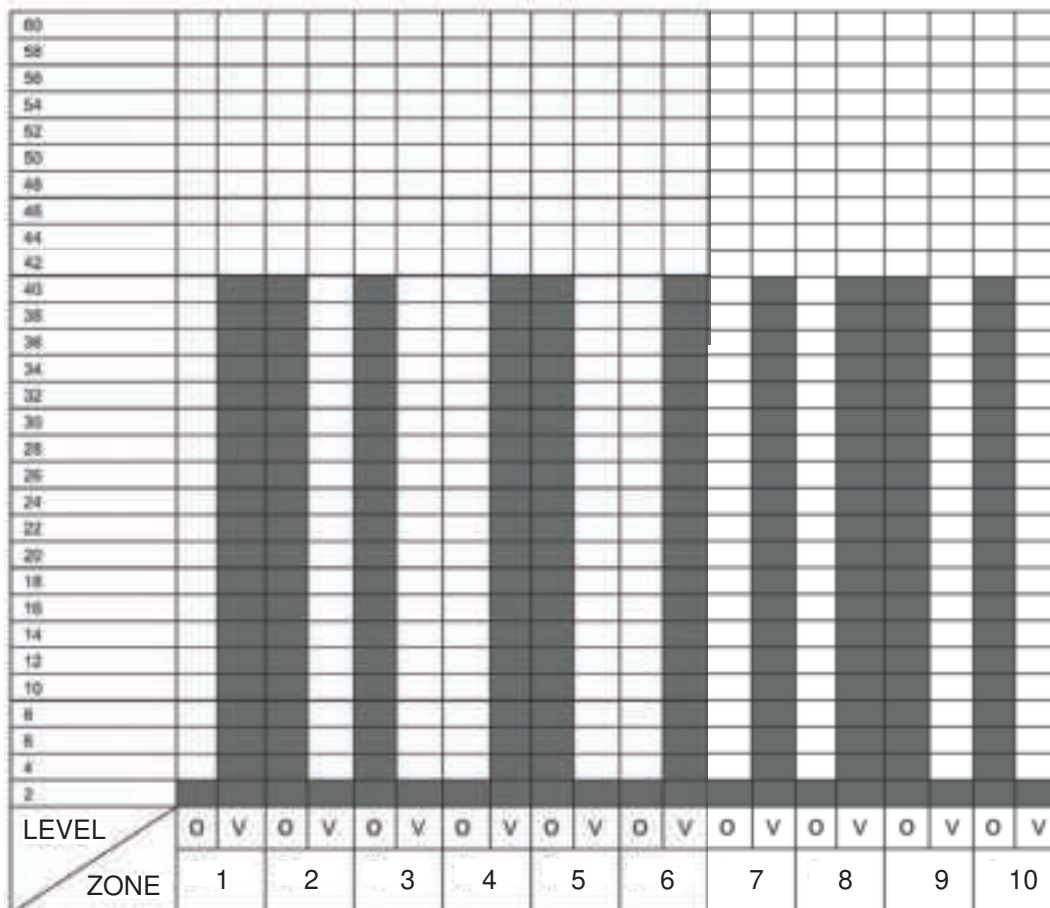

Les bandes de résistance

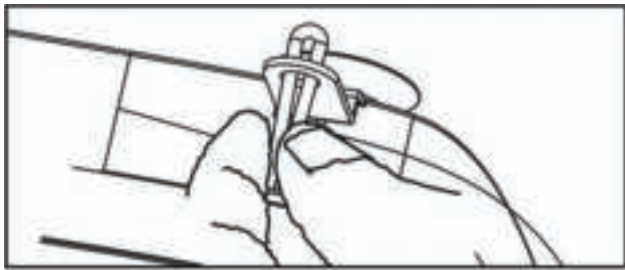


A

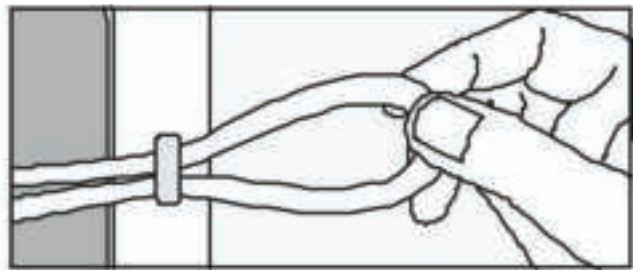

B



C

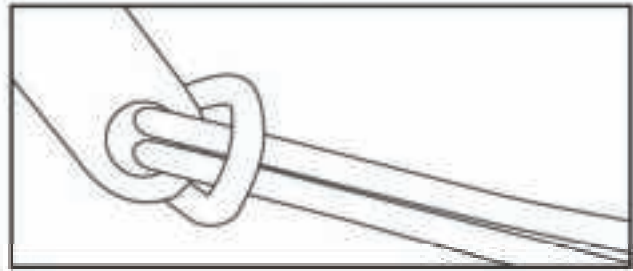

D


Sous l'appareil se trouvent des crochets auxquels les deux bandes de résistance peuvent être attachées, tel que le montrent les images ci-dessus. Avant chaque utilisation, vérifiez que les bandes sont bien fixées de sorte qu'elles ne risquent pas de se détacher pendant l'entraînement. Arrêter d'utiliser les bandes si vous doutez de leur qualité ou de leur robustesse.

Notice d'entraînement



Les mollets : mettez-vous sur la pointe des pieds, le dos droit, au centre de l'appareil et contractez vos abdominaux. Lors des vibrations, vous devriez sentir des contractions de plus en plus intenses dans le muscle du mollet. Vous pouvez plier le genou à 90° pour détendre votre taille et vos hanches.

Cuisses / dos / hanches : placez-vous debout sur l'appareil avec les pieds et les épaules comme indiqué sur l'illustration. Gardez le dos droit, le genou légèrement plié et contractez les muscles des jambes. Pour augmenter l'intensité, pliez encore davantage le genou.

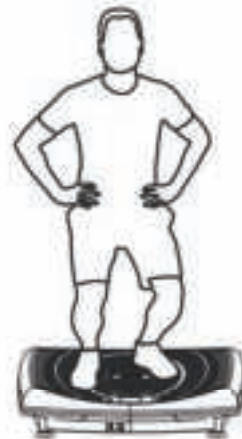

Notice d'entraînement



Épaules / bras : agenouillez-vous au sol et tenez-vous sur vos mains posées sur l'appareil et écartées à la largeur des épaules. Le corps doit être légèrement penché en avant.

Massage décontractant des mollets : asseyez-vous devant l'appareil et tout en gardant le dos droit, appuyez-vous sur vos mains. Allongez ensuite vos jambes sur l'appareil avec les pieds dirigés vers le ciel.



Décontracter dos / fessiers / cuisses : asseyez-vous sur une chaise devant l'appareil et posez vos pieds sur l'appareil pour commencer un massage vibratoire.

Cuisses / hanches : allongez-vous, les épaules au sol et les pieds posés sur l'appareil. Gardez les genoux l'un contre l'autre et soulevez les hanches, puis contractez vos cuisses et les muscles de vos hanches.



Abdominaux : placez-vous debout sur l'appareil avec les mains sur les hanches, comme illustré sur l'image. Tournez le haut du corps vers la droite, maintenez cette position quelques secondes puis revenez ensuite à votre position initiale. Répétez le même mouvement du côté gauche. Vous pouvez également effectuer cet exercice en utilisant les bandes de résistance que vous devrez maintenir à hauteur des épaules lorsque vous effectuez une rotation.

Notice d'entraînement



Épaules / bras : mettez-vous debout sur l'appareil et maintenez les bandes de résistance à hauteur de vos hanches, les bras tendus. Montez les deux bras jusqu'aux épaules en les pliant légèrement, paumes tournées vers le sol. Revenez ensuite à votre position initiale et répétez ce mouvement plusieurs fois.

FR

Exercice d'endurance : Mettez-vous debout sur l'appareil comme illustré sur l'image. Maintenez les bandes de résistance devant la poitrine, les paumes tournées vers l'intérieur. Abaissez lentement les bras vers le bas et l'arrière jusqu'à ce qu'ils soient entièrement tendus puis revenez ensuite à votre position initiale. Vous pouvez entraîner un bras après l'autre ou les deux en même temps. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez également vous agenouiller pendant l'exercice.



Déplacer l'appareil



Déplacez l'appareil en vous servant des poignées des deux côtés.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et que le bloc d'alimentation est débranché de la prise secteur. Laissez refroidir l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon légèrement humide. N'utilisez en aucun cas de brosses, de produits de nettoyage détergents, d'essence, de dissolvant ou d'alcool. Frottez l'appareil avec un chiffon propre et doux pour le sécher.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer et veillez à ce qu'il ne pénètre jamais d'eau ou d'autre liquide dans l'appareil.
- N'utilisez à nouveau l'appareil que lorsqu'il est entièrement sec.
- Enroulez le câble secteur avec soin pour éviter toute rupture de câble.
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine et conservez-le dans un endroit propre et sec.

Résolution des problèmes

- **L'appareil ne se met pas en marche**
Vérifiez votre alimentation électrique et assurez-vous que l'appareil a bien été allumé.
- **La télécommande ne fonctionne pas**
Changez les piles (2 x AAA) et vérifiez que vous vous trouvez bien dans la zone de portée de la télécommande (à 2,5 m de l'appareil).
- **L'appareil s'arrête brusquement**
Les 10 minutes d'entraînement, correspondant aux paramètres standards de l'appareil, sont écoulées. Allumez à nouveau l'appareil au bout de 10 minutes.
- **Affichage de « ER01 » ou « ER02 » ou anomalie manifeste**
Débranchez l'appareil et attendez 2 minutes avant de le remettre en marche.

Si le dysfonctionnement persiste malgré ces consignes, contacter le service client.

Caractéristiques techniques

Poids maximal de l'utilisateur : 125 kg

Fréquence : 50/60 Hz

Puissance nominale : 200 W + 80 W = 280 W

Haut-parleur intégré : 3 W

Amplitude d'oscillation : 11 mm

Fréquence d'oscillation : 7 à 12 Hz

Amplitude de vibration : 1 mm

Fréquence de vibration : 22-35 Hz

Fréquence / 1 moteur (Oscillation):

Niveau	Moteur (tr/mn)	Oscillation par min	Oscillation (Hz)	Niveau	Moteur (tr/mn)	Oscillation par min	Oscillation (Hz)	Niveau	Moteur (tr/mn)	Oscillation par min	Oscillation (Hz)
1	1792	460	7,7	21	2135	548	9,1	41	2477	636	10,6
2	1809	464	7,7	22	2152	553	9,2	42	2494	640	10,7
3	1826	469	7,8	23	2169	557	9,3	43	2512	645	10,7
4	1843	473	7,9	24	2186	561	9,4	44	2529	649	10,8
5	1860	478	8,0	25	2203	566	9,4	45	2546	654	10,9
6	1877	482	8,0	26	2221	570	9,5	46	2563	658	11,0
7	1895	486	8,1	27	2238	575	9,6	47	2580	663	11,0
8	1912	491	8,2	28	2255	579	9,6	48	2597	667	11,1
9	1929	495	8,3	29	2272	583	9,7	49	2615	671	11,2
10	1946	500	8,3	30	2289	588	9,8	50	2632	676	11,3
11	1963	504	8,4	31	2306	592	9,9	51	2649	680	11,3
12	1980	508	8,5	32	2323	596	9,9	52	2666	685	11,4
13	1998	513	8,5	33	2340	601	10,0	53	2683	689	11,5
14	2015	517	8,6	34	2357	605	10,1	54	2700	693	11,6
15	2032	522	8,7	35	2374	610	10,2	55	2718	698	11,6
16	2049	526	8,8	36	2392	614	10,2	56	2735	702	11,7
17	2066	531	8,8	37	2409	618	10,3	57	2752	707	11,8
18	2083	535	8,9	38	2426	623	10,4	58	2769	711	1,8
19	2101	539	9,0	39	2443	627	10,5	59	2786	715	11,9
20	2118	544	9,1	40	2460	632	10,5	60	2803	720	12,0

Fréquence / 1 moteur (Vibration):

Niveau	Moteur (tr/mn)	Vibration (Hz)	Niveau	Moteur (tr/mn)	Vibration (Hz)	Niveau	Moteur (tr/mn)	Vibration (Hz)
1	1370	22,8	21	1618	27,0	41	1866	31,1
2	1382	23,0	22	1630	27,2	42	1878	31,3
3	1395	23,2	23	1643	27,4	43	1891	31,5
4	1407	23,5	24	1655	27,6	44	1903	31,7
5	1420	23,7	25	1668	27,8	45	1916	31,9
6	1432	23,9	26	1680	28,0	46	1928	32,1
7	1444	24,1	27	1692	28,2	47	1940	32,3
8	1457	24,3	28	1705	28,4	48	1953	32,5
9	1469	24,5	29	1717	28,6	49	1965	32,8
10	1482	24,7	30	1730	28,8	50	1978	33,0
11	1494	24,9	31	1742	29,0	51	1990	33,2
12	1506	25,1	32	1754	29,2	52	2002	33,4
13	1519	25,3	33	1767	29,4	53	2015	33,6
14	1531	25,5	34	1779	29,7	54	2027	33,8
15	1544	25,7	35	1792	29,9	55	2040	34,0
16	1556	25,9	36	1804	30,1	56	2052	34,2
17	1568	26,1	37	1816	30,3	57	2064	34,4
18	1581	26,3	38	1829	30,5	58	2077	34,6
19	1593	26,6	39	1841	30,7	59	2089	34,8
20	1606	26,8	40	1854	30,9	60	2102	35,0

Fréquences / 2 moteurs (Oscillation / Vibration):

Niveau	Oscillation			Vibration		Niveau	Oscillation			Vibration	
	Moteur tr/mn	par min	Hz	Moteur tr/mn	Hz		Moteur tr/mn	par min	Hz	Moteur tr/mn	Hz
1	1792	460	7,7	1370	22,8	31	2306	592	9,9	1742	29,0
2	1809	464	7,7	1382	23,0	32	2323	596	9,9	1754	29,2
3	1826	469	7,8	1395	23,2	33	2340	601	10,0	1767	29,4
4	1843	473	7,9	1407	23,5	34	2357	605	10,1	1779	29,7
5	1860	478	8,0	1420	23,7	35	2374	610	10,2	1792	29,9
6	1877	482	8,0	1432	23,9	36	2392	614	10,2	1804	30,1
7	1895	486	8,1	1444	24,1	37	2409	618	10,3	1816	30,3
8	1912	491	8,2	1457	24,3	38	2426	623	10,4	1829	30,5
9	1929	495	8,3	1469	24,5	39	2443	627	10,5	1841	30,7
10	1946	500	8,3	1482	24,7	40	2460	632	10,5	1854	30,9
11	1963	504	8,4	1494	24,9	41	2477	636	10,6	1866	31,1
12	1980	508	8,5	1506	25,1	42	2494	640	10,7	1878	31,3
13	1998	513	8,5	1519	25,3	43	2512	645	10,7	1891	31,5
14	2015	517	8,6	1531	25,5	44	2529	649	10,8	1903	31,7
15	2032	522	8,7	1544	25,7	45	2546	654	10,9	1916	31,9
16	2049	526	8,8	1556	25,9	46	2563	658	11,0	1928	32,1
17	2066	531	8,8	1568	26,1	47	2580	663	11,0	1940	32,3
18	2083	535	8,9	1581	26,3	48	2597	667	11,1	1953	32,5
19	2101	539	9,0	1593	26,6	49	2615	671	11,2	1965	32,8
20	2118	544	9,1	1606	26,8	50	2632	676	11,3	1978	33,0
21	2135	548	9,1	1618	27,0	51	2649	680	11,3	1990	33,2
22	2152	553	9,2	1630	27,2	52	2666	685	11,4	2002	33,4
23	2169	557	9,3	1643	27,4	53	2683	689	11,5	2015	33,6
24	2186	561	9,4	1655	27,6	54	2700	693	11,6	2027	33,8
25	2203	566	9,4	1668	27,8	55	2718	698	11,6	2040	34,0
26	2221	570	9,5	1680	28,0	56	2735	702	11,7	2052	34,2
27	2238	575	9,6	1692	28,2	57	2752	707	11,8	2064	34,4
28	2255	579	9,6	1705	28,4	58	2769	711	11,8	2077	34,6
29	2272	583	9,7	1717	28,6	59	2786	715	11,9	2089	34,8
30	2289	588	9,8	1730	28,8	60	2803	720	12,0	2102	35,0

Conditions de garantie et de réparations

Pour nos appareils, nous proposons la garantie suivant les termes ci-dessous.

1. Selon les conditions suivantes (numéros 2 à 5) nous réparons tout défaut ou dommage sur l'appareil gratuitement, s'il s'agit d'un défaut de fabrication. Par conséquent, ces défauts et dommages doivent nous être signalés sans délai après leur apparition et pendant la période de garantie de 24 mois à compter de la date de livraison à l'utilisateur. La garantie ne couvre pas les pièces de protection qui se cassent facilement (le verre ou le plastique, par exemple). La garantie ne couvre pas les petites anomalies du produit qui ne nuisent pas à l'utilisation du produit ou à sa valeur. La garantie ne couvre pas non plus les dommages d'origine chimique ou électrochimique ou les dommages due à une pénétration d'eau ou à des cas de force majeure.
2. La garantie prévoit le remplacement des pièces défectueuses, en fonction de notre décision. Les coûts des pièces et de la main d'œuvre seront à notre charge. Une réparation au domicile du consommateur ne peut être exigée. La preuve et la date d'achat, ou de livraison, sont obligatoires. Les pièces changées deviennent notre propriété.
3. La garantie est nulle si des réparations ou des réglages ont été effectués, sans notre accord, ou si les appareils sont équipés de pièces ou accessoires additionnels qui ne sont adaptés à nos appareils. De plus, la garantie est nulle si l'appareil est endommagé ou détruit par un cas de force majeure ou en raison de facteurs environnementaux, en cas de mauvaise utilisation ou d'un entretien mal réalisé (non-respect du manuel d'utilisation) ou de dommages mécaniques. Le service clients peut vous autoriser à remplacer ou réparer des pièces défectueuses après consultation téléphonique. Dans ce cas-là, la garantie n'est pas nulle.
4. Les services de garantie ne s'étendent pas au-delà de la durée de la garantie. Elle n'entame pas non plus une nouvelle période de garantie.
5. Toute demande, particulièrement pour les dommages survenant en dehors de l'appareil, est exclue de la garantie tant que la responsabilité n'est pas ordonnée par la loi.
6. Nos conditions de garantie, qui couvrent les exigences et l'étendue de nos conditions de garantie, n'affectent pas les obligations de garantie contractuelles du revendeur.
7. Les pièces touchées par une usure normale ne sont pas couvertes par la garantie.
8. La garantie est nulle si l'appareil n'est pas utilisé correctement, s'il est utilisé dans des salles de gym, des centres de rééducation ou des hôtels. Même si la majorité de nos appareils est destinée à un usage professionnel, un accord distinct est obligatoire.

Instructions pour la protection de l'environnement



A la fin de sa durée de vie, ce produit ne peut pas être mélangé aux déchets ménagers, mais doit être remis dans un point de rassemblement pour recyclage de produits électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, l'emballage ou la notice d'utilisation en fait part.

Les matières sont réutilisables dépendant de leur marquage. Avec la réutilisation, le recyclage ou autres formes de valorisation de produits usagés, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement. Veuillez vous informer auprès de votre municipalité quant aux centres de reprise.

Pour toute demande de réparations, d'accessoires ou de pièces de rechange, veuillez contacter :
service@skandika.com

Centre de service clients : MAX Trader GmbH, Wilhelm-Beckmann-Str. 19, 45307 Essen, Allemagne

Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

Índice de contenido

Indicaciones de seguridad	45
Volumen de suministros.....	46
Características.....	47
Operación del panel de control	47
Operación con control remoto.....	48
Autoprogramas	49
Indicador luminoso	50
Cintas de resistencia.....	51
Instrucciones de entrenamiento.....	51
Transporte.....	53
Limpieza y cuidado	54
Resolución de problemas.....	54
Datos técnicos.....	54
Condiciones de garantía	57

Visite nuestra página web
para más información
www.skandika.com

Encuentra tu video de entrenamiento en
youtu.be/icUKW3u3jpA




Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA



¡Para reducir el riesgo de lesiones, leer y comprender este manual de instrucciones antes de usar la placa de vibración! Esta máquina ha sido creado solo para uso doméstico, de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual. Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo; guarde estas instrucciones para su consulta posterior.

- ¡Utilice el aparato solamente en espacios cerrados!
- Coloque el dispositivo únicamente en un lugar sólido y llano.
- Proteja el aparato de las temperaturas altas (> 40 °C), de la luz solar directa y de la humedad. Si, a pesar de ello, penetran líquidos en el aparato, no debe seguir utilizándolo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- No utilice el aparato bajo la lluvia ni en lugares con mucho polvo.
- Si traslada el aparato desde un lugar que esté a baja temperatura a un entorno más cálido, deje que se aclimate durante aprox. 1 hora.
- Antes de conectar el aparato a la red de suministro, compruebe que la tensión indicada en la placa de características se corresponda con la tensión de su red de suministro.
- Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, el aparato no debe continuar utilizándose. Por razones de seguridad, el cable de red solo debe ser cambiado por un centro de servicios autorizado.
- No toque el enchufe si usted está dentro del agua. Sujételo solamente con las manos secas.
- No sujete, tire o gire el aparato mediante el cable de alimentación y no apriete el cable.
- ¡No apta para menores ni embarazadas!
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del deportista. Nunca deje a los niños solos en una habitación con el aparato desatendido.
- Si es principiantes o si tiene problemas de salud cardiológicos, neurológicos, trastornos circulatorios, problemas ortopédicos, consulte al médico antes de usar el dispositivo.
- Deje inmediatamente de usar la máquina si se siente agotado, incómodo o mareado.
- No usar nunca la unidad si está dañada.
- No salte sobre el aparato, ni cuando el aparato está en marcha. No entres o salgas del plato de vibración hasta que no esté en movimiento.
- Después de usar apague y desconecte el dispositivo.
- Antes de utilizar la máquina para hacer ejercicio, realice siempre ejercicios de estiramiento para calentar adecuadamente.
- Aumente la intensidad de la velocidad y la duración paso a paso.
- La máquina solo debe ser utilizada por una sola persona cada vez (máx. capacidad de carga = 125 kg).
- No use el dispositivo directamente después de comer o beber.
- El aparato no está concebido para un uso comercial ni médico. Sólo emplee el aparato para los fines que se señalan en las instrucciones de uso.
- Quítese las joyas, relojes y deje otros objetos como móviles, llaves o navajas antes de entrenar sobre este aparato. ¡Puede sufrir accidentes y lesiones!
- En caso de desperfecto, no trate de repararlo usted mismo. Mande reparar el aparato a los centros de servicio autorizados.
- Por favor, entrena con un área al aire libre de 2 metros alrededor de la placa de vibración.

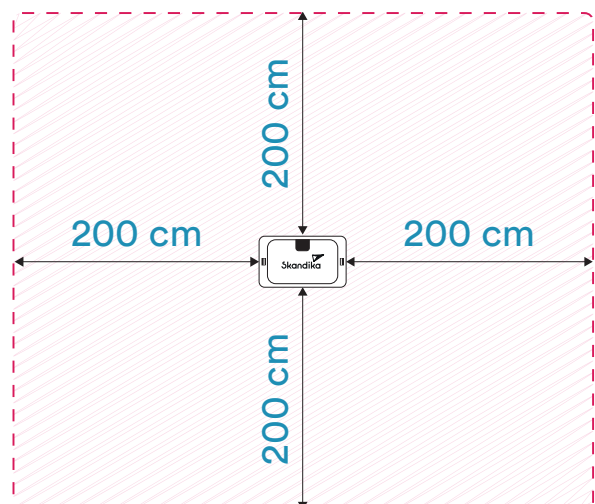


Para maximizar los beneficios de esta máquina recuerde siempre los siguientes puntos:

- Para conseguir los resultados deseados use el dispositivo con continuidad. Solamente un uso a largo plazo garantiza la consecución de los objetivos.
- Utilizar su dispositivo le proporcionará múltiples beneficios: Mejorará su estado físico, su tono muscular y, en combinación con una dieta controlada, le ayudará a bajar de peso.
- Es más eficiente aumentar la intensidad de la vibración durante el ejercicio que aumentar el tiempo.


Este dispositivo es ideal para

- musculación
- fitness general
- quema de grasa corporal
- resistencia
- relajación muscular

Posicionamiento adecuado sobre el aparato:

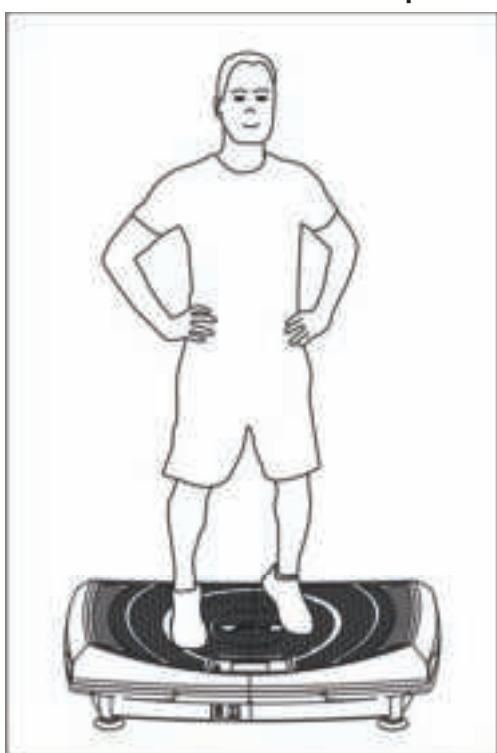

√

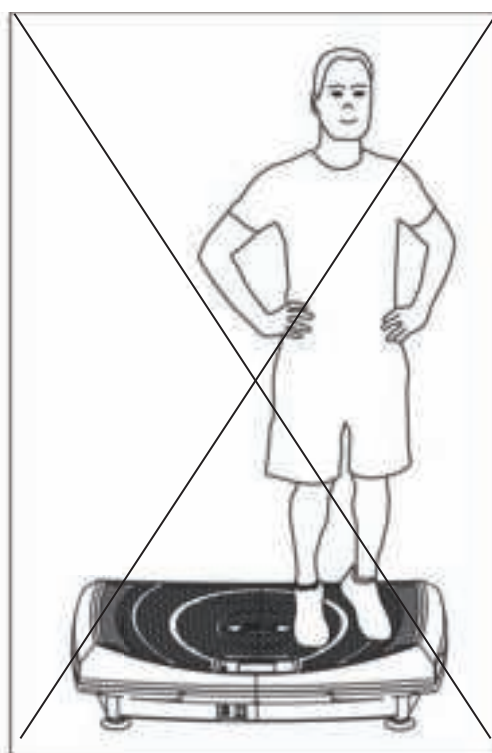


X

Volumen de suministros


- Placa de vibración
- Control remoto
- 2 x cintas de resistencia
- Cable de alimentación
- Instrucciones de manejo

Características

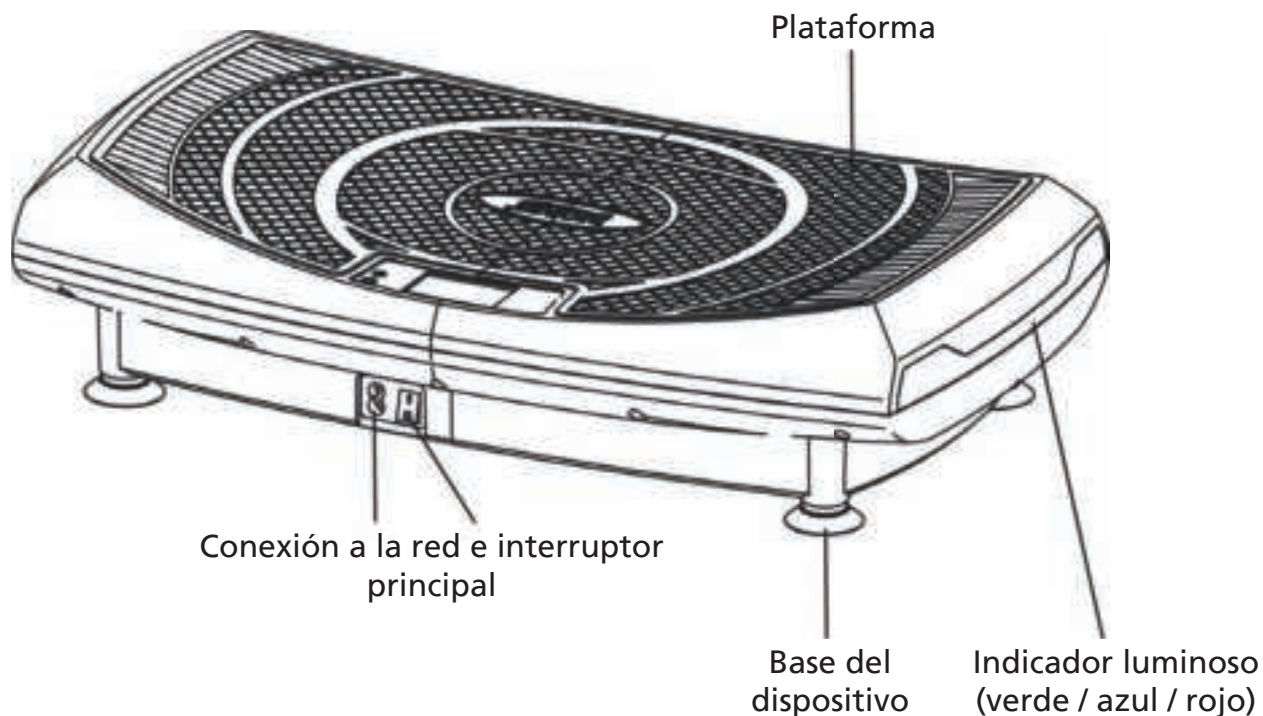


ES

Operación del panel de control

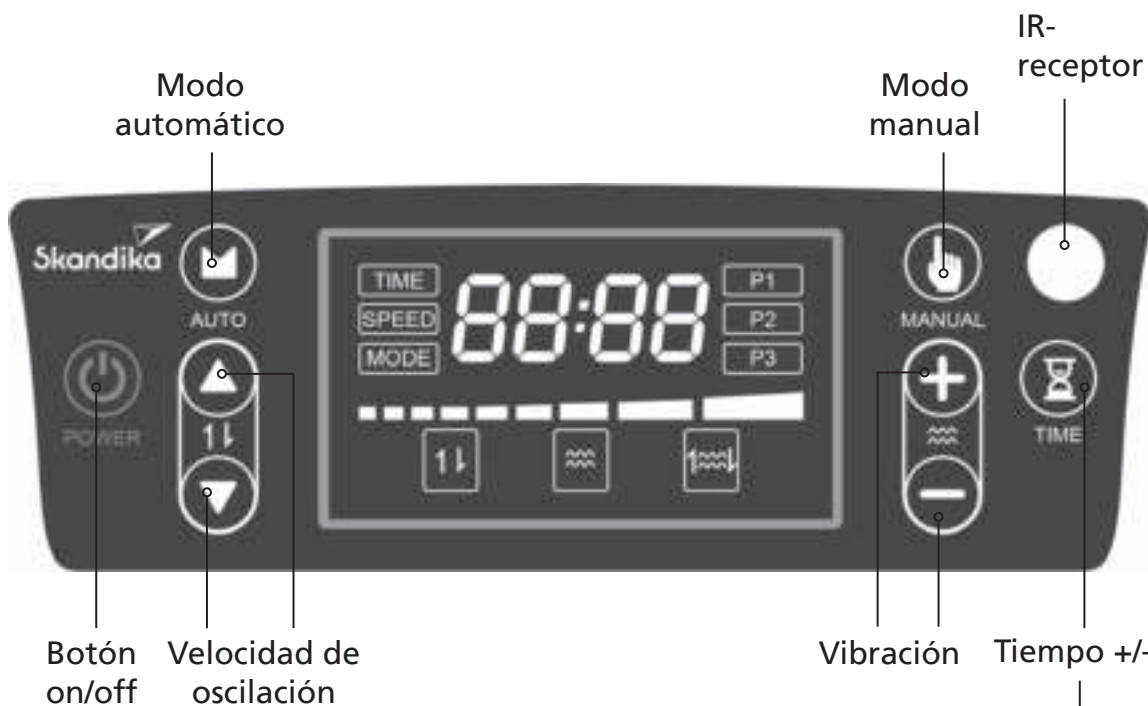

Pulsando el botón se incrementa la duración de los intervalos de 5 minutos (máx. 20 minutos), se añade una ronda más o se reduce el ritmo.

Operación con control remoto

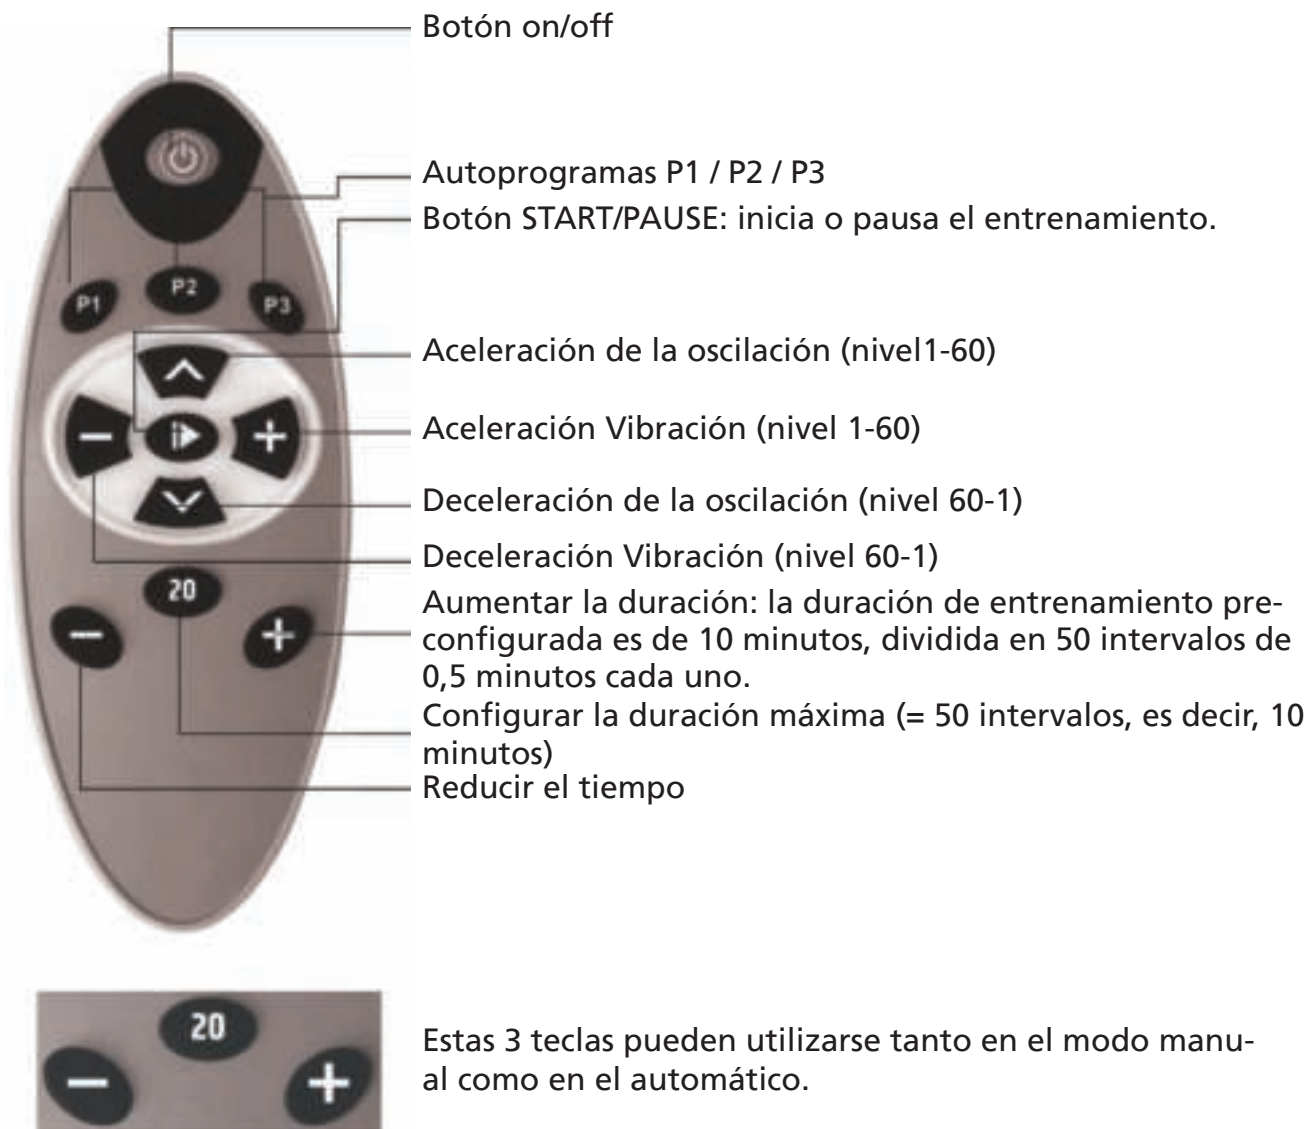


El alcance efectivo de la transmisión del control remoto es de 2,5 metros.

Alinee el emisor infrarrojo del controlador con la ventana de recepción de la pantalla de la unidad, para obtener resultados óptimos.


Transmisión Bluetooth® para música:

Para escuchar música de su smartphone o tablet a través del altavoz integrado en el aparato de entrenamiento, busque la plataforma vibratoria („SKANDIKA“) mediante los ajustes de Bluetooth® de su smartphone o tablet. Conecte ambos dispositivos entre sí (sincronización). El volumen de reproducción se ajusta a través del dispositivo final (smartphone/tablet).

Cintas de resistencia

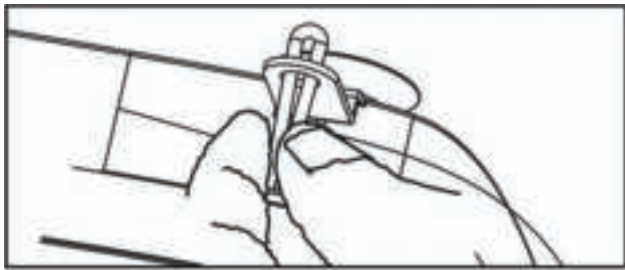


A

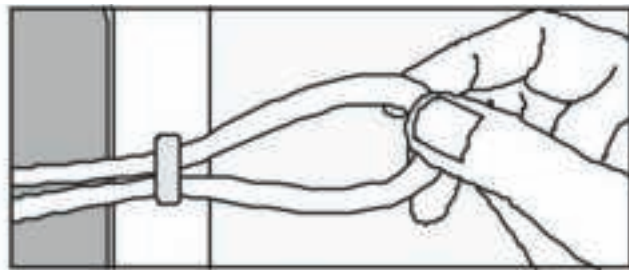

B



C

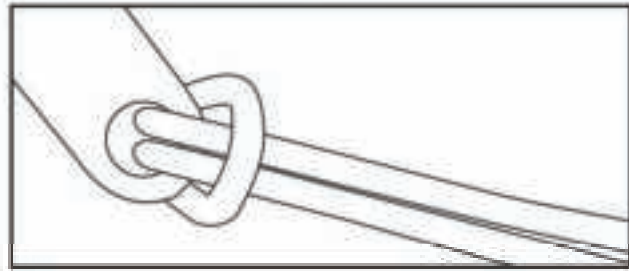

D

En la parte inferior del aparato hay ganchos a los que pueden engancharse cintas de resistencia siguiendo los pasos que se muestran en la ilustración de arriba. Antes de cada uso, compruebe que las cintas están bien sujetas para que no se suelten durante el entrenamiento. No utilice las cintas si duda de su calidad o resistencia.

Instrucciones de entrenamiento



Pantorrillas: póngase de puntillas con la espalda erguida en el centro del aparato. Tense los músculos abdominales. Debe notar cambios en la tensión de la musculatura de la pantorrilla durante la vibración. Puede flexionar las rodillas en un ángulo de 90° para relajar la cintura y las caderas.

Muslos/espalda/cadera: colóquese sobre el aparato con los pies alineados con los hombros, tal y como se muestra en la ilustración. Mantenga la espalda erguida, las rodillas ligeramente flexionadas y tense la musculatura de la pierna. Para aumentar la intensidad, flexione las rodillas todavía más.



Instrucciones de entrenamiento



Hombros/brazos: arrodílese en el suelo y apoye las manos sobre la superficie del aparato alineándolas con los hombros. Debe inclinar el cuerpo ligeramente hacia adelante.

Masaje relajante de las pantorrillas: siéntese frente al aparato, mantenga la espalda erguida y apóyese a los lados con las manos. Coloque las pantorrillas sobre el aparato con los dedos de los pies apuntando hacia arriba.



Relajar la espalda/glúteos/muslos: siéntese en una silla frente al aparato y coloque los pies sobre la superficie para obtener un relajante masaje vibratorio.

Muslos/caderas: tumbese con los hombros sobre el suelo y los dos pies sobre el aparato. Junte las rodillas y eleve las caderas. Tense la musculatura de los muslos y las caderas.



Musculatura abdominal: colóquese sobre el aparato tal y como se muestra en la ilustración, con las manos en las caderas. Gire el torso hacia la derecha, mantenga esta posición unos segundos y vuelva a la posición inicial. Después, repita hacia la izquierda. También puede realizar este ejercicio con las cintas de resistencia. Para ello, deberá sujetarlas a la altura de los hombros mientras gira el torso.

Instrucciones de entrenamiento




Hombros/brazos: colóquese sobre el aparato y sujete las cintas de resistencia con los brazos extendidos a los lados, a la altura de las caderas. A continuación, eleve los brazos más o menos hasta la altura de los hombros flexionándolos ligeramente y con las palmas de las manos hacia abajo. Por último, vuelva a la posición inicial y repita varias veces.

Entrenamiento de resistencia: colóquese sobre el aparato tal y como se muestra en la ilustración. Sujete las cintas de resistencia frente al pecho con las palmas de las manos hacia dentro. A continuación, eleve los brazos lentamente hacia atrás hasta que estén extendidos. Después, vuelva a la posición inicial. Puede ir alternando los brazos o realizar el ejercicio con los dos brazos a la vez. Para aumentar la intensidad del entrenamiento, también puede arrodillarse mientras realiza el ejercicio.



ES

Transporte

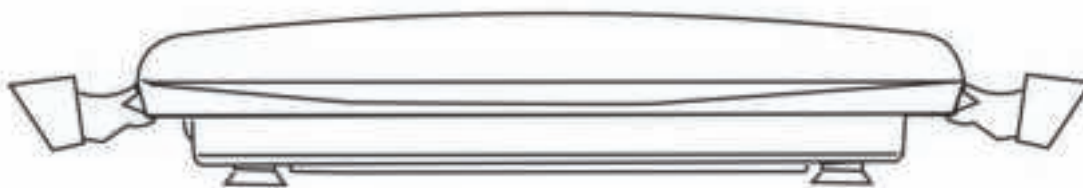

Utilice las asas de ambos lados para transportar el aparato.

Limpieza y cuidado

- Antes de limpiar el dispositivo, asegúrese de que está desconectado y de que la fuente de alimentación esté desenchufada. Deje enfriar el dispositivo.
- Limpie el dispositivo solamente con una esponja ligeramente humedecida. No utilice en ningún caso cepillos, productos de limpieza agresivos, bencina, diluyentes o alcohol. Seque el asiento con un paño suave y limpio.
- No sumerja nunca el dispositivo en agua y tenga cuidado de que no se infiltre agua u otros líquidos en su interior.
- No utilice el aparato de nuevo hasta que no se haya secado completamente.
- Enrolle el cable de red con cuidado para evitar que se produzca una rotura.
- Guarde el aparato en su embalaje original y consérvelo en un lugar limpio y seco.

Resolución de problemas

- **El aparato no se pone en marcha**
Compruebe si el aparato está enchufado a la corriente eléctrica y encendido.
- **El mando a distancia no funciona**
Cambie las pilas (2 pilas AAA) y compruebe si está dentro del rango de distancia (a 2,5 m del aparato).
- **El aparato se detiene repentinamente**
Ha transcurrido la duración preconfigurada de 10 minutos. Vuelva a conectar el aparato después de un descanso de 10 minutos.
- **Mensaje de error "ER01" o "ER02", o funcionamiento anómalo**
Desenchufe el cable de alimentación, espere 2 minutos y vuelva a conectar el aparato.

Si el problema no se resuelve siguiendo estas indicaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Datos técnicos

Peso máximo del usuario: 125 kg

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia nominal: 200 W + 80 W = 280 W

Altavoz integrado: 3 W

Amplitud de oscilación: 11 mm

Frecuencia de oscilación: 7-12 Hz

Amplitud de vibración: 1 mm

Frecuencia de vibración: 22-35 Hz

Frecuencia / 1 Motor (Oscilación):

Nivel	Motor (rpm)	Oscilación / min.	Oscilación (Hz)	Nivel	Motor (rpm)	Oscilación / min.	Oscilación (Hz)	Nivel	Motor (rpm)	Oscilación / min.	Oscilación (Hz)
1	1792	460	7,7	21	2135	548	9,1	41	2477	636	10,6
2	1809	464	7,7	22	2152	553	9,2	42	2494	640	10,7
3	1826	469	7,8	23	2169	557	9,3	43	2512	645	10,7
4	1843	473	7,9	24	2186	561	9,4	44	2529	649	10,8
5	1860	478	8,0	25	2203	566	9,4	45	2546	654	10,9
6	1877	482	8,0	26	2221	570	9,5	46	2563	658	11,0
7	1895	486	8,1	27	2238	575	9,6	47	2580	663	11,0
8	1912	491	8,2	28	2255	579	9,6	48	2597	667	11,1
9	1929	495	8,3	29	2272	583	9,7	49	2615	671	11,2
10	1946	500	8,3	30	2289	588	9,8	50	2632	676	11,3
11	1963	504	8,4	31	2306	592	9,9	51	2649	680	11,3
12	1980	508	8,5	32	2323	596	9,9	52	2666	685	11,4
13	1998	513	8,5	33	2340	601	10,0	53	2683	689	11,5
14	2015	517	8,6	34	2357	605	10,1	54	2700	693	11,6
15	2032	522	8,7	35	2374	610	10,2	55	2718	698	11,6
16	2049	526	8,8	36	2392	614	10,2	56	2735	702	11,7
17	2066	531	8,8	37	2409	618	10,3	57	2752	707	11,8
18	2083	535	8,9	38	2426	623	10,4	58	2769	711	1,8
19	2101	539	9,0	39	2443	627	10,5	59	2786	715	11,9
20	2118	544	9,1	40	2460	632	10,5	60	2803	720	12,0

Frecuencia / 1 Motor (Vibración):

Nivel	Motor (rpm)	Vibración (Hz)	Nivel	Motor (rpm)	Vibración (Hz)	Nivel	Motor (rpm)	Vibración (Hz)
1	1370	22,8	21	1618	27,0	41	1866	31,1
2	1382	23,0	22	1630	27,2	42	1878	31,3
3	1395	23,2	23	1643	27,4	43	1891	31,5
4	1407	23,5	24	1655	27,6	44	1903	31,7
5	1420	23,7	25	1668	27,8	45	1916	31,9
6	1432	23,9	26	1680	28,0	46	1928	32,1
7	1444	24,1	27	1692	28,2	47	1940	32,3
8	1457	24,3	28	1705	28,4	48	1953	32,5
9	1469	24,5	29	1717	28,6	49	1965	32,8
10	1482	24,7	30	1730	28,8	50	1978	33,0
11	1494	24,9	31	1742	29,0	51	1990	33,2
12	1506	25,1	32	1754	29,2	52	2002	33,4
13	1519	25,3	33	1767	29,4	53	2015	33,6
14	1531	25,5	34	1779	29,7	54	2027	33,8
15	1544	25,7	35	1792	29,9	55	2040	34,0
16	1556	25,9	36	1804	30,1	56	2052	34,2
17	1568	26,1	37	1816	30,3	57	2064	34,4
18	1581	26,3	38	1829	30,5	58	2077	34,6
19	1593	26,6	39	1841	30,7	59	2089	34,8
20	1606	26,8	40	1854	30,9	60	2102	35,0

Frecuencias / 2 motores (oscilación / vibración):

Nivel	Oscilación			Vibración		Nivel	Oscilación			Vibración	
	Motor (rpm)	/ min.	(Hz)	Motor (rpm)	(Hz)		Motor (rpm)	/ min.	(Hz)	Motor (rpm)	(Hz)
1	1792	460	7,7	1370	22,8	31	2306	592	9,9	1742	29,0
2	1809	464	7,7	1382	23,0	32	2323	596	9,9	1754	29,2
3	1826	469	7,8	1395	23,2	33	2340	601	10,0	1767	29,4
4	1843	473	7,9	1407	23,5	34	2357	605	10,1	1779	29,7
5	1860	478	8,0	1420	23,7	35	2374	610	10,2	1792	29,9
6	1877	482	8,0	1432	23,9	36	2392	614	10,2	1804	30,1
7	1895	486	8,1	1444	24,1	37	2409	618	10,3	1816	30,3
8	1912	491	8,2	1457	24,3	38	2426	623	10,4	1829	30,5
9	1929	495	8,3	1469	24,5	39	2443	627	10,5	1841	30,7
10	1946	500	8,3	1482	24,7	40	2460	632	10,5	1854	30,9
11	1963	504	8,4	1494	24,9	41	2477	636	10,6	1866	31,1
12	1980	508	8,5	1506	25,1	42	2494	640	10,7	1878	31,3
13	1998	513	8,5	1519	25,3	43	2512	645	10,7	1891	31,5
14	2015	517	8,6	1531	25,5	44	2529	649	10,8	1903	31,7
15	2032	522	8,7	1544	25,7	45	2546	654	10,9	1916	31,9
16	2049	526	8,8	1556	25,9	46	2563	658	11,0	1928	32,1
17	2066	531	8,8	1568	26,1	47	2580	663	11,0	1940	32,3
18	2083	535	8,9	1581	26,3	48	2597	667	11,1	1953	32,5
19	2101	539	9,0	1593	26,6	49	2615	671	11,2	1965	32,8
20	2118	544	9,1	1606	26,8	50	2632	676	11,3	1978	33,0
21	2135	548	9,1	1618	27,0	51	2649	680	11,3	1990	33,2
22	2152	553	9,2	1630	27,2	52	2666	685	11,4	2002	33,4
23	2169	557	9,3	1643	27,4	53	2683	689	11,5	2015	33,6
24	2186	561	9,4	1655	27,6	54	2700	693	11,6	2027	33,8
25	2203	566	9,4	1668	27,8	55	2718	698	11,6	2040	34,0
26	2221	570	9,5	1680	28,0	56	2735	702	11,7	2052	34,2
27	2238	575	9,6	1692	28,2	57	2752	707	11,8	2064	34,4
28	2255	579	9,6	1705	28,4	58	2769	711	11,8	2077	34,6
29	2272	583	9,7	1717	28,6	59	2786	715	11,9	2089	34,8
30	2289	588	9,8	1730	28,8	60	2803	720	12,0	2102	35,0

Condiciones de garantía

Nuestros aparatos disponen de la garantía definida a continuación:

1. Las reparaciones de defectos o daños en el aparato se realizan de forma gratuita, siempre que la causa sea debida a un defecto de fabricación de conformidad con las siguientes condiciones (números 2 a 5). Para ello, será necesario informar sin demora sobre dichos defectos o daños después de su aparición y dentro del periodo de garantía de 24 meses a contar desde la entrega del aparato al usuario final. La garantía no incluye las piezas que se rompen con facilidad (p. ej., vidrio o plástico). La garantía no incluye ligeras desviaciones del producto insignificantes para el uso y el valor del aparato, daños debidos a efectos químicos o electromecánicos, así como daños debidos al agua o por causa de fuerza mayor.
2. La aceptación de la garantía cubre la sustitución o reparación de las piezas defectuosas conforme a nuestro criterio. El coste de los materiales y la mano de obra será a nuestro cargo. No se llevarán a cabo reparaciones en el lugar del cliente. Se deberá presentar el comprobante de compra con la fecha de compra y/o el albarán de entrega. Las piezas sustituidas pasarán a ser de nuestra propiedad.
3. Las reparaciones o ajustes no autorizados por nosotros, o el equipamiento de nuestros aparatos con piezas o accesorios adicionales no adaptados a nuestros aparatos invalidarán la garantía. Los daños en el aparato o la destrucción del mismo debido a causas de fuerza mayor o a influencias medioambientales, la manipulación o mantenimiento indebido (p. ej., a causa de la no observancia del manual de instrucciones) o daños mecánicos también invalidan la garantía. El servicio de atención al cliente podría autorizar la sustitución o reparación de piezas defectuosas después de una consulta telefónica. Este caso no invalida la garantía.
4. Los servicios prestados en garantía no suponen la prolongación del periodo de garantía ni tampoco implican el inicio de un nuevo periodo de garantía.
5. Cualquier otra reclamación, particularmente aquellas debidas a daños ocurridos fuera del aparato, queda excluida siempre que la responsabilidad legal así lo permita.
6. Nuestros términos de garantía, que contienen las condiciones y el alcance de nuestras prestaciones de garantía, no afectan a las obligaciones legales y contractuales del vendedor.
7. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía.
8. La garantía quedará invalidada si el aparato no se utiliza adecuadamente o si se utiliza en gimnasios, centros de rehabilitación y hoteles. A pesar de que la mayoría de nuestras unidades son adecuadas para un uso profesional, esto requiere de un contrato por separado.

Protección medioambiental



Al final de su ciclo de vida este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos, sino que debe entregarse en un centro de recogida de reciclaje de equipamiento eléctrico y electrónico. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hacen mención expresa sobre esta cuestión. Los materiales básicos se pueden reciclar de la forma especificada en el etiquetado. Al reciclar los materiales y encontrar otros usos para el equipamiento utilizado está haciendo una contribución significativa a la protección de nuestro medio ambiente. Consulte cuáles son los centros de eliminación de residuos autorizados por su ayuntamiento.

Para solicitar servicio, accesorios o piezas de repuesto, póngase en contacto con:

service@skandika.com

Centro de servicio: MAX Trader GmbH, Wilhelm-Beckmann-Straße 19, 45307 Essen, Alemania

Con vistas a mejoras de la calidad del producto, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas y de diseño.

Vertrieb & Service durch:
MAX Trader GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 19
45307 Essen
Deutschland



WEE-Reg. Nr.
DE81400428