

THRUSTMASTER®



Voor de PC (Windows 10/11)

Handleiding



Lees zorgvuldig de instructies in deze handleiding **voordat** u het product installeert, **voordat** u het product gebruikt en **voordat** u onderhoud uitvoert. Volg de veiligheidsvoorschriften. Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat de kans op ongelukken en/of schade. Bewaar deze handleiding zodat u de instructies in de toekomst kunt raadplegen.

INHOUDSOPGAVE

1.	INHOUD VAN DE VERPAKKING	5
2.	VIPER TQS-VOORZIENINGEN	6
3.	TOEWIJZEN VAN KNOPPEN EN ASSEN	8
4.	INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE VIPER TQS.....	12
5.	DE FRICTIE AANPASSEN.....	13
6.	INSTALLATIE OP EEN STEUN	14
7.	INSTALLATIE VAN HET VIPER PANEL*	19
8.	INSTALLATIE OP DE PC	22
9.	CUT OFF- EN AFTERBURNER-STANDEN	25
10.	VIPER PANEL- ACHTERGROND- VERLICHTING.....	28
11.	T.A.R.G.E.T GEAVANCEERDE PROGRAMMEERSOFTWARE	31
12.	FAQ EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING	33



Zet de motoren op maximale stuwkracht en vlieg de gevarenzone in met het iconische throttle-quadrant-systeem van de U.S. Air Force VIPER, 's werelds meest gebruikte moderne gevechtsvliegtuig.

Breng uw cockpit naar een hoger niveau met de unieke ergonomie van een HOTAS-replica op schaal 1:1 met een metalen greep en realistische knoppen en standen.

Deze handleiding helpt u bij het installeren en bij het onder de best mogelijke omstandigheden gebruiken van uw VIPER TQS. Lees, voordat u het luchtruim kiest, zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen: ze helpen u het meeste plezier uit uw product te halen.



De firmware bijwerken

Om ervoor te zorgen dat de VIPER TQS goed functioneert in games, moet u de firmware bijwerken naar de meest recente versie.




Voor het bijwerken van de firmware gaat u naar

<https://support.thrustmaster.com/product/viper-tqs-mission-pack/>

Selecteer **Firmware** en volg de instructies inclusief de procedure voor het downloaden en installeren.




1. Inhoud van de verpakking

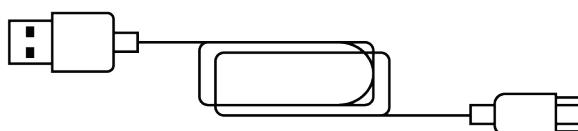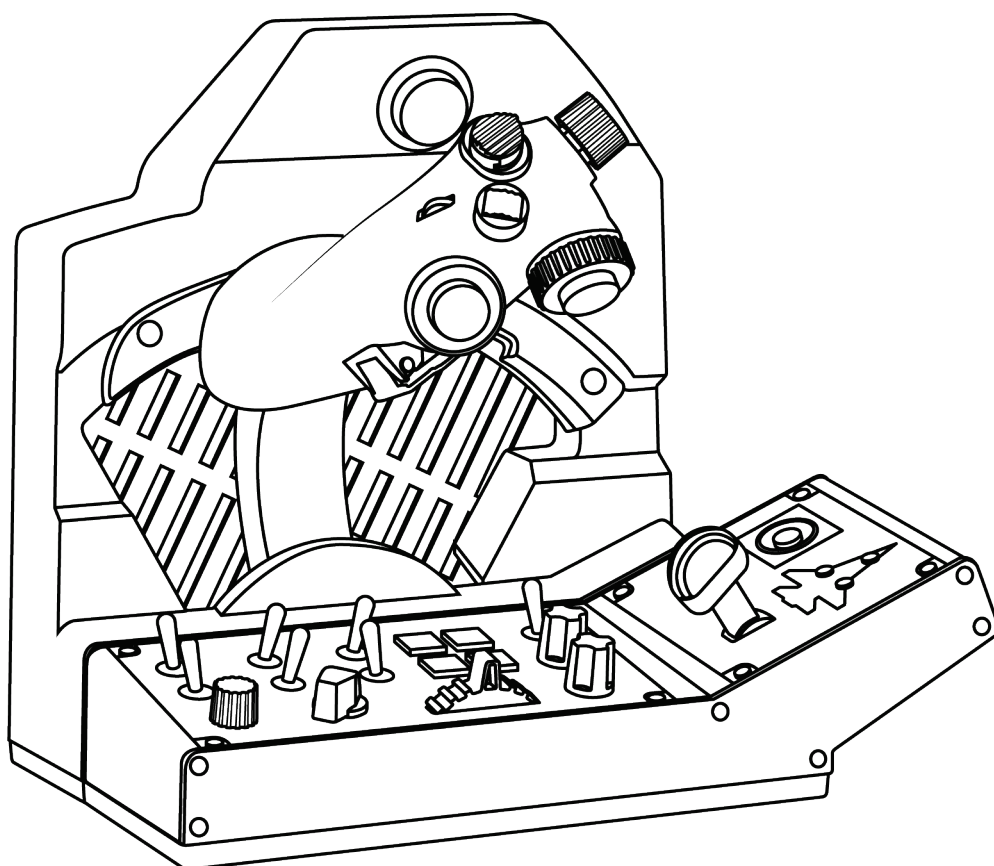



2. VIPER TQS-voorzieningen

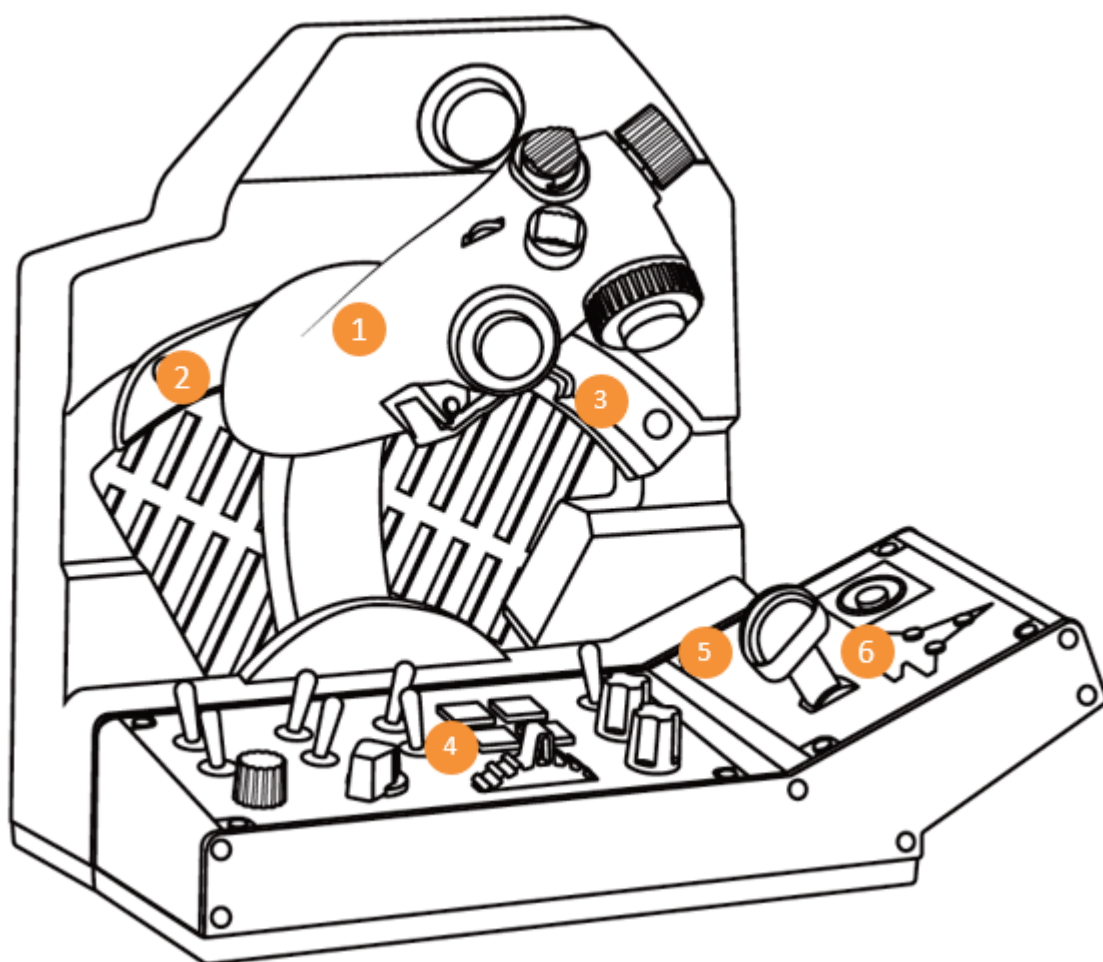

1. Greep


2. Cut Off-stop

3. Afterburner-stop


4. VIPER PANEL met achtergrondverlichting

5. Programmeerbare LED's

6. Landingsgestelhendel met indicatielampje

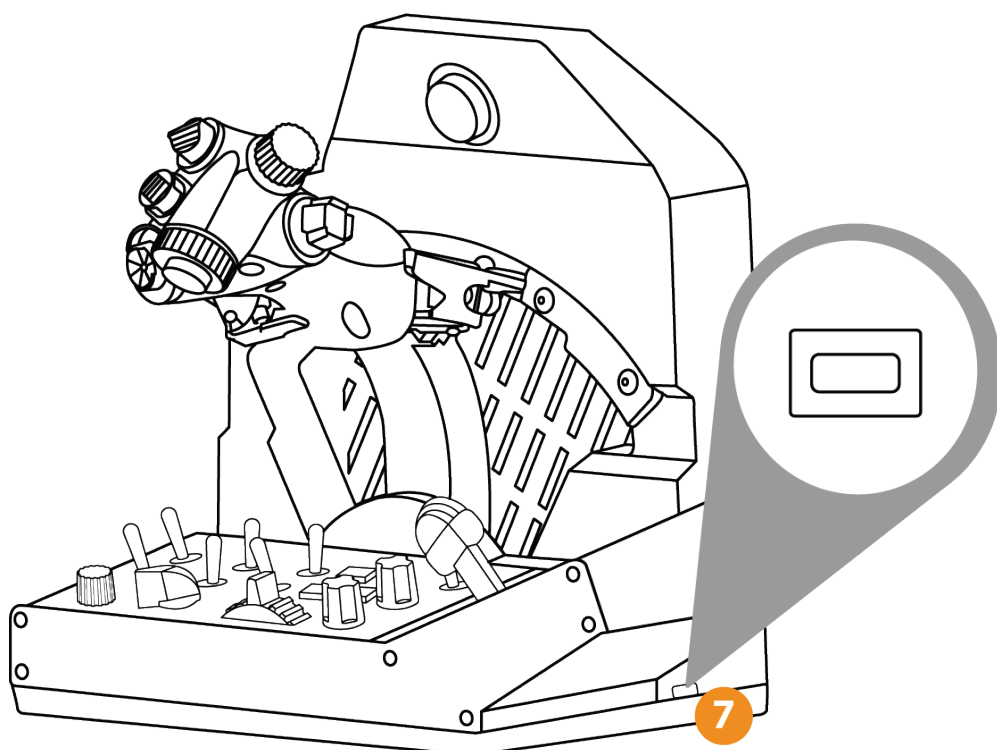

7. USB-connector (type C)

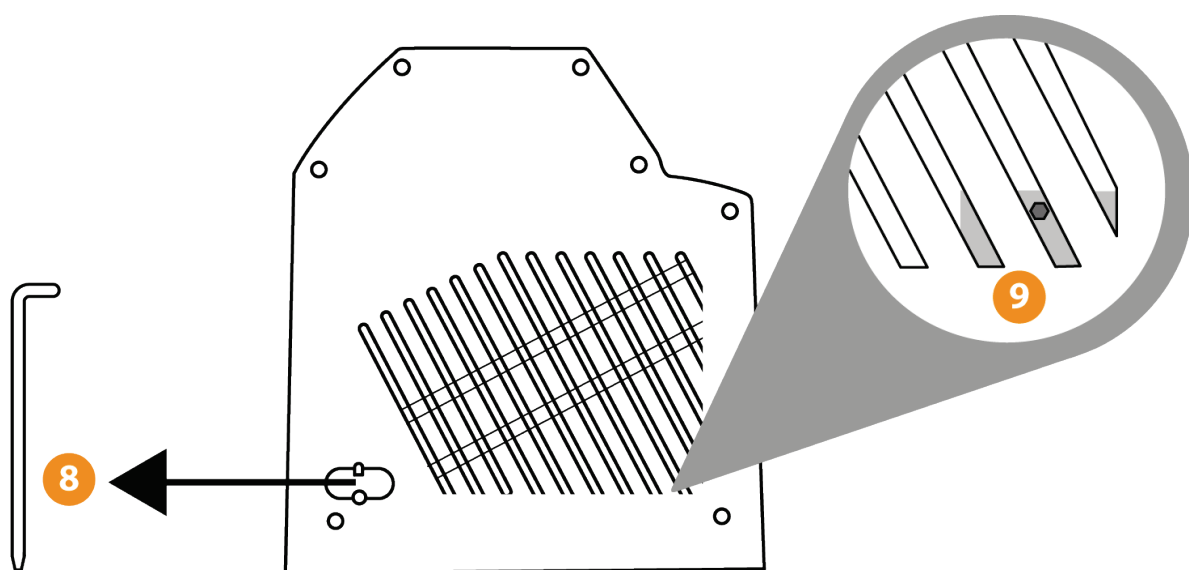

8. Locatie frictieafstel-tool





9. Toegangspunt afstellen throttle-frictie



3. Toewijzen van knoppen en assen

VIPER TQS-greep: toewijzen van de 19 knoppen en 5 assen in modus A (zonder virtuele knoppen)





A 1 → 19

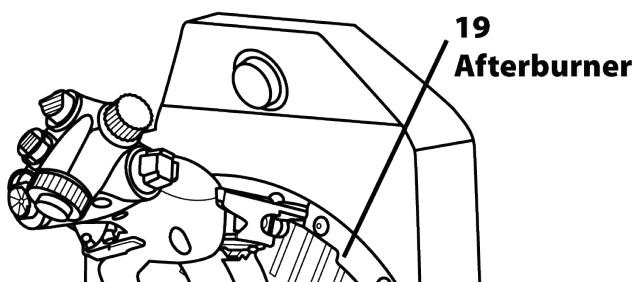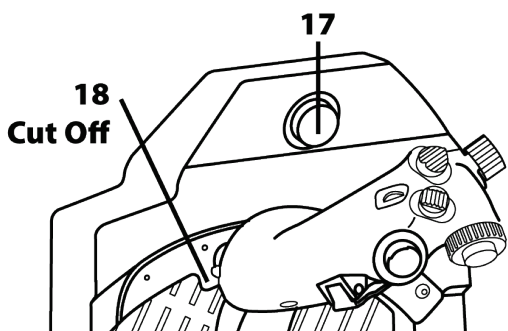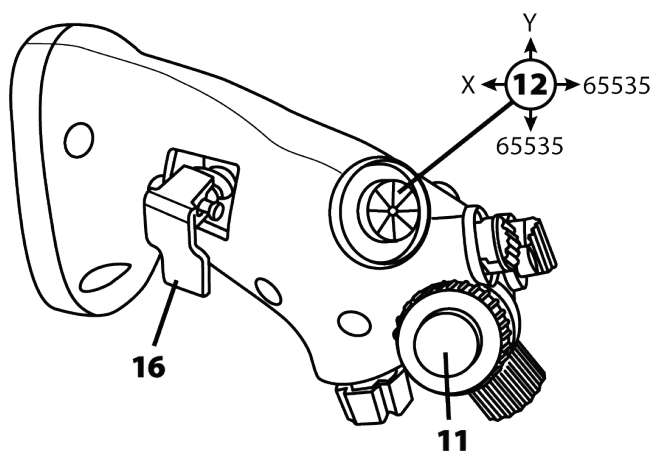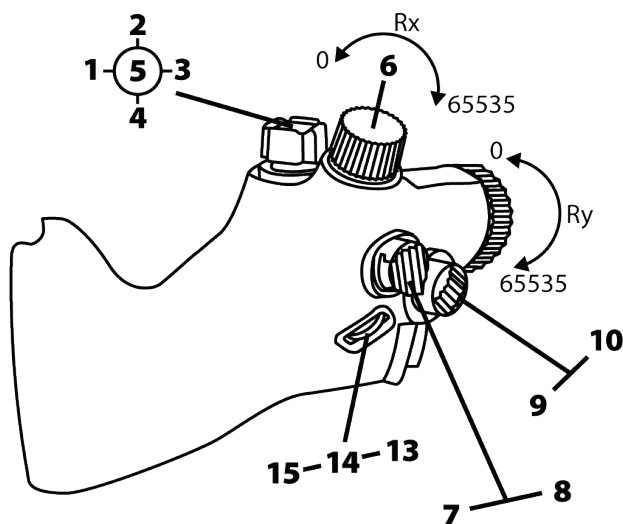



Modus B: met virtuele knoppen


B 1 → 21

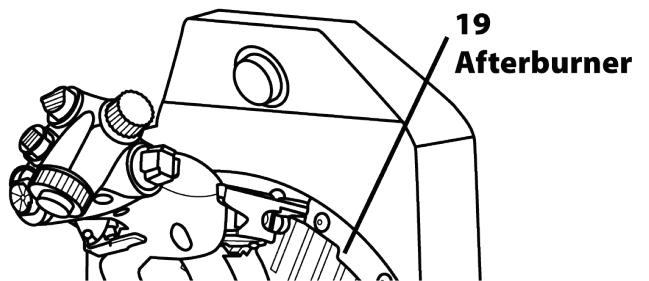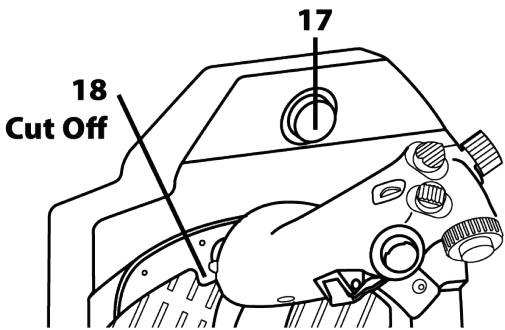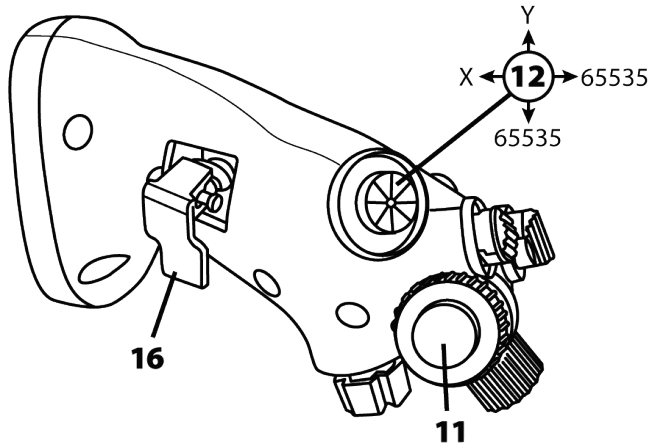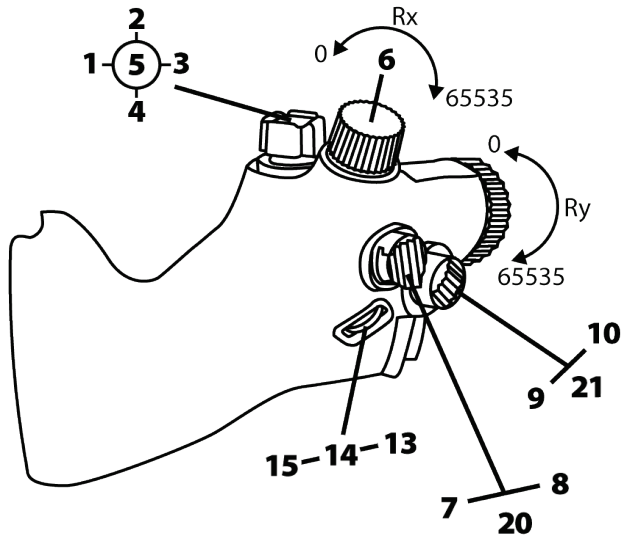



VIPER PANEL: toewijzing van de 32 knoppen en 1 as in modus A (zonder virtuele knoppen)


A 22 → 53

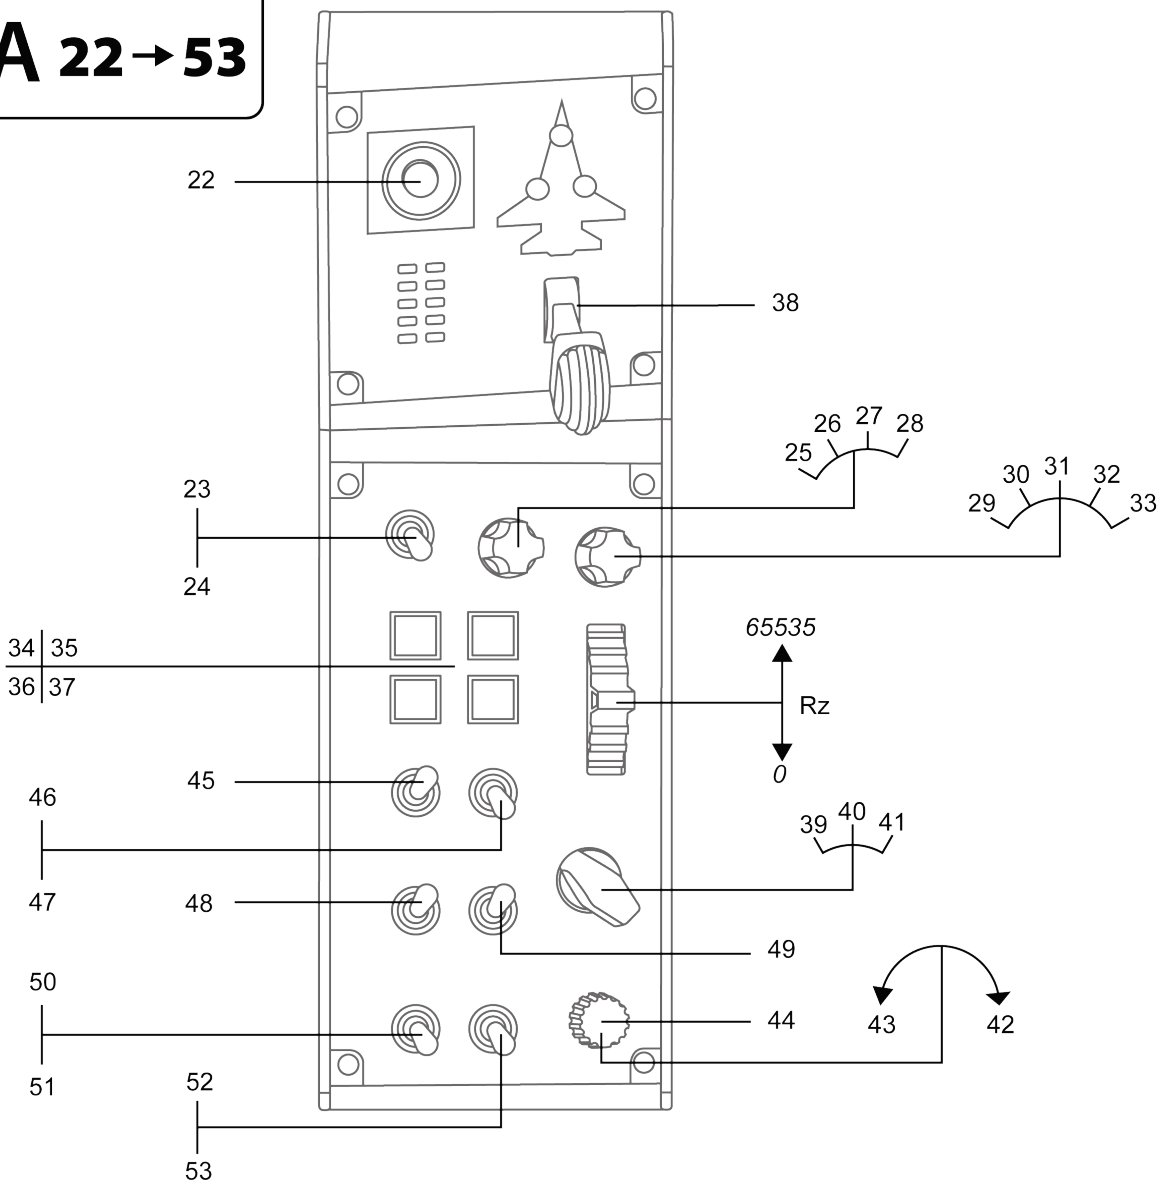



Modus B: met virtuele knoppen

B 22 → 64

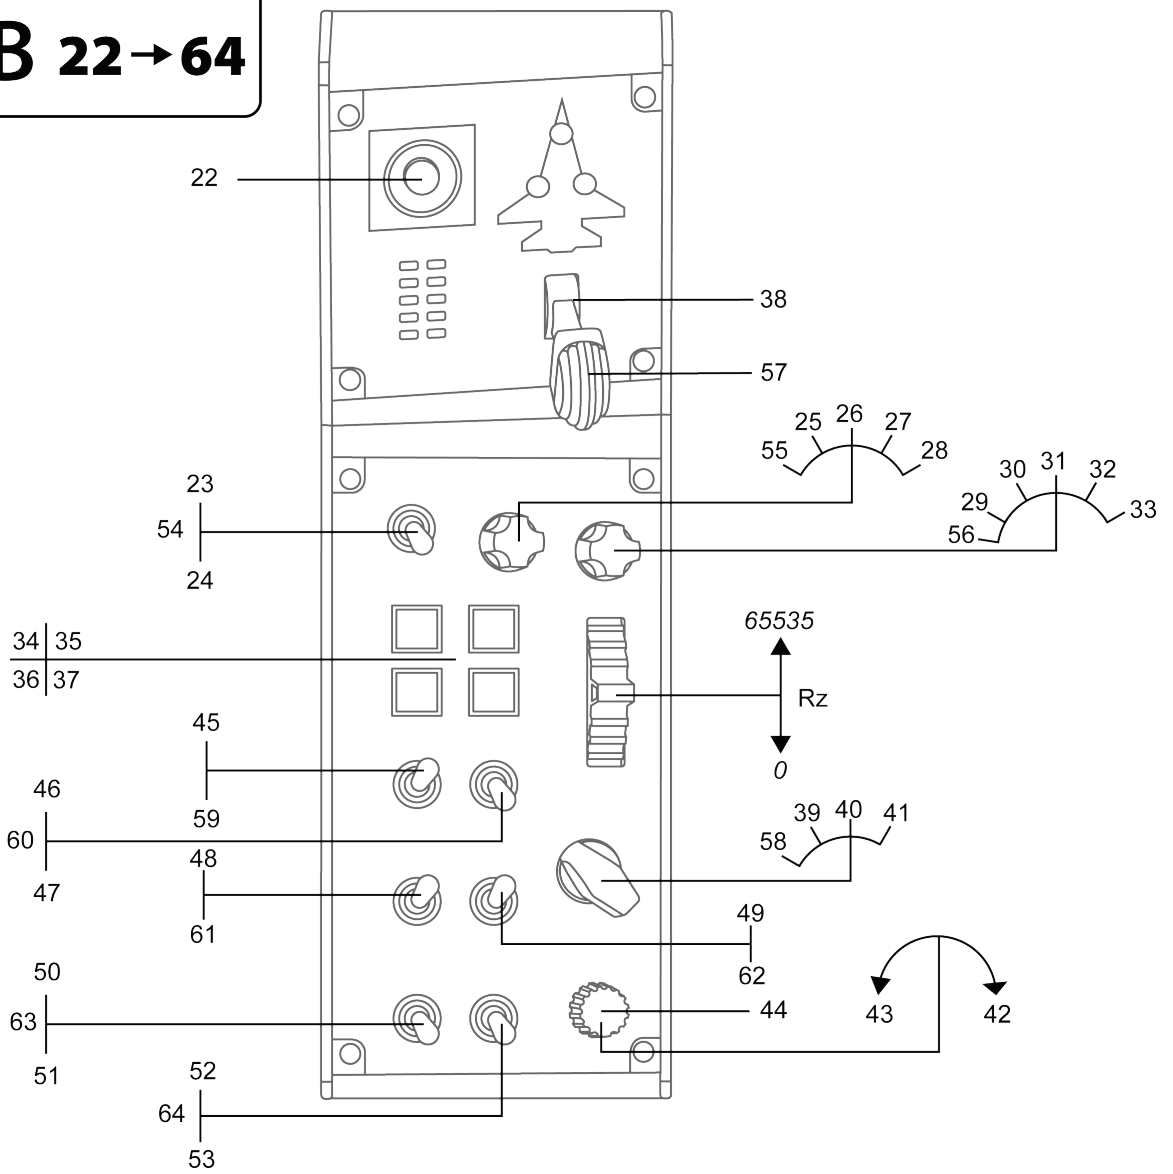






4. Informatie over het gebruik van de VIPER TQS



Gevaar op beknelling


Plaats uw vingers nooit in de buurt van de stops wanneer u de greep gebruikt.

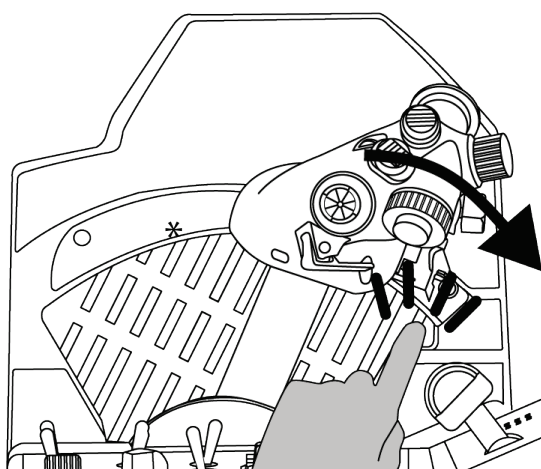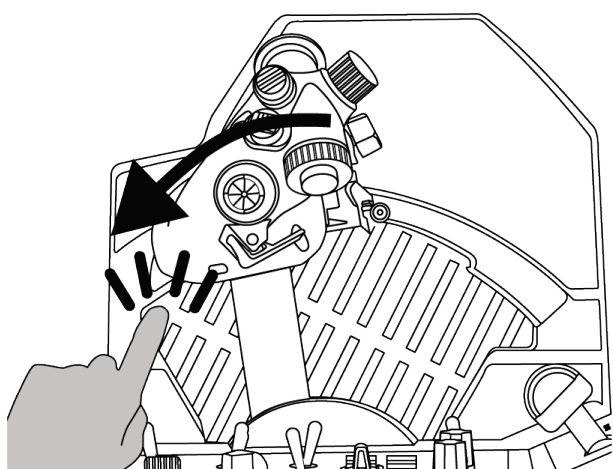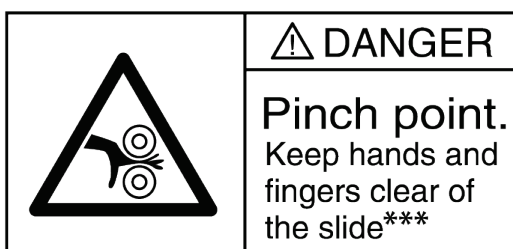



5. De frictie aanpassen

U kunt de frictie van uw VIPER TQS-throttle-quadrant aanpassen aan uw eigen voorkeur met behulp van de tool aan de zijkant van de VIPER TQS. Houd er echter rekening mee dat optimale throttlefrictie al is ingesteld in de fabriek.

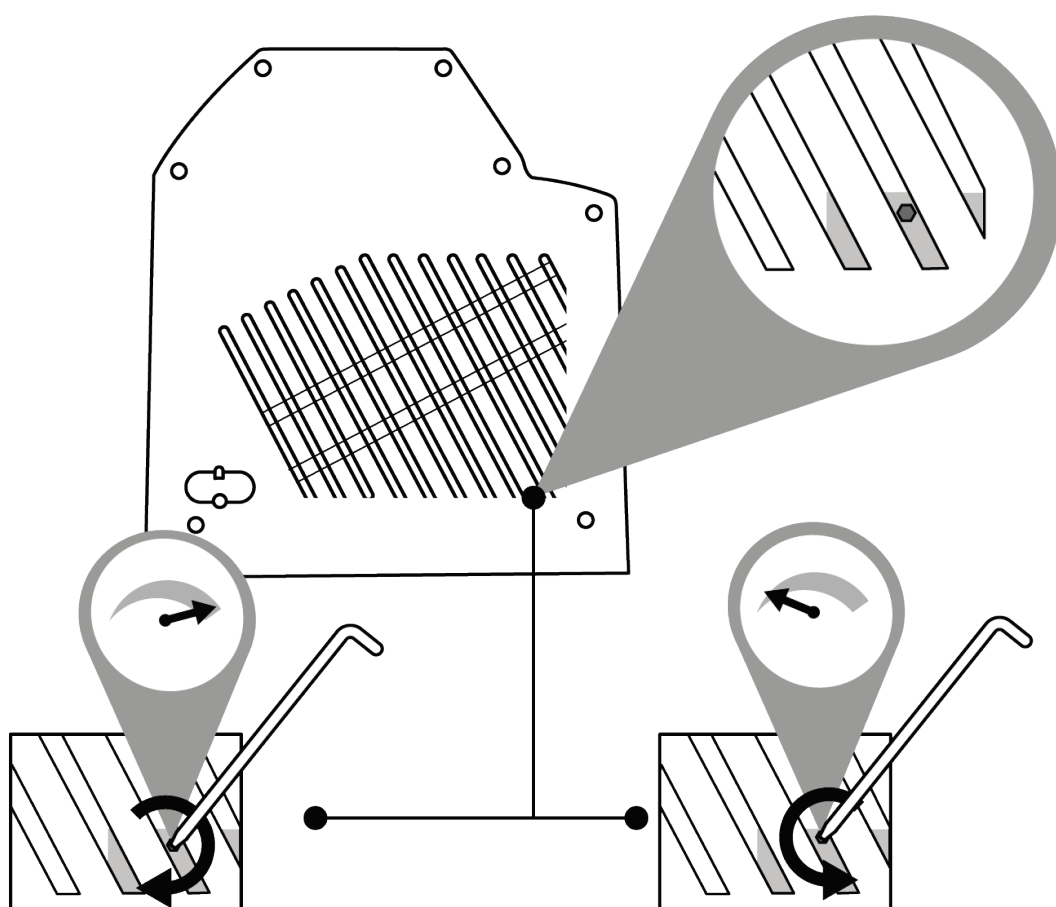

Draai de stelbout niet te strak aan om schade aan het frictiesysteem te voorkomen.

Draai de stelbout ook niet helemaal los: als u dit toch doet, bestaat de kans dat de throttle instabiel wordt.



6. Installatie op een steun



De VIPER TQS kan op verschillende soorten steunen worden geïnstalleerd. De meeste cockpits en steunen die te koop zijn, zijn al compatibel met vergelijkbare Thrustmaster-producten zoals de HOTAS Warthog.

Houd er rekening mee dat de VIPER TQS een krachtig hefboomeffect heeft en daarom stevig moet worden bevestigd. Bevestig de voet aan de steun met behulp van vier geschikte M6-bouten (niet meegeleverd) zodat de greep niet beschadigd raakt.

Een volledig VIPER TQS-schema is beschikbaar op <https://support.thrustmaster.com/product/viper-tqs-mission-pack/>




Controleer voor elk gebruik of de VIPER TQS nog steeds correct aan de steun is bevestigd, volgens de instructies van de fabrikant.

Houd rekening met het materiaal waarvan uw steun is gemaakt en zorg ervoor dat het product veilig aan dat materiaal kan worden bevestigd. De VIPER TQS moet worden gebruikt op een tafel, werkblad of bureau gemaakt van een stevig materiaal (bijvoorbeeld MDF of hout), zonder holle of glazen delen.




VIPER TQS Mission Pack afmetingen (in mm)

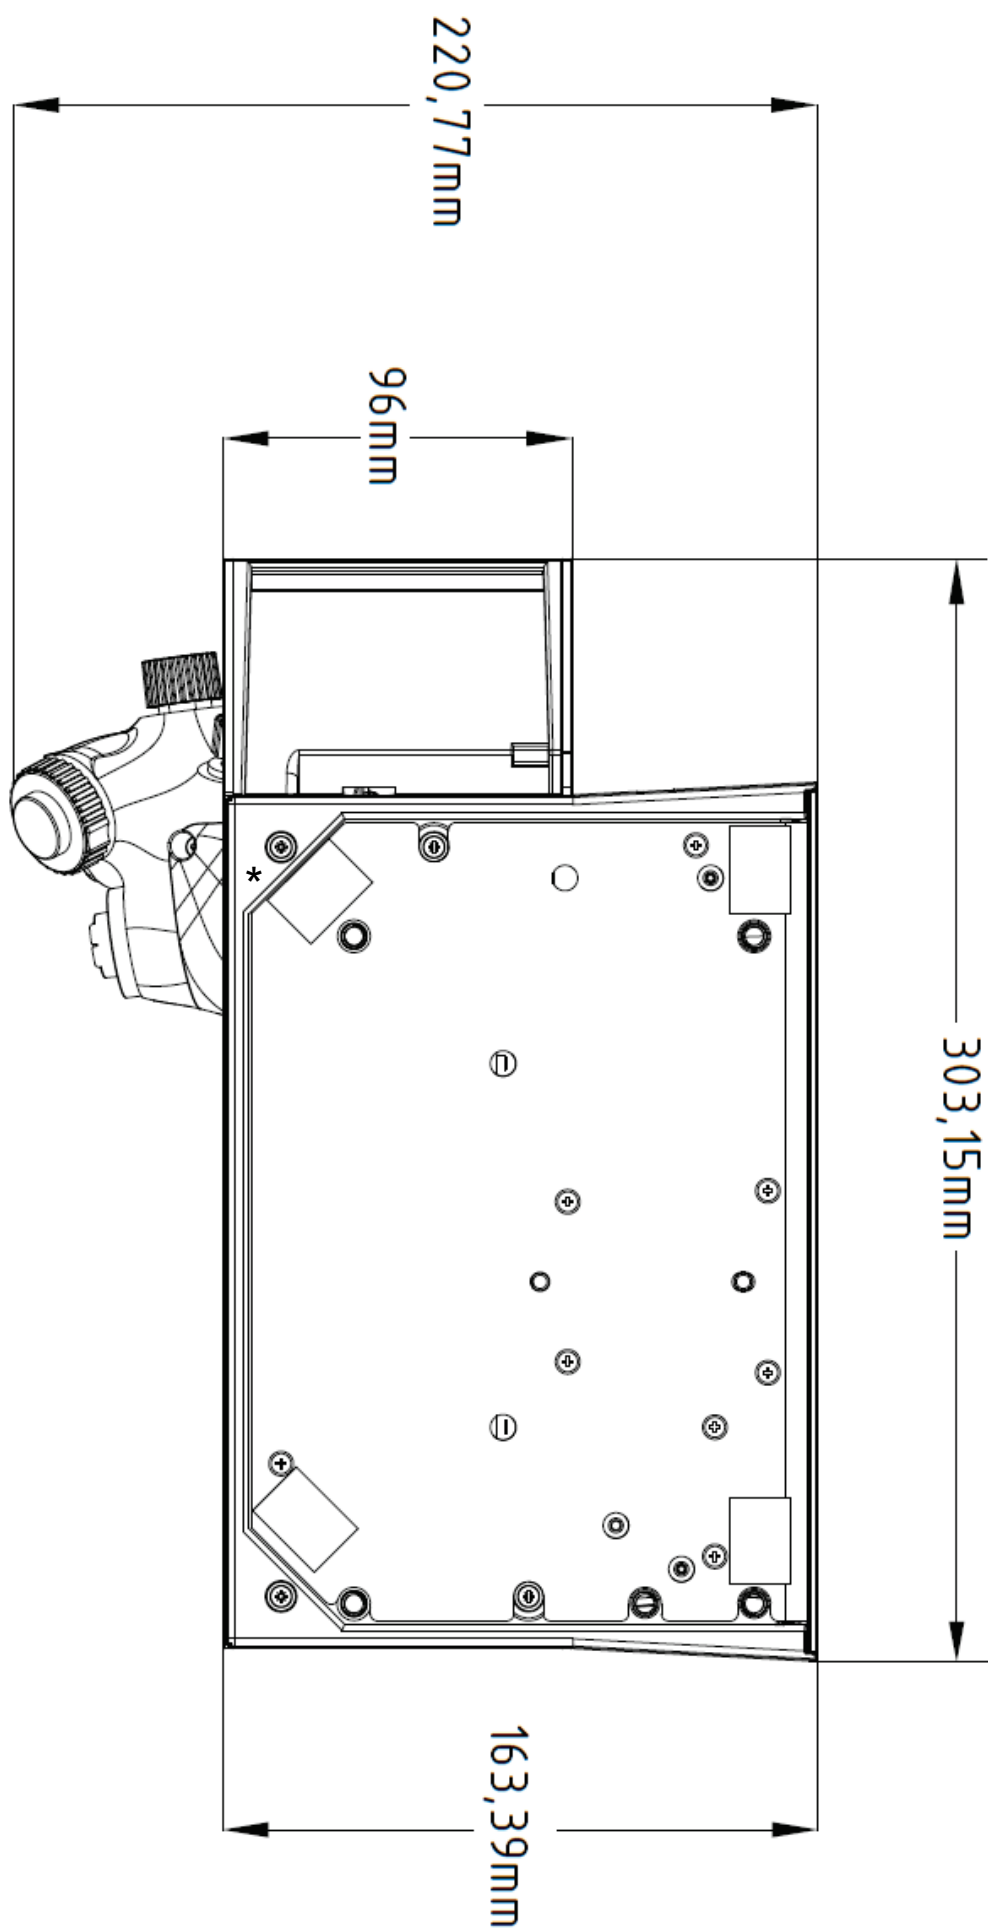



Montagemal-afmetingen (in mm)

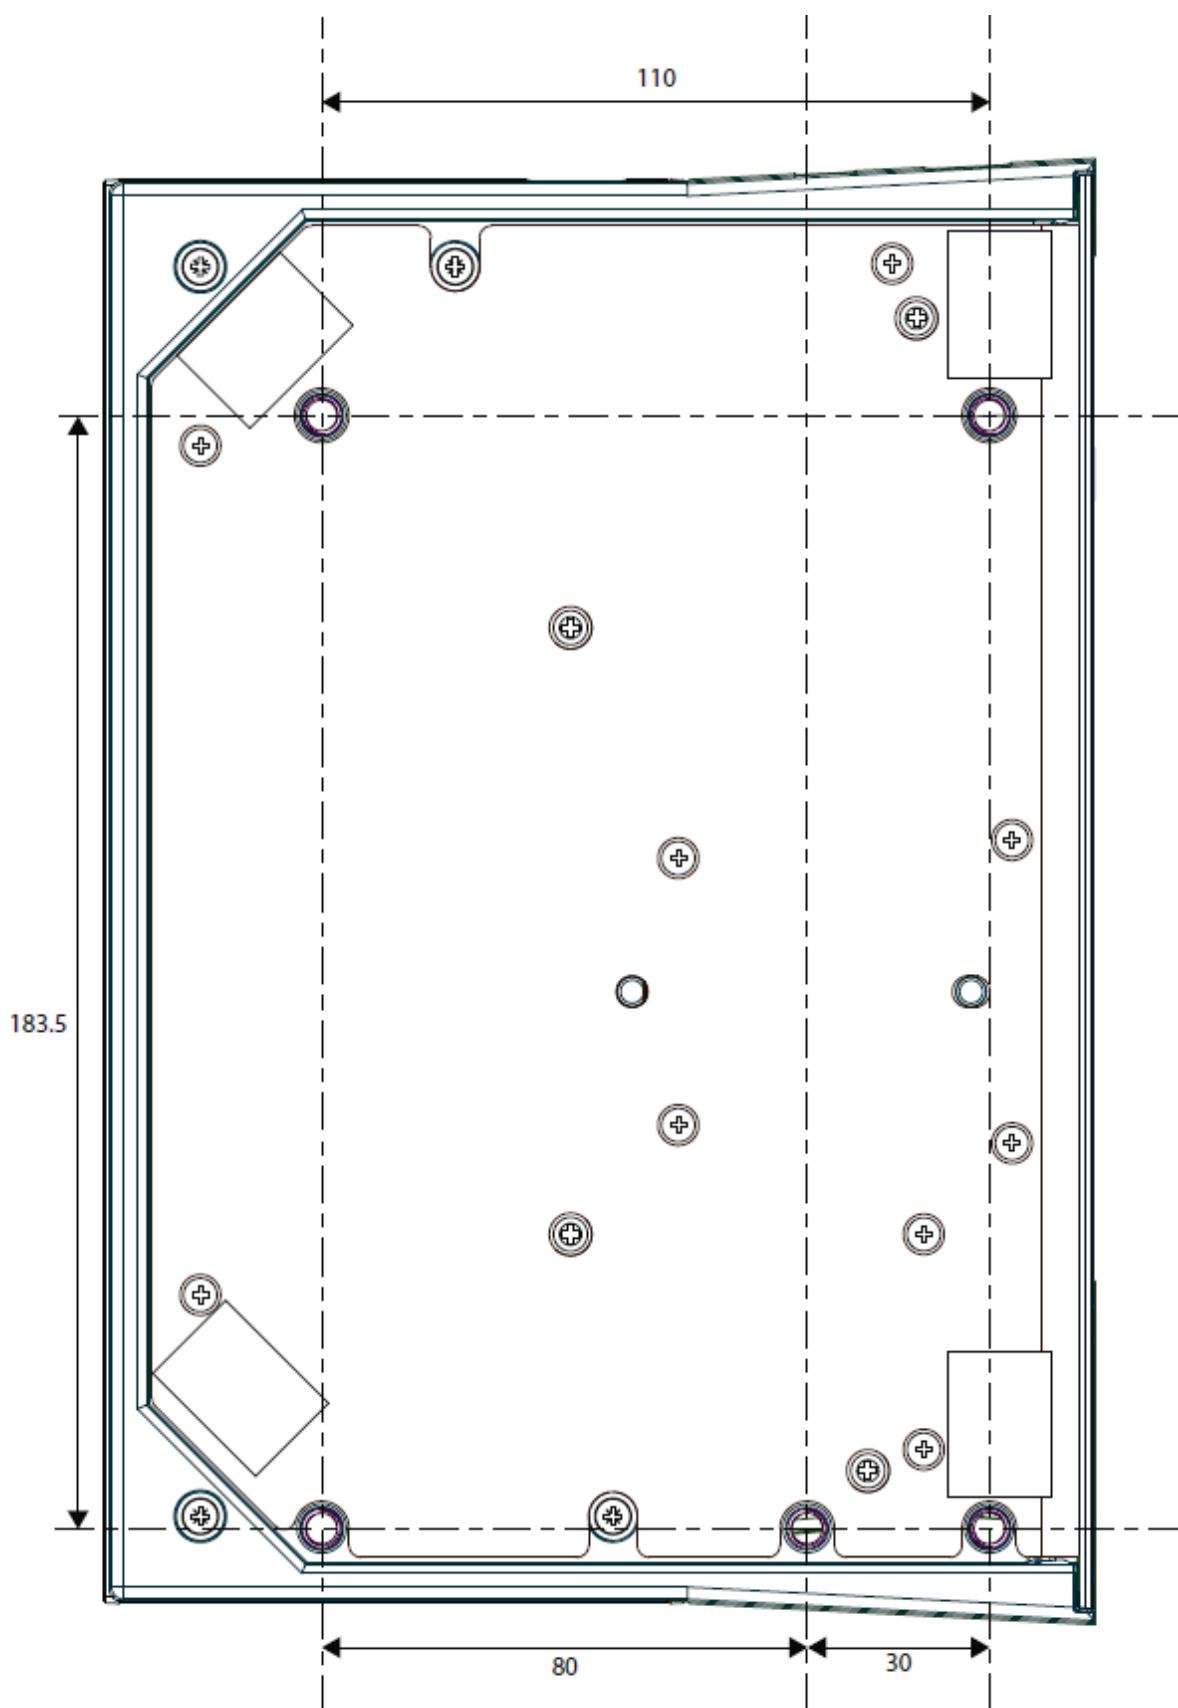


U kunt de montagemal downloaden van <https://support.thrustmaster.com/product/viper-tqs-mission-pack/>, afdrukken en gebruiken op uw steun om de boorgaten voor te bereiden.



*Installatie met behulp van de TM Flying Desk Mount**

De TM Flying Desk Mount is een metalen bevestigingssysteem met een klemschroef, waardoor de ergonomie en bedieningspositie van uw apparaat worden verbeterd. Dit systeem is ontworpen voor gebruik met bureaus, werkbladen en tafels van 15–50 mm dik.

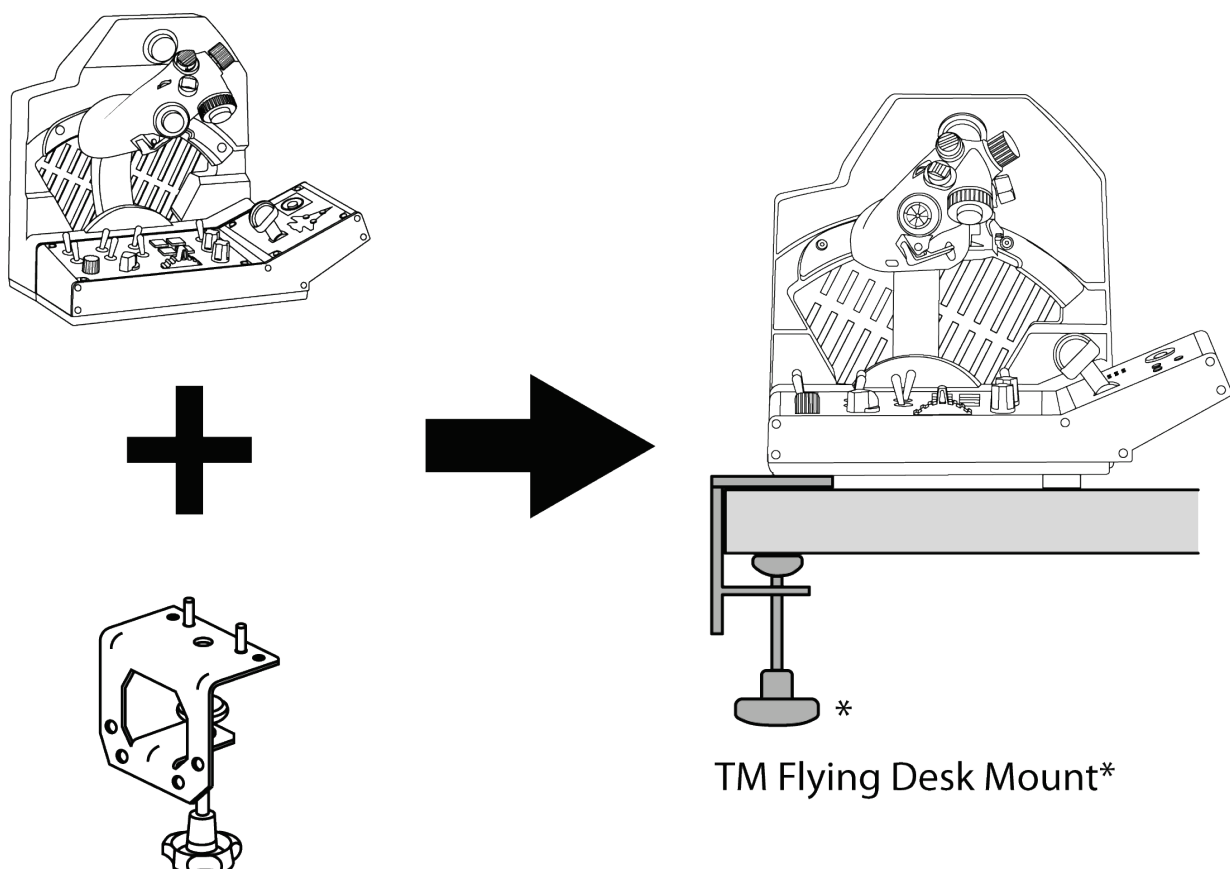


**Wordt apart verkocht*



*Installatie met behulp van de TM Flying Clamp**

De TM Flying Clamp is een in de hoogte verstelbare steun die door Thrustmaster is ontworpen voor haar flightsim-accessoires. Dit bevestigingssysteem heeft twee klembouten waarmee het kan worden ingesteld voor gebruik met bureaus, werkbladen en tafels van 15–45 mm dik.

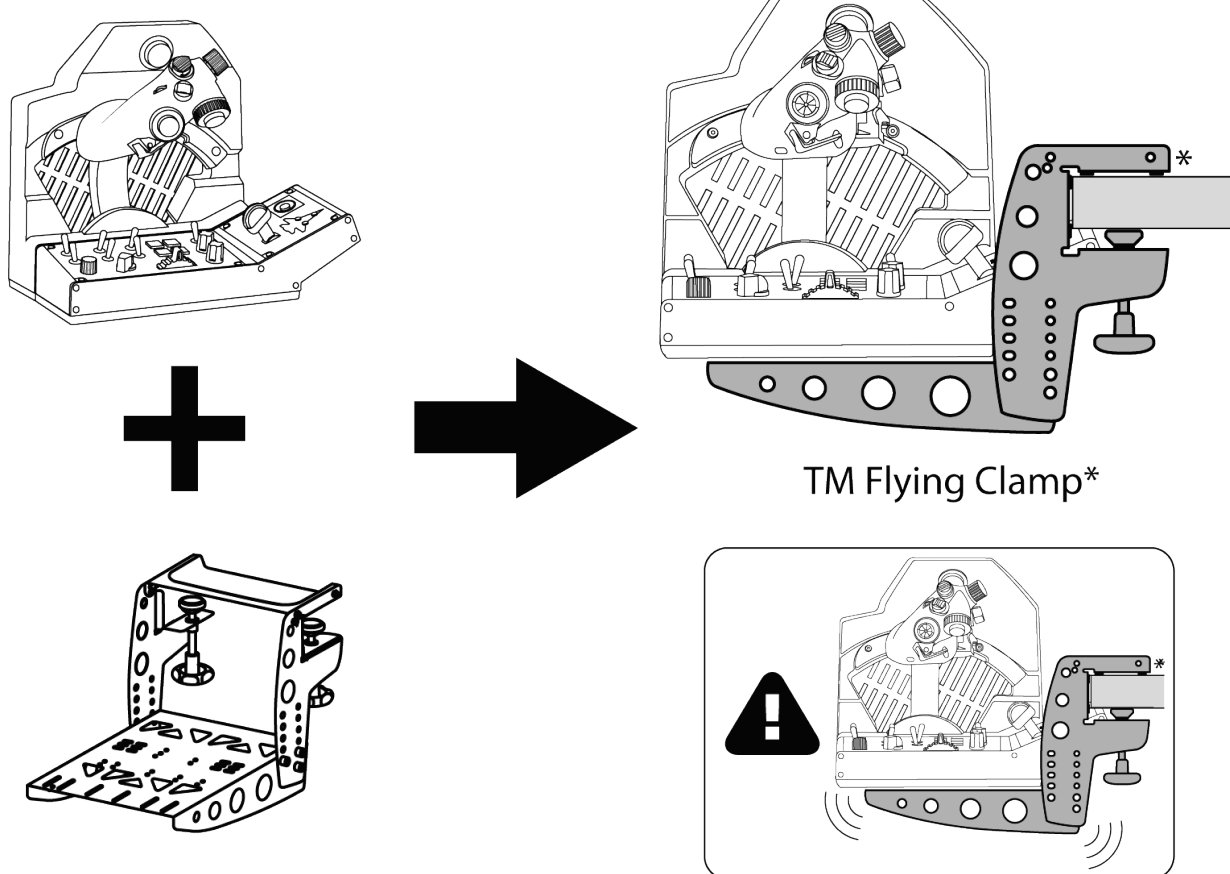

Houd er rekening mee dat het hoge gewicht van de VIPER TQS kan leiden tot ongewenste bewegingen van het bevestigingssysteem.


**Wordt apart verkocht*




7. Installatie van het VIPER PANEL*

Het *VIPER PANEL wordt meegeleverd met de VIPER TQS Mission Pack. Het kan ook los worden aangeschaft.


Het VIPER PANEL is een bedieningspaneel waarmee u uw vlucht-/gevechtsmogelijkheden kunt uitbreiden met een totaal van 43 knoppen en 1 as die alle programmeerbaar zijn via de T.A.R.G.E.T.-software. Het VIPER PANEL is een aanvulling op de VIPER TQS.

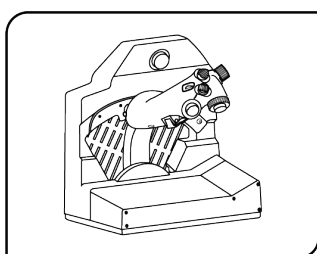


1

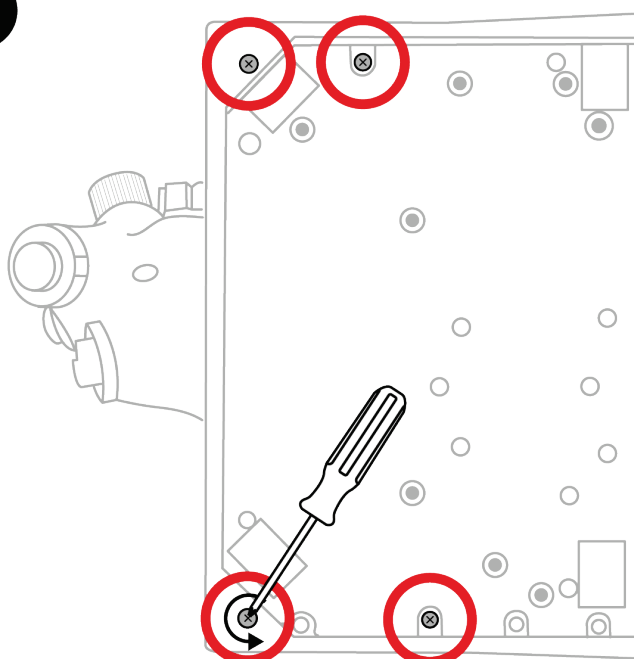


2


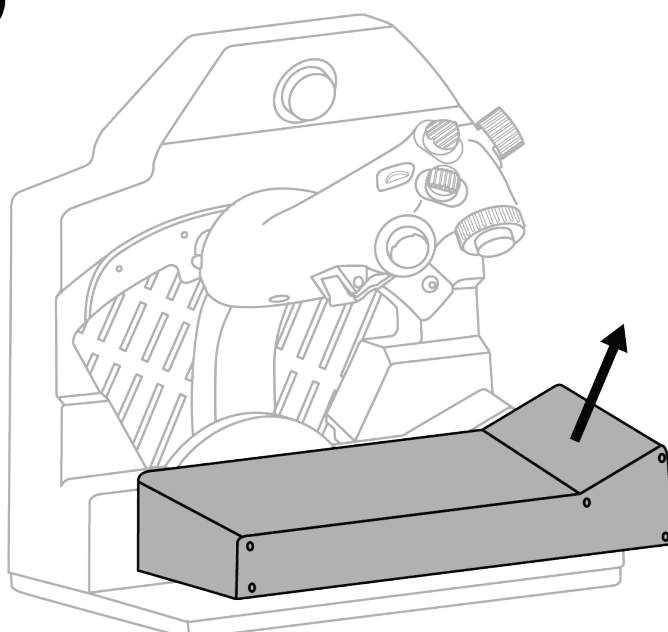


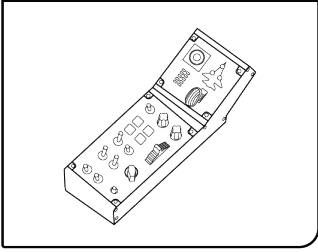


3

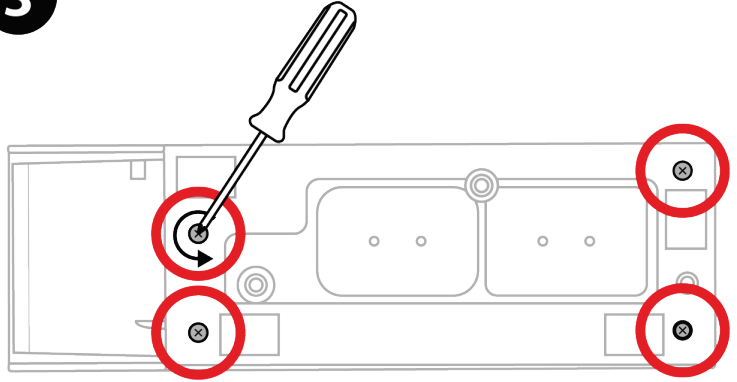

4

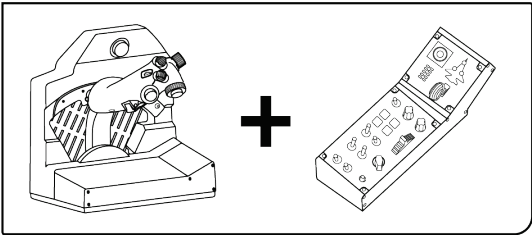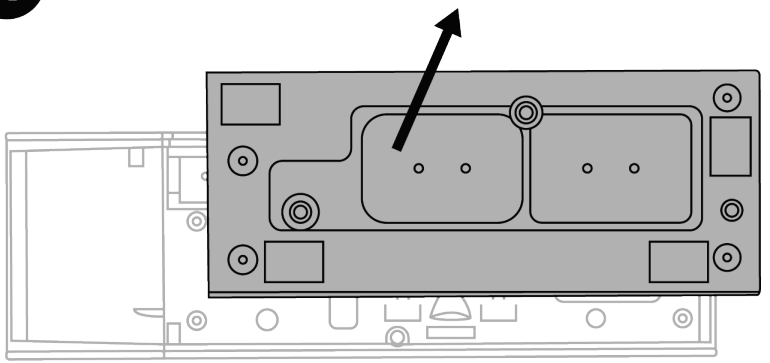


5

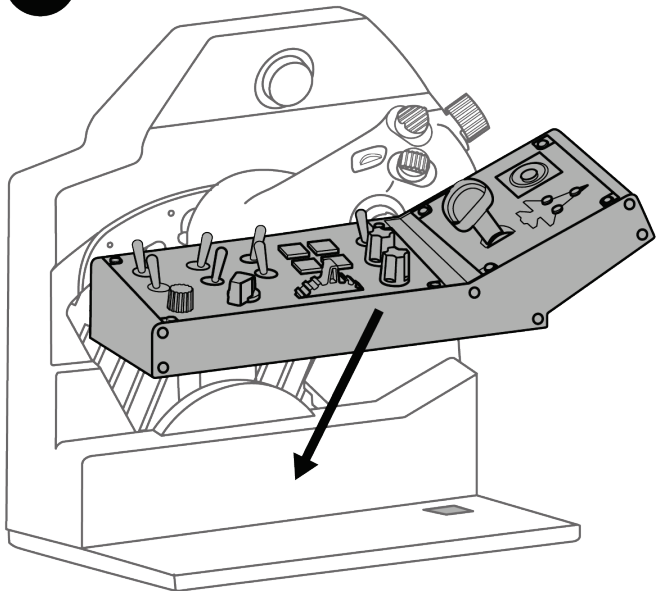




6

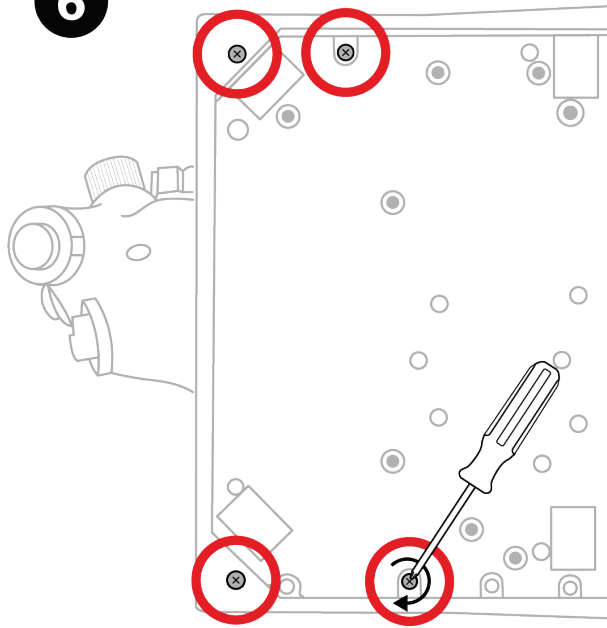

7

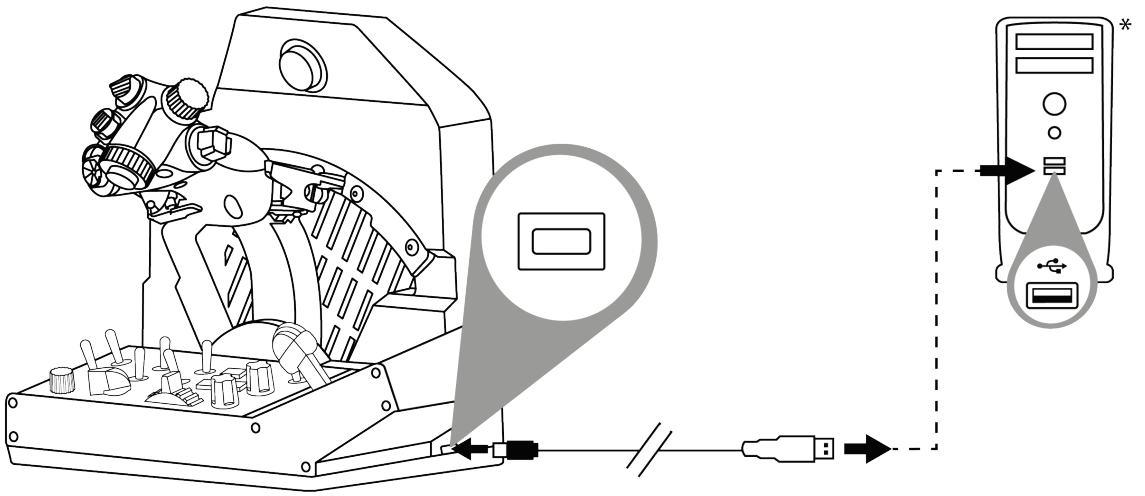

**Niet meegeleverd*



8. Installatie op de PC


1



Ga naar


<https://support.thrustmaster.com/product/viper-tqs-mission-pack/>

2

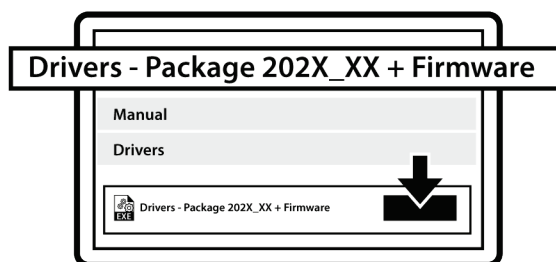

Download en installeer de PC-driver en de speciaal aangepaste interface voor het Windows-configuratiescherm.

3

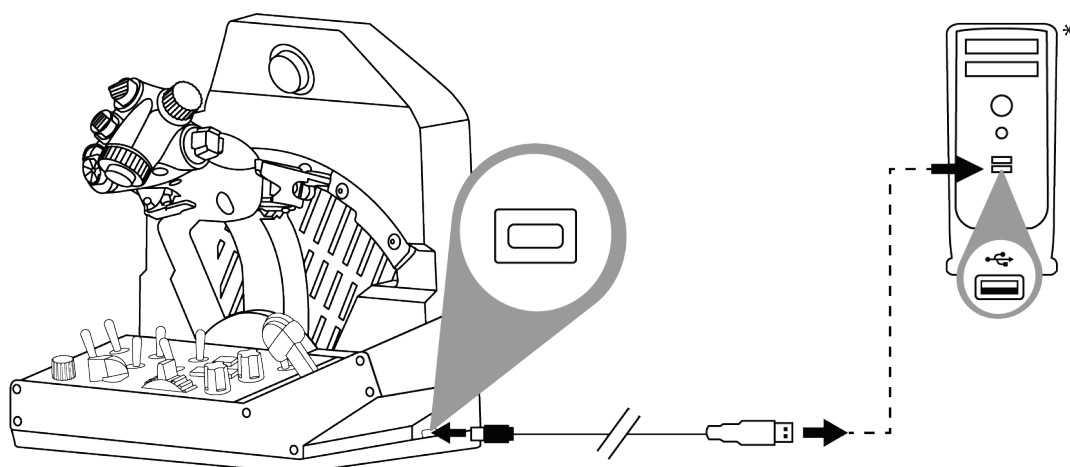

Sluit, nadat de PC-driver is geïnstalleerd, de USB-connector aan op een van de USB-poorten van uw PC.


**Niet meegeleverd*



④ Voor toegang tot het Control Panel, gaat u naar **Start / Thrustmaster / Control Panel** of **Configuratiescherm** (in Windows 10).

Het dialoogvenster **Spelbesturingen** wordt weergegeven. Het apparaat wordt in het venster weergegeven met de naam **Viper TQS** en de status **OK**.

⑤ Klik op **Eigenschappen** in het dialoogvenster **Spelbesturingen** om alle functies te bekijken en te testen.

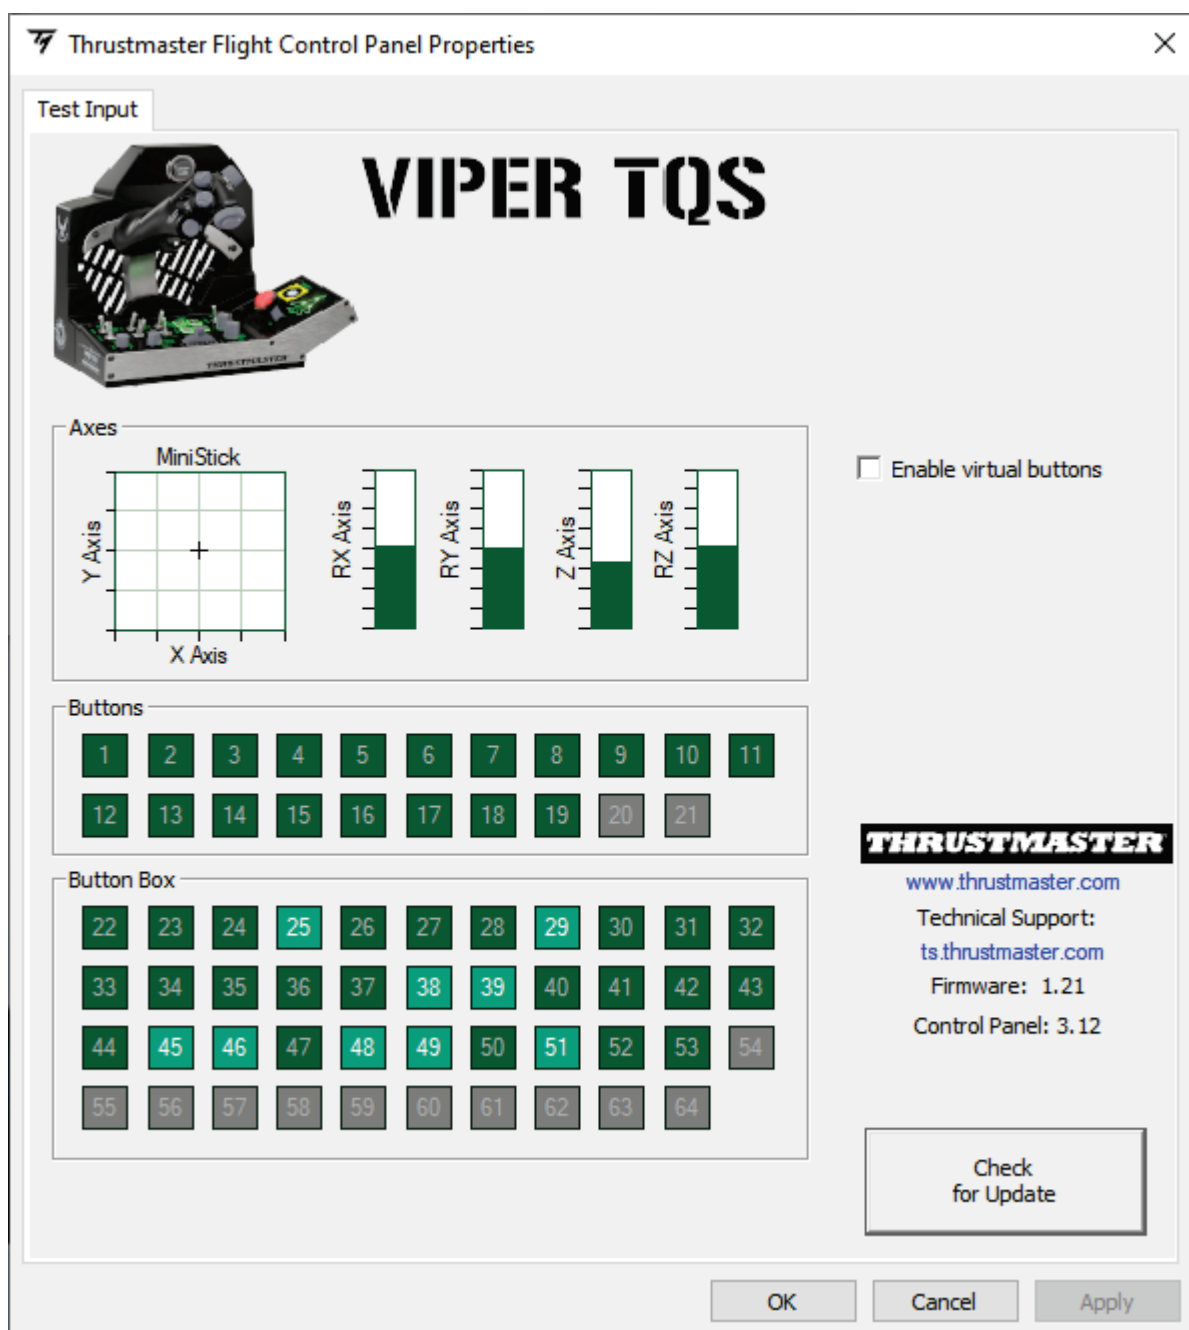



Enable virtual buttons (Virtuele knoppen inschakelen):

Met deze functie kunt u de virtuele knoppen op de greep (knop 20 en 21) en het Panel/bedieningspaneel (knoppen 54 tot 64) in- of uitschakelen. Klik op **Apply** (Toepassen) nadat u de modus hebt geselecteerd die u wilt gebruiken.

Thrustmaster Flight Control Panel Properties

Test Input

VIPER TQS

Enable virtual buttons

THRUSTMASTER
www.thrustmaster.com
Technical Support: ts.thrustmaster.com
Firmware: 1.21
Control Panel: 3.12

Check for Update

OK Cancel Apply



De virtuele knoppen zijn standaard uitgeschakeld op de VIPER TQS.




9. CUT OFF- en AFTERBURNER-standen

De VIPER TQS-throttle-quadrant beschikt over een realistisch systeem van CUT OFF- en AFTERBURNER-standen (de Afterburner-module is verwijderbaar).

CUT OFF

Zet de throttle in de IDLE-stop, druk op de pal "motoruitschakeling ontgrendelen" **1** om de greep over de stop te tillen **2** en zet de greep vervolgens in de OFF-stand **3**.


Om de motoren weer aan te zetten, voert u deze procedure uit in omgekeerde volgorde.

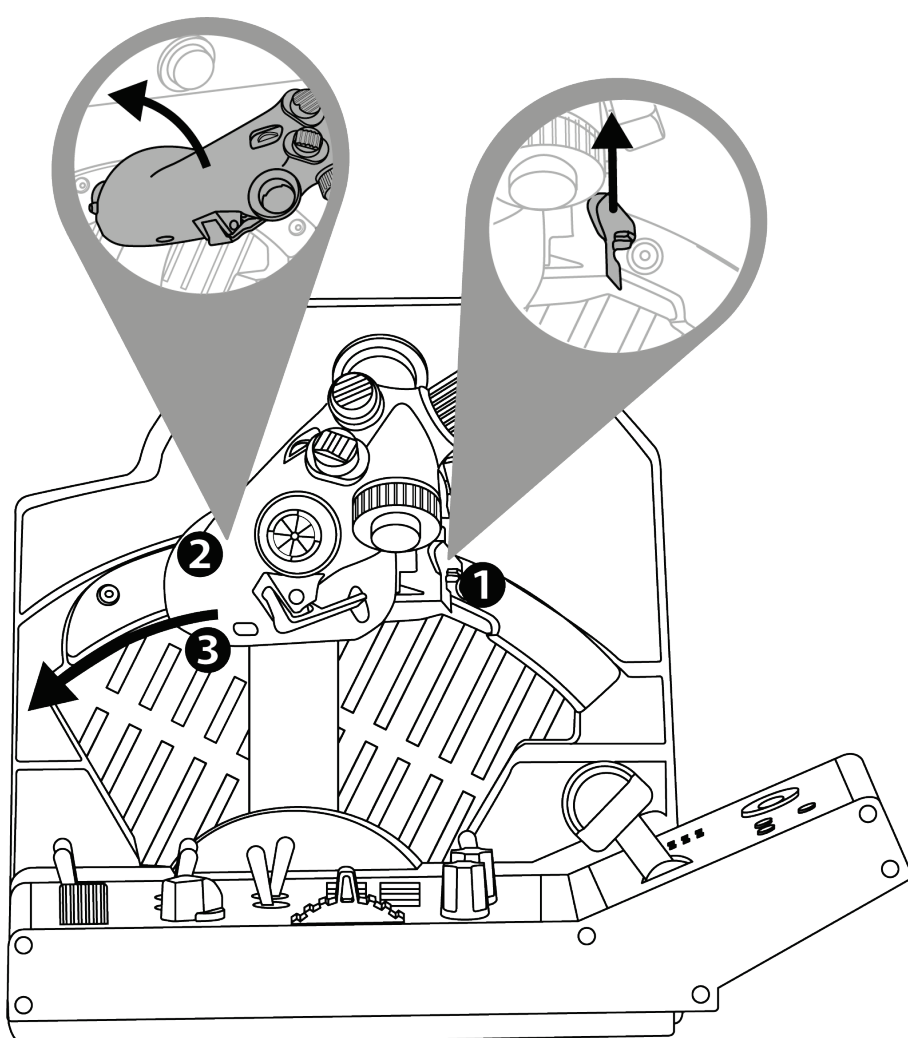



AFTERBURNER

Beweeg de throttle naar de stop **1** en til deze op **2** om over de stop te tillen en de naverbrander **3** in te schakelen.

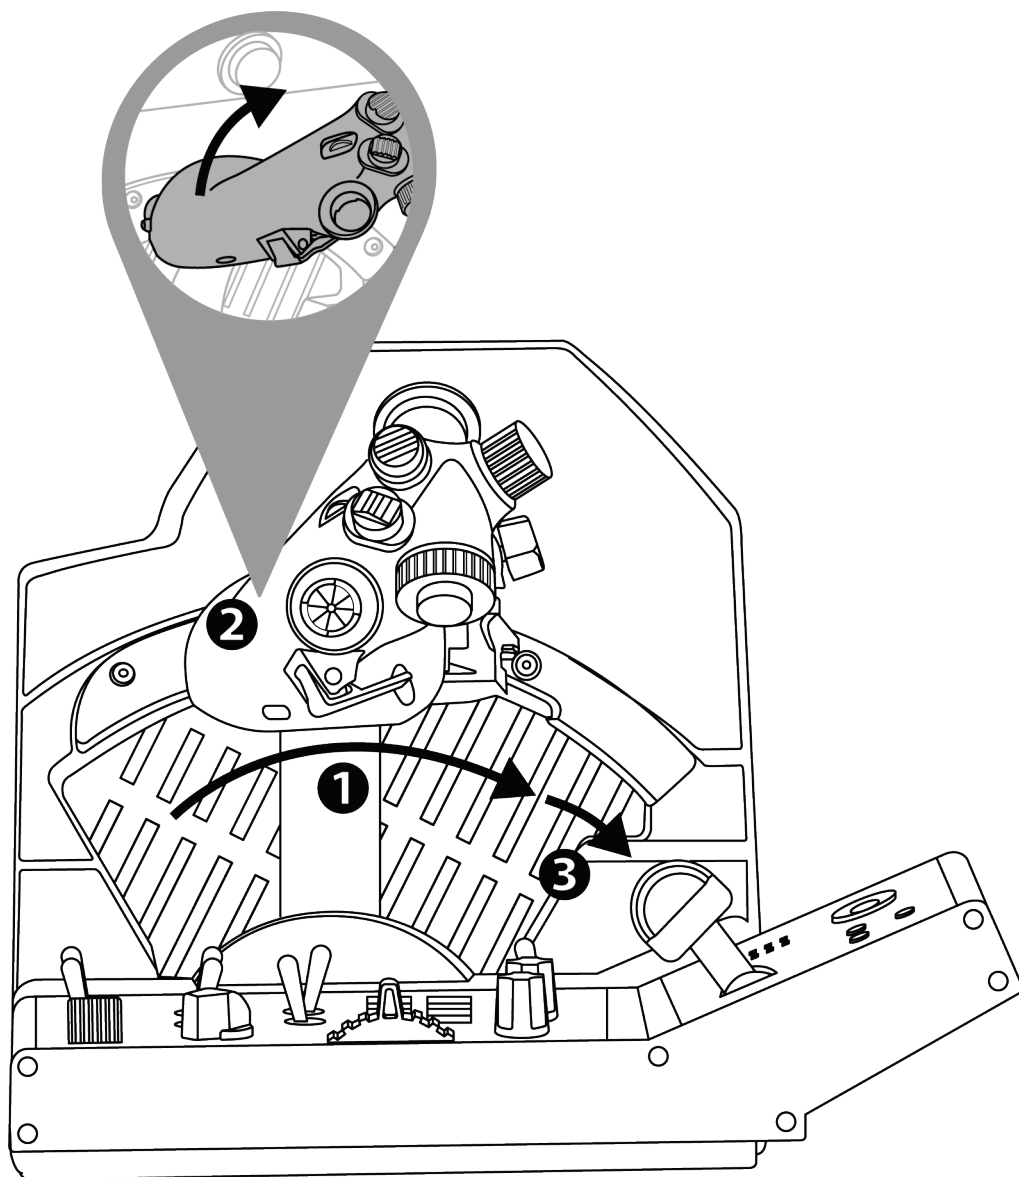




De AFTERBURNER-stop verwijderen

De stop van de Afterburner-module bevindt zich op 80% van de waarde van de as.


Als u de maximale gebruikslengte van de throttle nodig hebt zonder stop (voor een bepaalde simulator), kunt u de Afterburner-module en de stop ervan verwijderen door de twee bouten van de module los te draaien met behulp van een inbussleutel (niet meegeleverd).

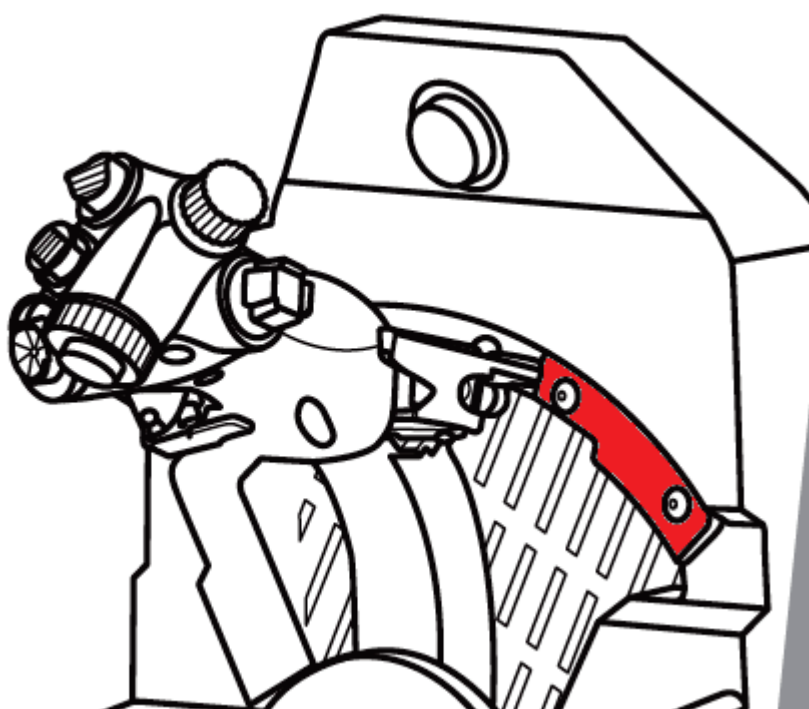




10. VIPER PANEL- achtergrondverlichting

De intensiteit van de achtergrondverlichting van het VIPER PANEL kan worden aangepast in de T.A.R.G.E.T-software (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor). Er zijn tien intensiteitsniveaus beschikbaar: van 1 (minimale intensiteit) tot 10 (maximale intensiteit), waarbij 5 het ingestelde standaardniveau is.

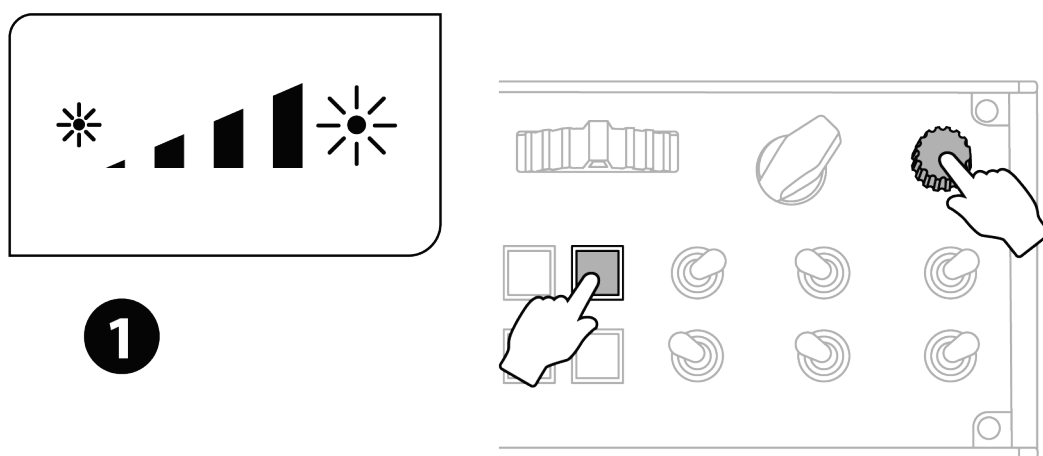


1 Druk 2 seconden lang de knoppen 37 en 44 tegelijk in totdat knop 37 knippert.

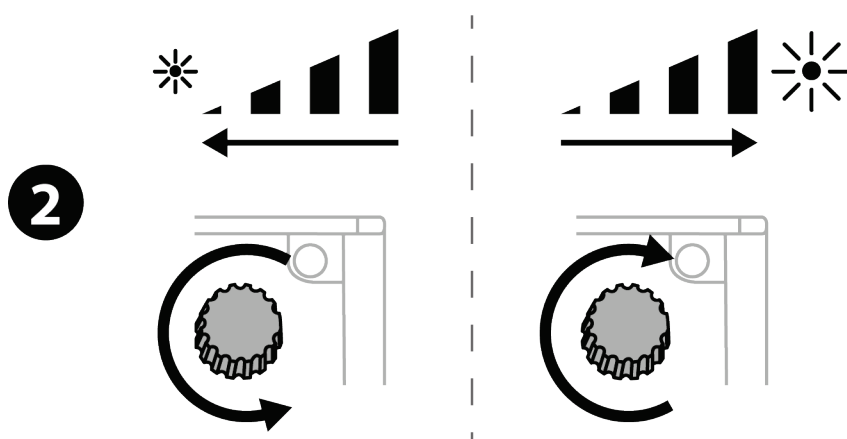

2 Pas de intensiteit aan op het gewenste niveau.



3

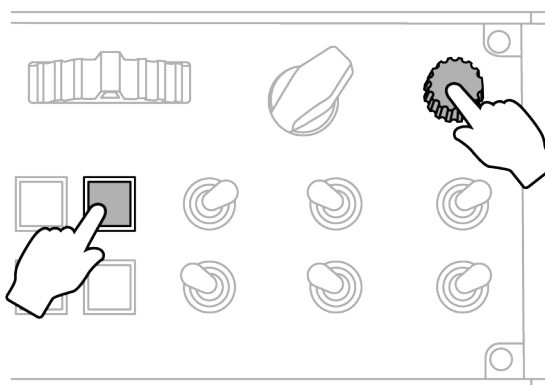

3 Sla uw instelling op door nogmaals 2 seconden de knoppen 37 en 44 tegelijk in te drukken. Knop 37 stopt met knippen.



De programmeerbare LED's aansturen

Het beheer van de 10 programmeerbare LED's van het bedieningspaneel wordt rechtstreeks uitgevoerd via de T.A.R.G.E.T-software (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor).



11. T.A.R.G.E.T geavanceerde programmeersoftware



Ga naar

<https://support.thrustmaster.com/product/viper-tqs-mission-pack/>

Ga naar de sectie **Software** en download en installeer de geavanceerde T.A.R.G.E.T-programmeersoftware.



Belangrijkste kenmerken van T.A.R.G.E.T

- Verschillende mogelijke configuraties voor de assen.
- Verschillende mogelijke programmeerniveaus: Basic, Advanced en Script.
- Gebruik van Drag & Drop.
- De mogelijkheid om de VIPER TQS-throttle-quadrant te combineren met andere Thrustmaster-joysticks (HOTAS Cougar, HOTAS Warthog, T.16000M, MFD Cougar Pack die alle compatibel zijn met T.A.R.G.E.T) waardoor ze herkend worden als één enkel USB-apparaat.
- Toegang tot geavanceerde profielen gemaakt door de Thrustmaster-community.



12. FAQ en technische ondersteuning

Hebt u vragen over de VIPER TQS Mission Pack of komt u technische problemen tegen? Ga dan naar de website voor technische ondersteuning van Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/viper-tqs-mission-pack/>.

