


# Rio

## Thermostatische mengkraan

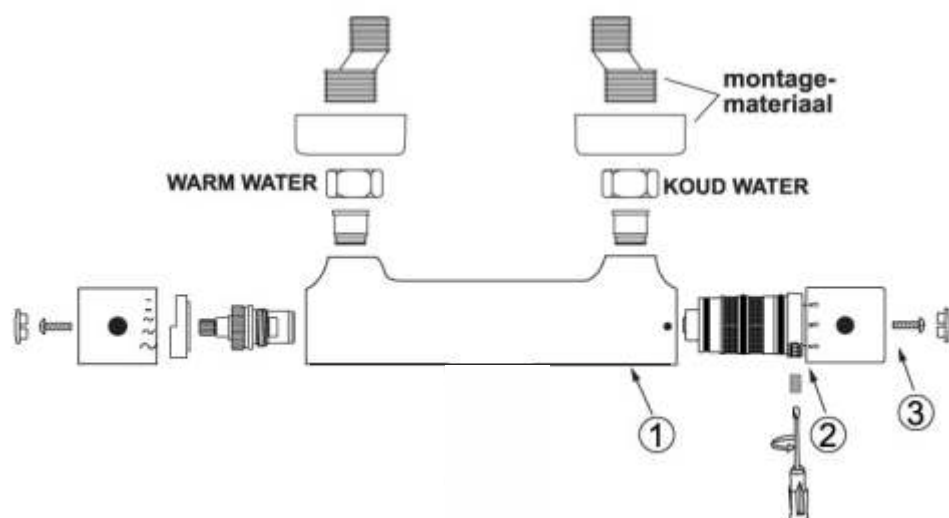


- Sluit voor het monteren van de kraan de waterleiding af door middel van het dichtdraaien van de stopkraan nabij de kraan of de hoofdafsluiter in de kruipruimte/meterkast.
- Voordat u de kraan monteert is het noodzakelijk om de leidingen even door te spoelen. Dit kan door een emmer voor de open leiding te houden en de stopkraan of de hoofdafsluiter even open te zetten. Met dit doorspoelen voorkomt u dat er vuil in het binnenwerk van de kraan komt, wat beschadigingen en/of lekkages kan veroorzaken.

- De warmwaterleiding dient links op de kraan aangesloten te worden en de koudwaterleiding rechts.
- Haal de kraan uit de verpakking en neem het montage materiaal erbij. Controleer of de inhoud overeenkomt met het materiaal zoals aangegeven op de tekening. De pakkingsringen kunnen ook alvast in de moeren van de kraan geplaatst zijn.
- De aansluitwartels hebben een hart afstand van 153mm. Het kan voorkomen dat uw koppelingen in of op de muur een hartafstand hebben van 120mm. Om deze kraan toch te kunnen monteren zijn er verloops S-koppelingen 3/8"x3/4" verkrijgbaar met een sprong van ± 17mm. Dit is voldoende om de afstand te overbruggen.
- De kraan wordt bevestigd met s-koppelingen welke meegeleverd zijn. Wanneer mogelijk kan de mengkraan ook gemonteerd worden op de oude s-koppelingen (bij vervanging van oude mengkraan)
- Voorzie de S-koppelingen van teflontape. Draai ongeveer 5 slagen tape, rechtsonder (met de klok mee) om de koppeling heen. Draai vervolgens de S-koppelingen in de montagebeugel in de muur (of de kraan op muurplaten op de muur). Stel deze zo in dat de kraan er gemakkelijk opgeschroefd kan worden. Draai de koppelingen niet meer terug. Dat veroorzaakt beschadiging aan de tape welke dan vervolgens opnieuw aangebracht moet worden om lekkage te voorkomen.
- Draai nu eerst de rozetten over de S-koppelingen zodat een nette afwerking op de muur verkregen wordt.
- Controleer of de pakkingsringen in de moeren van de kraan zijn aangebracht en draai vervolgens de kraan op de S-koppelingen. Draai de moeren in eerste instantie gelijktijdig aan. Na handvast aandraaien van de moeren kunnen de moeren om en om vastgezet worden met een krantentang of een Bahco (met een doek ertussen om beschadigingen te voorkomen). Vast is Vast.
- Zet na montage van de kraan de hendel van de kraan open. Draai de perator (schuimstraler) uit de kraan. Vervolgens kan de stopkraan of hoofdafsluiter geopend worden. Hierdoor kan eventueel vuil wat nog in de leidingen aanwezig is uit de kraan lopen zonder onderdelen te beschadigen. Sluit de kraan en draai vervolgens de perator er weer op.
- De temperatuurknop blokkeert bij 38 graden. Door het indrukken van de rode knop en door te draaien kan een hogere temperatuurinstelling verkregen worden.
- Om de juiste temperatuur te verkrijgen dient de kraan te worden geijkt. Ijken kan door middel van de kraan te openen en een thermometer in de waterstraal te houden. De temperatuurknop zodanig instellen zodat de thermometer 38 graden aangeeft. Vervolgens demonteert u de temperatuurknop door de schroef (3) los te draaien en trekt u de binnenring (met de witte stip) los. U plaatst de binnenring terug op de stand van 38 graden (bovenkant kraan) en u plaatst de temperatuurknop weer terug met 38 graden ter hoogte van de witte stip. De kraan kan weer dicht en is geijkt.
- Hierna is de kraan klaar voor gebruik!

# Rio

## Thermostatische mengkraan

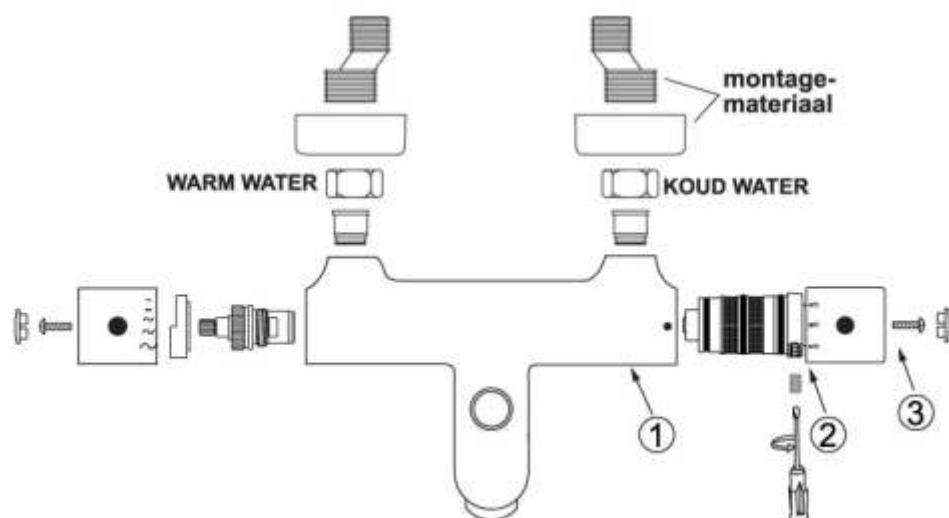

- Sluit voor het monteren van de kraan de waterleiding af door middel van het dichtdraaien van de stopkraan nabij de kraan of de hoofdafsluiter in de kruipruimte/meterkast.
- Voordat u de kraan monteert is het noodzakelijk om de leidingen even door te spoelen. Dit kan door een emmer voor de open leiding te houden en de stopkraan of de hoofdafsluiter even open te zetten. Met dit doorspoelen voorkomt u dat er vuil in het binnenwerk van de kraan komt, wat beschadigingen en/of lekkages kan veroorzaken.

- De warmwaterleiding dient links op de kraan aangesloten te worden en de koudwaterleiding rechts.
- Haal de kraan uit de verpakking en neem het montage materiaal erbij. Controleer of de inhoud overeenkomt met het materiaal zoals aangegeven op de tekening. De pakkingsringen kunnen ook alvast in de moeren van de kraan geplaatst zijn.
- De aansluitwartels hebben een hart afstand van 153mm. Het kan voorkomen dat uw koppelingen in of op de muur een hartafstand hebben van 120mm. Om deze kraan toch te kunnen monteren zijn er verloops S-koppelingen 3/8"x3/4" verkrijgbaar met een sprong van  $\pm 17$ mm. Dit is voldoende om de afstand te overbruggen.
- De kraan wordt bevestigd met s-koppelingen welke meegeleverd zijn. Wanneer mogelijk kan de mengkraan ook gemonteerd worden op de oude s-koppelingen (bij vervanging van oude mengkraan)
- Voorzie de S-koppelingen van teflontape. Draai ongeveer 5 slagen tape, rechtsonder (met de klok mee) om de koppeling heen. Draai vervolgens de S-koppelingen in de montagebeugel in de muur (of de kraan op muurplaten op de muur). Stel deze zo in dat de kraan er gemakkelijk opgeschroefd kan worden. Draai de koppelingen niet meer terug. Dat veroorzaakt beschadiging aan de tape welke dan vervolgens opnieuw aangebracht moet worden om lekkage te voorkomen.
- Draai nu eerst de rozetten over de S-koppelingen zodat een nette afwerking op de muur verkregen wordt.
- Controleer of de pakkingsringen in de moeren van de kraan zijn aangebracht en draai vervolgens de kraan op de S-koppelingen. Draai de moeren in eerste instantie gelijktijdig aan. Na handvast aandraaien van de moeren kunnen de moeren om en om vastgezet worden met een krantentang of een Bahco (met een doek ertussen om beschadigingen te voorkomen). Vast is Vast.
- Zet na montage van de kraan de hendel van de kraan open. Draai de perator (schuimstraler) uit de kraan. Vervolgens kan de stopkraan of hoofdafsluiter geopend worden. Hierdoor kan eventueel vuil wat nog in de leidingen aanwezig is uit de kraan lopen zonder onderdelen te beschadigen. Sluit de kraan en draai vervolgens de perator er weer op.
- De temperatuurknop blokkeert bij 38 graden. Door het indrukken van de rode knop en door te draaien kan een hogere temperatuurinstelling verkregen worden.
- Om de juiste temperatuur te verkrijgen dient de kraan te worden geijkt. Ijken kan door middel van de kraan te openen en een thermometer in de waterstraal te houden. De temperatuurknop zodanig instellen zodat de thermometer 38 graden aangeeft. Vervolgens demonteert u de temperatuurknop door de schroef (3) los te draaien en trekt u de binnenring (met de witte stip) los. U plaatst de binnenring terug op de stand van 38 graden (bovenkant kraan) en u plaatst de temperatuurknop weer terug met 38 graden ter hoogte van de witte stip. De kraan kan weer dicht en is geijkt.
- Hierna is de kraan klaar voor gebruik!