


DOUXE

DXM2 - Monitor stand

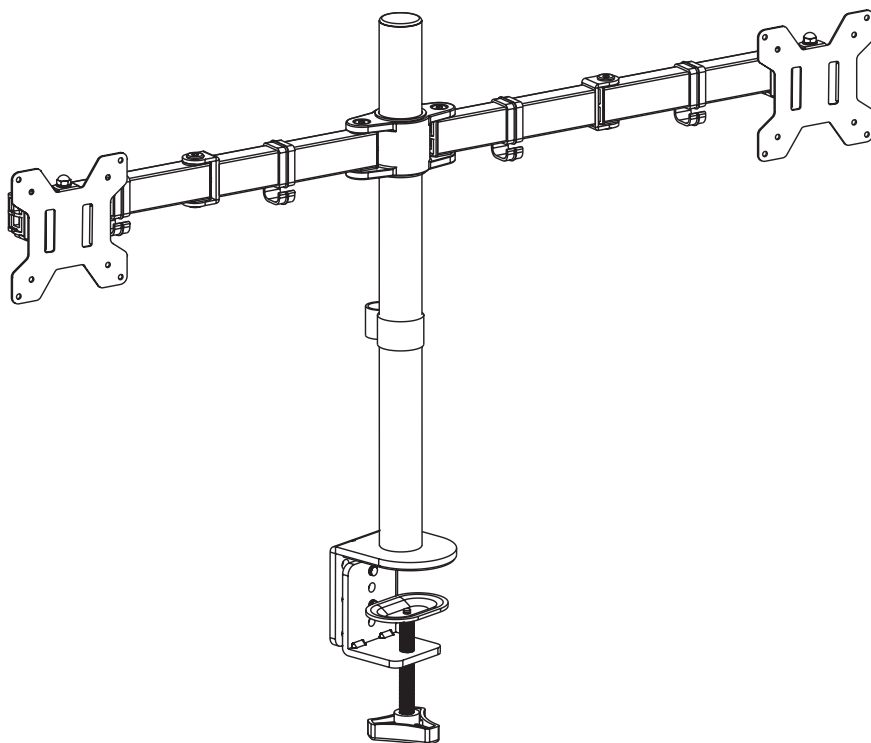

Instruction Manual

UNPACKING INFORMATION


Carefully open the carton packaging minding the paper cuts the packaging can possibly cause. Remove the contents and lay them out, so it will be easy to find the parts during the installation. To be sure every part is delivered, please check the contents of the package against the supplied parts list on page 3., to ensure that all components are received and undamaged. Do not use damaged or defective parts. Lastly please carefully read all instructions before attempting installation.

SAFETY INFORMATION


- Please do not begin installation until you have thoroughly read and understood these instructions.
- Do not exceed the maximum load capacity for this product.
- Improper installation may cause property damage and/or personal injury
- This product contains small parts that may constitute choking hazards. Please keep these items as well as the product packaging away from children.
- Please make use of proper safety equipment during installation.
- To enable proper support and handling, it is recommended that two people perform this installation.
- Please consult a qualified contractor or installation specialist in the case of any uncertainty or ambiguity.

Do not use this product for any purpose or any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaim any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.


Supplied Parts List




(1) Pole-a

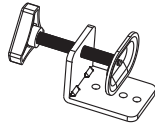


(1) "C" Clamp-b




(1) "C" Clamp Brace-c

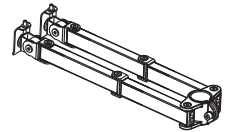


(1) Swivel Arm-d

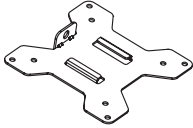

(2) VESA Plate-e



(3) M5x14 Bolt-f



(2) M8x12 Bolt-g




(2) Nut-h




(1) M10 Bolt-i



(1) Support Plate-j



(1) M10 Washer-k




(1) Spring Washer-l




(1) Grommet Base Plate-m




(1) Wire Clip-n1




(4) Wire Clip-n2




(1) Allen Key-o




(1) Wrench-p




(8) M4x12 Thumb Bolt-q



(8) M4x30 Bolt-r



(8) M4 Spacer-s



(1) Soft Pad-t1






(1) Soft Pad-t2

Option A: Desk Clamp Install

1. Install the "C" Clamp Brace(c) to the Pole (a) using 3pcs M5x14 Bolts(f), and tighten using the Allen Key(o), see Figure 1.

2. Attach Soft Pad(t1) to the "C" Clamp Brace(c), see Figure 2.

3. Install the "C" Clamp(b) to the pole assembly according to the thickness of the desktop. The thickness can be changed to three positions. Connect it using 2pcs M8x12 Bolts(g), and tighten using the Allen Key(o). Tighten the "C" Clamp to the desktop using the plastic knob, see Figure 3.

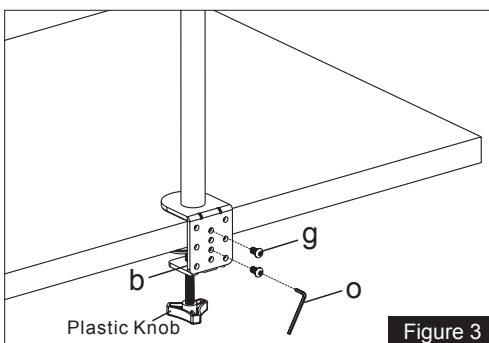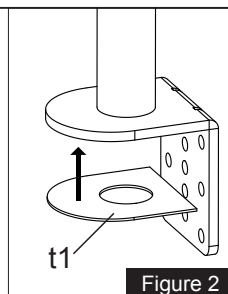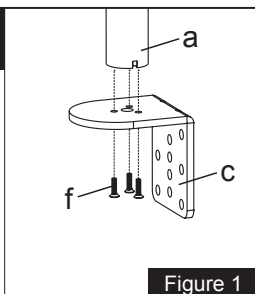

Option B: Grommet Base Install




Existing Grommet Hole Installation

If the existing grommet hole comes with a plastic protector, remove it to ensure a flat surface before installing the desk mount.

1. Install the Grommet Base Plate(m) to the Pole(a) using 3pcs M5x14 Bolts(f), and tighten using the Allen Key(o), see Figure 4.

2. Attach Soft Pad(t2) to the Grommet Base Plate(m), see Figure 5.

3. Position the Pole(a) on the mounting surface and secure using the Support Plate (j), M10 Washer(k), Spring Washer(l) and M10 Bolt(i). Fasten the M10 Bolt using provided Wrench(p), see Figure 6.

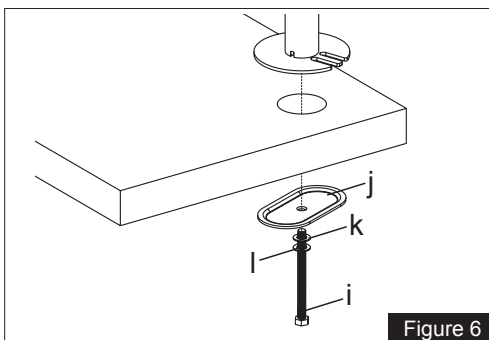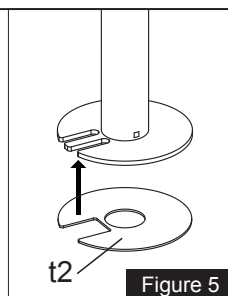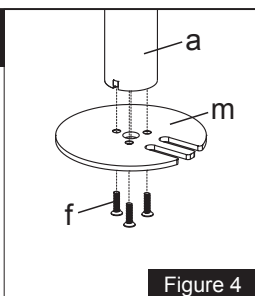

Step 1

Install the Pole to the Desktop

Option C: Grommet Base Install

Self Drilled Grommet Hole Installation

1. Position the Pole(a) on the mounting surface and mark the center hole. Drill a 3/8" (10mm) diameter hole at the marked position through the mounting surface.

2. Install the Grommet Base Plate(m) to the Pole(a) using 3pcs M5x14 Bolts(f), and tighten using the Allen Key(o), see Figure 7.

3. Attach Soft Pad(t2) to the Grommet Base Plate(m), see Figure 8.

4. Position the Pole(a) on the mounting surface and secure using the Support Plate(j), M10 Washer(k), Spring Washer(l) and M10 Bolt(i). Fasten the M10 Bolt using provided Wrench(p), see Figure 9.

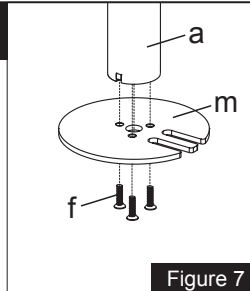


Figure 7

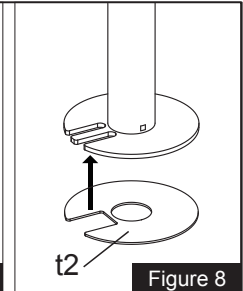


Figure 8


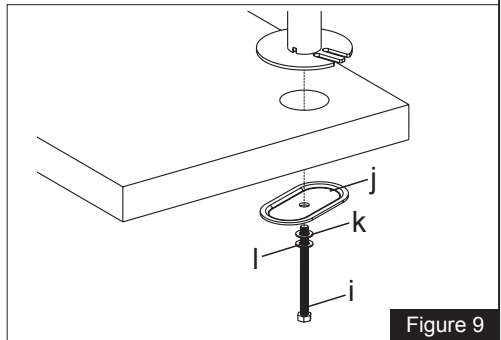


Figure 9

Step 2


Install Arm to the Pole

Install Swivel Arm(d) to the Pole(a). Fasten the bolt with supplied Allen Key(o). Attach the Wire Clip(n1,n2) to the Pole(a) and Swivel Arm(d).

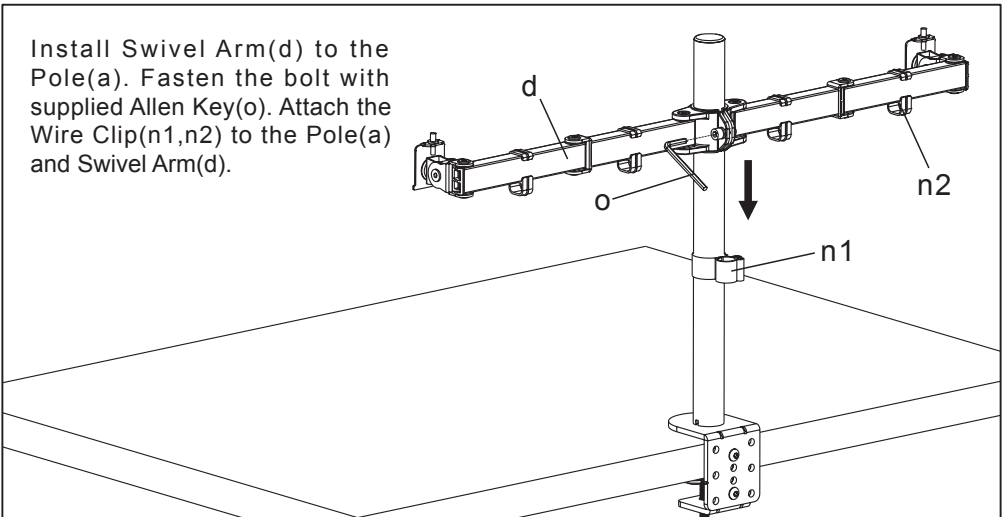


Step 3

Attach the VESA Plate to the Monitor

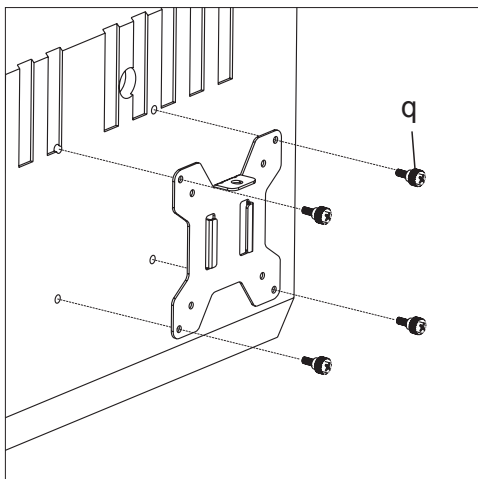


For Monitor with Flat Back

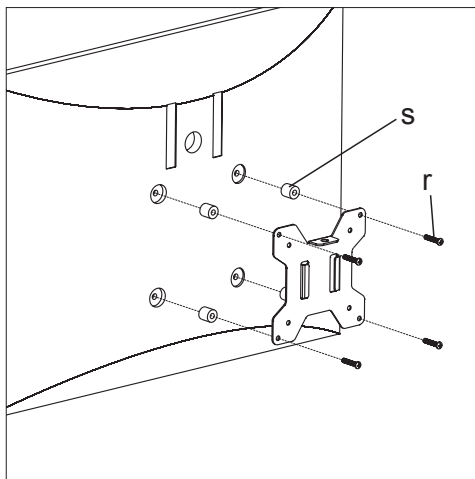


For Monitor with Curved or Recessed Back

Step 4

Slide the Monitor onto the Head of Swivel Arm

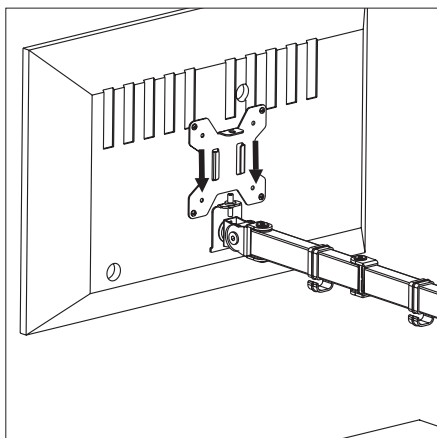


Slide the monitor onto the head of Swivel Arm(d) as shown in the above diagram.

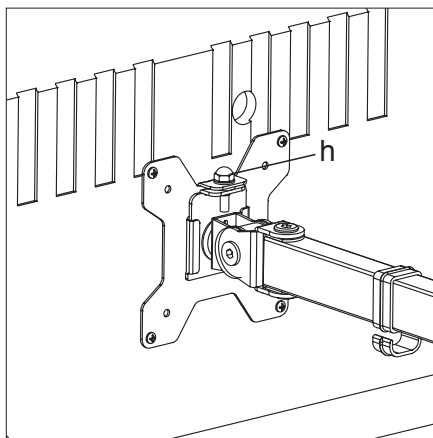


Install the security Nut(h). Make sure the security nut is installed before you rotate the monitor.

Step 5

Make the Necessary Adjustments

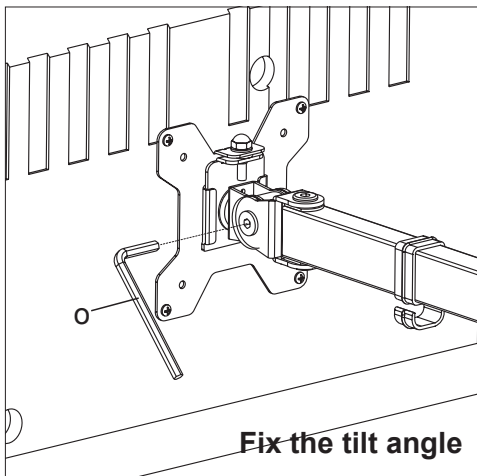


Tighten the bolt with the supplied Allen Key(o) to fix the tilt angle.

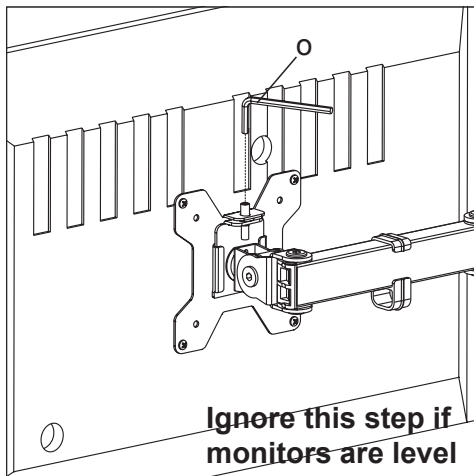


If one monitor is lower, remove the Nut(h) and turn the bolt counter-clockwise with supplied Allen key(o) to raise the monitor. Install the Nut(h) after the adjustment.

Step 6

Manage the Wires and Store the Allen Keys on Wire Clip

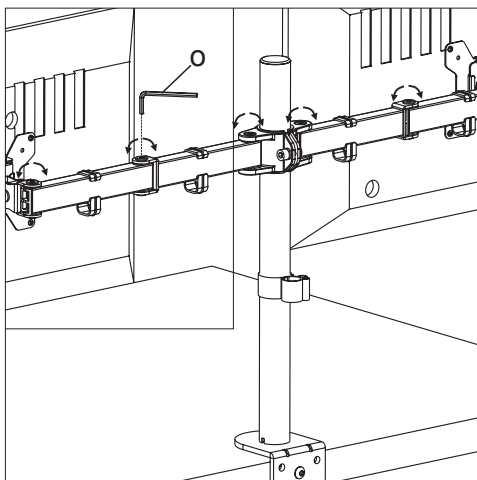

Use the supplied Allen Key(o) to make the necessary adjustments.

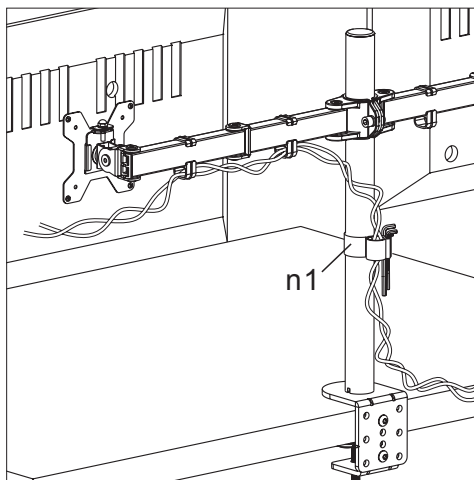

Manage the wires and store the Allen keys(o) in Wire Clip(n1) for future use.

SERVICE AND WARRANTY

Douxé provides a 2-year warranty on its products. To get service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects must be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

DISPOSAL - RECYCLE

Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Monitor stand with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

DISCLAIMER

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

Douxé
Koperstraat 26
3067GL Rotterdam
The Netherlands
KVK: 80934382

Contact: Info@douxé.nl
Website: www.douxé.net


INFORMATIE OVER HET UITPAKKEN

Open voorzichtig de kartonnen verpakking en let op de papier sneden die de verpakking kan veroorzaken. Verwijder de inhoud en leg deze neer, zodat u de onderdelen tijdens de installatie gemakkelijk kunt terugvinden. Om er zeker van te zijn dat elk onderdeel geleverd is, controleert u de inhoud van de verpakking aan de hand van de bijgeleverde onderdelenlijst op pagina 3., om er zeker van te zijn dat alle onderdelen ontvangen en onbeschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde of defecte onderdelen. Lees tot slot alle instructies zorgvuldig door alvorens met de installatie te beginnen.


VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Begin niet met de installatie voordat u deze instructies grondig hebt gelezen en begrepen.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van dit product niet.
- Onjuiste installatie kan materiële schade en/of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd deze onderdelen en de verpakking van het product uit de buurt van kinderen.
- Maak tijdens de installatie gebruik van de juiste veiligheidsuitrusting.
- Om een goede ondersteuning en hantering mogelijk te maken, is het aanbevolen dat twee personen deze installatie uitvoeren.
- Raadpleeg een gekwalificeerde aannemer of installatiespecialist in geval van onduidelijkheden of onduidelijkheden.


Gebruik dit product niet voor enig doel of enige configuratie die niet uitdrukkelijk in deze instructie is vermeld. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor letsel of schade als gevolg van onjuiste montage, onjuiste installatie of onjuist gebruik van dit product.




(1) Paal-A

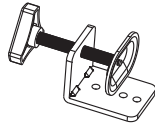


(1) "C" Klem-b




(1) Klembeugel-c

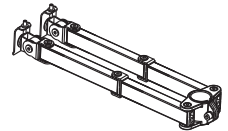


(1) Zwenkarm-d

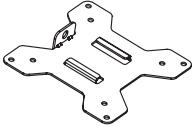

(2) VESA Plaat-e



(3) M5x14 Bout-f



(2) M8x12 Bout-g




(2) Moer-h




(1) M10 Bout-i



(1) Steunplaat-j



(1) M10 Sluistring-k




(1) Veer sluitring-l




(1) Onderplaat-m




(1) Kabelklem-n1




(4) Kabelklem-n2




(1) Inbussleutel-o




(1) Moersleutel-p




(8) M4x12
Duimbout-q



(8) M4x30 Bout-r



(8) M4 Spacer-s



(1) Soft pad-t1






(1) Softpad-t2

Optie A: C-Klem installatie

1. Installeer de "C" Klembeugel (c) aan Paal (a) met behulp van 3 stuks M5x14 Bouten (f), en draai vast met de inbussleutel (o), zie Figuur 1.

2. Bevestig Soft Pad(t1) aan de "C" Klembeugel(c), zie Figuur 2.

3. Installeer de "C" Klem(b) op de paal assemblage volgens de dikte van het bureaublad. De dikte kan in drie posities worden gewijzigd. Verbind het met 2 stuks M8x12 bouten(g), en draai vast met de inbussleutel(o). Draai de "C"-klem vast aan het tafelblad met behulp van de plastic knop, zie figuur 3.

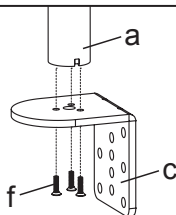
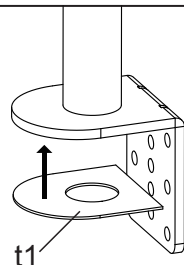
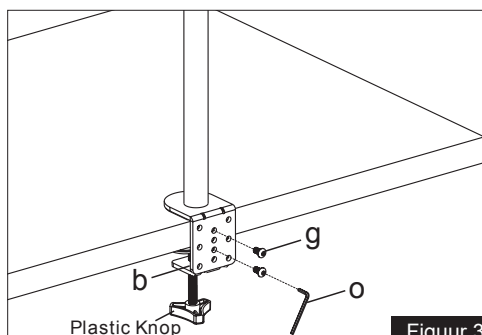

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3
Optie B: Afsluitring installatie
Installatie van een doorvoergat

Als het bestaande doorvoergat voorzien is van een plastic bescherming, verwijder deze dan om zeker te zijn van een vlak oppervlak voordat u de bureausteun installeert.

1. Installeer de onderplaat (m) op de paal (a) met 3 stuks M5x14 bouten (f), en draai ze vast met de inbussleutel (o), zie figuur 4.

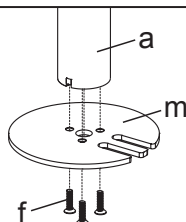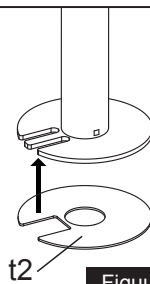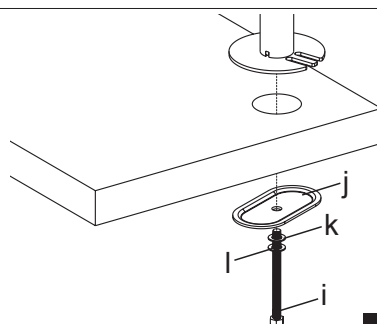2. Bevestig de soft pad (t2) aan de doorvoerplaat (m), zie figuur 5.

3. Plaats de paal (a) op het montageoppervlak en zet hem vast met de steunplaat (j), M10 sluitring (k), veer sluitring (l) en M10 bout (i). Draai de M10 bout vast met de bijgeleverde moersleutel (p), zie figuur 6.


Figuur 4

Figuur 5

Figuur 6




Optie C: Afsluitring installatie
Zelf geboorde doorvoeropening installatie

1. 1. Plaats de Paal(a) op het montageoppervlak en markeer het middelste gat. Boor een gat met een diameter van 3/8" (10mm) op de gemarkeerde positie door het montageoppervlak.


2. Installeer de onderplaat (m) op de paal (a) met behulp van 3 stuks M5x14 bouten (f), en draai vast met behulp van de inbussleutel (o), zie figuur 7.

3. Bevestig soft pad (t2) aan de onderplaat (m), zie figuur 8.

4. Plaats de paal (a) op het montageoppervlak en zet hem vast met de steunplaat (j), M10 sluitring (k), veer sluitring (l) en M10 bout (i). Zet de M10 bout vast met de bijgeleverde sleutel (p), zie figuur 9.

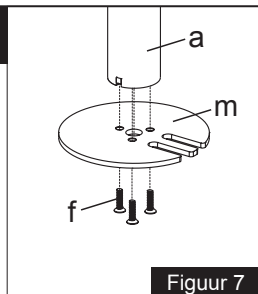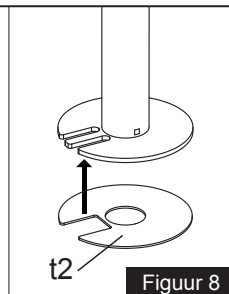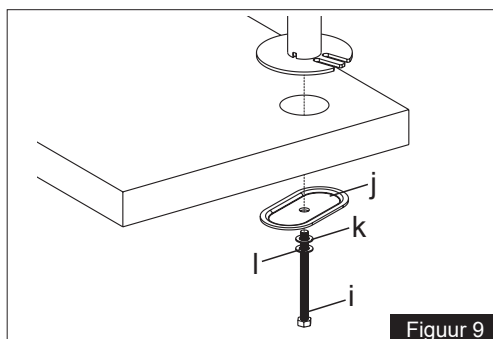

Figuur 7

Figuur 8

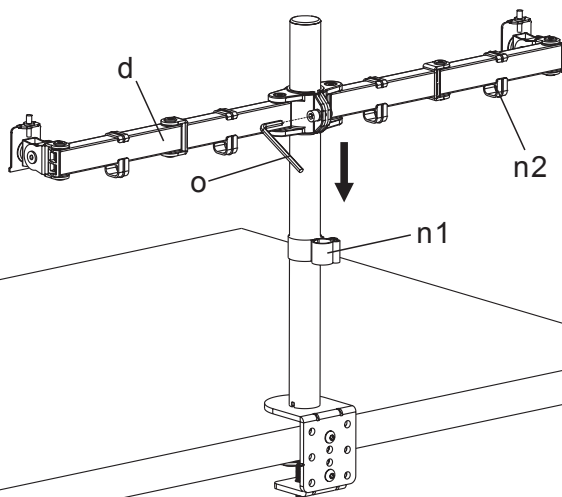Figuur 9

Installeer de zwenkarm(d) op de paal(a). Draai de bout vast met de bijgeleverde inbussleutel (o). Bevestig de kabelklemmen (n1,n2) aan de paal (a) en de zwenkarm (d).

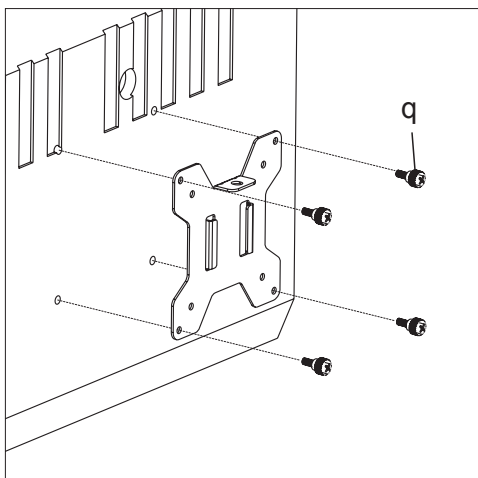


Stap 3

Bevestig de VESA-plaat aan de monitor




Voor monitor met vlakke achterkant

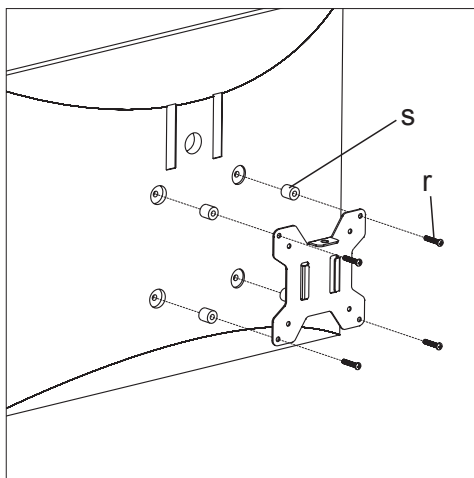


Voor monitor met gebogen
of verzonken achterkant

Stap 4

Schuif de monitor op de kop van de zwenkarm

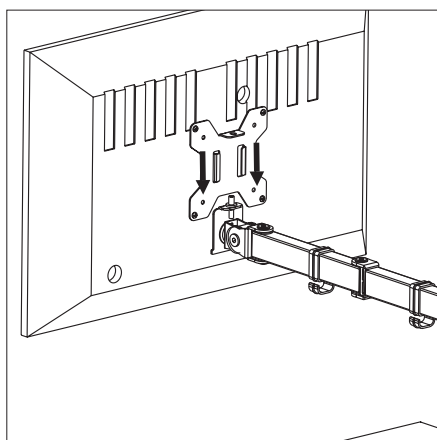


Schuif de monitor op de kop van de zwenkarm(d) zoals aangegeven in de bovenstaande tekening.

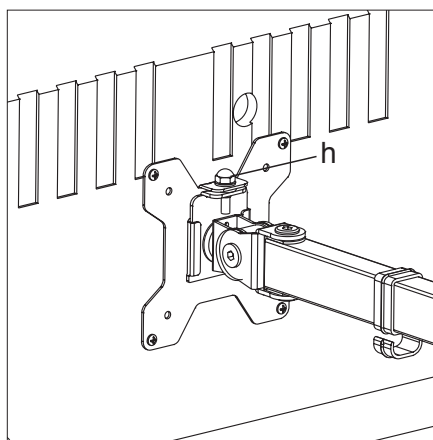


Installeer de veiligheidsmoer (h). Zorg ervoor dat de borgmoer is geïnstalleerd voordat u de monitor draait.

Stap 5

Maak de nodige aanpassingen

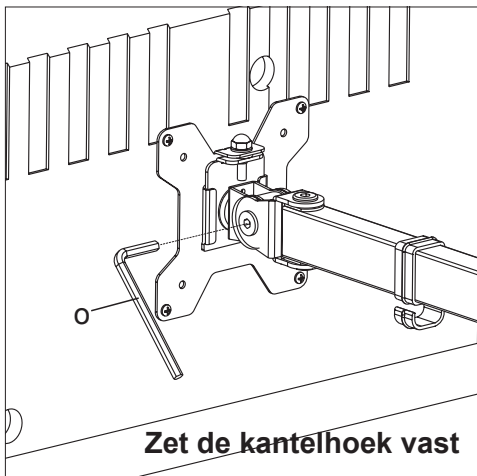



Draai de bout vast met de bijgeleverde inbussleutel(o) om de kantelhoek te fixeren.

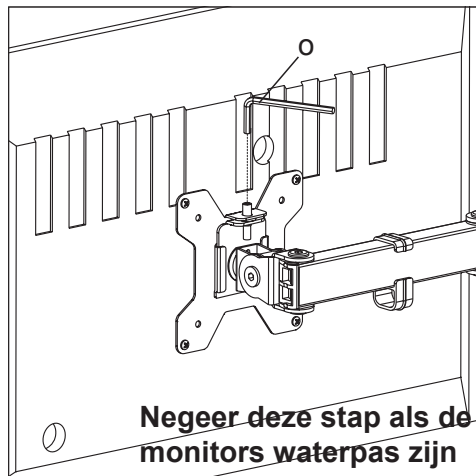

Als een monitor lager is, verwijdt u de moer (h) en draait u de bout tegen de wijzers van de klok in met de bijgeleverde inbussleutel (o) om de monitor hoger te zetten. Monteer de moer (h) na de aanpassing.

Stap 6

De kabels beheren en de inbussleutels op de draadclip bergen

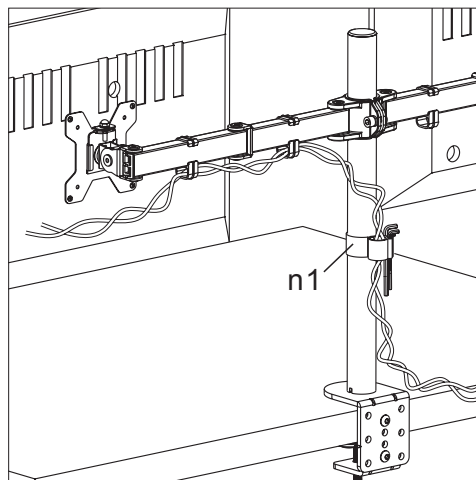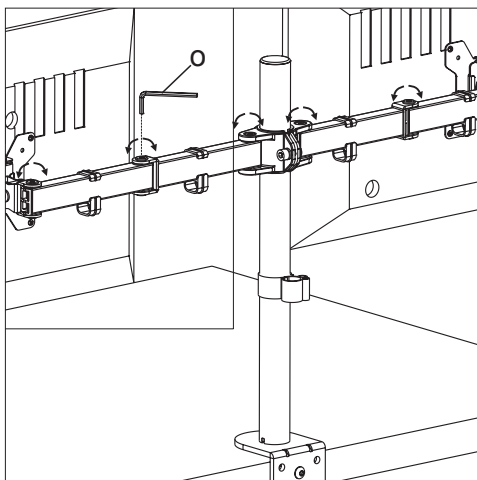

SERVICE EN GARANTIE

Douxé geeft 2 jaar garantie op haar producten. Om tijdens de garantieperiode service te krijgen, moet het product met een aankoopbewijs worden teruggestuurd. Defecten aan het product moeten binnen 2 jaar na de aankoopdatum worden gemeld. Deze garantie dekt niet: schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste reparatie; onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn; defecten die de klant bij aankoop kende; schade of defecten veroorzaakt door verwaarlozing door de klant; schade of defecten veroorzaakt door derden.

VERWIJDERING - RECYCLING

Draag bij aan een schonere leefomgeving! Gooi de Monitor beugel niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor de juiste recycling contact op met uw gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

DISCLAIMER

Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

Douxé
Koperstraat 26
3067GL Rotterdam
Nederland
KVK: 80934382

Contact: Info@douxé.nl
Website: www.douxé.net

INFORMATIONEN ZUM AUSPACKEN


Öffnen Sie die Kartonverpackung vorsichtig und achten Sie dabei auf die Papierschnitte, die die Verpackung verursachen kann. Nehmen Sie den Inhalt heraus und legen Sie ihn so aus, dass Sie die Teile während der Installation leicht finden können. Um sicher zu gehen, dass alle Teile geliefert werden, überprüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung anhand der mitgelieferten Teileliste auf Seite 3, um sicherzustellen, dass alle Komponenten erhalten und unbeschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile. Lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN


- Bitte beginnen Sie erst dann mit der Installation, wenn Sie diese Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit für dieses Produkt.
- Eine unsachgemäße Installation kann zu Sach- und/oder Personenschäden führen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte halten Sie diese Teile sowie die Produktverpackung von Kindern fern.
- Bitte verwenden Sie bei der Installation eine geeignete Sicherheitsausrüstung.
- Es wird empfohlen, dass zwei Personen die Installation durchführen, um eine ordnungsgemäße Unterstützung und Handhabung zu ermöglichen.
- Wenden Sie sich bei Unsicherheiten oder Unklarheiten bitte an einen qualifizierten Handwerker oder Installateur.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck oder eine Konfiguration, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben ist. Wir lehnen hiermit jegliche Haftung für Verletzungen oder Schäden ab, die sich aus einer falschen Montage, einem falschen Einbau oder einer falschen Verwendung dieses Produkts ergeben.


Liste der gelieferten Teile




(1) Pole-A

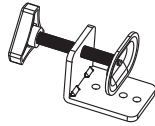


(1) "C"-Klemme-b




(1) Klemmbügel-c

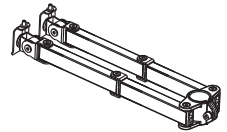


(1) Schwenkarm-d

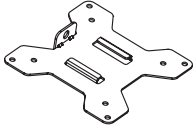

(2) VESA-Platte-e



(3) M5x14-Schraube-f



(2) M8x12-Schraube-g




(2) Nuss-h



(1) M10 Bout-i



(1) Trägerplatte-j



(1) Unterlegscheibe M10-k




(1) Federscheibe-l




(1) Bodenplatte-m




(1) Kabelschelle-n1




(4) Kabelschelle-n2




(1) Inbusschlüssel-o




(1) Schraubenschlüssel-p




(8) M4x12 Rändelschraube-q



(8) M4x30 Schraube-r



(8) M4 Spacer-s



(1) Soft pad-t1





(1) Softpad-t2

Option A: Installation mit Tischklemme

1.1. Montieren Sie die "C"-Klemme (c) mit 3 Stück M5x14-Schrauben (f) am Mast (a) und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (o) fest, siehe Abbildung 1.

2. Befestigen Sie das weiche Polster (t1) an der "C"-Klemmhalterung (c), siehe Abbildung 2.

3. Montieren Sie die "C"-Klemme(b) entsprechend der Dicke der Tischplatte an der Mastbaugruppe. Die Dicke kann in drei Positionen verändert werden. Verbinden Sie sie mit 2 Stück M8x12-Schrauben (g) und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (o) fest. Ziehen Sie die "C"-Klemme mit dem Kunststoffknopf an der Tischplatte fest, siehe Abbildung 3.

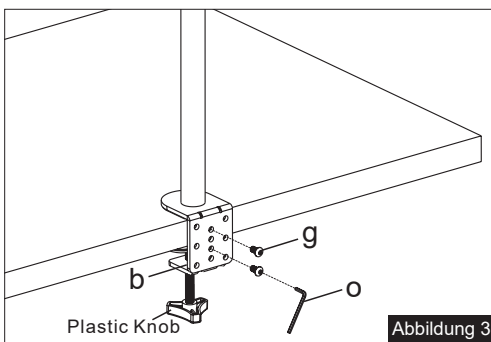
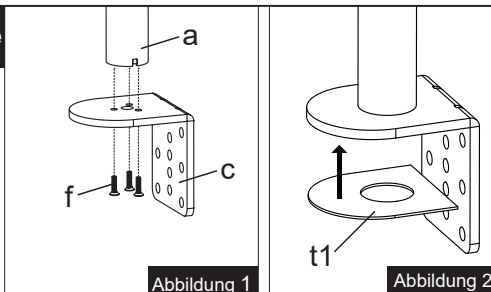

Option B: Tüllenbasis installieren
Vorhandene Tüllenbohrung Installation

Wenn die vorhandene Durchführungsöffnung mit einem Kunststoffschutz versehen ist, entfernen Sie diesen, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten, bevor Sie die Tischhalterung anbringen.

1. Montieren Sie die Tüllengrundplatte(m) mit 3 Stück M5x14-Schrauben(f) am Mast(a) und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel(o) fest, siehe Abbildung 4.

2. Befestigen Sie das weiche Polster (t2) an der Tüllengrundplatte (m), siehe Abbildung 5.

3. Positionieren Sie den Mast(a) auf der Montagefläche und befestigen Sie ihn mit der Stützplatte(j), der M10-Unterlegscheibe(k), der Federscheibe(l) und der M10-Schraube(i). Ziehen Sie die M10-Schraube mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel(p) fest, siehe Abbildung 6.

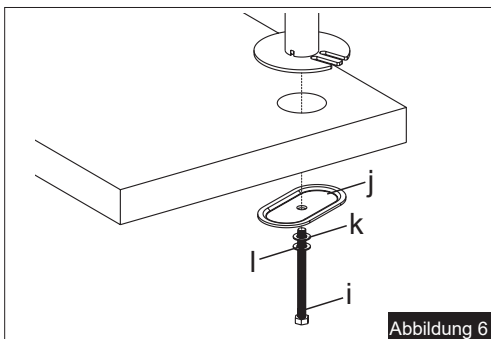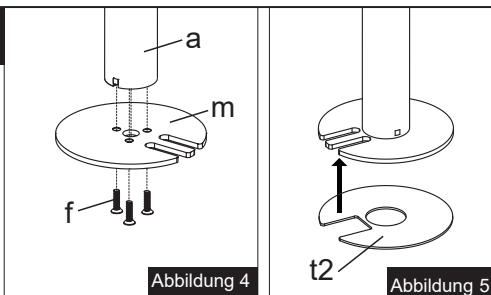

Option C: Tüllenbasis installieren
Selbst gebohrte Tüllenlöcher Installation

1. Positionieren Sie den Mast(a) auf der Montagefläche und markieren Sie das mittlere Loch. Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch mit einem Durchmesser von 3/8" (10 mm) durch die Montagefläche.
2. Montieren Sie die Tüllengrundplatte(m) mit 3 Stück M5x14-Schrauben(f) am Mast(a) und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel(o) fest, siehe Abbildung 7.
3. Befestigen Sie das weiche Polster (t2) an der Tüllengrundplatte (m), siehe Abbildung 8.
4. Positionieren Sie den Mast(a) auf der Montagefläche und befestigen Sie ihn mit der Stützplatte(j), der M10-Unterlegscheibe(k), der Federscheibe(l) und der M10-Schraube(i). Ziehen Sie die M10-Schraube mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel(p) an, siehe Abbildung 9.

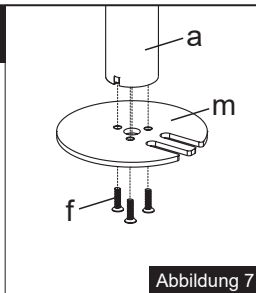


Abbildung 7

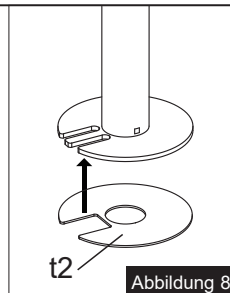


Abbildung 8


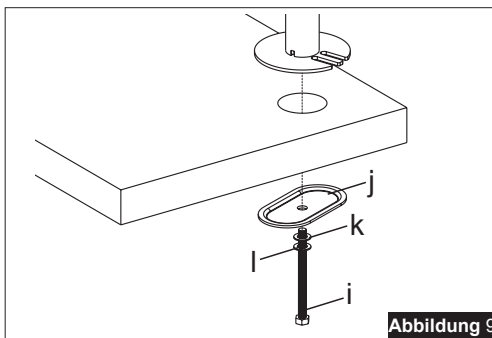



Abbildung 9

Bringen Sie den Schwenkarm(d) am Mast(a) an. Befestigen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (o). Befestigen Sie die Drahtklammer (n1, n2) am Mast (a) und am Schwenkarm (d).

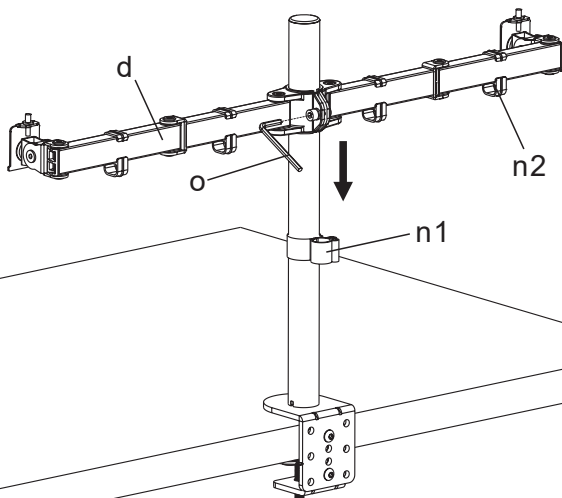


Schritt 3

Befestigen Sie die VESA-Platte am Monitor

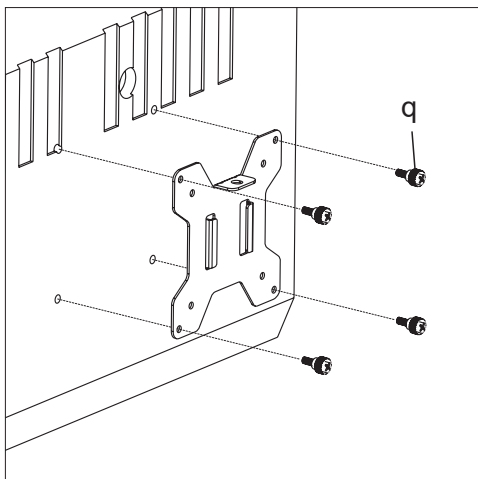


Für Monitor mit flacher Rückseite

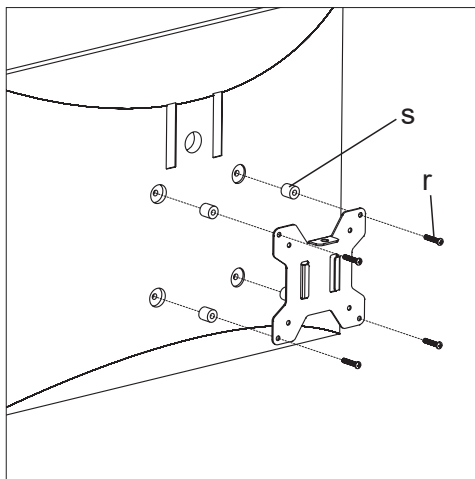


Für Monitore mit gebogener
oder vertiefter Rückseite

Schritt 4

Schieben Sie den Monitor auf den Kopf des Schwenkarms

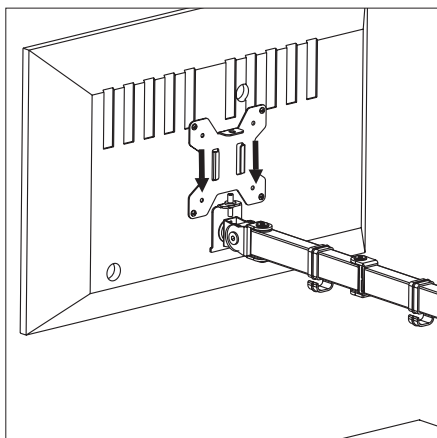



Schieben Sie den Monitor wie in der obigen Abbildung gezeigt auf den Kopf des Schwenkarms (d).

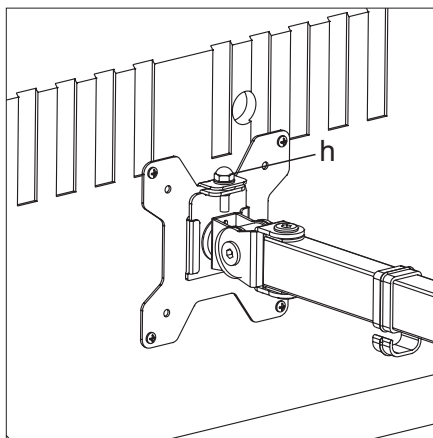

Montieren Sie die Sicherungsmutter(h). Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsmutter installiert ist, bevor Sie den Monitor drehen.

Schritt 5

Nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor

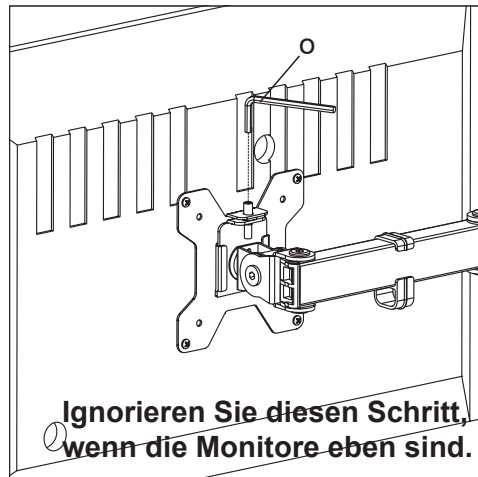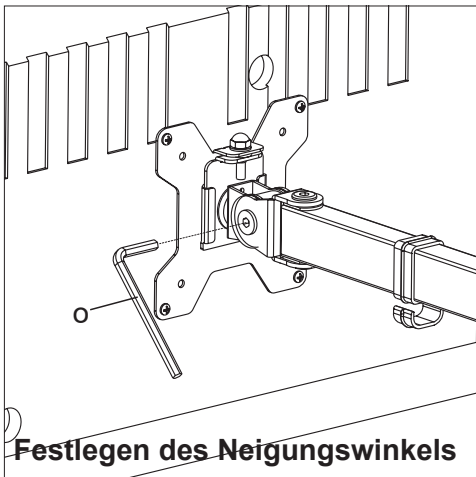


Ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel(o) fest, um den Neigungswinkel zu fixieren.


Wenn ein Monitor niedriger ist, entfernen Sie die Mutter (h) und drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (o) gegen den Uhrzeigersinn, um den Monitor anzuheben. Bringen Sie die Mutter(h) nach der Einstellung wieder an.

Schritt 6

Verwalten Sie die Drähte und bewahren Sie die Inbusschlüssel an der Drahtklammer auf

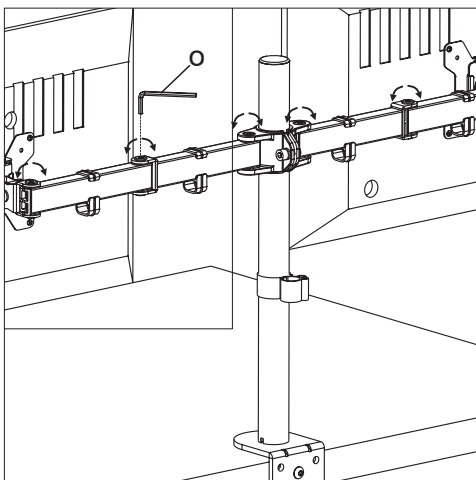

Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel(o), um die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

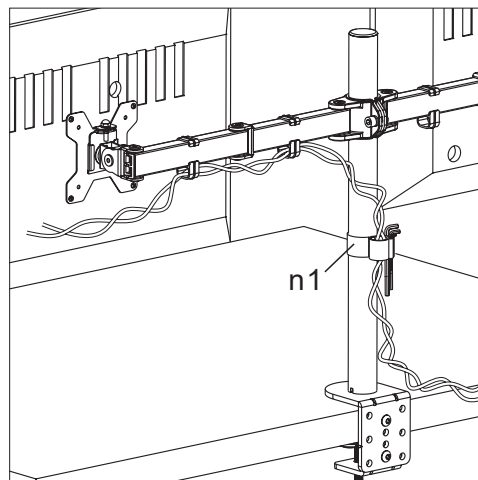

Verwalten Sie die Drähte und bewahren Sie die Inbusschlüssel (o) in der Kabelklemme (n1) zur späteren Verwendung auf.

SERVICE UND GARANTIE

Douxé gewährt eine 2-jährige Garantie auf seine Produkte. Um während der Garantiezeit Serviceleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt mit einem Kaufbeleg zurückgeschickt werden. Produktmängel müssen innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum gemeldet werden. Diese Garantie gilt nicht für: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Reparaturen verursacht wurden; Verschleißteile; Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; Schäden oder Mängel, die durch Nachlässigkeit des Kunden verursacht wurden; Schäden oder Mängel, die durch Dritte verursacht wurden.

ENTSORGUNG - WIEDERVERWERTUNG

Leisten Sie einen Beitrag zu einer sauberen Lebensumgebung! Entsorgen Sie die monitor stand nicht über den Hausmüll. Für ein ordnungsgemäßes Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Hausmüllentsorgungsdienst, um weitere Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle zu erhalten.

DISCLAIMER

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden.

Douxé
Koperstraat 26
3067GL Rotterdam
Die Niederlande
KVK: 80934382

Kontaktieren Sie uns: Info@douxé.nl
Website: www.douxé.net