


# Nubex Draadloze Oordopjes

## Gebruikershandleiding



### Start


Inhoud verpakking

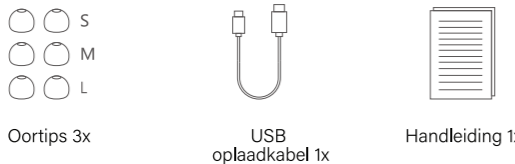

### Specificaties en eigenschappen

1. Oplaadcase
2. Oplaadcase LED display
3. LED lampje op oordopjes
4. Touch bediening
5. Microfoon
6. Akoestisch gat
7. Links/rechts teken
8. Magnetische contactpunten

Specificaties  
Voltage: DC 5V -1A  
Bluetooth versie: 5.3  
Draadloos bereik: 10M  
Speeltijd: tot 5 uur  
Oordopjes batterij capaciteit: 35mAh  
Oplaadcase batterij capaciteit: 370mAh  
Opladtid case: 1,5 uur

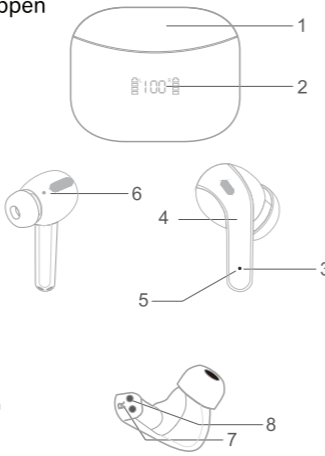

### Dragen

Stap 1: Verwijder de folie



Stap 2: Kies de gewenste oortips




Stap 3: Plaats de oordopjes in de oren en pas de positie aan tot de oordopjes comfortabel zitten (er is een linker- en rechteroortje).



### Inschakelen

Optie 1:

Haal de oordopjes uit de oplaadcase. De oordopjes schakelen automatisch in.

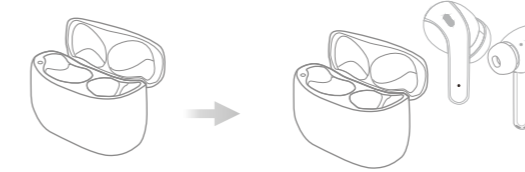


Optie 2:

Houdt uw vinger 2 seconden op het touch knopje. De oordopjes gaan aan en dit wordt aangeduid door de witte LED lampjes op de oordopjes.



### Verbinden


Haal de oordopjes uit de oplaadcase, Raak het touch knopje tweemaal aan zodat de LED indicatoren rood en blauw knipperen. Zoek nu naar "X15" tussen de beschikbare bluetooth apparaten. De oordopjes zijn nu voor de eerste keer verbonden.

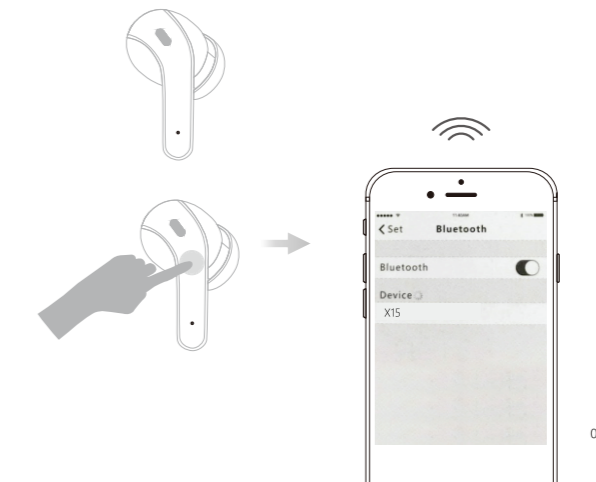

### Inkomende oproep


Opnemen/Gesprek beëindigen

Raak het touch knopje tweemaal aan

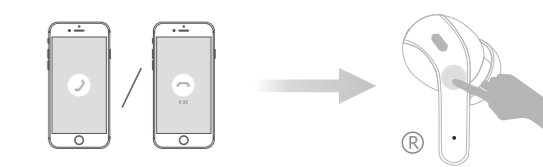

Oproep weigeren

Houd het touch knopje 2 seconden ingedrukt op het linker of rechter oordopje.

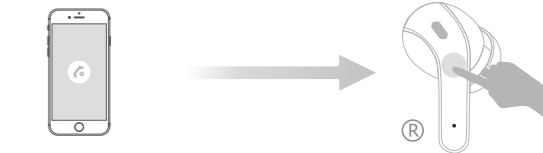

Opmerking: De oordopjes kunnen zowel apart als tegelijkertijd worden gebruikt.


### Muziek

Pauze

Raak het touch knopje eenmaal aan op het rechter oordopje tijdens het luisteren van muziek. (Sommige smartphones dienen in de muziek app te zijn)

Afspelen

Raak het touch knopje eenmaal aan op het rechter oordopje tijdens het luisteren van muziek.

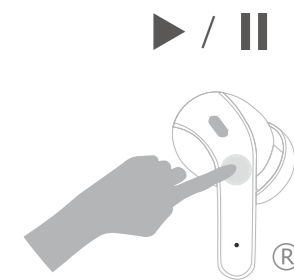


Volgend nummer

Raak het touch knopje op het rechter oordopje tweemaal aan.

Vorig nummer

Raak het touch knopje op het linker oordopje tweemaal aan.

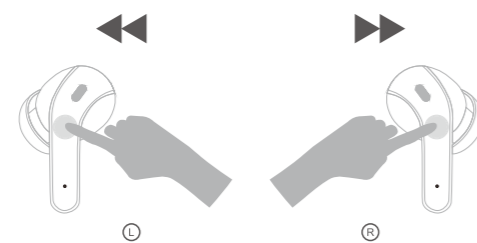


Volume + : Raak het touch knopje op het rechter oordopje drie keer aan.  
Volume - : Raak het touch knopje op het linker oordopje drie keer aan.  
Sprake assistent: Raak het touch knopje op een van de oordopjes 2 seconden ingedrukt.

### Oordopjes los of samen gebruiken

Los gebruiken


Haal 1 van de 2 oordopjes uit de oplaadcase en sluit de case. Het oordopje verbind automatisch en kan zelfstandig gebruikt worden.

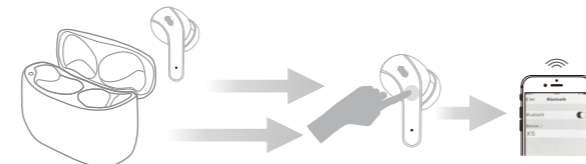

Beide oordopjes gebruiken

Haal beide oordopjes uit de oplaadcase. Houdt de afstand tussen de oordopjes <10 meter. De oordopjes zijn automatisch met elkaar verbonden. Als de oordopjes nog niet zijn verbonden met uw smartphone, zoek tussen beschikbare bluetooth apparaten naar "X15" en selecteer deze. De oordopjes zijn nu beide met uw smartphone verbonden.

### Uitschakelen

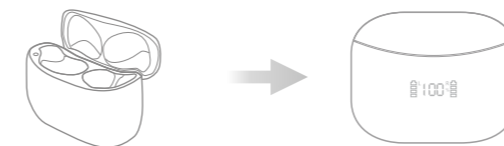


Plaats de oordopjes terug in de case en sluit deze. OF houd het touch knopje 5 seconden ingedrukt. Er brandt een rood lampje en de oordopjes schakelen uit.



### Opladen

Oordopjes opladen

Stop de oordopjes in de oplaadcase en sluit deze. De oordopjes laden automatisch op. Het witte lampje in het midden van de oplaadcase brandt zodra de oordopjes aan het opladen zijn. Het witte lampje gaat uit zodra de oordopjes volledig zijn opgeladen.

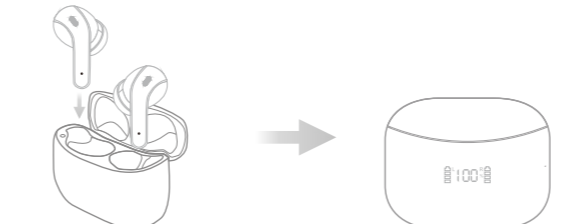


Oplaadpunten



Oplaadcase opladen

De LED indicator op de oplaadcase laat zien hoe vol de case is. Bij 100% volledig opgeladen en bij 1% leeg.

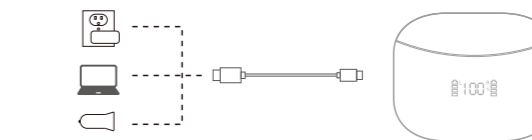

### Veiligheidsinstructies

- Zorg er voor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen i.v.m. stikkingsgevaar.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal het product niet uit elkaar. Voer zelf geen reparaties uit. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
- De oordopjes zijn IPX5 gecertificeerd en zijn daarom niet volledig waterdicht. De oordopjes zijn bestand tegen een workout of een regenbui. Dompel de oordopjes echter niet onder in water. Zorg ervoor dat de oplaadcase niet in contact komt met water. Raak de oplaadcase niet aan met natte handen.
- Dompel de oplaadcase niet onder in water.
- Houd het product uit de buurt van plekken waar de temperatuur extreem hoog of laag ligt. Dit zou het product kunnen beschadigen. Bewaar het product op een droge en geïsoleerde plek.
- Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel(en).
- Langdurig luisteren op een hoog volume kan het gehoor beschadigen. Luister daarom op een gematigd volume om nadelige effecten van het gehoor te voorkomen. Houd er rekening mee dat je oren aan het niveau van het volume wennen. Zet het volume daarom niet steeds weer iets harder.