



Diley Dreams

# Milky™

White noise machine

Manual



# Specifications



## **Input**

DC5V=0.5-1.0A

## **Power**

1W (max)

## **Battery capacity**

Polymer battery 800mAh

## **Battery charging cycle:**

500

## **Operation time**

50h

## **Charging time**

1h

## **Product weight**

100g

## **Product color**

White

## **Product size**

80 x 80 x 33 mm

# Index




Light indicators .....	04
Buttons .....	05
Sounds .....	05
LED breathing light button .....	06
Power button .....	06
Memory function .....	07
Timer options .....	07
Charging status .....	08
Energy saving mode .....	08
Notes .....	08

# Inhoud



Licht indicatoren .....	09
Knoppen .....	10
Geluiden .....	10
LED-ademhalingslichtknop .....	11
Aan/uit-knop .....	11
Geheugenfunctie .....	12
Timer opties .....	12
Oplaadstatus .....	13
Energiebesparingsmodus .....	13
Opmerking .....	13

## Light indicators

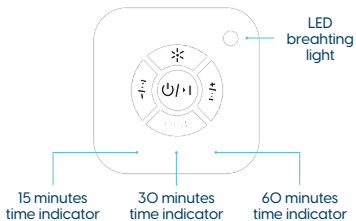

See next page for explanation.

## Buttons

This product has 5 buttons:

1. Power / Play / pause button
2. Timer button
3. LED breathing light button
4. Previous sound button / Volume -
5. Next sound button / Volume +

## Sounds

This machine has 9 sounds:

1. white noise
2. sea waves
3. crickets sound
4. rain sound
5. forest birds sound
6. streams sound
7. 3 lullaby songs

## LED breathing light button

1. When the machine is power off, you can turn the breathing light on/off by pressing this button. When you do not turn it off manually, it will be off automatically after 1 hour.
2. When the machine is power on you can turn on the light and then press the timer button to choose 15/30/60 minutes mode and the light will be off automatically when it plays for 15/30/60 minutes. In addition, you can also turn off the light manually anytime you want.

## Power button

Press and hold the power button for 0.5 seconds then it will start to work and play a piece of sound, press and hold the button for several seconds then it will pause. Sound can be circularly played and the music can be switched by pressing and holding the previous/next button for several seconds. You can also press and hold the button for volume up and down.

## Memory function

The Milky sound machine will remember the last sound, timer as well as the volume and automatically restore your previous volume, and timer next time. It's a good companion, whether you are sleeping, taking a nap, during relaxation or meditation and concentrating while studying or working.

## Timer Options

Just press "time" button to confirm the playtime. It's very simple to operate. When you press this, the sound will play for 15 minutes.

If you press the button again, the other LED lights up green and the sound will play for 30 minutes. When you press the button for the third time, another LED lights up blue and the playing will last 60 minutes.

## Charging Status

When USB is inserted, the first red light flashes the power is below 30%, and the other two lights are off. When the charge is charged between 30% and 60%, the first red light will turn solid and no longer blink, and the second green light will flash.

When the battery is charged to between 60% the first red light will turn solid and no longer blink, and the third blue light will flash. When the power reaches 100%, all three lights are on, which proves that the battery is fully charged. Please remove the USB charging cable when the machine is fully charged.

## Energy saving mode


1. The blue breathing light will automatically turn off for 1 hour after it is turned on without timing.
2. After the host is turned on, it will automatically shut down after 12 hours of work by default under irregular conditions.

## Notes

For safety, do not turn on the machine when it's being charged.



## Licht indicatoren

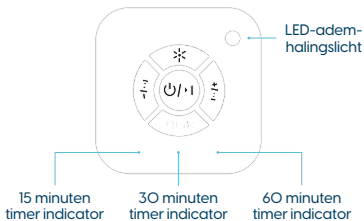

Zie volgende pagina voor extra toelichting.

## Knoppen

Dit product heeft 5 knoppen:

1. Aan- en uitknop / Afspeel- en pauzeknop
2. Timer knop
3. LED-ademhalingsknop
4. Vorige geluidsknop / Volume -
5. Volgende geluidsknop / Volume +

## Geluiden

Dit apparaat heeft 9 geluiden:

1. witte ruis
2. zeegolven
3. krekelgeluid
4. regengeluid
5. bosvogelgeluid
6. beek geluid
7. 3 slaaplidjes

## LED-ademhalingslichtknop

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u het ademlicht aan/uit zetten door op deze knop te drukken. Als u het niet handmatig uitschakelt, wordt het na 1 uur automatisch uitgeschakeld.

2.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u het licht aanzetten en vervolgens op de timerknop drukken om de 15/30/60 minuten-modus te kiezen en het licht gaat automatisch uit wanneer het 15/30/60 minuten af heeft gespeeld. Daarnaast kunt u het licht ook handmatig uitschakelen wanneer u maar wilt.

## Aan/uit-knop

Houd de aan/uit-knop 0,5 seconden ingedrukt, dan begint het te werken en een stukje geluid af te spelen, houd de knop enkele seconden ingedrukt en dan pauzeert het. Het geluid kan circulair worden afgespeeld en de muziek kan worden omgeschakeld door de vorige/volgende knop enkele seconden ingedrukt te houden. U kunt ook de knop ingedrukt houden om het volume hoger en lager te zetten.

## Geheugenfunctie

De Milky slaaptrainer onthoudt het laatste geluid, de timer en het volume en herstelt automatisch uw vorige volume en de volgende keer de timer. Het is een goede vriend, of je nu slaapt, een dutje doet, tijdens ontspanning of meditatie en je concentreert tijdens het studeren of werken.

## Timer opties

Druk gewoon op de "tijd"-knop om de afspeeltijd te bevestigen. Het is heel eenvoudig te bedienen. Als u hierop drukt, wordt het geluid gedurende 15 minuten afgespeeld.

Als je nogmaals op de knop drukt, gaat de andere LED groen branden en speelt het geluid 30 minuten. Als je voor de derde keer op de knop drukt, gaat er weer een LED blauw branden en duurt het afspelen 60 minuten.

## Oplaadstatus

wanneer de USB is aangesloten, knippert het eerste rode lampje, de stroom is minder dan 30% en de andere twee lampjes zijn uit. Wanneer de lading tussen 30% en 60% is opgeladen, gaat het eerste rode lampje branden en knippert het niet meer, het tweede groene lampje knippert dan.

Wanneer de batterij tussen 60% - 100% is opgeladen, gaat het eerste rode lampje ononderbroken branden en knippert het niet meer, het derde blauwe lampje begint dan met knipperen. Wanneer de Milky 100% heeft bereikt, branden alle drie de lampjes, wat aantoont dat de batterij volledig is opgeladen. Verwijder de USB-oplaadkabel wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

## Energiebesparingsmodus

1. Het blauwe ademlicht gaat automatisch uit gedurende 1 uur nadat het zonder timing is ingeschakeld.
2. Als de Milky wordt aangezet zonder een timer te kiezen, blijft deze de hele nacht aanstaan (12 uur lang).

## Opmerking

Zet het apparaat om veiligheidsredenen niet aan wanneer deze wordt opgeladen.



Diley Dreams

MADE IN CHINA

CE FC RoHS  