




Gebruiksaanwijzing - Ovenwanten
User manual - Oven Gloves
Gebrauchsanweisung - Ofenhandschuhe
Mode d'emploi - Mitaines de four

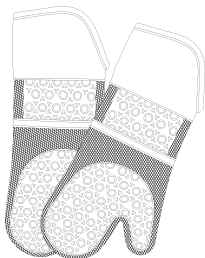

NL P.2
EN P.7
FR P.12
DE P.17

MODEL/ MODELL/ MODÈLE
KL206/KL207/KL223/
KL224/KL225

INTRODUCTIE

Bedankt dat je voor één van onze KitchenLove producten hebt gekozen! Lees voor gebruik deze hele handleiding aandachtig door om lichamelijk letsel en/of schade aan het product te voorkomen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen als de instructies in deze handleiding niet zorgvuldig worden opgevolgd. Indien je deze aanwijzingen niet begrijpt en/of twijfels hebt over de veiligheid van het product, neem dan contact met ons op via **service@brightinnovations.nl**.

BEDOELD GEBRUIK

Deze ovenwanten zijn gecertificeerd conform de *EN ISO 21420:2020* en *EN407:2020* norm wat betekent dat ze aan de Europese *EU2016/425* regelgeving voldoen met betrekking tot veilig gebruik van Categorie II Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Deze ovenwanten zijn bedoeld als beschermingsmiddel tegen brandwonden tijdens het koken in de oven of de BBQ. Deze ovenwanten beschermen de vingers, handen en polsen tegen verbranding.

De ovenwanten zijn geschikt voor contactwarmte tot 350°C en bieden bescherming tegen beperkte vlamverspreiding. De ovenwanten zijn vervaardigd uit drie verschillende materialen. Het tweelaags materiaal op de handen en palmen bestaat uit een hittebestendige siliconen buitenlaag en een katoenen binnenlaag voor extra comfort en zweetabsorptie. Het deel dat de onderarmen bedekt is vervaardigd van polyester en biedt GEEN bescherming tegen hitte en vlammen.

De ovenwanten mogen niet gebruikt worden door kinderen. Noch mogen ze gebruikt worden door personen die vanwege fysieke, zintuiglijke, mentale of motorische beperkingen toezicht nodig hebben.

WAARSCHUWING!

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Zij kunnen in het verpakkingsmateriaal stikken.

Algemeen

- Lees vóór gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Deze ovenwanten zijn NIET geschikt voor gebruik door kinderen.
- Gebruik de ovenwanten alleen voor de doeleinden aangegeven in deze gebruikershandleiding. Misbruik van de ovenwanten kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Als de ovenwanten niet normaal functioneren - in het bijzonder als er ongebruikelijke gaten, scheuren of poreuze delen zichtbaar zijn - gebruik de ovenwanten dan NIET en neem contact op met onze klantenservice.
- Haal de ovenwanten NIET uit elkaar. Repareer en herstel de handschoenen NIET. Dit kan schade aan de ovenwanten aanbrengen waardoor de kwaliteit en effectiviteit reduceert.
- Gebruik de ovenwanten NIET als je je slaperig voelt of als je middelen gebruikt die jouw reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol).

INHOUD VERPAKKING

De inhoud van de verpakking bestaat uit de onderstaande onderdelen. Licht jouw leverancier in als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

- 2 x Ovenwant
- 1 x Handleiding

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:	38 x 18 x 3cm
Kleur:	KL206: Rood KL207: Zwart KL223: Beige KL224: Bordeaux Rood KL225: Petrol Blauw
Materiaal:	Siliconen + katoen + polyester
Gewicht:	200g per ovenwant
Aantal:	2 stuks (1 paar)
Maat:	Uniform
Wasbaar:	Ja. Wassen op 30°C d.m.v. het fijne wasprogramma en maximaal 3 wasbeurten
Hittebestendigheid contactwarmte:	Tot 350°C
Blootstellingstijden contactwarmte:	350°C: maximaal 15 seconden
Bescherming tegen vuur:	Beperkte vlamverspreiding

GEBRUIK



Deze ovenwanten zijn alleen geschikt voor gebruik tegen contactwarmte en beperkte vlammen. Ze zijn NIET geschikt voor gebruik tegen stralingswarmte of convectorwarmte.

- Voer een visuele inspectie uit op de ovenwanten vóór gebruik. Indien de ovenwanten beschadigd zijn gebruik deze dan NIET en neem contact op met onze klantenservice.
- Trek de ovenwanten volledig aan totdat de vingers het uiteinde van de ovenwant aanraken.

- Bij gebruik tegen verbranding bij contactwarmte: pak het hete voorwerp voorzichtig vast en controleer of een goede grip aanwezig is. Pak vervolgens het voorwerp op en plaats het voorwerp met een voorzichtige beweging op de gewenste locatie.
- Bij gebruik tegen vlammen: steek deze ovenwanten NIET in open vuur of vlammen. Deze ovenwanten bieden beperkte bescherming tegen vlammen.

REINIGING EN OPSLAG

- Spoel de ovenwanten na ieder gebruik af onder de warme kraan.
- Bewaar de ovenwanten op kamertemperatuur uit direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.
- De ovenwanten zijn tot maximaal 3 keer reinigbaar in de wasmachine volgens de onderstaande instructies:



SERVICE EN GARANTIE

Op dit product verstrekken wij 1 jaar garantie. Indien je een probleem ondervindt met jouw product neem dan contact op met onze klantenservice via: **service@brightinnovations.nl**.

Bright Innovations B.V.

Amandelstraat 33, 2564EV Den Haag, Nederland

06/2025 v1.4

CERTIFICERING

Testinstituut

De overnachten zijn gecertificeerd door A.N.C.I. SERVIZI SRL a socio unico, CIMAC, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italië (Notified Body No. 0465).

CATEGORIE II PBM

EN407:2020



43XXXX

Verklaring pictogrammen



ABCDEF

A = Ontvlambaarheid (0 - 4)
B = Contactwarmte (0 - 4)
C = Convectionwarmte (0 - 4)
D = Stralingswarmte (0 - 4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0 - 4)
F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0 - 4)

X = Niet van toepassing



EN407 prestatie criteria		Prestatie niveau			
Test		1	2	3	4
A	Resistentie tegen ontvlambaarheid (seconden)	<10s	<10s	<3s	<2s
B	Resistentie tegen contactwarmte (°C)	<100°	<250°	<350°	<500°
C	Resistentie tegen convectionwarmte (warmteoverdracht vertraging) (seconden)	>4s	>7s	>10s	>18s
D	Resistentie tegen stralingswarmte (warmteoverdracht vertraging) (seconden)	>7s	>20s	>50s	>95s
E	Resistentie tegen kleine druppels gesmolten metaal (aantal druppels)	>10	>15	>25	>35
F	Resistentie tegen grote druppels gesmolten metaal (gewicht van druppels) (gram)	30g	60g	120g	200g

INTRODUCTION

Thank you for choosing one of our KitchenLove products! Read this entire manual carefully before use to avoid personal injury and/or damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences if the instructions in this manual are not carefully followed. If you do not understand these instructions and/or have any doubts about the safety of the product, please contact us at **service@brightinnovations.nl**.

INTENDED USE

These oven gloves are certified in accordance with the *EN ISO 21420:2020* and *EN407:2020* standard, which means that they comply with the European *EU2016/425* regulation regarding the safe use of Category II Personal Protection Equipment (PPE).

These oven gloves are intended as protection against burns while cooking in the oven or on the BBQ. These oven gloves protect fingers, hands and wrists against burns.

The oven gloves are suitable for contact heat up to 350°C and provide protection against limited flame spread. The oven mitts are made from three different materials. The two-layer material on the hands and palms consists of a heat-resistant silicone outer layer and a cotton inner layer for extra comfort and sweat absorption. The part that covers the forearms is made of polyester and offers NO protection against heat and flames.

The oven gloves should not be used by children. Nor may they be used by persons who require supervision due to physical, sensory, mental or functional motor limitations.

WARNING!

SAFETY INSTRUCTIONS



Keep the packaging materials away from children and pets. They can suffocate in the packaging material.

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future use.
- These oven gloves are NOT suitable for use by children.
- Use the oven mitts only for the purposes specified in this user manual. Misuse of the oven mitts may result in personal injury and product damage.
- If the oven mitts do not function normally - especially if unusual holes, cracks or porous areas are visible - DO NOT use the oven mitts and contact our customer service team.
- DO NOT take the oven mitts apart. DO NOT repair or restore the gloves. This can damage the oven mitts, reducing their quality and effectiveness.
- DO NOT use the oven mitts if you feel sleepy or if you are using substances that shorten your reaction time (such as painkillers or alcohol).

CONTENTS OF PACKAGE

The contents of the package consist of the following components. Notify your supplier if parts are missing or damaged.

- 2 x Oven Glove
- 1 x User Manual

TECHNICAL DATA

Dimensions:	38 x 18 x 3cm
Color:	KL206: Red KL207: Black KL223: Beige KL224: Burgundy Red KL225: Petrol Blue
Material:	Silicone rubber + cotton + polyester
Weight:	200g per oven glove
Quantity:	2 pieces (1 pair)
Size:	One size fits all
Washable:	Yes. Wash at 30°C using the gentle washing program and maximum 3 washes.
Heat resistance:	Up to 350°C
Exposure times contact heat:	350°C: 15 seconds maximum
Flame resistance:	Limited flame resistance

INSTRUCTIONS FOR USE



These oven gloves are only suitable for use against contact heat and limited flames. They are NOT suitable for use against radiant heat or convector heat.

- Perform a visual inspection on the oven mitts before use. If the oven mitts are damaged, DO NOT use them and contact our customer service.
- Put on the oven mitts completely until the fingers touch the end of the oven mitt.
- When used against burns with contact heat: carefully grasp the hot object and check whether a good grip is present. Then pick up the object and place the object in the desired location with a gentle movement.

- When used against flames: DO NOT put these oven mitts in an open fire or flame. These oven mitts provide limited protection against flames.

CLEANING AND STORAGE

- Rinse the oven mitts with warm water after each use.
- Store the oven mitts at room temperature, out of direct sunlight and away from heat sources.
- The oven gloves can be cleaned in the washing machine up to 3 times according to the instructions below:



SERVICE AND WARRANTY

We provide a 1-year warranty on this product. If you experience a problem with your product, please contact our customer service at:

service@brightinnovations.nl

Bright Innovations B.V.

Amandelstraat 33, 2564EV The Hague, Netherlands

06/2025 v1.4

CERTIFICATION

Test institution

The oven gloves are certified by A.N.C.I. SERVIZI SRL a socio unico, CIMAC, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italy (Notified Body No. 0465).

PPE OF CATEGORY II

EN407:2020



43XXXX

Description



ABCDEF

A = Limited flame spread (0 - 4)
B = Contact heat (0 - 4)
C = Convective heat (0 - 4)
D = Radiant heat (0 - 4)
E = Small splashes of molten (0 - 4)
F = Large quantities of molten (0 - 4)

X = Not applicable



EN407 performance criteria		Performance level			
Test		1	2	3	4
A	Resistance to flammability (seconds)	<10s	<10s	<3s	<2s
B	Contact heat resistance (°C)	<100°	<250°	<350°	<500°
C	Convective heat resistance (heat transfer delay) (seconds)	>4s	>7s	>10s	>18s
D	Radiant heat resistance (heat transfer delay) (seconds)	>7s	>20s	>50s	>95s
E	Resistance to small splashes of molten metal (number of drops)	>10	>15	>25	>35
F	Resistance to large splashes of molten metal (weight of drops) (grams)	30g	60g	120g	200g

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits KitchenLove ! Avant utilisation, lisez attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter toute blessure corporelle et/ou tout dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences éventuelles si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies attentivement. Si vous ne comprenez pas ces instructions et/ou avez des doutes sur la sécurité du produit, veuillez nous contacter à **service@brightinnovations.nl**.

UTILISATION PRÉVUE

Ces gants de cuisine sont certifiés selon la norme EN ISO 21420:2020 et EN407:2020, ce qui signifie qu'ils sont conformes à la réglementation européenne EU2016/425 concernant l'utilisation sûre des équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie II.

Ces gants de cuisine sont destinés à protéger contre les brûlures lors de la cuisson au four ou au barbecue. Ces gants de cuisine protègent les doigts, les mains et les poignets des brûlures.

Les gants de cuisine conviennent à la chaleur de contact jusqu'à 350 °C et offrent une protection contre la propagation limitée des flammes. Les gants de cuisine sont fabriqués à partir de trois matériaux différents. Le matériau à deux couches sur les mains et les paumes se compose d'une couche extérieure en silicone résistant à la chaleur et d'une couche intérieure en coton pour plus de confort et d'absorption de la transpiration. La partie recouvrant les avant-bras est en polyester et n'offre PAS de protection contre la chaleur et les flammes.

Les gants de cuisine ne doivent pas être utilisés par les enfants. Ils ne doivent pas non plus être utilisés par des personnes nécessitant une surveillance en raison d'un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur.

AVERTISSEMENT!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ils peuvent s'étouffer avec le matériau d'emballage.

Général

- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Ces gants de cuisine ne conviennent PAS aux enfants.
- Utilisez les gants de cuisine uniquement aux fins spécifiées dans ce manuel d'utilisation. Une mauvaise utilisation des gants de cuisine peut entraîner des blessures corporelles et des dommages au produit.
- Si les gants de cuisine ne fonctionnent pas normalement - en particulier si des trous, des déchirures ou des zones poreuses inhabituels sont visibles
 - N'UTILISEZ PAS les gants de cuisine et contactez notre service client.
- NE démontez PAS les gants de cuisine. NE PAS réparer ni restaurer les gants. Cela peut endommager les gants de cuisine, réduisant ainsi leur qualité et leur efficacité.
- N'utilisez PAS de gants de cuisine si vous vous sentez somnolent ou si vous prenez des substances qui raccourcissent votre temps de réaction (comme des analgésiques ou de l'alcool).

CONTENU DU COLIS

Le contenu du colis se compose des éléments suivants. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes ou endommagées.

- 2 x gants de cuisine
- 1 x Manuel

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions:	38 x 18 x 3cm
Couleur:	KL206 : Rouge KL207 : Noir KL223 : Beige KL224 : Bordeaux Rouge KL225 : Bleu pétrole
Matériel:	Silicone + coton + polyester
Poids:	200 g par gant de cuisine
Nombre:	2 pièces (1 paire)
Copain:	Uniforme
Lavable:	Oui. Laver à 30°C avec l'arnode programme de lavage et maximum 3 lavages
Résistance à la chaleur par contact thermique:	Jusqu'à 350°C
Temps d'exposition à la chaleur de contact:	350°C: maximum 15 secondes
Protection contre l'incendie:	Propagation limitée des flammes

USAGE



Ces gants de cuisine ne conviennent qu'à une utilisation contre la chaleur de contact et les flammes limitées. Ils ne conviennent PAS à une utilisation contre la chaleur radiante ou la chaleur par convection.

- Inspectez visuellement les gants de cuisine avant utilisation. Si les gants de cuisine sont endommagés, NE les utilisez PAS et contactez notre service client.
- Enfilez complètement les gants de cuisine jusqu'à ce que vos doigts touchent l'extrémité du gant de cuisine.

- En cas de brûlure par contact thermique : manipuler l'objet chaud avec précaution et vérifier qu'il offre une bonne prise. Ensuite, prenez l'objet et placez-le à l'endroit souhaité avec un mouvement doux.
- Lors de l'utilisation contre les flammes : NE placez PAS ces gants de cuisine dans un feu ouvert ou une flamme. Ces gants de cuisine offrent une protection limitée contre les flammes.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Rincez les gants de cuisine sous un robinet chaud après chaque utilisation.
- Conservez les gants de cuisine à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur.
- Les gants de cuisine peuvent être nettoyés en machine jusqu'à 3 fois selon les instructions ci-dessous:



SERVICE ET GARANTIE

Nous offrons une garantie d'un an sur ce produit. Si vous rencontrez un problème avec votre produit, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante: **service@brightinnovations.nl**.

Bright Innovations B.V.

Amandelstraat 33, 2564EV La Haye, Pays-Bas

06/2025 v1.4

CERTIFICATION

Institut de contrôle

Les gants de cuisine sont certifiés par l'A.N.C.I. SERVIZI SRL a socio unico, CIMAC, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italie (Organisme notifié n° 0465).

EPI DE CATÉGORIE II

EN407:2020



43XXXX

Explication des pictogrammes



ABCDEF

- A = Inflammabilité (0 - 4)
- B = Chaleur de contact (0 - 4)
- C = Chaleur par convection (0 - 4)
- D = Chaleur radiante (0 - 4)
- E = Petites gouttelettes de métal en fusion (0 - 4)
- F = Grandes quantités de métal en fusion (0 - 4)

X = Non applicable



Critères de performance EN407		Niveau de performance			
Test		1	2	3	4
A	Résistance à l'inflammabilité (secondes)	<10s	<10s	<3s	<2s
B	Résistance à chaleur de contact (°C)	<100°	<250°	<350°	<500°
C	Résistance à chaleur par convection (transfert de chaleur retard) (secondes)	>4s	>7s	>10s	>18s
D	Résistance à la chaleur radiante (transfert de chaleur retard) (secondes)	>7s	>20s	>50s	>95s
E	Résistance aux petites gouttes de métal en fusion (nombre gouttes)	>10	>15	>25	>35
F	Résistance aux grosses gouttes de métal en fusion (poids des gouttes) (grammes)	30g	60g	120g	200g

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer KitchenLove-Produkte entschieden haben! Lesen Sie vor der Verwendung das gesamte Handbuch sorgfältig durch, um Verletzungen und/oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für etwaige Folgen verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen und/oder Zweifel an der Sicherheit des Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte unter **service@brightinnovations.nl**.

ANWENDUNGSGEBIETE

Diese Ofenhandschuhe sind nach der Norm EN ISO 21420:2020 und EN407:2020 zertifiziert, was bedeutet, dass sie den europäischen Vorschriften EU2016/425 zur sicheren Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II entsprechen.

Diese Ofenhandschuhe dienen zum Schutz vor Verbrennungen beim Kochen im Backofen oder beim Grillen. Diese Ofenhandschuhe schützen Finger, Hände und Handgelenke vor Verbrennungen.

Die Ofenhandschuhe sind für Kontakthitze bis 350°C geeignet und bieten Schutz vor begrenzter Flammenausbreitung. Die Ofenhandschuhe bestehen aus drei verschiedenen Materialien. Das zweilagige Material an Händen und Handflächen besteht aus einer hitzebeständigen Silikon-Außenschicht und einer Baumwoll-Innenschicht für zusätzlichen Tragekomfort und Schweißabsorption. Der Teil, der die Unterarme bedeckt, besteht aus Polyester und bietet KEINEN Schutz vor Hitze und Flammen.

Die Ofenhandschuhe dürfen nicht von Kindern benutzt werden. Sie dürfen auch nicht von Personen verwendet werden, die aufgrund körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderungen einer Aufsicht bedürfen.

WARNUNG!

SICHERHEITSHINWEISE



Bewahren Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Sie könnten am Verpackungsmaterial erstickten.

Allgemein

- Lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Diese Ofenhandschuhe sind NICHT für die Verwendung durch Kinder geeignet.
- Verwenden Sie die Ofenhandschuhe nur für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke. Der Missbrauch von Ofenhandschuhen kann zu Verletzungen und Produktschäden führen.
- Wenn die Ofenhandschuhe nicht normal funktionieren – insbesondere wenn ungewöhnliche Löcher, Risse oder poröse Stellen sichtbar sind – verwenden Sie die Ofenhandschuhe NICHT und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Nehmen Sie die Ofenhandschuhe NICHT auseinander. Reparieren oder restaurieren Sie die Handschuhe NICHT. Dadurch können die Ofenhandschuhe beschädigt werden, was zu einer Minderung ihrer Qualität und Wirksamkeit führt.
- Verwenden Sie KEINE Ofenhandschuhe, wenn Sie sich schläfrig fühlen oder Substanzen einnehmen, die Ihre Reaktionszeit verkürzen (wie Schmerzmittel oder Alkohol).

PACKUNGSINHALT

- Der Paketinhalt besteht aus folgenden Teilen. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
-
- 2 x Ofenhandschuh
- 1 x Handbuch

TECHNISCHE DATEN

Maße:	38 x 18 x 3cm
Farbe:	KL206: Rot KL207: Schwarz KL223: Beige KL224: Bordeauxrot KL225: Petrolblau
Material:	Silikon + Baumwolle + Polyester
Gewicht:	200g pro Ofenhandschuh
Nummer:	2 Stück (1 Paar)
Kumpel:	Uniform
Waschbar:	Ja. Waschen bei 30°C im Schonwaschgang Waschprogramm und maximal 3 Waschgänge
Hitzebeständigkeit Kontaktwärme:	Bis 350°C
Kontaktwärmeeinwirkungszeiten:	350°C: maximal 15 Sekunden
Schutz vor Feuer:	Begrenzte Flammenausbreitung

VERWENDUNG



Diese Ofenhandschuhe sind nur zum Schutz gegen Kontakthitze und begrenzte Flammen geeignet. Sie sind NICHT zum Einsatz gegen Strahlungswärme oder Konvektorwärme geeignet.

- Unterziehen Sie Ofenhandschuhe vor der Verwendung einer Sichtprüfung. Sollten die Topflappen beschädigt sein, verwenden Sie diese NICHT und kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Ziehen Sie die Ofenhandschuhe ganz über, bis Ihre Finger das Ende des Ofenhandschuhs berühren.

- Beim Einsatz gegen Verbrennungen durch Kontakthitze gilt: Gehen Sie vorsichtig mit dem heißen Gegenstand um und achten Sie darauf, dass ein guter Griff vorhanden ist. Anschließend heben Sie den Gegenstand auf und platzieren ihn mit einer sanften Bewegung an der gewünschten Stelle.
- Beim Einsatz gegen Flammen: Halten Sie diese Ofenhandschuhe NICHT in offenes Feuer oder Flammen. Diese Ofenhandschuhe bieten eingeschränkten Schutz gegen Flammen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Spülen Sie die Ofenhandschuhe nach jedem Gebrauch unter warmem Wasser ab.
- Bewahren Sie die Ofenhandschuhe bei Zimmertemperatur, ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von Wärmequellen auf.
- Die Ofenhandschuhe können gemäß der folgenden Anleitung bis zu 3-mal in der Waschmaschine gereinigt werden:



SERVICE UND GARANTIE

Auf dieses Produkt gewähren wir 1 Jahr Garantie. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: **service@brightinnovations.nl**.

Bright Innovations B.V.

Amandelstraat 33, 2564EV Den Haag, Nederlande

06/2025 v1.4

ZERTIFIZIERUNG

Prüfinstitut

Die Ofenhandschuhe sind von A.N.C.I. zertifiziert. SERVIZI SRL a socio unico, CIMAC, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italien (Benannte Stelle Nr. 0465).

PSA DER KATEGORIE II

EN407:2020



43XXXX

Erklärung der Piktogramme



ABCDEF

- A = Entflammbarkeit (0 - 4)
- B = Kontaktwärme (0 - 4)
- C = Konvektionswärme (0 - 4)
- D = Strahlungswärme (0 - 4)
- E = Kleine Tropfen geschmolzenen Metalls (0 - 4)
- F = Große Mengen geschmolzenes Metall (0 - 4)

X = Nicht zutreffend



Leistungskriterien nach EN407		Leistungsniveau			
Prüfen		1	2	3	4
A	Entflammbarkeitsbeständigkeit (Sekunden)	<10s	<10s	<3s	<2s
B	Widerstand gegen Kontaktwärme (°C)	<100°	<250°	<350°	<500°
C	Widerstand gegen Konvektionswärme (Wärmeübertragung Verzögerung) (Sekunden)	>4s	>7s	>10s	>18s
D	Widerstand gegen Strahlungswärme (Wärmeübertragung Verzögerung) (Sekunden)	>7s	>20s	>50s	>95s
E	Widerstand gegen kleine Tropfen geschmolzenen Metalls (Anzahl Tropfen)	>10	>15	>25	>35
F	Widerstand gegen große Tropfen geschmolzenen Metalls (Gewicht der Tropfen) (Gramm)	30g	60g	120g	200g