


Quickstart guide - Lumenix ONE

Scan for full manual

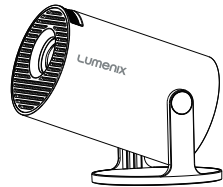

EVD Group BV
Almlosestraat 83Q
8102HC Raalte
The Netherlands
info@lumenix-beamers.nl
www.lumenix-beamers.nl

Date of issue: 02/2026



Version number: 1

Batch number: ONE.0226

Translated from Dutch.

Lumenix is a brand of EVD Group B.V.



Manufactured in China

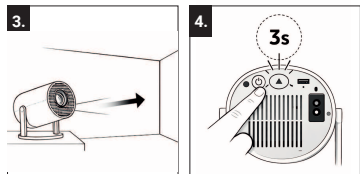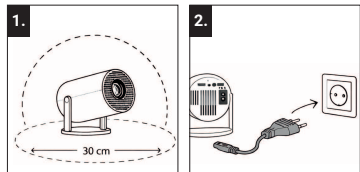


EN Lumenix ONE mini projector. Read the safety information carefully before use. EVD Group B.V. cannot be held liable for direct and indirect consequences of incorrect use and/or failure to follow the safety information and/or instructions on the use and handling of the product, or for damage to property or personal injury. **FIRST USE:** 1: Place the projector in a stable position with 30 cm of free space around it. 2: Connect the adapter. 3: Point the lens at the wall. 4: Press and hold the on/off button for 3 seconds and follow the steps for language and Wi-Fi after startup. **SAFETY WARNINGS:** Keep at least 30 cm of free space around the projector. Do not expose to moisture, rain, direct sunlight, or extreme heat. Never look directly into the lamp. Never drop the projector. Only place on a flat, stable, and heat-resistant surface. Keep ventilation openings clear; never cover the device. Use only the original power adapter. Use indoors or outdoors in a dry place. Do not open, repair, or modify. Do not use near medical equipment. This projector uses wireless signals that may affect the operation of medical equipment such as pacemakers. If you are using a sensitive medical device, consult your doctor before using the product. The product does not contain any replaceable parts. Use for a maximum of four hours at a time, then allow to cool for 30 minutes. Keep out of reach of children (<18 years) and pets. Do not use near water, bathrooms, showers, or sinks. Recommended use/storage temperature 5-35°C/18-40°C. **RECYCLING INFORMATION:** Electronic devices must not be disposed of with household waste. At the end of its service life, return the Lumenix ONE to an authorized WEEE collection point, an electronics store with a return point, or your local recycling center. **TECHNICAL SPECIFICATIONS:** Product weight: 350 g, input voltage: 36V-0.95A/12V-1A, power consumption at max. brightness 38W, light output: 170 ANSI lumens, maximum resolution display: 720P (1280X720), contrast ratio: 2000:1, display method: LED, lamp life: 50,000 hours, built-in speakers: 1*3W, noise level: ≤35dB. EVD Group B.V. hereby declares that the Lumenix ONE radio device complies with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at: www.lumenix-beamers.nl/downloads. EVD Group B.V. cannot be held liable for the consequences of misuse or failure to follow the instructions in this manual and the complete manual.

NL Lumenix ONE mini beamer. Lees voor gebruik de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. EVD Group B.V. kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte gevolgen van verkeerd gebruik en/of het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie en/of de instructies over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel. **EERSTE GEBRUIK:** 1: Plaats de beamer stabiel met 30 cm vrije ruimte eromheen. 2: Sluit de adapter aan. 3: Richt de lens op de muur. 4: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt en volg na het opstarten de stappen voor taal en wifi. **VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:** Houdt minimaal 30 cm vrije ruimte rondom de beamer. Niet blootstellen aan vocht, regen, direct zonlicht of extreme hitte. Kijk nooit direct in de lamp. Laat de beamer nooit vallen. Alleen plaatsen op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond. Houd ventilatieopeningen vrij; dek het apparaat nooit af. Gebruik uitsluitend de originele stroomadapter. Gebruik binnenshuis of buiten op een droge plek. Niet openen, repareren of wijzigen. Gebruik niet in de buurt van medische apparatuur. Deze beamer gebruikt draadloze signalen die mogelijk de werking van medische apparatuur zoals pacemakers kan beïnvloeden. Als u een gevoelig medisch hulpmiddel gebruikt, raadpleeg eerst uw arts voordat u het product gebruikt. Het product bevat geen vervangbare onderdelen. Maximaal vier uur achter elkaar gebruiken, daarna 30 minuten laten afkoelen. Buiten bereik houden van kinderen (<18 jaar) en huisdieren. Niet gebruiken nabij water, badkamers, douches of wasbakken. Aanbevolen gebruiks-/opslagtemperatuur 5-35°C/18-40°C. **RECYCLE INFORMATIE:** Elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval. Lever de Lumenix ONE na einde levensduur in bij een erkend WEEE-inzamelpunt, een elektronicazaak met retourpunt of de milieustraat van uw gemeente. **TECHNISCHE SPECIFICATIE:** productgewicht: 350 g, invoerspanning: 36V-0.95A/12V-1A, stroomverbruik bij max. lichtsterkte 38W, lichtopbrengst: 170 ANSI lumen, maximale resolutieweergave: 720P (1280X720), contrastratio: 2000:1, displaymethode: LED, levensduur lamp: 50.000 uur, ingebouwde speakers: 1*3W, geluidsniveau: ≤35dB. Hierbij verklaart EVD Group B.V. dat het radioapparaat van het type Lumenix ONE in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar via: www.lumenix-beamers.nl/downloads. EVD Group B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze en de volledige handleiding.

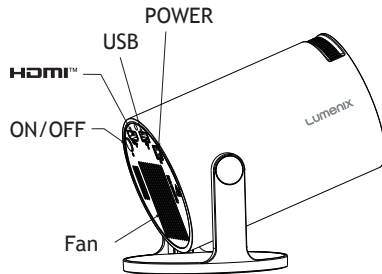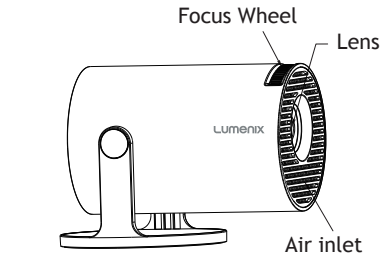


Remote Component and Functions

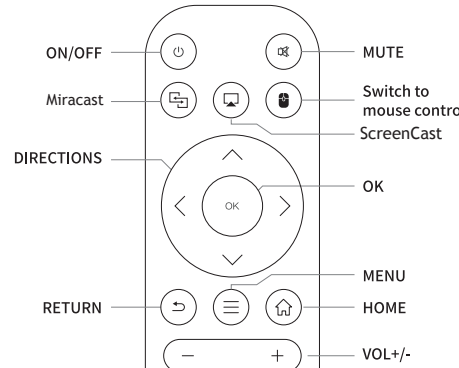

When playing local videos and HDMI videos, press the MENU button to access Display Settings.


App Store

In the App Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation. Our company also brings the applications to the market, enabling users to obtain and use them easily and conveniently.

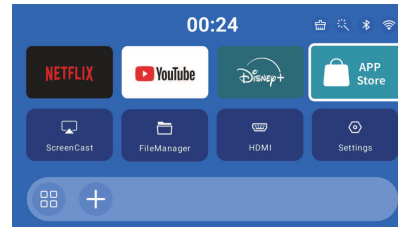


Settings

Network, Bluetooth, Projection, Language and keyboard, Application, Date and time, Other, About.

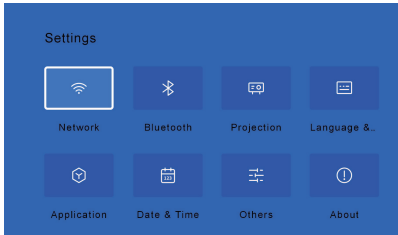


Network Settings

Settings - Networking Settings - Wireless Network, WIFI “ON”, select objective WIFI ID and input password to connect internet.

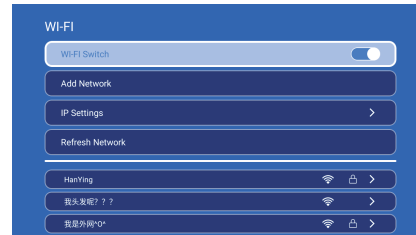


BT Settings

Settings - BT settings, BT “ON”, click Refresh Device and choose objective device to pair.

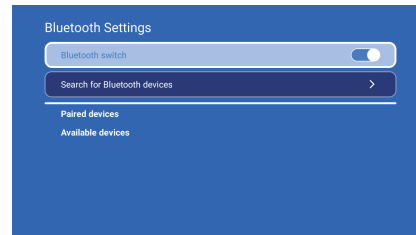


Projection Settings

Settings - Projector Settings, enter to Installation Mode, Digital Zoom, Screen Zoom, Auto Keystone Correction, Initial Angle Correction, Manual Keystone, Reset Keystone Correction.

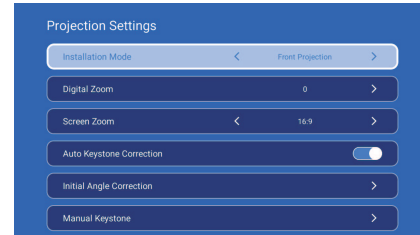


Language Settings

Settings - Language and keyboard - Language Settings, enter to setup language and select input method.

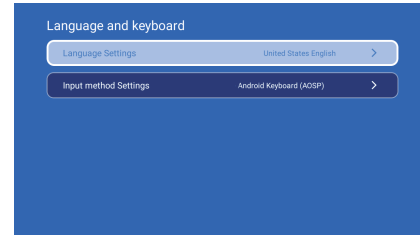


Date and time settings

Settings - Date and time settings, enter to Automatic time, Date, Time, Time zone and Use 24-hour format.

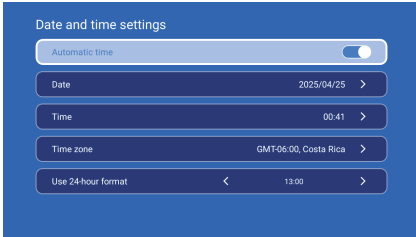


Other Setting

Settings - Other Settings, enter to get Button Sound, Screen Saver, Scheduled Power Off, Restore Factory Settings.

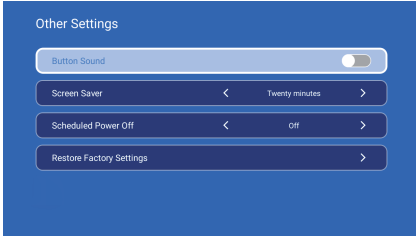


Screen saver

Settings - Other Settings - Screen saver, Screen saver time setting (The projector will enter the screen saver mode after the set time elapses when there is no operation or playback). When the projector enters the screen saver mode, you can exit it by pressing any key.

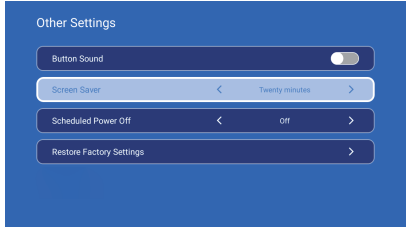


About

Settings - About, enter to Device model, UI version, Android version, Wireless MAC, Serial Number, Local upgrade, Online Upgrade.

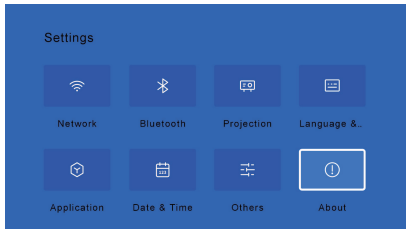

HDMI™ Signal


After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.

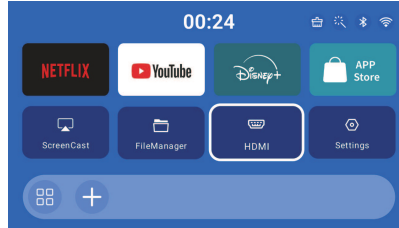

Wireless Screen

Ensure that IOS devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen→My Apps→ScreenCast→Open ScreenCast service
→Turn on the phone mirroring→Connection.

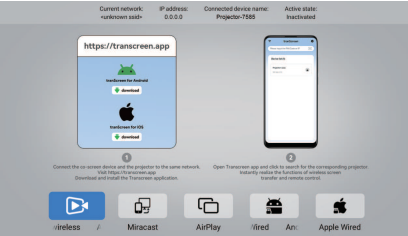

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:"Le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Operation of this device in the band 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.
Le fonctionnement de cet appareil dans la bande 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.

Safety instructions

• Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.

• Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.

• Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations) ,etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.

• Do not cover projector vents.

• Please use the original power adapter.

• Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating

• When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.

• Do not bend or drag the power cord.

• Do not put power cord under projector or any heavy objects.

• Do not cover other soft materials on power cord.

• Do not heat the power cord.

• Avoid touching power adaptor with wet hands.

HDMI™

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Attention:

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm to your eyes. Kids should use the projector under the supervision of adults.