



User Manual

Bluetooth Smart Scale



Sync your progress wirelessly to any Bluetooth smart ready device.

Smartphone not required for scale use.

Step 1:

Check required specification for Phone or Tablet

 Before installing OKOK App, kindly check if the phone or tablet meets following requirement:



Compatible with iOS 7.0
and above with Bluetooth
4.0 and above

Phone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5, iPad 3
iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini
iPad mini 2, iPad mini 3




Compatible with Android 4.3
and above with Bluetooth
4.0 and above

SAMSUNG: galaxy s5, galaxy s4, galaxy s3, galaxy
note4, galaxy note3, galaxy note2, galaxy grand2
XIAOMI: XIAOMI Note, XIAOMI4, XIAOMI3, XIAOMI2/2s,
XIAOMI tablet, HONGMI Note 4G, HONGMI 1s
HUAWEI: Ascend P8, Ascend P7, Honor 6Plus, Honor 6,
mate 7, Ascend G7

Support Android 4.3 and above for selected Android
Devices with Bluetooth 4.0 and above

Step 2:

Install the batteries

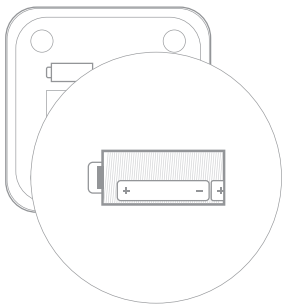

- 1/ - Open the cover of battery
- 2/ - Install the batteries in the right direction
- 3/ - Close the cover

Step 3:

Install App

- 1/ Switch on Bluetooth
- 2/ Phone or Tablet connects to Net (WiFi, 3G or 4G)

Use your device to scan QR Code or search OKOK International from App Store/Google Play to install App.



Step 4:

Pair the devices, register and complete user information

Open APP, begin to weigh and pair



Register as a user



Complete personal information



Step 5:

Weighing

Enter into "Dynamic Weight" interface



Stand on the scale and synchronize weight data onto APP




Step 6:

View the test result

Enter into "Weight Trend" interface



View test report

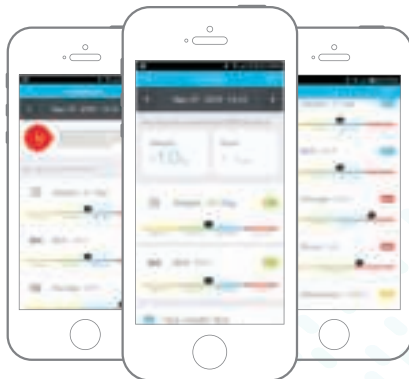

Specification

Display:	All data displayed when power on
Capacity:	3kg-180kgs
Division:	1D=100g/0.2lb
Unit:	KG/LB/ST
Voltage:	4.5V
Battery:	3 *AAA battery
Low battery indication:	2.4V±0.2V, display "Lo" and power off
Current:	<25mA
Standby current:	<10 μ A
Overload indication:	Overload more than 2.5kgs, total 182.5kgs display "Err"
Best working temperature:	5~35 °C
Storage temperature:	-10~60 °C
Moisture Environment:	<90%RH

Instruction for OKOK App

● Instantly weighing

Open the OKOK APP, it will remind you to switch on Bluetooth. Turn Bluetooth on and the auto-pair process completed automatically. User begin weighing, the weight data will be synchronizing to APP. If the Bluetooth disconnected, the weight data will be saved into memory of the scale, then synced to APP while the Bluetooth connected.

● Type weight data into APP

The user can type weight data into APP to keep a track

● Current weight

Current weight interface displays weight information of the user and family members, and generates the report and give health advice based on the measurement. Including current weight interface, weight list interface, date report and notice.

● Weight trend

Including weekly report, monthly report and quarterly report, indicating the changes of weight through curves.

Notice

For fat scale, there are 8 data: weight, body fat, visceral fat, muscle, bone, BMR, age, BMI.

● Management of scale

Management of scale including two parts: scale management and connection management.

Scale management

Manage the process of pairing, bind and unbind.

Connection management

Including Bluetooth status indication and Bluetooth connection.

● Account and user

Including account management and user management.

Account management

Including registration, login in, change password, forget password, links to Facebook, Twitter...etc

User management

Manage user information, including nickname, birthday, height, gender...etc, also managing family member account and information (under the same registration account).

Warnings

1. Please keep the scale away from wet floor, don't use the scale if the glass is wet in case of slip.
2. Please stand on the middle of the scale in case of turnover.
3. The platform of the scale is made of glass, please avoid sharp or harsh things scratching the surface, excessive forces or sudden shocks, unexpected fallen-off will break the glass and injure the user.
4. The Bluetooth scale is not waterproof. Keep the surrounding environment dry, do not submerge in water.
5. Use soft cloth with neutral cleaning liquids to clean the surface, keep away contacting with organic solvent nor chemicals.
6. When the batteries are in low power status, please remove the batteries in case of leaking liquids corrode the scale.

Notices

1. Please stand on the scale in the right position.
2. Please stand on the scale no less than 10 seconds if you measure body fat.
3. Please confirm gender, height, weight data is correct.



Gebruikershandleiding

Bluetooth Slimme Weegschaal



Draadloos je voortgang synchroniseren met slimme Bluetooth-apparaten.

Geen smartphone nodig voor het gebruik van de weegschaal.

Stap 1: Controleer vereiste specificaties voor Telefoon of Tablet

- i** Voor het installeren van de OKOK App, controleer of je telefoon of tablet voldoet aan de volgende vereisten:



Compatibel met iOS 7.0 en hoger met Bluetooth 4.0 en hoger

Phone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5, iPad 3
iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini
iPad mini 2, iPad mini 3




Compatibel met Android 4.3 en hoger met Bluetooth 4.0 en hoger

SAMSUNG: galaxy s5, galaxy s4, galaxy s3, galaxy note4, galaxy note3, galaxy note2, galaxy grand2
XIAOMI: XIAOMI Note, XIAOMI4, XIAOMI3, XIAOMI2/2s, XIAOMI tablet, HONGMI Note 4G, HONGMI 1s
HUAWEI: Ascend P8, Ascend P7, Honor 6Plus, Honor 6, mate 7, Ascend G7

Ondersteunt Android 4.3 en hoger voor de geselecteerde Android-apparaten met Bluetooth 4.0 en hoger

Stap 2: Stop de batterijen in het apparaat

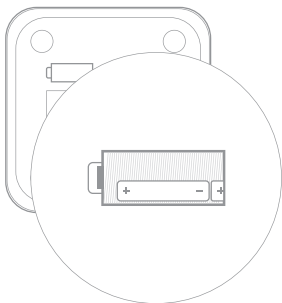

- 1/ - Open het klepje van de batterij
- 2/ - Stop de batterijen in de juiste richting erin
- 3/ - Doe het klepje dicht

Stap 3:

Installeer App

- 1/ Schakel Bluetooth in
- 2/ Telefoon of Tablet maakt verbinding (Wi-Fi, 3G of 4G)

Gebruik je apparaat om de QR-Code te scannen of zoek naar OKOK International in de App Store/Google Play om de App te installeren.



Stap 4:

Koppel de apparaten, registreer en vul gebruikersgegevens in

Open APP, begin met wegen en koppelen



Registreer als een gebruiker



Vul persoonlijke gegevens in



Stap 5:

Wegen

Ga naar het "Dynamisch Gewicht" scherm



Ga op de weegschaal staan en synchroniseer gewichtgegevens met de APP



Stap 6:

Bekijk het testresultaat

Ga naar het "Gewichtstrend" scherm



Bekijk testrapport



Specificaties

Display:	Alle gegevens worden weergegeven bij het aanzetten van het apparaat
Capaciteit:	3kg-180kgs
Verdeling:	1D=100g/0.2lb
Eenheid:	KG/LB/ST
Spanning:	4.5V
Batterij:	3 *AAA-batterij
Indicatie als de batterijen bijna leeg zijn:	2,4V±0,2V, "Lo" wordt weergegeven en het apparaat wordt uitgeschakeld
Stroom:	<25mA
Stand-bystroom:	<10 µ A
Overbelastingsindicatie:	Overbelasting meer dan 2,5 kg, totaal 182,5 kg, "Err" wordt vervolgens weergegeven
Beste werktemperatuur:	5~35 °C
Opslagtemperatuur:	-10~60 °C
Vochtigheid van de omgeving:	<90%RH

Instructies voor de OKOK App

• Direct wegen

Open de OKOK APP. Vervolgens zal je eraan herinnerd worden om Bluetooth in te schakelen. Schakel Bluetooth in en dan zal het automatische koppelingsproces automatisch worden uitgevoerd. Begin met wegen en de gewichtsgegevens worden gesynchroniseerd met APP. Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken, dan worden de gewichtsgegevens opgeslagen in het geheugen van de weegschaal en vervolgens gesynchroniseerd met APP wanneer er weer verbinding wordt gemaakt met Bluetooth.

• Type weight data into APP

De gebruiker kan gewichtsgegevens in APP invoeren om gegevens bij te houden.

• Huidig gewicht

De huidige gewichtsscherm geeft gewichtsinformatie weer van de gebruiker en familieleden, genereert het rapport en geeft gezondheidsadvies op basis van de meting. Inclusief huidig gewichtsscherm, gewichtlijstscherm, datumrapport en berichtgeving.

• Gewichtstrend

Inclusief een rapport (iedere week, iedere maand of ieder kwartaal), waarbij de gewichtsveranderingen door middel van curven worden getoond.

Let op

Voor de vetweegschaal zijn er 8 verschillende gegevens: gewicht, lichaamsvet, visceraal vet, spieren, botten, BMR, leeftijd en BMI.

● Beheer van de weegschaal

Het beheer van de weegschaal bestaat uit twee onderdelen: weegschaalbeheer en verbindingsbeheer

Weegschaalbeheer

Beheer het proces van het koppelen en verbinden.

Verbindingsbeheer

Bevat de statusindicatie en verbinding van Bluetooth.

● Account en gebruiker

Bevat het accountbeheer en gebruikersbeheer.

Accountbeheer

Bevat registratie, inloggen, wachtwoord wijzigen, wachtwoord vergeten, links naar Facebook, Twitter...etc

Gebruikersmanagement

Beheer gebruikersgegevens, waaronder bijnaam, geboortedatum, lengte, geslacht...etc, en beheer ook het account en de gegevens van een familielid (die onder dezelfde account zijn geregistreerd).

Waarschuwingen

1. Hou de weegschaal uit de buurt van een natte vloer, gebruik de weegschaal niet wanneer het glas nat is om uitglijden te voorkomen.
2. Ga in het midden van de weegschaal staan om omvallen te voorkomen.
3. Het plateau van de weegschaal is van glas gemaakt, dus vermijd scherpe of harde voorwerpen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken, en plotselinge schokken of onverwachts vallen kunnen het glas breken en de gebruiker verwonden.
4. De Bluetooth-weegschaal is niet waterdicht. Hou de omgeving droog en dompel niet onderwater.
5. Gebruik een zachte doek met neutrale reinigingsvloeistoffen om het oppervlak schoon te maken en vermijd contact met organische oplosmiddelen of chemicaliën.
6. Als de batterijen bijna leeg zijn, verwijder de batterijen dan, om zo lekkende vloeistoffen die de weegschaal aan kunnen tasten te voorkomen.

Let op

1. Ga in de juiste richting op de weegschaal staan
2. Sta niet korter dan 10 seconden op de weegschaal als je lichaamsvet wil meten.
3. Bevestig of het geslacht, de lengte en de gewichtgegevens juist zijn.