


MANUAL

herQs

01/08

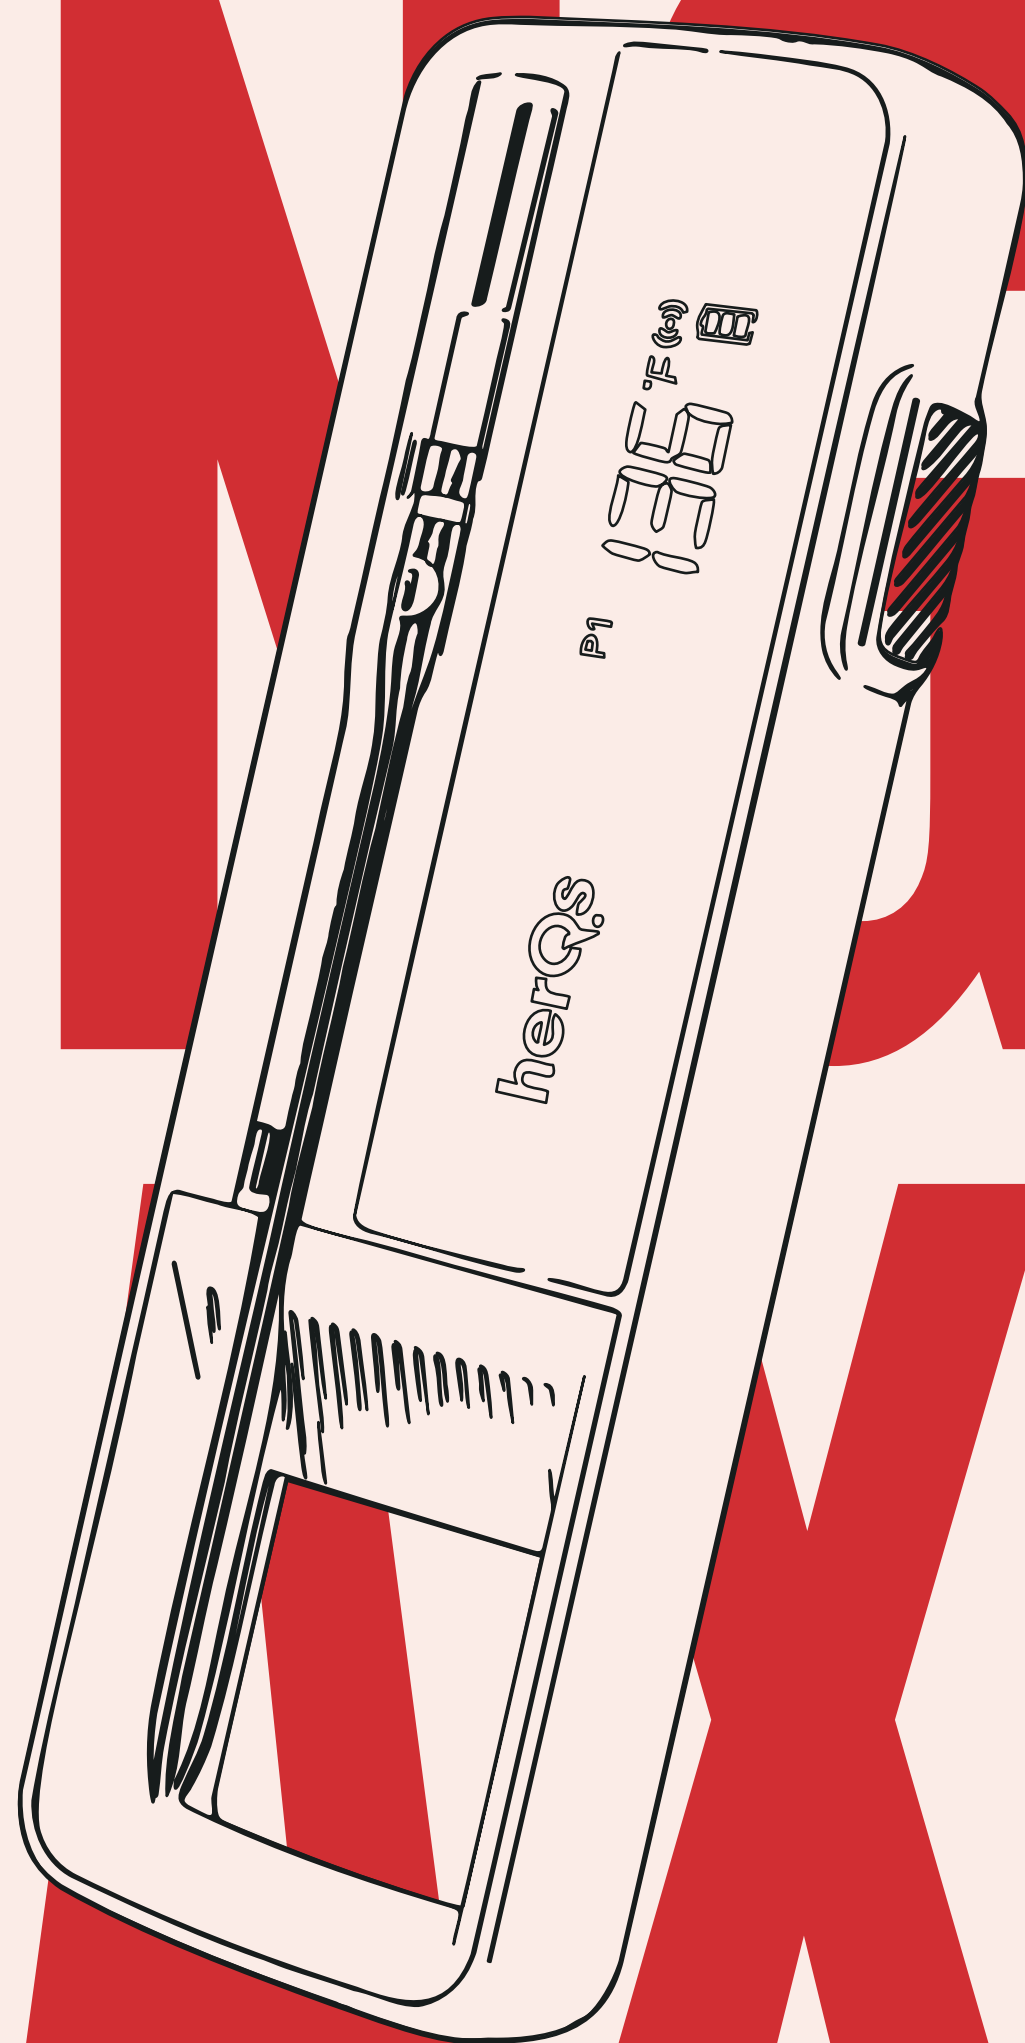

SALE
MAX

CHILL LIKE A PRO herQs

MANUAL

1. OVERZICHT

02/08



LCD

Draadloze sonde

Multifunctieknop

- AAN/UIT (ingedrukt houden)
- Koppelen (eerste keer)
- Alarm stoppen
- Achtergrondverlichting aan
- Wissel displaymodus



Type-C ingang:
DC IN 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Rubberen mat
(magneet binnenin)

Reset (wanneer het
apparaat vastloopt)

Het apparaat heeft 1 aansluiting voor een sonde,
waarmee je 1 item kunt monitoren.

Draadloos frequentiebereik: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Gemiddelde stroom: 2,4 V/22 μ A

Maximale draadloze zendkracht: 2,5 dBm

MANUAL

2. DISPLAY


03/08

Introductie scherm



 **Controleer de batterij van de sonde in de herQs-app**

Beschrijving display

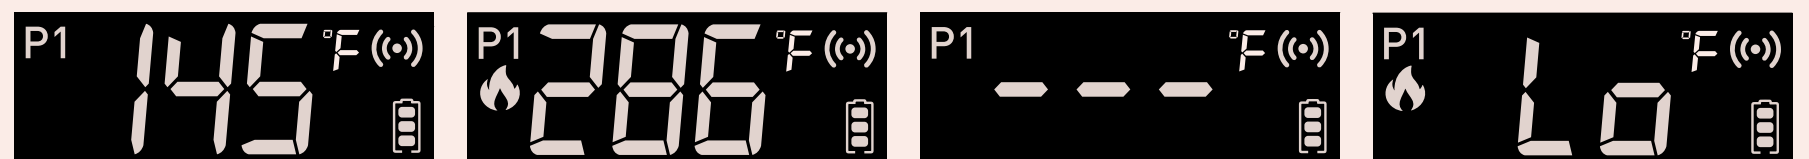

Sonde 1
Interne temperatuur

Sonde 1
Omgevingstemperatuur

Sonde 1
Geen signaal

Sonde 1
Omgevingstemperatuur
is lager dan 50°C/122°F

MANUAL

3. INSTALLATIE

04/08

1 AAN/UIT

A Haal de sonde eruit.

B Houd de knop langer dan 1,5 seconde ingedrukt wanneer het apparaat in UIT-modus staat, dan wordt het ingeschakeld. Het LCD-scherm toont 'ON'.

**Doe je hetzelfde terwijl hij in AAN-modus staat, dan gaat hij*

A Haal de sonde eruit



B

Houd 1,5 seconde ingedrukt om AAN/UIT te schakelen

MANUAL

4. APP-INSTALLATIE

05/08

1 Download de app

A Zoek het trefwoord 'herQs' in de App Store of Google Play, of scan de QR-code met je telefoon.

B Download en installeer de (gratis) app.

Zorg dat je telefoon voldoet aan deze vereisten:

- iOS-apparaten met versie 11.0 of hoger.
- Android-apparaten met versie 5.0 of hoger.
- Ondersteuning voor Bluetooth 4.0.



Scan om de
herQs-app te
downloaden.

2 AAN/UIT zetten

- Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt wanneer het apparaat in de UIT-modus staat.
- Het apparaat wordt ingeschakeld en het LCD-scherm toont 'ON'.
- Doe je hetzelfde terwijl het apparaat in de AAN-modus staat, dan wordt het uitgeschakeld.
- Wanneer er geen sonde is aangesloten, schakelt het toestel automatisch uit.

3 Activeer het apparaat en koppel het met je telefoon

- A** Zet je apparaat aan en laat de Bluetooth-schakelaar van je telefoon ingeschakeld.
- B** Start de herQs-app en schakel de machtigingen van je telefoon in.
- C** Volg de instructies in de app om het apparaat te activeren.
- D** Gebruik de herQs-app om de QR-code op het apparaat te scannen.
- E** Kies in de app het product dat je hebt.
- F** Druk op de Koppelknop/Alarmstopknop (bovenop het apparaat).
- G** Je apparaat is nu succesvol verbonden.

Zodra het apparaat gekoppeld is met je telefoon, hoeft je dit niet opnieuw te doen, tenzij je overschakelt naar een andere telefoon.

MANUAL

5. BEDIENING

06/08

Status van de sonde

Sondennummer &
sondenkleurconfiguratie

Vooraf ingestelde
vleesinformatie


Instelling
voorinstellingen

Omgevingstemperatuur

Opties

Doeltemperatuur

Timer instellen

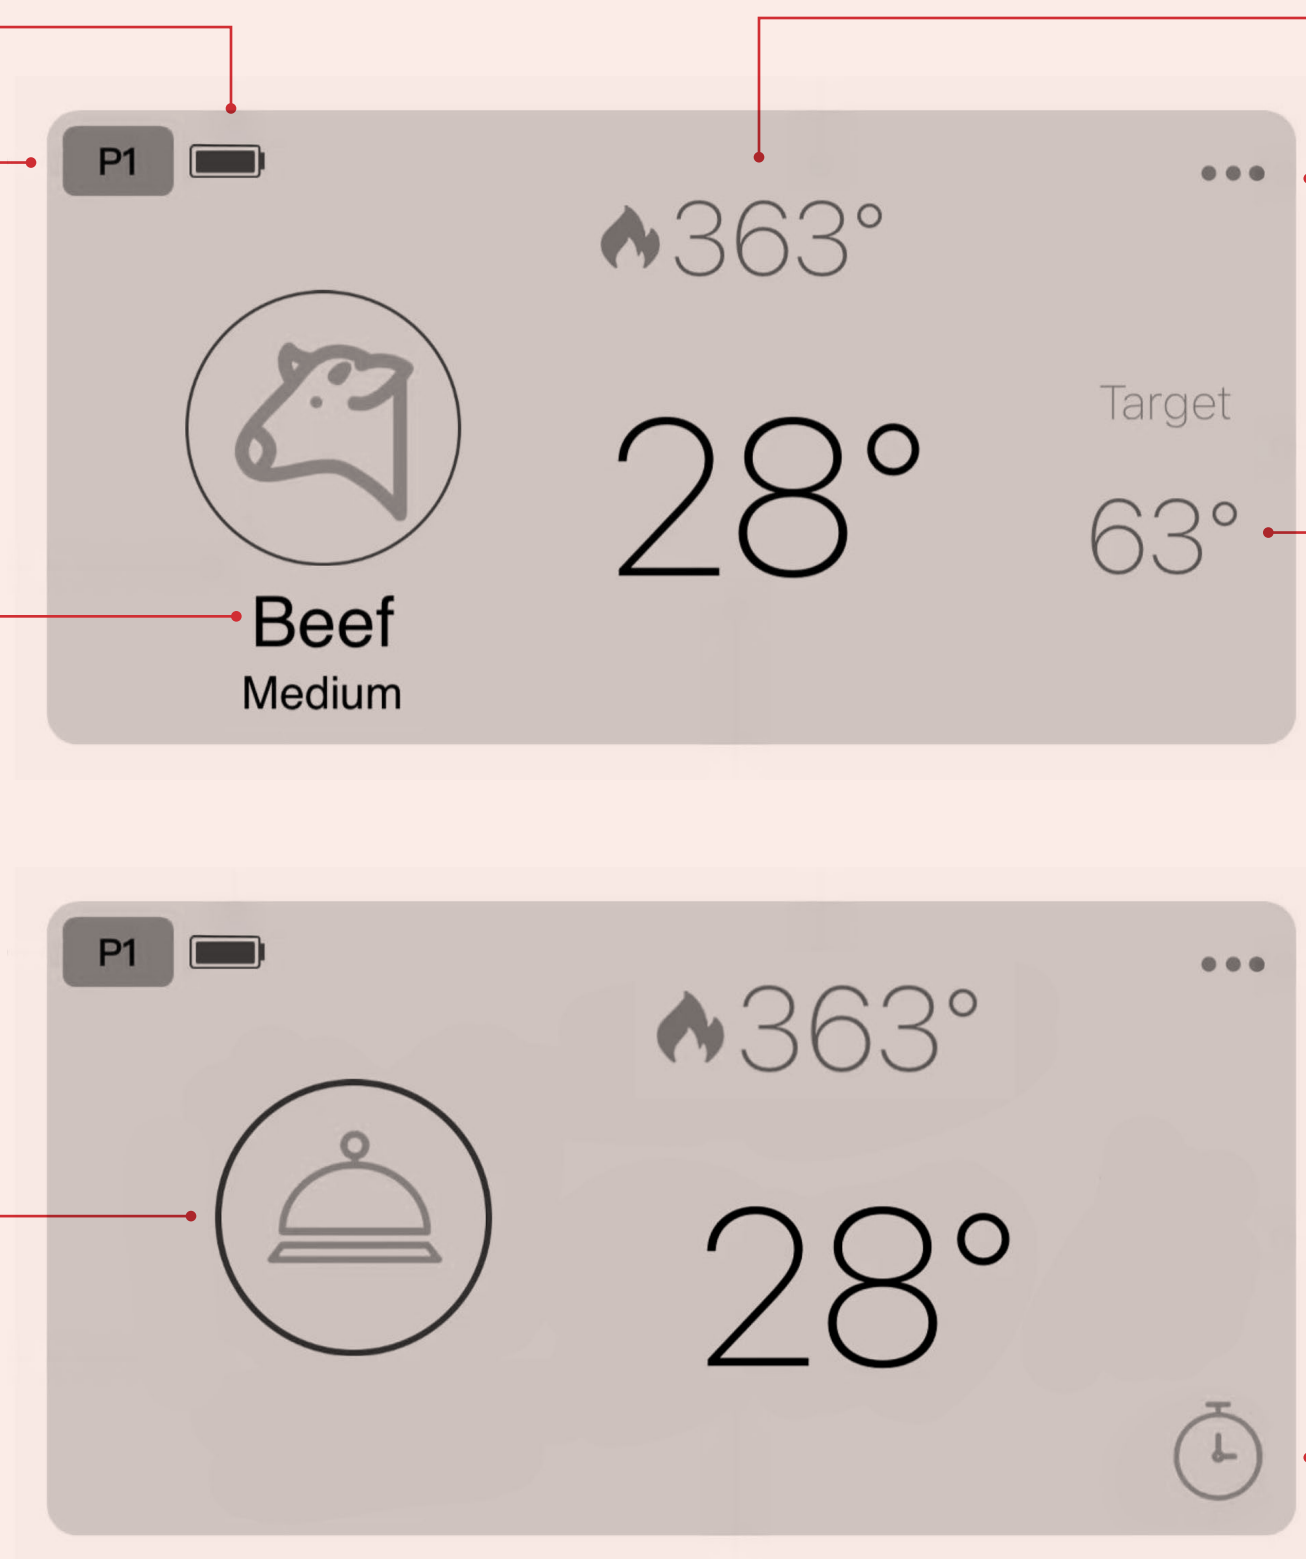

De gebruikersinterface van de app kan bij een update wijzigen. Volg de instructies in de app.

MANUAL

6. VERVANGEN VAN DE SONDE

07/08

- 1 Haal de sonde uit de oplaadcase.
- 2 Houd de knop 1,5 seconden ingedrukt (toegestaan in zowel AAN- als UIT-modus).

Als hij aanstaat, schakelt hij eerst uit en gaat automatisch naar de koppelmodus.

Als hij uitstaat, schakelt hij eerst in en gaat automatisch naar de koppelmodus.

- 3 Plaats de sonde in de oplaadcase en koppel gedurende 30 seconden.

Het P1-icoon op het scherm knippert afwisselend gedurende 30 seconden.

- 4 De sonde is nu gekoppeld.



Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Deze sonde mag geen storing veroorzaken;
- (2) Deze sonde moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking van dit apparaat kunnen veroorzaken.



MANUAL

7. FCC-WAARSCHUWING

08/08

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker.

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

15.105 Informatie voor de gebruiker.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd de interferentie te proberen corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt of verplaats de ontvangstantenne opnieuw.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat op een ander circuit zit dan de ontvanger.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor stralingsblootstelling in een ongereguleerde omgeving. Het moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam.