


# Gebruiksaanwijzing - Airbed - Eenpersoons User Manual - Airbed - Twin

Model: LG1069

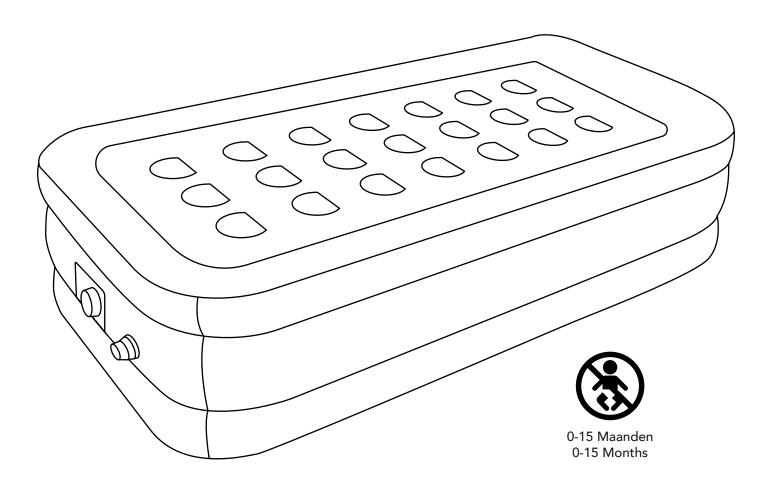


□ (€ RoHS

MADE IN CHINA



Lees de instructies Please read the manual

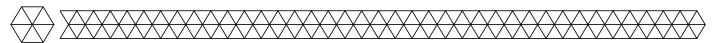

### ▶ Introductie

 Het LifeGoods luchtbed heeft een ingebouwde pomp waarmee het bed in ± 2 minuten opgeblazen is. Het ingebouwde kussen biedt extra nek- en rugondersteuning. Het bed is uitgerust met een manueel vulventiel, oververhittingsbeveiliging, automatische uitschakeling en inclusief reparatieset.

# Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees deze handleiding grondig door!

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het luchtbed. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Het oppompen van het luchtbed dient NIET gedaan te worden door kinderen of door mensen met een fysieke of mentale beperking, tenzij er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik het luchtbed alleen voor doeleinden aangegeven in deze handleiding. Het luchtbed is niet bedoeld om op te lopen, staan of springen.
- Als het luchtbed niet goed functioneert of beschadigd is, gebruik het dan NIET en raadpleeg de Customer Service.
- Laat geen kinderen van 0-15 maanden op het luchtbed slapen.
- Het luchtbed is geen speelgoed. Kinderen mogen het matras alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Berg het luchtbed op als je het niet gebruikt.
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen of sprays (zoals aerosol bandenreparatieproducten) op of in de buurt van het luchtbed. Deze kunnen ontvlammen of exploderen.
- Vul het luchtbed nooit met een brandbare stof, dit kan een ontploffing veroorzaken.
- Houd het luchtbed uit de buurt van hittebronnen of open vuur.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Gebruik het luchtbed niet op of in de buurt van water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Gebruik het luchtbed niet als zwemattribuut.
- Gebruik het bed niet in de buurt van trappen, deuren, scherpe randen of breekbare objecten.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte tussen het bed en andere objecten zit, zodat het bed niet vast komt te zitten. Houd het luchtbed uit de buurt van scherpe objecten, deze kunnen en materiaal beschadigen.
- Gebruik het luchtbed alleen op stabiele, effen en horizontale ondergronden.
- Houd huisdieren uit de buurt van het luchtbed om beschadigingen te voorkomen.
- Slaap niet op de randen van het luchtbed. De randen bieden minder ondersteuning dan het middendeel.

### ▶ Introduction

- The LifeGoods Airbed has a built-in air valve that inflates the bed within ± 2 minutes. The built-in pillow offers extra neck and back support. Equipped with a manual air valve, overheating protection, automatic shutdown, and including a repair kit.

# Warnings and Safety Instructions



Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!



Read this manual carefully!

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Airbed. Misuse can result in personal injury, or destruction of the/device and of the installations.
- The Airbed should NOT be inflated by children or persons with physical, sensory or mental disabilities, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Only use the Airbed for purposes described in this user manual. Do not walk, stand or jump on the Airbed.
- If the Airbed malfunctions, or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use it and contact Customer Service.
- Do not let infants of 0-15 months sleep on the Airbed.
- The Airbed is NOT a toy. Children must nog be left unattended when using the airbed. When you are not using the Airbed, store it away safely and securely.
- Do NOT use flammable liquids or sprays on or near the Airbed (such as aerosol tire repair products). These might ignite or explode.
- Never fill the Airbed with flammable gas, this can cause an explosion.
- Keep the Airbed away from heat sources or open fire.
- Make sure that the Airbed does not come into contact with water. Do not use the Airbed on or near water. Do NOT submerge the Airbed in water. Do NOT use the Airbed as a floating device.
- Do not set up the Airbed near stairs, doors, sharp edges or breakable objects.
- Provide adequate space between bed and objects to avoid entrapment. Make sure the area is flat, smooth, even and free of sharp objects that could puncture the bed.
- Only use the Airbed on stable, level and horizontal surfaces
- Keep pets away from the airbed. Pets may puncture the surface of the bed.
- Avoid sleeping on the edges of the airbed. Edges produce less support than the middle of the bed.

- Gebruik de luchtpomp niet langer dan 5 minuten per keer. Laat de pomp minstens 20 minuten afkoelen tussen elk gebruik om oververhitting en brandgevaar te voorkomen. De pomp is ontworpen om het luchtbed in ongeveer ± 2 minuten volledig op te blazen.
- Voor jouw veiligheid schakelt de pomp automatisch uit bij oververhitting.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het luchtbed aansluit.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het luchtbed dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Raak het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Dek de pomp niet af als hij aanstaat. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden. Zorg ervoor dat de pomp genoeg ventilatie heeft. Steek geen objecten in de ventilatieopening van de pomp.
- Het luchtbed is alleen geschikt voor binnengebruik.
- Omgevingstemperaturen kunnen de luchtdruk de slaapmat beïnvloeden. Bij koud weer kan de luchtdruk in de slaapmat verminderen omdat de lucht samentrekt. Mocht dit gebeuren, voeg dan een beetje lucht toe. Bij warm weer zet de lucht uit. Laat wat lucht uit de slaapmat lopen om te hoge druk te voorkomen. Stel het luchtbed niet bloot aan extreme temperaturen.
- Nieuw vinyl stretcht van nature. Bij het eerste gebruik kan het luchtbed zacht worden en moet heeft hij extra lucht nodig om stevig te blijven. Dit zal de eerste paar dagen nodig zijn. We raden aan om het luchtbed 2 uur van tevoren op pompen en bij te vullen indien nodig.
- Het maximale draaggewicht van het luchtbed is 250 kg, overschrijd deze limiet niet.
- De pomp gaat na het aanzetten NIET automatisch uit, deze moet je manueel uitzetten. Zorg ervoor dat je het luchtbed NIET meer dan ± 2 minuten oppompt, en neem hierbij de maximale luchtvulling in acht. Het luchtbed te lang oppompen kan leiden tot ontploffingsgevaar.

# Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakken om je klacht te onderbouwen.

# ► Inhoud Verpakking

 LifeGoods Airbed - Eenpersoons Model LG1069 - EAN 8720195251477

### Bijgevoegde Accessoires

- 1x Handleiding
- 1x Reparatieset
- 1x Draagtas

- Do not operate the air pump for more than 5 minutes at a time. Let the pump cool off at least 20 minutes between use to avoid overheating and fire hazards. The air pump is designed to fully inflate your airbed within ± 2 minutes.
- The pump will automatically shut off if overheating occurs.
- Make sure your outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the Airbed.
- Always check the power cord and plug before using the Airbed. Do NOT operate the Airbed if the cord or plug are damaged. A damaged cord or plug must be replaced by a qualified person in order to avoid damages and personal injuries.
- Do NOT operate the device with damp or wet hands and do NOT touch the power cord with damp or wet hands.
- Do NOT cover the air vents when the pump is switched on. Do NOT obstruct the air passage opening or insert any objects into the air passage opening.
- The Airbed is suited for indoor use only
- Changes in ambient temperature and weather can influence the air pressure in the Airbed. In cold weather your Airbed will lose some pressure as the air will contract. If this occurs, add a little air to improve the quality of the bed. In hot weather the air will expand. Let some air out to prevent over pressure. Avoid using and storing your Airbed in extreme temperatures.
- Stretching is a natural characteristic of new vinyl. During initial use, the airbed may become soft and require additional inflation to maintain desired firmness. This is normal for the first few days of use. We recommend inflating the Airbed 2 hours before use and topping it up if necessary.
- The maximal load-bearing capacity of the Air Bed is 250 kg, do NOT exceed this limit.
- The air pump does NOT turn off automatically, it needs to be turned off manually. Make sure that you do NOT use the air pump for more than  $\pm$  2 minutes and take the maximum air capacity of the Airbed into consideration. Over-inflating the Airbed poses a risk of explosion.

### Receiving your Shipment

 When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

# ► Contents of Package

- LifeGoods Airbed - Single Model LG1069 - EAN 8720195251477

### Included Accessories

- 1x User Manual
- 1x Repair Kit
- 1x Carrying Bag

# **Productspecificaties**

Grootte	Bed: 191,00 x 99,00 x 46,00 cm
Kussen	Grootte: 96,00 x 28,00 x 8 cm Dikte: 7.62 cm
Gewicht	6,50 kg
Kleur	Bed: Wit/blauw Tas: Wit
Materiaal	Bed: 0.4mm PVC en 0.2 m Flocking Tas: Nylon
Input - Frequentie	220-240V   50-60Hz
Vermogen	150W
Lengte stroomkabel	1,8 m
Max gewicht	250 kg
Tijd opblazen	± 2 min.
Tijd leeglopen	± 2 min.
Max min. temperatuur	-25°C - +75°C

### Overige Eigenschappen

- Inclusief manueel vulventiel;
- Oververhittingsbeveiliging;
- Automatische uitschakeling;
- Ingebouwde pomp;
- Ingebouwd kussen;
- Ingebouwde opbergruimte voor het stroomsnoer;
- Waterproof PVC;
- 21 gestructureerde luchtspiralen voor ondersteuning.

# **Product Specifications**

Size	Bed: 191,00 x 99,00 x 46,00 cm
Pillow	Size: 96,00 x 28,00 x 8 cm Thickness: 7.62 cm
Weight	6,50 kg
Color	Bed: White/Blue Bag: White
Material	Bed: 0.4mm PVC and 0.2mm Flocking Bag: Nylon
Input - Frequency	220-240V   50-60Hz
Power	150W
Length power cord	1,8 m
Max. load-bearing capacity	250 kg
Inflation time	± 2 min.
Deflation time	± 2 min.
Max min. Temperature	-25°C - +75°C

### Other Features


- Including a manual air valve.
- Overheating protection;
- Automatic shutdown;
- Built-in pump;
- Built-in pillow.
- Built-in storage room for the power cord;
- Waterproof PVC;
- 21 structured air coils for support.

# Gebruikershandleiding

Oppompen



/! De pomp gaat na het aanzetten NIET automatisch uit, deze moet je manueel uitzetten. Zorg ervoor dat je het luchtbed NIET meer dan  $\pm$  2 minuten oppompt, en neem hierbij de maximale luchtvulling in acht. Het luchtbed te lang oppompen kan leiden tot ontploffingsgevaar.

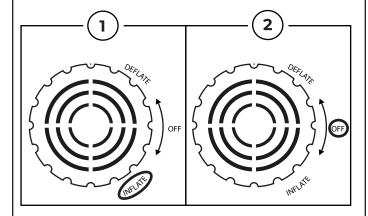


# **User Instructions**


poses a risk of explosion.

Inflate

The air pump does NOT turn off automatically, it needs to be turned off manually. Make sure that you do NOT use the air pump for more than  $\pm 2$ minutes and take the maximum air capacity of the Airbed into consideration. Over-inflating the Airbed

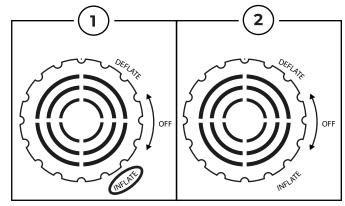


- 1. Kies een vlakke ondergrond binnenshuis, groot genoeg om het luchtbed volledig op te pompen.
- 2. Verwijder eventuele scherpe of puntige objecten.
- 3. Leg het luchtbed met de onderkant naar beneden op de grond neer.
- **4.** Open de klep waar aan de zijkant van het bed waar het stroomsnoer is opgeborgen.
- 5. Zorg ervoor dat het vulventiel goed dicht zit.
- 6. Doe de stekker in het stopcontact.
- 7. Draai de knop van de pomp met de klok mee tot de pijl op "INFLATE" staat (1).
- **8.** Het duurt ongeveer 1,5 minuten tot het luchtbed opgepompt is.
- **9.** Als het luchtbed volledig opgeblazen is, draai dan de knop tegen de klok in tot de pijl of "OFF" staat (2).
- **10.** Ga op het luchtbed liggen om de stevigheid te testen. Als het luchtbed te zacht is, herhaal dan stap 7-9.
- **11.** Haal de stekker uit het stopcontact en berg de stekker in het compartiment op

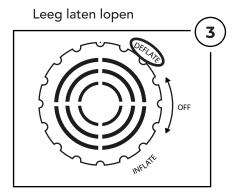


- 1. Open de klep waar aan de zijkant van het bed waar het stroomsnoer is opgeborgen.
- 2. Zorg ervoor dat het vulventiel goed dicht zit.
- 3. Doe de stekker in het stopcontact.
- 4. Draai de knop van de pomp tegen de klok in tot de pijl op "DEFLATE" staat (3).
- 5. Het duurt ongeveer 3 minuten tot het luchtbed leeggelopen is.
- 6. Als het luchtbed volledig leeggelopen is, draai dan de knop met de klok mee tot de pijl op "OFF" staat.
- 7. Haal de stekker uit het stopcontact en berg de stekker in het compartiment op.

- 1. Choose a flat, indoor surface large enough to accommodate the inflated Airbed.
- 2. Remove any sharp or pointed objects on or near the surface.
- 3. Lay the Airbed out with the bottom surface touching the floor.
- **4.** Open the cover at the side of the bed where the power cord is stored.
- 5. Make sure the manual inflation valve is closed.
- 6. Plug the power cord into an electrical outlet.
- 7. Turn the control dial clockwise until the arrow points to "INFLATE (1).
- 8. The Airbed will take up 1,5 minutes to inflate.
- 9. When the Airbed is fully inflated, turn the control dial counterclockwise until the arrow points to "OFF".
- **10.** Lie down on the Airbed to test the firmness. If the bed is too soft, repeat step 7-9 as necessary.
- 11. Unplug the cord and store it in the power cord compartment.

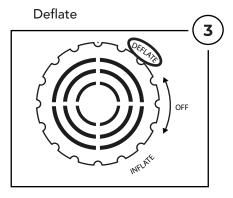

- 1. Open the cover at the side of the bed where the power cord is stored.
- 2. Make sure the manual inflation valve is closed.
- 3. Plug the power cord into an electrical outlet.
- 4. Turn the control dial counterclockwise until the arrow points to "DEFLATE" (3)
- 5. The Airbed will take up to 3 minutes to deflate.
- 6. When the bed is fully deflated, turn the control dial one click clockwise until the arrow points to "OFF".
- 7. Unplug the cord and store it in the power cord compartment.

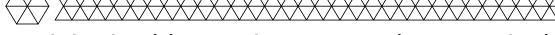

# Onderhoud - Reinigen - Opslag

### Repareren

- Gebruik de bijgeleverde stickers om lekken in het luchtbed te repareren. Maak eerst het stuk waar het lek zit goed schoon. Plaats de sticker op het lek en druk hem goed aan. Wacht minstens 4 uur voordat je het luchtbed weer oppompt.

### Reinigen en opslag

- Reinig het luchtbed met een vochtige, schone doek. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Bewaar het luchtbed op een droge, schone plek en niet in extreem hoge of lage temperaturen.


# Maintenance - Cleaning - Storage

### Repairing

- Use the supplied patches to repair leaks in the Airbed. Clean the area that needs repairing thoroughly. Press the patch firmly over the puncture. Do not inflate the Airbed for at least 4 hours to allow the repair to set.

### Cleaning and storage

 Clean the Airbed with a damp, clean cloth. Do not use abrasives or aggressive cleaning agents. Store the Airbed in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or low temperatures

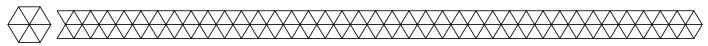

# Weggooien - Recyclen

 Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het luchtbed aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

# ▶ Maintenance - Cleaning - Storage

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Airbed with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.




### Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@lifegoods.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

# Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at service@ lifegoods.nl
- LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by third parties.

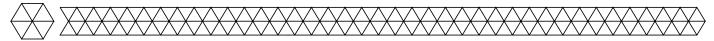

# Disclaimer

 Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

### Disclaimer

 Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

**LifeGoods B.V.**Wisselweg 33
1314CB Almere
Netherlands 11/2020 - V.1 www.lifegoods.nl