


WESTWOOD

Gebruiksaanwijzing - Ovenwanten

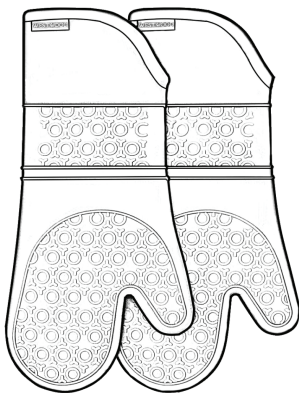

MODEL

OWS001

Lees voor gebruik de instructies in deze handleiding

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen voor één van de producten van Westwood. Om lichamelijk letsel en/of schade aan het product te voorkomen is het belangrijk dat deze handleiding in zijn geheel aandachtig wordt gelezen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen indien nagelaten wordt deze instructies te lezen danwel zorgvuldig op te volgen.

Indien je vragen hebt over de instructies of de veiligheid van het product, neem dan contact met ons op via **info@dkhomeproducts.nl**.

BEDOELD GEBRUIK

Deze ovenwanten zijn getest conform EN ISO 21420:2020, EN 407:2020, verordening EU 2016/425. Dit betekent dat ze aan de Europese regelgeving voldoen met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) van Categorie II

Deze ovenwanten zijn bedoeld als beschermmiddel tegen brandwonden bij: koken, gebruik van een oven of barbecueën. De ovenwanten beschermen de polsen, handen en vingers tegen verbranding.

De ovenwanten mogen niet gebruikt worden door kinderen of personen die door toedoen van mentale, fysieke, zintuigelijke of motorische beperkingen toezicht nodig hebben van een ander persoon.

- Voor gebruik van de ovenwanten dient een visuele inspectie uit te worden gevoerd. Indien er een beschadiging of slijtage wordt geconstateerd de ovenwanten niet gebruiken en contact opnemen met onze klantenservice
- De ovenwanten dienen in zijn geheel aangetrokken te worden. Wanneer je vingertoppen het uiteinde van de handschoen aanraken is deze ver genoeg over de hand geschoven.

- Gebruik tegen verbranding bij contactwarmte: Het hete object dient voorzichtig vastgepakt te worden. Controleer hierbij of er een goede grip op het object is en of deze stevig in de hand ligt. Vervolgens kan het object worden opgepakt en voorzichtig naar de gewenste locatie worden gebracht.
- Gebruik tegen vlammen: Steek deze ovenwanten nooit in open vuur of vlammen, de ovenwanten bieden hier slechts beperkte bescherming tegen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Houd het verpakkingsmateriaal van de ovenwanten altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Zij kunnen hierin stikken.

Algemene veiligheidsinformatie:

- Lees vóór gebruik altijd de handleiding in zijn geheel zorgvuldig door.
- Gooi de handleiding niet weg maar bewaar deze voor toekomstig gebruik op een veilige droge plek.
- De ovenwanten dienen enkel gebruikt te worden voor doeleinden zoals aangegeven in deze handleiding. Misbruik van de ovenwanten kan persoonlijk letsel danwel schade aan het product veroorzaken.
- De ovenwanten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen.
- Wanneer blijkt dat de ovenwanten niet (meer) naar behoren functioneren, staak dan direct het gebruik en neem contact op met onze klantenservice. Dit geldt in het bijzonder wanneer er slijtage optreedt en scheuren, gaten of poreuze delen zichtbaar zijn op de ovenwanten.
- Gebruik de ovenwanten nooit als je je niet geheel fit voelt (moe, slaperig etc.) Gebruik de ovenwanten eveneens niet als je onder invloed bent van middelen die het reactievermogen beïnvloeden zoals slaapmedicatie, pijnstillers en/of alcohol.
- Haal de ovenwanten in geen enkel geval uit elkaar. Probeer in geval van schade nooit de handschoenen zelf te herstellen, de kwaliteit en veiligheid van het product kan dan niet meer gegarandeerd worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen:	354x187x25 mm
Kleur:	Zwart
Materialen:	Siliconen / Katoen / Polyester
Gewicht:	144 gram per handschoen
Aantal:	2 stuks (1 paar)
Maat:	One Size
Wasbaar:	Ja, wasbaar op maximaal 30° C. Houd hierbij het wasprogramma voor fijne was aan
Reinigingscycli:	Maximaal 3 indien instructies worden nageleefd.
Hittebestendigheid:	Tot 250°C voor maximaal 15 seconden
Bescherming tegen vuur:	Beperkte vlamverspreiding

VERPAKKINGSINHOUD

De inhoud van de verpakking bestaat uit de volgende onderdelen:

- 2x Siliconen ovenwant Zwart type OWS001
- 1x Handleiding

Indien er iets ontbreekt of een onderdeel beschadigd is neem dan contact op met onze klantenservice.

OPSLAG & REINIGING

- De ovenwanten kunnen oppervlakkig worden schoongemaakt met een vochtige doek of door deze af te spoelen onder een warme kraan.
- De ovenwanten dienen bewaard te worden op een droge plek op kamertemperatuur weg van direct zonlicht en warmtebronnen.

- De ovenwanten zijn, voor een maximum van 3 reinigingscycli, wasbaar in de wasmachine conform onderstaande instructies:



- Het aangegeven acceptabele aantal reinigingscycli is niet de enige factor die verband houdt met de levensduur van het Product. De levensduur is ook afhankelijk van gebruik, onderhoud, opslag, enz.

CERTIFICERING

De ovenwanten zijn gecertificeerd door A.N.C.I. SERVIZI S.R.L. a Socio Unico, CIMAC, via Aguzzafame 60/B, 27029, Vigevano (PV), IT (identificatienummer 0465).

RELEVANTE TOEPASSELIJKE EUROPESE NORMEN

Deze ovenwanten zijn ontworpen ter bescherming tegen contactwarmte op prestatieniveau 2 en Ontvlambaarheid op prestatieniveau 4. De ovenwanten voldoen aan de daarbij horende vereisten in EN ISO 21420:2020 en EN 407:2020.

De ovenwant is niet specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen convectiewarmte, stralingswarmte, kleine spatten gesmolten metaal en grote hoeveelheden metaal.

EN 407



42XXXX

Verklaring pictogrammen



ABCDEF

A = Ontvlambaarheid (0 - 4)
 B = Contactwarmte (0 - 4)
 C = Convectiewarmte (0 - 4)
 D = Stralingswarmte (0 - 4)
 E = Kleine druppels gesmolten metaal (0 - 4)
 F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0 - 4)

X = Niet van toepassing



X wordt gebruikt voor tests die niet zijn uitgevoerd.

TESTSPECIFICATIES

EN407 Prestatiecriteria		Prestatieniveau			
Test		1	2	3	4
A	Resistentie tegen ontvlambaarheid (seconden)	<10s	<10s	<3s	<2s
B	Resistentie tegen contactwarmte (°C)	<100	<250°	<350°	<500°
C	Resistentie tegen convectiewarmte (warmteoverdracht vertraging) (s)	>4s	>7s	>10s	>18s
D	Resistentie tegen stralingswarmte (warmteoverdracht vertraging) (s)	>7s	>20s	>50s	>95s
E	Resistentie tegen kleine druppels gesmolten metaal (aantal druppels)	>10	>15	>25	>35
F	Resistentie tegen grote druppels gesmolten metaal (gewicht van druppels) (g)	30g	60g	120g	200g

KLANTENSERVICE EN GARANTIE

Op de ovenwanten wordt een garantie verstrekt van 12 maanden. Indien je problemen ondervindt met het product kan contact worden opgenomen met onze klantenservice via info@dkhomeproducts.nl

DK. Home Products

Piet Heinlaan 22, 3742AP, Baarn, Nederland