


 **Rolfstone**

Luna

NL Gebruiksaanwijzing

EN User Manual

**Verwisselbare
eartip**

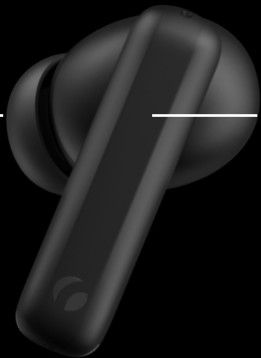

Bedieningsknop



USB-C

**Verbinding
opheffen**



Accu indicator

NL 1

NL 2

Functies & bediening

Met de bedieningsknop kun je de verbonden smartphone bedienen en op de oordopjes de ANC modi instellen.

- **Afspelen / pauze**
1x drukken (linker of rechter oordopje).
- **Volgende nummer**
Rechter oordopje 2x drukken.
- **Vorige nummer**
Linker oordopje 2x drukken.
- **Volume omhoog**
Rechter oordopje 2 seconden ingedrukt houden.
- **Volume omlaag**
Linker oordopje 2 seconden ingedrukt houden.

- **Gesprek opnemen / gesprek afbreken**
1x drukken (linker of rechter oordopje).
- **Gesprek afwijzen**
2 seconden ingedrukt houden (linker of rechter oordopje).
- **ANC / Ambient**
3x drukken (linker of rechter oordopje) om te schakelen tussen ANC aan, ANC uit en Ambient Mode.
- **Rolfstone Luna aanzetten**
Open de oplaadcase.
- **Rolfstone Luna uitzetten**
Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit deze.

Eerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met een afspeelapparaat, dan zal eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden:

1. Open de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan en verbinden met elkaar.
3. Open de Bluetooth-instellingen op het afspeelapparaat en activeer Bluetooth.
4. Wacht tot Rolfstone Luna verschijnt en selecteer deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Multipoint-verbinding

De Luna-oordopjes kunnen gelijktijdig met twee apparaten verbonden zijn. Volg deze stappen om de multipoint-verbinding in te stellen:

1. Verbind de Luna-oordopjes met het eerste apparaat zoals beschreven op pag. 5.
2. Schakel de Bluetooth-verbinding uit op dit eerste apparaat.
3. Verbind de Luna-oordopjes nu met het tweede apparaat volgens de instructies op pag. 5.
4. Plaats de oordopjes terug in de oplaadcase en sluit de klep.
5. Schakel de Bluetooth-verbinding op het eerste apparaat weer in.
6. Open de klep van de oplaadcase. Beide apparaten worden nu verbonden met de oordopjes.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Gebruik van multipoint-verbinding in de praktijk:

- Wanneer op het ene apparaat muziek wordt afgespeeld en op het andere apparaat vervolgens ook muziek wordt gestart, zal de muziek op het eerste apparaat automatisch stoppen. De muziek van het tweede apparaat begint dan te spelen.
- In een ander scenario: als er muziek wordt afgespeeld op een laptop en er komt een oproep binnen op een telefoon, kan het gesprek worden aangenomen op de telefoon. De muziek op de laptop pauzeert dan automatisch. Na het beëindigen van het gesprek hervat de muziek op de laptop automatisch.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Opnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken met de laatst verbonden afspeelapparaten. Zorg dat hierop:

- Bluetooth aan staat.
- Rolfstone Luna nog in de lijst met apparaten voorkomt.

1. Open de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan en verbinden met elkaar.

Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch met de laatst verbonden afspeelapparaten. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Kijk op www.rolfstone.com/vragen voor meer informatie en instructie video's.

Verbinding opheffen

Door de verbinding op te heffen (ontkoppelen) zijn de oordopjes vrij om met een ander afspeelapparaat te verbinden.

Er zijn twee methoden om dit te doen:

Methode 1: Plaats de oordopjes in de oplaadcase en houd de klep open. Tussen de oordopjes zit de knop "Verbinding opheffen" (zie pag. 2). Druk de knop 2 sec. in. Na enkele seconden wordt de verbinding verbroken.

Methode 2: open de Bluetooth-instellingen op je afspeelapparaat en ontkoppel de Rolfstone Luna.

Wil je de oordopjes later weer verbinden, volg dan de stappen van pag. 5.

Goed om te weten

- De oordopjes en het afspeelapparaat moeten binnen een bereik van 10 meter van elkaar zijn.
- Tussenliggende objecten zoals muren kunnen invloed hebben op het bereik.
- De Rolfstone Luna oordopjes gaan automatisch uit als ze in de oplaadcase worden geplaatst en deze dicht is.
- Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie en instructie video's.
- Komt je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op (pag. 19).
- De Rolfstone Luna oordopjes zijn regen- en zweetbestendig (IPX5). Ze zijn echter niet volledig waterdicht. Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet onder water.

Oplaadcase opladen

- Met een volgeladen oplaadcase kun je de oordopjes 3 tot 4 keer onderweg opladen.
- Wanneer het lichtje aan de voorkant van de oplaadcase snel wit knippert bij het openen van de klep, duidt dit erop dat de accu van de oplaadcase bijna leeg is.
- Laad de oplaadcase met de bijgeleverde USB-C kabel. Sluit aan op een oplader, laptop of desktopcomputer.
- Met de oplaadcase aan de oplader geeft het lampje vooraan de oplaadcase de status van het opladen aan:
 - Ademend groen = bezig opladen
 - Continu groen = volledig opgeladen
- Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 2 uur.
- Tijdens het opladen van de oplaadcase met de oordopjes erin, worden ook de oordopjes gelijktijdig opgeladen.

Oordopjes opladen

De Rolfstone Luna oordopjes gaan volgeladen ongeveer 5,5 uur mee. Met de ANC uitgeschakeld is de afspeelduur ongeveer een uur langer. Wanneer de oordopjes bijna leeg zijn klinkt er een melding. Kort daarna wordt de verbinding verbroken.

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase. De oordopjes laden op zodra de oplaadcase dicht is.
- Tijdens het opladen knippert het lichtje aan de voorkant van de oplaadcase langzaam wit en het zal uitgaan zodra de oordopjes volledig opgeladen zijn.
- Het volledig opladen van lege oordopjes duurt ongeveer 50 minuten. 15 min. opladen is ongeveer 2,5 uur luisteren.
- Bij lage temperaturen en hogere geluidsvolumes neemt de accuduur van de oordopjes af.

- Indien de oordopjes langere tijd niet worden gebruikt kan dit de accucapaciteit aanzienlijk verminderen. Om dit te voorkomen, raden wij aan de oordopjes minimaal eens in de twee maanden te gebruiken en bij te laden.
- Laat de Rolfstone Luna oordopjes en oplaadcase niet in de felle zon liggen. Dit kan de accu van beiden beschadigen en de levensduur beperken.
- De oplaadcase is ontworpen om op te laden met de standaard USB-spanning (5v +/- 0,25v). Het wordt niet aanbevolen om het product op te laden met voedingen/bronnen met een hogere spanning.

Kies de juiste eartips

Bij de Rolfstone Luna worden meerdere maten/types eartips geleverd. Kies de juiste eartips zodat de oordopjes comfortabel en goed blijven zitten en de oren volledig afsluiten. Zeker voor een juiste werking van de ANC is dit van belang.

- Er worden drie paar siliconen eartips geleverd in de maten S, M en L. De maat M zit standaard bij levering op de oordopjes.
- Tevens zitten er drie maten foam eartips bij. Dit type eartip vormt zich naar de gehoorgang en geeft bij velen een betere fit.
- Druk en draai de oordopjes zachtjes in de gehoorgang. Schud even met je hoofd om te controleren of ze goed blijven zitten.
- Verwijder de eartips door ze iets te draaien en ze er onder een hoek van af te trekken. Plaats de eartips door ze onder een hoek er stevig overheen te drukken. Let op: de foam eartips kunnen bij het plaatsen nogal vervormen. Na een minuut hebben ze de juiste vorm weer.

Active Noise Canceling (ANC)

Met ANC wordt geluid van buitenaf elektronisch onderdrukt. Voor een goede werking is het belangrijk onderstaande in acht te nemen:

- De oordopjes moeten de gehoorgang goed afsluiten. Wanneer het ANC effect niet goed merkbaar is betekent dit vaak dat de oordopjes niet juist in de oren zitten. Gebruik in dit geval andere eartips (pag. 14)
- ANC werkt niet goed in een winderige omgeving of met rijwind. In deze gevallen kun je de ANC het beste uitzetten (pag. 4).
- ANC werkt het beste voor het onderdrukken van lage aanhoudende geluiden zoals die van bv. wegverkeer, vliegtuigmotoren en airco's. In-ear oordopjes zoals de Rolfstone Luna verminderen de hogere geluiden van nature al mits ze goed in de oren zitten en de gehoorgang geheel afsluiten.

Ambient mode

Ambient mode zorgt ervoor dat je juist wél de omgevingsgeluiden hoort terwijl je naar audio luistert. Bijvoorbeeld in het verkeer kan dit een veiligere optie zijn. De microfoons in de oordopjes geven het omgevingsgeluid rechtstreeks door.

Zie pag. 4 voor het schakelen tussen Ambient mode, ANC uit en ANC aan.

Belangrijk / Waarschuwing

Langdurig luisteren naar harde geluiden met oordopjes kan gehoorschade veroorzaken. Het is aan te raden het volume niet te hoog te zetten en regelmatig pauzes in te lassen.

Wees je ervan bewust dat bij het gebruik van de oordopjes je het omgevingsgeluid minder goed waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng jezelf en je omgeving niet in gevaar.

De Rolfstone Luna is niet bedoeld voor kinderen onder de zes jaar omdat er kleine onderdelen in zitten die gevaarlijk kunnen zijn.

Bij gebruik van de oordopjes door kinderen onder de 8 jaar is toezicht van een volwassene nodig.

Onderhoud

Door de oordopjes en de laadcase regelmatig te verzorgen en te onderhouden, kun je de kans op storingen verkleinen en de levensduur ervan verlengen. Kijk voor meer informatie op www.rolfstone.com/vragen.

Problemen oplossen

Ondervind je een probleem met de Luna dan vind je op www.rolfstone.com/vragen de mogelijke oplossing. Kom je er toch niet uit neem dan gerust contact met ons op (zie pag. 19).

Garantie

Op de Rolfstone Luna oordopjes en oplaadcase zit één jaar garantie. Ondervind je binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf, neem dan contact met ons op. Deze garantie is niet overdraagbaar. Het bewijs van aankoop is vereist.

Service & contact

Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie, instructie-video's en oplossingen voor eventuele problemen met de oordopjes.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kun je ons een WhatsApp of e-mail sturen. Wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Luna!