

Rostem Easy Plunger



Gebruikershandleiding

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zorgvuldig door en gebruik deze correct volgens de instructies.

Ontstopper gebruiken

Bekijk en lees de onderstaande stappen & foto's goed voor gebruik om het zo veilig en snel mogelijk te gebruiken.



Rostem

Veiligheidsinstructies

LET OP: Enkel de badkuip- en toilet ontstopper kopjes hebben een ringetje nodig om dicht te kunnen. Het pompvoetje en wasbak ontstopper hebben GEEN ringetje nodig.

Richt NOOIT de Easy Plunger op mens & dier terwijl er druk in zit. Voorkom (oog) letsel en gebruik het verstandig.



Gelieve te gebruiken na het duidelijk zien van de bovenstaande foto's

Rostem

Lezen voor gebruik

Houd bij het gebruik rekening met de volgende aandachtspunten:

1. Let erop dat je niet de trekker overhaalt tijdens het installeren van Easy Plunger
2. Richt het luchtmondstuk niet op de mond, neus, oren en ogen.
3. Gebruik door volwassenen
4. Als de leiding ernstig verstopt is geraakt en de eerste keer niet werkt, probeer het nogmaals met een hogere druk tot de verstopping weg is
5. NOOIT boven de maximale luchtdruk op de meter gebruiken. Voorkom ernstige letsel!
6. Gebruik de Easy Plunger niet meer dan 10 keer achter elkaar. Voorkom oververhitting. Minstens 30 minuten laten afkoelen bij 10 keer gebruik binnen 20 minuten
7. Spoel de toilet door na gebruik van de Easy Plunger zodat de afvoer doorstroomt
8. Gebruik altijd direct achter de verstopping. Zit de verstopping bij de wasbak in de leidingen? Ontkoppel dan de leidingen en gebruik daar.
8. De toilet en badkuip ontstoppers dienen met kracht op de ontstopper geplaatst te worden tot je een klik hoort. Vervolgens vastdraaien met het ringetje.
8. Bij vragen of onduidelijkheden, bel 085 004 1270 of mail info@rostem.nl

Lees aandachtig voor gebruik

Rostem

Onderdelen



Rostem

Dagelijks gebruik



Rostem

Gemakkelijk ophangen



Rostem

Toilet ontstopper

Geen waterspetters & geen viezigheid
Zonder vuil een toilet ontstoppen

Verwijder de afdichtringen NIET



Rostem

Rostem® Easy Plunger



Gebruikershandleiding

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zorgvuldig door en gebruik deze correct volgens de instructies.

Ontstopper gebruiken

Bekijk en lees de onderstaande stappen & foto's goed voor gebruik om het zo veilig en snel mogelijk te gebruiken.



1 Haal de Easy Plunger erbij



2 Plaats het pompvoetje op de Easy Plunger



3 Druk de pomphendel op de Easy Plunger



4 Plaats je voeten op het pompvoetje & blaas de Easy Plunger tot de gewenste BAR op



5 Controleer of de gewenste druk bereikt is



6 Plaats het ringetje meegeleverd op de Easy Plunger



7 Druk de gewenste ontstopper OP de Easy Plunger & draai het ringetje dicht op de ontstopper



8 Plaats de ontstopper in de afvoer en haal de trekker over

Rostem

Veiligheidsinstructies

LET OP: Enkel de badkuip- en toilet ontstopper kopjes hebben een ringetje nodig om dicht te kunnen. Het pompvoetje en wasbak ontstopper hebben GEEN ringetje nodig.

Richt NOOIT de Easy Plunger op mens & dier terwijl er druk in zit. Voorkom (oog) letsel en gebruik het verstandig.



Pomphendel

Pompvoet

Gelieve te gebruiken na het duidelijk zien van de bovenstaande foto's

Rostem

Lezen voor gebruik

Houd bij het gebruik rekening met de volgende aandachtspunten:

1. Let erop dat je niet de trekker overhaalt tijdens het installeren van Easy Plunger

2. Richt het luchtmondstuk niet op de mond, neus, oren en ogen.

3. Gebruik door volwassenen

4. Als de leiding ernstig verstopt is geraakt en de eerste keer niet werkt, probeer het nogmaals met een hogere druk tot de verstopping weg is

5. NOOIT boven de maximale luchtdruk op de meter gebruiken. Voorkom ernstige letsel!

6. Gebruik de Easy Plunger niet meer dan 10 keer achter elkaar. Voorkom oververhitting. Minstens 30 minuten laten afkoelen bij 10 keer gebruik binnen 20 minuten

7. Spoel de toilet door na gebruik van de Easy Plunger zodat de afvoer doorstroomt

8. Gebruik altijd direct achter de verstopping. Zit de verstopping bij de wasbak in de leidingen? Ontkoppel dan de leidingen en gebruik daar.

8. De toilet en badkuip ontstoppers dienen met kracht op de ontstopper geplaatst te worden tot je een klik hoort. Vervolgens vastdraaien met het ringetje.

8. Bij vragen of onduidelijkheden, bel 085 004 1270 of mail info@rostem.nl


Lees aandachtig voor gebruik

Rostem

Onderdelen



Dagelijks gebruik

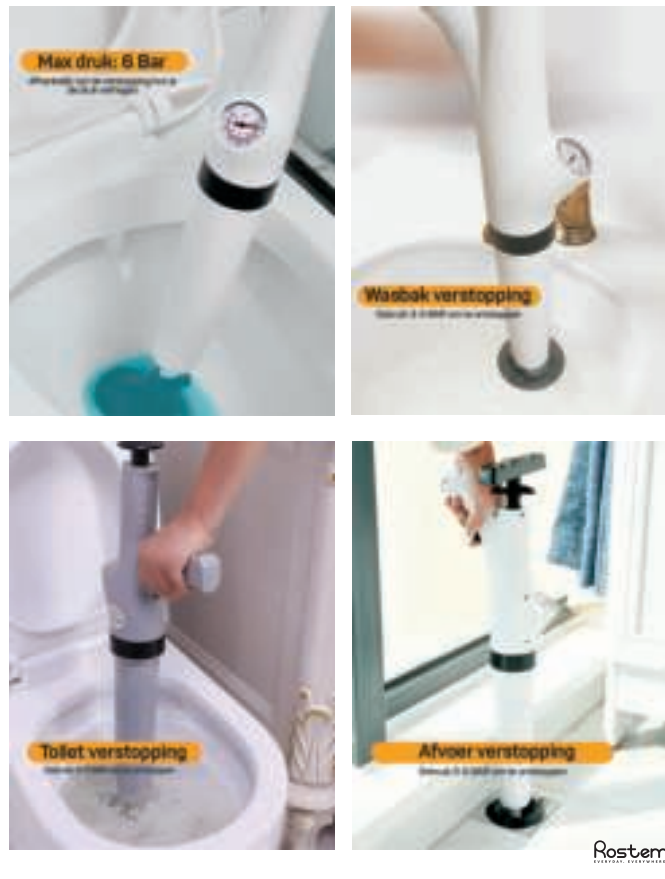

Gemakkelijk ophangen



Toilet ontstopper

Geen waterspetters & geen viezigheid
Zonder vuil een toilet ontstoppen

Verwijder de afdichtringen NIET

