

AV-61 e-Reader

6 inch e-ink Pearl Display
Gebruiksaanwijzing



INHOUD

Product Specificaties	3
Belangrijke veiligheid voorschriften	4
Ingebruikname - Quick Start	6
Opladen / USB kabel aansluiten	6
Bestanden overzetten van pc naar e reader	6
Overzicht, knoppen, aansluitingen, reset	7
e-Books overzetten naar de e reader	10
Epub, DRM, Adobe Digital Editions	11
Startscherm, iconen	16
Boeken lezen en menu opties tijdens lezen	18
Notities en memo's	24
Foto weergave en opties	25
Muziek en opties	26
File Manager / Bestanden overzicht	27
Instellingen, lettertype/marges/regelafstand , datum/tijd, standby, schermbeveiliging	28
Refresh, fabrieksinstellingen, taal, apparaat info, note	29
Foutmeldingen / Storingen	31

Uitvoering, wijzigingen, zetfouten onder voorbehoud

Exclusive AV-Audio© products / www.autovision.nl

Introductie

Dank u voor aanschaf van deze e-Reader. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies, dus lees aub deze instructies zorgvuldig voordat u de e-Reader in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie.

Product Specificaties AV-61 Art nr. 402988/EAN 8715465016788

- Display: 6 inch Electronic Paper Pearl Screen Display 4:3
- Resolutie: 600x800 pixels (16 bit Grijstinten)
- Processor: Rockchip 2818 600MHz • DDR 2 • Intern: 4 GB
- Accu: 1500mAh/3.7V Li-Polymer accu, tot 10.000 pagina refreshes
- Eboek Adobe DRM EPUB,PDF,TXT,HTML, DJVU,FB2,MOBI,PDB
Letter groottes instelbaar, regelafstand, marges lettertypes
Office: doc, docx, xls, xlsx ppt, pptx Comic : zip,rar, 7zip, jpg,bmp,png,gif. Tekst to
speech voor Engels talige bestanden.
- Ondersteund Audio formaat: WAV, MWA, OGC,MP3
- Ondersteund afbeelding formaten: JPEG, PNG, GIF, BMP
- Uitbreidbaar geheugen: SD (HC) micro Card max 32 GB
- OSD talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Port. Pools
- Afmetingen: 162(l) x115 (w) x 8.5 (h) mm / • Gewicht: 154 g
- Compatible: Windows 7, Vista ,XP, Mac OS 10 en hoger
- Opties: USB/220v lader: Artikel nr. 402981 / EAN 8715465001265
- Lederen omslag Artikel nr. 402989 / EAN 8715465016788

Belangrijke veiligheid voorschriften

Volg altijd deze veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw toestel. Dit vermindert het risico van schade aan het product en persoonlijk letsel.

Het apparaat niet demonteren, repareren of aanpassen. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

Garantie vervalt indien niet gekwalificeerd personeel aan het apparaat werkt.

Stel het apparaat niet bloot aan vuur om ontploffing te voorkomen, het apparaat heeft een ingebouwde accu.

Raak het apparaat niet aan met blote handen indien de ingebouwde accu mocht lekken. In dit geval contact opnemen met het servicecentrum voor hulp, omdat de vloeistof aanwezig blijft in het apparaat. Als uw lichaam of kleding in contact is geweest met de accu vloeistof, was dit dan grondig met water. Als u wat van de vloeistof in uw ogen krijgt, wrijf dan niet uw ogen, maar was ze onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts

Houdt het apparaat weg van direct zonlicht en andere warmte bronnen. Nominale bedrijfstemperatuur is 0-40 graden.

Het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Gebruikt het apparaat niet in een relatief droge omgeving om statische elektriciteit te voorkomen.

Het apparaat nooit aan schokken blootstellen, zoals laten vallen of op/in de buurt van een magneet plaatsen.

Zorg altijd dat de bekabeling van bv USB of netvoeding op een veilige manier geplaatst is.

Koppel de USB kabel af van de PC indien het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.

Het uitgeschakelde apparaat met een droge schone doek reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Maak altijd een Back Up van uw data. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het data verlies door verkeerd gebruik, na reparatie of andere oorzaken.

Het e-ink scherm niet blootstellen aan druk van buitenaf, het scherm kan hierdoor barsten

Indien de reader de micro sd kaart niet herkent, reader uitschakelen, kaart opnieuw plaatsen en inschakelen.


Zorg dat de accu niet volledig ontladen wordt, dit kan de capaciteit drastisch verminderen, de accu onherstelbaar beschadigen of de firmware beschadigen.

De garantie termijn op fabrieksfouten is 24 maanden, accu 6 maanden, met overleg van aankoop bon.

Vorzorgsmaatregelen als U van een oortelefoon gebruik maakt.

Gebruik een oortelefoon niet tijdens het besturen van een voertuig of bv rijden op een fiets. Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook tegen de wet. Om gevaarlijke situaties of een ongeval te voorkomen, niet het volume van een oortelefoon te hoog instellen tijdens het lopen.

Het is niet aan te raden dat u een oortelefoon gebruikt op een hoog volume voor een langere tijd, omdat dit kan leiden tot gehoorschade!

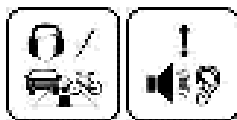


INHOUD PAKKET

e-Reader, USB kabel,



Handleiding

Ingebruikname - Quick Start


Laad de ereader EERST volledig op, dit wordt op het scherm aangegeven: OPLADEN VOLTOOID. (of accu indicator rechtsboven)

1. Schakel de pc aan voordat u begint.
2. Druk ca 3 sec op de aan/uit toets, de e-reader schakelt aan.
3. Sluit de bijgeleverde USB kabel aan op de micro USB stekker van de e-reader en de andere kant aan op een vrije USB aansluiting van uw PC.
4. **WACHT** op “ wilt u de e-reader met de pc verbinden” > **OK**
- 4b Of Annuleren als u alleen wilt opladen
5. Op de PC verschijnt er een “verwisselbare schijf *” in “Mijn Computer”. * meerdere indien Micro sd kaart is geplaatst
6. Open de Windows “verkenner” of “Mijn computer”. “verwisselbare schijf” wordt getoond..
7. Sleep en kopieer de bestanden** van uw PC naar de e-reader (verwisselbare schijf AV61READER).
8. **LET OP de juiste bestanden in de juiste map, zie pag.27**
Na het overzetten van bestanden, koppel de ereader af:
- 1 Klik op het  icoon onder in de taakbalk. (**Hardware veilig verwijderen, of rechtermuisknop en “uitwerpen”**)
- 2 Klik op het bericht “USB apparaat voor massaopslag station (X) veilig verwijderen”. (X = afhankelijk van benaming)
- 3 Indien het bericht “Hardware kan veilig worden verwijderd” ziet, **EN** het opstart scherm op de e-reader verschijnt, kunt u de e-reader afkoppelen van uw PC.

**** Voor e-boeken overzetten zie pagina 10**

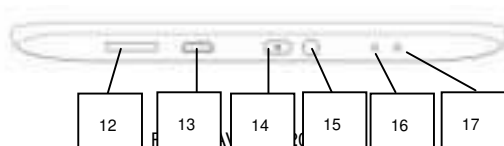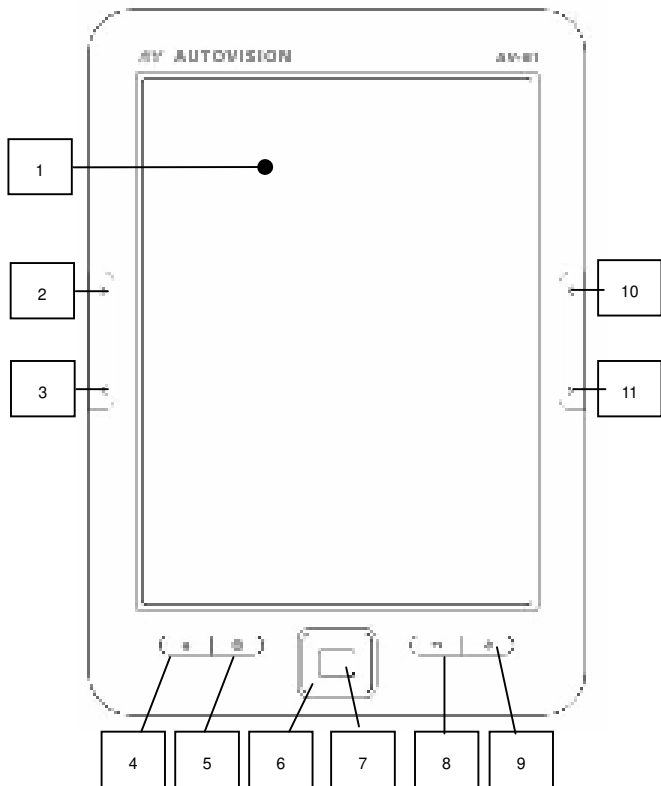

1	E-ink Panel	E-ink lees scherm
2+10	Vorige pag	Pagina terug knop <
3+11	Volgende pag	Pagina verder knop >
4	Home	Terug naar beginscherm
5	Menu	Open het menu
6	Jogshuttle	Naar links/rechts/boven/onder navigeren
7	OK	Bevestigen van uw keuze
8	Terug	Terug naar het vorige scherm
9	Refresh	Ververs het scherm als er e ink op de achtergrond te zien is/blijft.
12	SD-card Slot	Micro SD(HC) card reader max 32 GB. Plaats de card voorzichtig met de contacten boven zichtbaar in de reader, tot deze klikt.
13	USB Poort	Aansluiten PC en/of opladen met Micro USB kabel, plaats deze op de juiste manier, zonder te forceren.

14	Aan/uit	<p>Aan: ca 3 sec indrukken</p> <p>Standby aan/uit: kort indrukken</p> <p>Uit: ca 3 sec indrukken en OK kiezen</p> <p>Of uit: Menuknop (5) en kies </p> <p>NB Na 30 minuten geen gebruik, schakelt de e-reader automatisch uit.</p>
15	Oortelefoon	3.5mm oortelefoon aansluiting
16	Reset	<p>Indien de e-reader nergens meer op reageert. Gebruik bv een paperclip (GEEN naald!) om de reset knop VOORZICHTIG ca 2 sec. in te drukken aan de achterkant.</p> <p>Daarna even wachten en proberen normaal in te schakelen.</p>
17	Indicator	LED indicator tijdens laden en kort bij inschakelen.

ZEER BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER e-Books:

NIET GEKOCHTE boeken, gedownloade, of geleende/gekochte boeken met een **DRM Watermerk** kunt u gewoon naar de reader slepen/kopiëren via de verkenner van uw PC.

Daar heeft u **GEEN Adobe Digital Editions** voor nodig !

Plaats deze boeken in de map **DOCUMENTS** op de reader.

LET OP: plaats alleen geschikte bestanden op de reader, bij voorkeur epub bestanden.

En **ALLEEN** epub bestanden, **GEEN .jpg, .opf, cover, of andere mee gedownloadede bestanden.**

Dit vertraagd de werking van de reader alleen en kan de reader vast laten lopen!

Bij elke opstart worden de boeken/bestanden door de reader geïndexeerd, en dat kost tijd.

Wilt u zeker zijn dat het gedownloadede boek geen fouten bevat kunt u dat via deze website simpel controleren. <http://validator.idpf.org/>


Zie ook pagina 6: reader veilig afkoppelen.

Bij alle andere problemen, zie onze website voor oplossingen.

GEKOCHTE e-Boeken in ePub formaat, zijn beveiligd met **DRM** (Digital Rights Management) Om digitale e-Boeken te downloaden en lezen op uw ereader, ePub formaat, heeft u het programma “**Adobe Digital Editions**” (**ADE**) nodig. **EERST dit programma installeren**, dan pas boeken kopen en de reader aansluiten

Dit kunt u vinden op internet via deze link:

<http://www.adobe.com/nl/products/digital-editions/download.html>

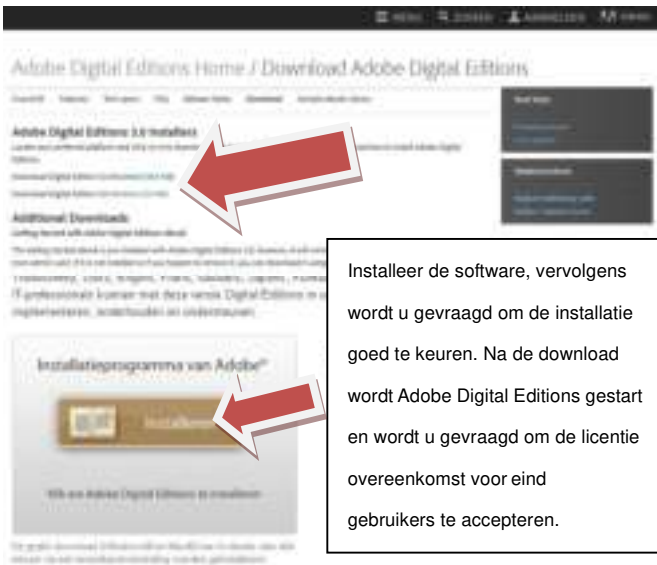

Installeer de software, vervolgens wordt u gevraagd om de installatie goed te keuren. Na de download wordt Adobe Digital Editions gestart en wordt u gevraagd om de licentie overeenkomst voor eind gebruikers te accepteren.

Activering en autorisatie

Na de installatie wordt u in de wizard Setup Assistant gevraagd om Adobe Digital Editions te activeren (tijdens dit proces moet u online zijn en verbinding met internet). Tijdens de activering hebt de keuze om uw computer te autoriseren met een Adobe-id. Als u nog geen Adobe-id hebt, kunt u deze gratis maken. Dit staat onder in het scherm waar u uw e email adres en wacht woord in zou moeten vullen

Met de Adobe-id kunt u items die met DRM (Digital Rights Management) zijn beveiligd, tussen meerdere computers of apparaten overbrengen en terugzetten na verlies van gegevens of herinstallatie van het systeem.


Adobe raadt u nadrukkelijk aan om uw computer bij de oorspronkelijke activering te autoriseren, zodat uw digitale inhoud is beveiligd.

Als u uw computer later wilt autoriseren, kiest u Help > Computer Autoriseren.


Na de activering worden alle boeken, tijdschriften of overige documenten die u eerder met de Adobe Acrobat®- of Reader®-software hebt gekocht, naar Adobe Digital Editions gemigreerd.

Nu sluit u de E reader aan op de pc

En in het programma Adobe digital Editions verschijnt aan de linker kant de ereader in het rijtje. Kan de naam hebben AV-eReader of AV 61READER. Indien wordt gevraagd het apparaat (de ereader) te autoriseren, bevestig dit.

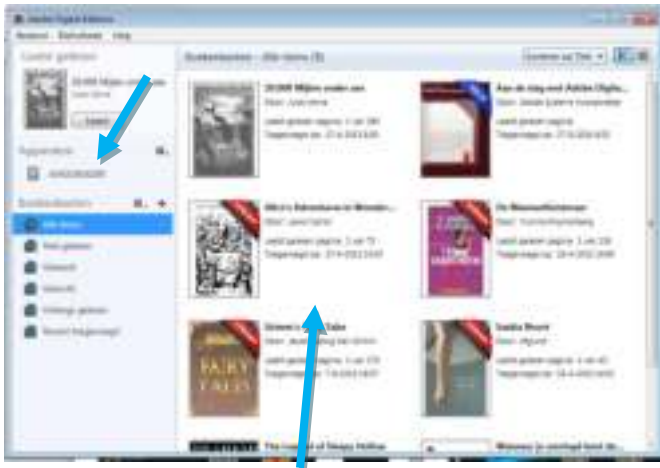

Indien u een digitaal boek heeft aangeschaft, bv op bol.com, en gedownload heeft naar uw pc, kunt u dit bestand daarna slepen in het programma ADE onder de map “gekocht” of “alle items” **AAN DE RECHTERKANT.** (Dit kan ook al automatisch gebeurt zijn na het downloaden)

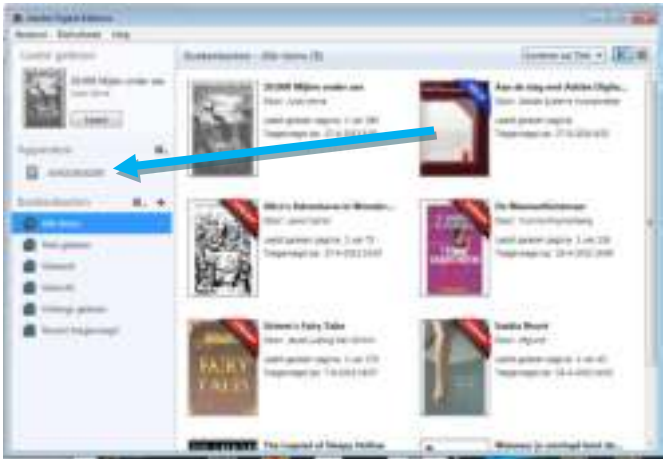

Vervolgens **sleept** u het boek van de **rechter kant** naar de **linker kant in uw e reader** als deze aangesloten is via de USB. U koppelt de ereader (veilig) los van de pc, op de ereader wordt de bibliotheek bijgewerkt,(met veel boeken kan dit enige tijd in beslag nemen) u kunt nu het boek op de ereader vinden onder “Boeken”.

Als u tijdens het slepen meldingen krijgt van bv “**Geen machtiging om document hierheen te kopiëren**” of het boek komt niet op de reader of is niet te lezen (openen).

Is er iets mis gegaan met de autorisatie van ADE met de Adobe ID of van de reader met de PC

Of er is tussentijds van pc of reader gewisseld.

U kunt het volgende proberen; (reader afgekoppeld)

In het **Adobe Digital Editions programma**, de toetsen Ctrl Shift en E tegelijkertijd indrukken, Autorisatie wissen.

De reader en ADE opnieuw opstarten, en de reader weer aansluiten. Er wordt weer gevraagd om het apparaat te autoriseren, bevestig dit. U kunt nu de gedownloadede boeken opnieuw in ADE slepen, en vandaar naar de ereader.

Andere e-boek bestanden, foto's, muziek.

NIET GEKOCHTE boeken of geleende boeken met een DRM

Watermerk kunt u gewoon naar de reader slepen via de verkenner van uw PC. Daar heeft u **GEEN** Adobe Digital Editions voor nodig!

Plaats deze in de map **DOCUMENTS**

MUZIEK bestanden sleept u in de map **MUSIC**

FOTO / AFBEELDING bestanden sleept u in de map **PICTURES**

Indien bestanden niet in de juiste map geplaatst worden kan de reader deze niet vinden onder de corresponderende knoppen!

Startscherm

Laatst gelezen

Iconen: Recent, Boeken, Foto's, Muziek, File Manager, Instellingen, Note pad, Gebruiksaanwijzing

09:42

09/07/2014 woensdag



Laatst gelezen

De straatvechter

John Grisham

3/285 1%



Recent



Boeken



Foto's



Muziek



File Manager



Instellingen



Note Pad



Gebruiksaanwijzing

- Accu indicator rechtsboven. In het scherm





◆ **Laatst gelezen**

Het meest recent gelezen boek staat boven aan het start scherm en u kunt direct het boek kiezen en verder lezen waar u gebleven bent.

◆ **Recent**

U gaat naar een overzicht van de laatst gelezen boeken en deze kunt u direct kiezen en verder lezen waar u gebleven was.

MENU Functies, M Knop. (kunnen verschillen van item)

	Wissen: wis het geselecteerde item
	ALLES wissen: wis alle items
	Muziek speler: Controleer of bedien de muziek welke afgespeeld kan worden op de achtergrond
	Uitschakelen van de e reader

Menu Functies onder het menu “Boeken”

	<p>Zoeken: zoek in alle mappen naar een bepaalde boek titel.</p> <p>Verlaat de functie door de terug toets.</p>
	<p>Ga naar een pagina overzicht met boeken, als er heel veel boeken, in het geheugen staan.</p>
	<p>Verwijder: wis de geselecteerde bestanden</p>
	<p>Kies tussen miniatuur weergave of bestandslijst weergave </p>
	<p>Sorteren: u kunt sorteren op: Bestands naam, aanmaaktijd, type, auteur, grootte.</p>
	<p>Eigenschappen / inhoud van de map.</p>
	<p>Muziek speler: bedien de muziek welke afgespeeld kan worden op de achtergrond</p>

Lezen

De reader ondersteunt de volgende formats: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Lees venster:










Het lees scherm toont de voortgang van het lezen, het totaal aantal bladzijden en de huidige bladzijde. Deze informatie wordt opgeslagen bij het afsluiten van het boek. Gebruik de blader toetsen (2/10 , 3/11) om de bladzijden om te slaan.

Noot: Pagina nrs kunnen soms niet direct getoond worden na het openen van het boek, wacht dan even tot de berekening voltooid is.

Menu Functies tijdens het lezen:

	<p>GA NAAR PAGINA: Ga direct naar een pagina nummer. Met de jog shuttle knop kunt u de gewenste pagina invoeren, dan δ en even wachten.</p>
	<p>TEKST ZOEKEN: Voer het (gedeeltelijke) woord in wat u zoekt, druk op OK, het gevonden woord wordt in grijs gearceerd weergegeven. Met de jogshuttle knop links/rechts wordt dan naar het volgende woord gezocht. NB zoeken kan een paar seconden duren.</p>
	<p>PAGINA INSTELLINGEN: U kunt hier instellen, de letter grootte, de regelafstand, de zijkant marges en het letter type. (NB Boek afhankelijk!)</p>
	<p>BLADWIJZER TOEVOEGEN: Een bladwijzer toevoegen van de getoonde pagina, rechts boven wordt een markering aangeven.</p>
	<p>INHOUD, BLADWIJZERS en AANTEKENINGEN*: Bekijk de inhoud, bladwijzers en aantekeningen. Druk op volgende/vorige bladzijde om tussen de tabbladen te wisselen en de omhoog/omlaag toetsen ok om de keuze te bevestigen. Met de menu knop kunt u deze wissen of alles wissen. *Aantekeningen alleen in FB mode pag 29</p>

	<p>SCHERMROTATIE: selecteer de richting waarin u het scherm wilt draaien en druk op OK om te bevestigen</p>
	<p>PAGINAS AUTOMATISCH OMSLAAN</p> <p>Aan/uitzetten van de automatisch pagina omslaan functie. Als deze optie geselecteerd is in het menu (stippellijn onder het icoon) is deze functie ingeschakeld)</p> <p>Instellingen kunnen in het  menu worden gewijzigd.</p>
	<p>AUTO PAGINA OMSLAAN INSTELLINGEN</p> <p>Instellen van de tijd tussen een pagina automatisch omslaan.</p>
	<p>TEKST NAAR SPRAAK: Hiermee kan een boek worden voorgelezen. Deze optie werkt ALLEEN goed met Engels talige boeken.</p> <p>Instellingen kunnen in het  menu worden gewijzigd.</p>
	<p>TEKST NAAR SPRAAK INSTELLINGEN:</p> <p>Instellen van de leessnelheid, volume.</p> <p>Deze optie werkt ALLEEN met Engels talige boeken.</p>



BOEK INFORMATIE

Bekijk boek informatie, zoals bestandsnaam, uitgever, samenvatting, bestands type, bestands grootte, ISBN nummer etc.

NB afhankelijk of dit ondersteund wordt door het boek.



MUZIEK SPELER bedien de muziek welke afgespeeld kan worden op de achtergrond.

Het laatst gekozen nr wordt afgespeeld.

Indien u een ander album wenst kunt u dit in het hoofdmenu onder "muziek" selecteren.



Notitie toevoegen: verplaats de cursor met de jogshuttle knop naar het gewenste woord druk 1x op OK, het woord wordt onderstreept, met de cursor naar rechts kunnen meer woorden geselecteerd worden.

Druk op OK, en kies aantekening, de geselecteerde worden getoond en u kunt hier een aantekening bij maken.

NOTE

Notitie en memo werken **ALLEEN** indien als de standaard reader **FBReader** gekozen is, zie pag. 29 instellingen.

Notitie in epub bestanden. Memo in .txt bestanden



Memo toevoegen: verplaats de cursor met de jogshuttle knop naar het gewenste woord druk 1x op OK, het woord wordt onderstreept, met de cursor naar rechts kunnen meer woorden geselecteerd worden.

Druk op OK, en kies aantekening, de geselecteerde worden getoond en u kunt hier een memo bij maken.

NOTE

Notitie en memo werken **ALLEEN** indien als de standaard reader **FBReader** gekozen is, zie pag. 29 instellingen

Notitie in epub bestanden. Memo in .txt bestanden

◆ FOTO'S / AFBEELDINGEN

De AV 61 ondersteunt de volgende afbeelding formaten:

JPG, BMP, TIF, PNG, GIF

“Foto’s” toont foto’s en mappen bewaard op de reader of op de micro sd kaart. Met de menu knop kunt u zoeken, wissen etc.



◆MUZIEK

De AV 61 ondersteunt de volgende muziek formaten:

WAV, WMA, OGG, MP3


Muziek speler scherm



“Muziek” toont muziek bestanden en mappen bewaard op de reader of op de micro sd kaart. Kies en open de muziek welke u wilt afspelen.

De muzikspeler wordt tijdens lezen met de menu knop geopend

Muziek speler functies:

OK knop	pauze of ► afspelen
Jog shuttle	► nummer verder ◀ nummer terug
Jog shuttle	▲ volume omhoog ▼ volume omlaag
Menu knop	Herhalen 1 nummer, 1 malig, herhalen alles, willekeurig
 Knop	Verlaten muziek speler (en verder af spelen)
OK knop	pauze (stop) afspelen

De muziek speler display toont, namen van het nummer, artiest, album etc. afhankelijk van het bestand.

◆ FILE MANAGER

Bekijk de bestanden op de reader of de eventuele Micro SD kaart. Indien deze mappen niet op de reader staan kunt u deze mappen handmatig maken, of de fabriekinstellingen terug zetten. **De juiste bestandstypes dienen in de juiste map te worden geplaatst om te worden getoond onder de icoon knoppen in het hoofdscherm.**

Digital Editions: Boeken via Adobe Digital Editions

Documents: **Alle andere boeken**

Memo: memo's worden hier opgeslagen, kunnen bewerkt worden

Music: Muziek bestanden

Pictures: Foto's, afbeelding bestanden

◆INSTELLINGEN

1、 LETTER TYPES

Er kan gekozen worden uit vijf lettertypes, getoond in de display (Bij boeken is dat apart in te stellen en boek afhankelijk).

2、 DATUM EN TIJD

Instellen van de datum en tijd, gebruik de jog shuttle knop om in te stellen en de terug toets om te bevestigen. 12 of 24 uur klok kan ook gekozen worden.

3、 STANDBY TIJD INSTELLINGEN

Kies de standby tijd ,de reader gaat in slaap mode indien deze niet bedient wordt, in stappen tussen 3 min –20 minuten.

NB de reader schakelt volledig uit na 30 minuten geen gebruik.

4、 SCHERMBEVEILIGING

Kies hier de afbeelding(en) welke getoond worden in de standby mode. **Hiervoor eerst kiezen van de gewenste foto:** de foto openen-> menu knop-> screensaver instellen. Indien meerdere foto's gekozen, worden deze afwisselend getoond.

5. VOORKEUREN

Standaard reader voor epub bestanden

Adobe Reader (DRM) of FBReader (Free ebook reader)

Verversmodus (pagina e-ink verversingen)

BLWS snelle refresh mode, na 5^e pagina*

LOCAL na elke 5^e pagina* wordt scherm geheel gerefreshed

FULL het hele boek wordt gerefreshed bij elke pagina omslaan

* Kan ingesteld worden

Fabrieks instellingen herstellen, (rechts onder in het scherm)

De instellingen, bladwijzers, geschiedenis worden gewist

(boeken niet) en terug gezet naar begin instellingen, de ereader start daarna opnieuw op. (wacht hierop!)

6. TAAL INSTELLINGEN

U kunt hier de menu taal wijzigen.

7. OVER APPARAAT

Informatie over, software (firmware), serie nummer etc

9. GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing van de AV e reader.

◆NOTE PAD

Het maken/bekijken van notities/memos

◆GEBRUIKSAANWIJZING

Lees hier de gebruiksaanwijzing op de e reader.

Foutmeldingen / storingen

Bij problemen, raadpleeg dan, voordat u contact opneemt met uw leverancier, eerst onderstaande lijst en kijk op www.autovision.nl onder "service/vragen" voor het laatste nieuws.

Kan het apparaat niet aanzetten / uitzetten

Ook als er nog een afbeelding te zien is / vastgelopen lijkt

- Accu leeg? Sluit het apparaat aan op de PC of optionele voeding.
Druk dan de reset toets aan de onderkant kort in, zie pag 9.
- Een bestand laat het apparaat vastlopen, zie website voor oplossingen.

Bestanden kunnen niet worden gedownload naar ereader

Correcte mode? Oplaad of data mode, zie pag. 6.

Wordt de e-Book reader herkend op de PC in de verkenner?

Koppel de e-Book reader van de PC af, wacht even en koppel weer aan, wacht tot vraag komt en druk op OK.

Controleer de USB kabel, probeer andere USB kabel.

Probeer andere USB poort.

Woorden niet leesbaar /e-Ink op pagina achter grond te zien

Pas de lettergrootte aan.

Druk op de ververs knop (rechts onder)

De knoppen reageren niet / apparaat schakelt niet uit

Houdt de uitknop enkele seconden ingedrukt totdat de eReader uitschakelt.

Druk op de reset knop om het apparaat opnieuw in te stellen, zie pag. 9.

Zet fabrieksinstellingen terug: Pag 29

Een bestand laat het apparaat vastlopen, zie website voor oplossingen.

Muziek wordt niet afgespeeld of, stopt/hapert

- De bestanden moeten in de map "Music" geplaatst worden. Niet in "musics" welke wel eens wordt mee-gekopieerd.

Vlekken, streep, barst in scherm

- Apparaat is gevallen of door druk van buitenaf defect geraakt, een gebroken scherm valt niet onder garantie. Zie website voor afbeeldingen hiervan.

Een e-Book is niet te lezen / downloaden / kopiëren van PC naar de e Reader

- Zie pagina 10, DRM, apparaat autoriseren.
- Juiste e-Boek formaat? Zie pag.3 specificaties.
- Geen DRM boek? Wel in de map Documents geplaatst?
- De micro sd kaart wordt niet herkend: als FAT formatteren

Boeken, afbeeldingen, muziek bestanden zijn niet te vinden onder de corresponderende knoppen van de ereader

- Bestanden in de juiste mappen op de ereader geplaatst? Pictures, Music, **Documents** zie pag.15.

De bladzijden worden steeds omgeslagen

- De "auto pagina omslaan functie" staat aan, zie pag. 22

De leesgeschiedenis is leeg / boek gaat niet verder waar gestopt

- Zet fabrieksinstellingen terug: Instellingen> voorkeuren> Fabrieksinstellingen herstellen (onderste optie)

De micro sd kaart wordt niet herkend

- Niet groter dan 32GB?
- Kaart juist geplaatst? Moet lichte klik te horen zijn
- Verwijder kaart, wacht even en plaats kaart opnieuw
- De kaart dient als FAT geformatteerd te zijn
- Probeer andere sd kaart

Het opladen gaat langzaam/moeizaam, accu gaat niet lang mee

- Wordt de reader opgeladen door een USB 220v lader?
welke capaciteit heeft deze?
Uitgangsspanning moet **5 Volt en minimaal 1 Ampere zijn**.
De acculading gaat ongeveer 10.000 refreshments mee.
dit houdt in, de pagina omslag en/of de tussentijdse
verversingen zie pag 29
- Om de accu optimaal te gebruiken:
De reader gebruiken tot de melding "Accu laag" verschijnt
dan de reader 1 nacht aan de lading laten.
Deze cyclus 2x herhalen
Het is raadzaam de reader niet constant aan de lader te laten, of
steeds weer op te laden als het apparaat maar kort gebruikt is.

Voor verdere vragen/problemen zie website: www.autovision.nl

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

AEEA (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten) Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumenten



elektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval.

Daarom mag u uw apparaat niet met het huisvuil

wegdoen. Informatie over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw gemeenteadministratie, de reinigingsdienst en de zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een gemeentelijke inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten volgens de voorschriften te verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid. Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te geven bij een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

Batterij bij het afval doen

Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met uw gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht. De batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is.

AV/AUTOVISION

AV e-Readers
BY AUTOVISION

MARLEY
www.thehouseofmarley.nl

NEXTBASE[®]
Rear Seat Entertainment

jam
Bluetooth Audio

Uitvoering, wijzigingen, zetfouten onder voorbehoud

AV G\$ © 2014 V-01

AV e-Book® is a registered Trade Mark from Autovision BV

Exclusive AV-Audio© products / www.autovision.nl