



User's Manual | 10-20x50 Monocular

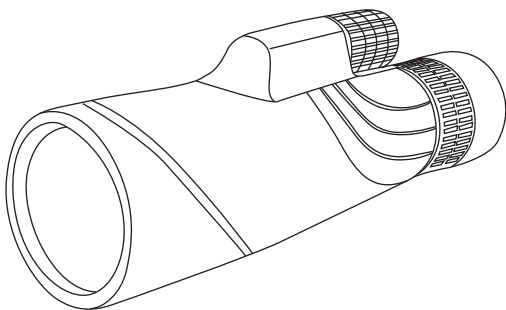

Handleiding | 10-20x50 Monoculaire

MEBIUS

Handleiding | 10-20x50 Monoculair

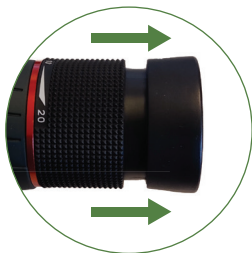


Zorg dat de oogcup is
uitgeschoven als u **geen**
bril draagt.



Zorg dat de oogcup is
ingeschoven als u een
bril draagt.


Handleiding | 10-20x50 Monoculair

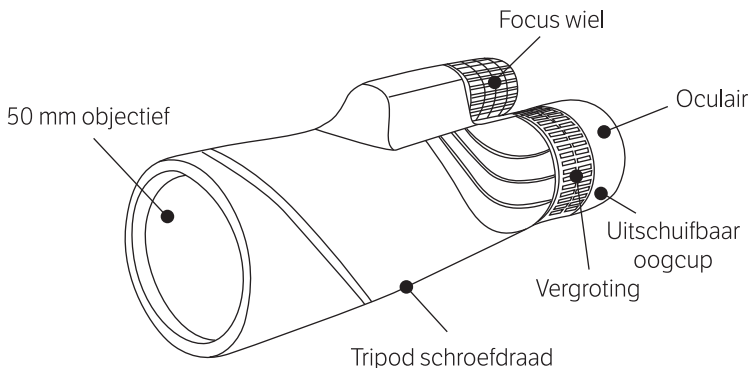

Gebruik

1. Zorg dat de **oogcup** op de juiste stand staat. Uitgeschoven als u geen bril draagt. Ingeschoven als u wel een bril draagt.
2. Start met een vergroting van 10x. U verhoogt de vergroting door het vergrotings wiel tegen de klok in te draaien. U verlaagt de vergroting door met de klok mee te draaien.

Handleiding | 10-20x50 Monoculair

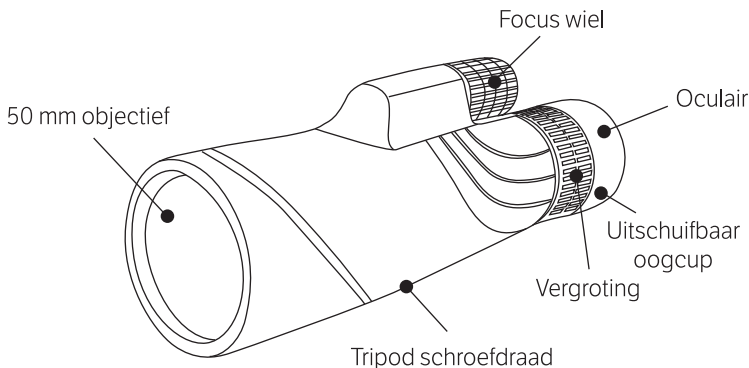

3. Gebruik het focus wiel om scherp te stellen op uw doelwit.
4. Zoom eventueel in door het vergrotings wiel tegen de klok in te draaien.
5. U kunt de monoculair monteren op een tripod met behulp van het schroefdraad onder aan de monoculair.

Telefoonhouder gebruik



Schuif de houder uit, plaats vervolgens de mobiel in de houder



Lijn de camera van uw telefoon op met het kijk-gaatje. Zoals aangegeven op de foto. Draai hierna schroef **2** vast.



Plaats de houder op de kijker.

Veel kijk plezier!

Opslag & onderhoud

1. Bewaar de kijker altijd op een droge en het liefst koele plek.
2. Bewaar de kijker in de bijgeleverde beschermhoes.
3. Mocht een van de lenzen vies zijn geworden, gebruik dan het bijgeleverde doekje om deze schoon te maken. Gebruik geen papieren (zak)doekjes om de lenzen schoon te maken. Hardnekkige vlekken kunnen worden schoongemaakt met behulp van schoonmaak alcohol.

WAARSCHUWING

KIJK NIET MET DE KIJKER NAAR DE ZON OF ANDERE FELLE OBJECTEN. DIT KAN LEIDEN TOT BLIJVENDE OOGSCHADE.

Handleiding | 10-20x50 Monoculair

Specificaties

Vergroting	10-20x
Gewicht	650 g
Uittrede pupil	14 - 17.1 mm
Field of View	118 m/1000 m
Waterproof	Ja
Oogstuk diameter	22 mm
Lengte	180 mm
Hoogte	70 mm
Breedte	60 mm

Garantie & reparaties

Op deze kijker zit de MEBIUS VIP garantie! Dat betekent dat u 3 jaar na aankoop geniet van **gratis reparaties & vervanging!**

U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar: info@mebiusoptics.nl

of bezoek: mebiusoptics.nl



Geniet van de Nederlandse natuur!



MEBIUS