



JLAB®
GO PODS ANC
OORTJES

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



CONTACT


Neem contact met ons op via support@jlab.com of ga naar intl.jlab.com/contact

**MELD JE VANDAAG
NOG AAN**


intl.jlab.com/register
Productupdates | Tips
FAQ's & meer

KOPPELEN


- 1 Verwijder het tabje en sluit de deksel dicht.

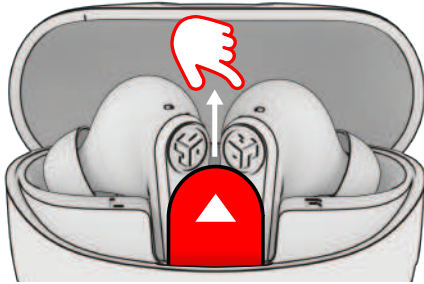



- 2 Lampje op de behuizing geeft aan dat het apparaat is opgeladen. Haal de oordopjes uit de opbergbox.

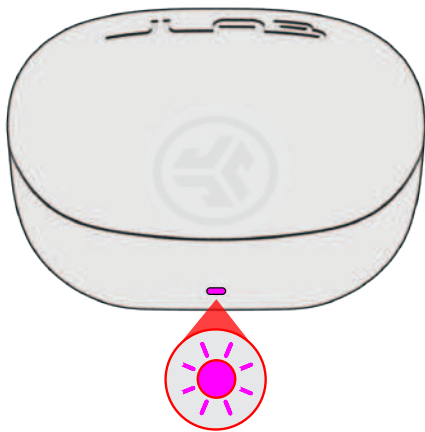


- 3 Eén oordopje knippert blauw/wit om aan te geven dat het klaar is om aan uw apparaat te worden gekoppeld.

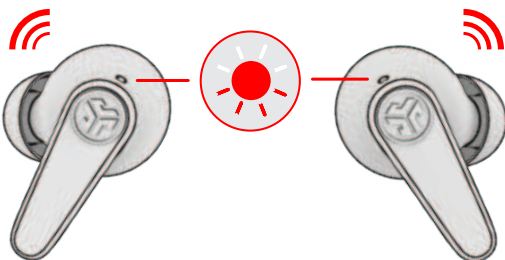

- 4 Selecteer "JLab Go Pods ANC" in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat om verbinding te maken.

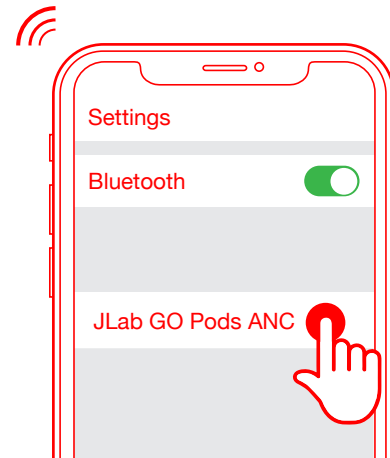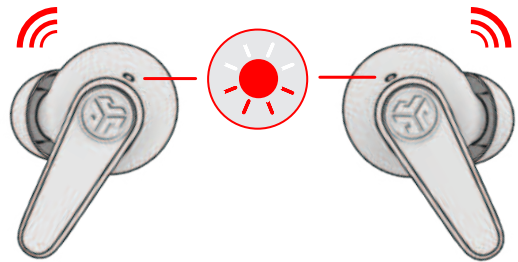

GA JE GANG, DRUK OP DE KNOP

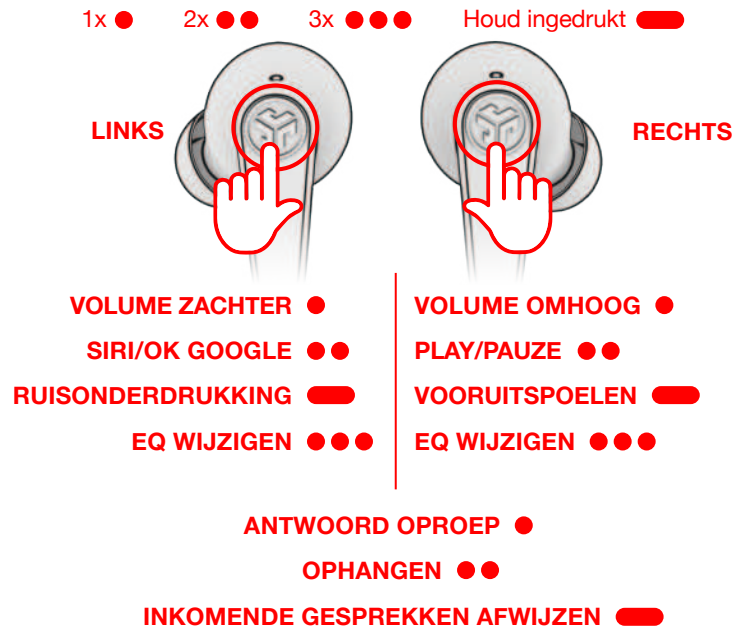

HET JUISTE GELUID VOOR ELK MOMENT

Wij begrijpen dat geluid iets persoonlijks is. Kies je geluidsvoorkeuren in onze EQ4- instellingen en pas je geluidsstijl aan zodat deze precies past bij wat je doet.



JLab SIGNATURE
JLab C3™ kenmerkend geluid met versterkte zang en bass

HET BESTE VOOR
Beste optie voor de meeste muziek Pop, rock, country, elektronisch en meer



BALANCED
Gebalanceerd geluid met geen extra geluidsversterkingen

HET BESTE VOOR
Podcasts, audioboeken, klassieke muziek



BASS BOOST
Versterkte bass en sub-bass


HET BESTE VOOR
Sporten, fitness, Hiphop, rap, elektronische muziek



AANGEPAST
Personaliseer je EQ via de JLab-app.

OPLADEN (OORDOPJES)

1 De oordopjes worden uitgeschakeld wanneer ze in de opbergbox worden geplaatst en beginnen met opladen.

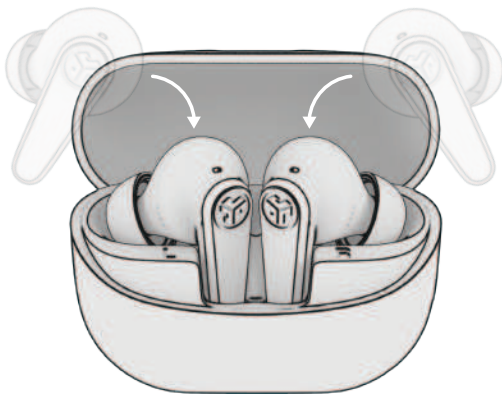


Volledig Groente
Opbergbox 100-25%



Knippert 3x Rood
Opbergbox minder dan 25%
(Opbergbox laden)

2 De oordopjes worden automatisch ingeschakeld en met uw apparaat verbonden wanneer u ze verwijdt.

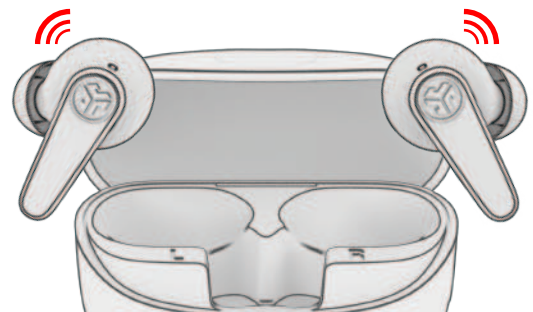



OPLADEN (OPLAADDOSJE)

Sluit de Go Pods ANC aan op een computer of USB-C.

Opladen
Pulserend Rood



Volledig opgeladen
Vast Groente

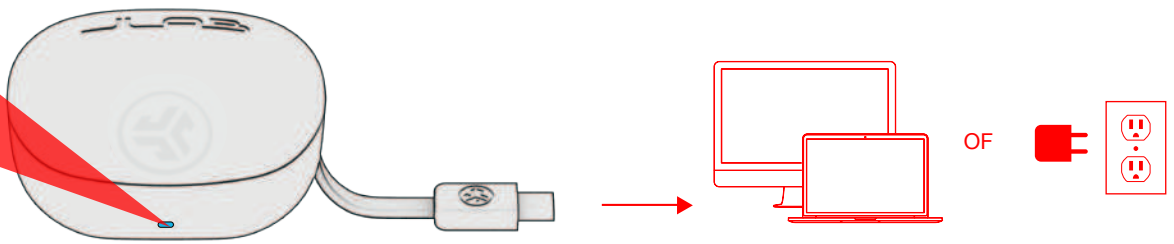


RESET

(zal eerder verbonden apparaten vergeten en oordopjes resetten)



OORPASSING

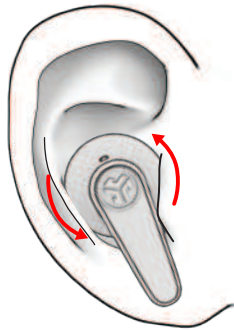


Probeer alle oordopjes voor de beste pasvorm en de juiste afdichting.

Plaats het oordopje in de gehoorgang en draai het voorzichtig om de beste pasvorm te verkrijgen.

DOWNLOAD DE APP


Pas GO Pods ANC-functies aan en update het nieuwste software.

Download de JLab-app in de Apple/Google Play Store.

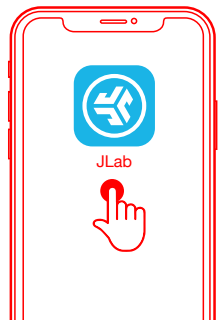

MULTIPOINT


- 1 Zodra het **EERSTE** apparaat verbonden is, schakel u de apparaatinstellingen in Bluetooth uit. GO Pods ANC gaat automatisch naar Bluetooth-koppelen.

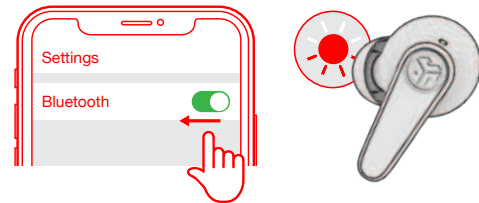

- 2 Voer uw **TWEEDE** apparaat Bluetooth in instellingen en maak verbinding met GO Pods ANC.



- 3 Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw **EERSTE** apparaat. Schakel Bluetooth in en maak verbinding met de GO Pods ANC

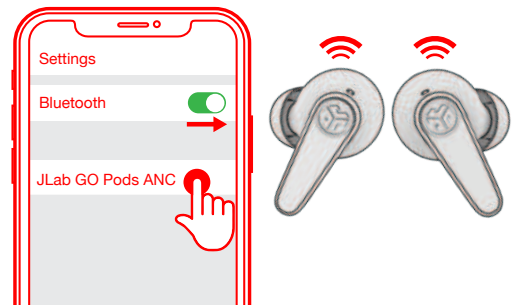

Koop producten | Productmeldingen | Je hoofdtelefoon inspelen

JLab Store + Burn-in Tool



INTL.JLAB.COM