

TRANSNECT

IS CONNECTING TO YOU

Endoscoop Inspectiecamera

Modèle/Model:BC108

NL: P. 2-6

EN: P. 7-11



Lees de instructies
Please read the manual

GEBRUIKERSHANDLEIDING/USER MANUAL

CE RoHS

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребител | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korišnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача

Introductie

- Dit is een waterdichte USB-endoscoop, 2 in 1 Borescope Inspection HD Handy Flexible Camera. met verstelbare 6 led-verlichting en 5M USB-kabel met slang. Adapter voor Android en Windows.
- Hoge compatibiliteit: USB-apparaat, compatibel met computers en Android smartphone, laptop. Het wordt geleverd met een microUSB-adapter voor gebruik op Android-apparaten. (OPMERKING: u kunt uw telefoon gebruiken als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 1. OTG-functie, 2. camera-ondersteuning zonder UVC-unit 3. Android 4.4 of hoger)
- Hoge resolutie voor de superervaring: - 2 MP CMOS-sensor snake USB-camera kan snapshot-afbeelding of video vastleggen met 640 * 480 hoge resolutie.
- Krachtig waterdicht niveau: IP67 Waterdichte camerasonde met kop met een diameter van 7 mm, gebruik deze inspectiecamera bijna overal te verkennen, zoals onder water, gaten, gaten en moeilijk te bereiken of moeilijk te zien gebieden
- Praktische functie: Onafhankelijke rolknop, zodat u de helderheid van 6 verstelbare led-lampjes kunt aanpassen wanneer u in een bepaald gebied werkt zonder voldoende licht, gemakkelijke observatie en follow-upanalyse. 5M flexibele slangkabel zorgt ervoor dat de usb-endoscoop meer mogelijkheden heeft
- Wijd gebruik: De draadcamera-inspectie is perfect voor intraorale inspectie, mechanisch onderhoud, beveiligingsmonitoring, auto-onderhoud, testen van stroomvoorzieningen, chemische industrie van pijpleidingen, lucht- en ruimtevaart, testen van boiler-gasturbines. Het is uw beste partner als u een huiseigenaar bent, elektriciens, monteurs en vooral voor mensen die van techniek houden.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er on-

derdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- TRANSNECT Endoscoop Inspectiecamera - Model BC108 - EAN8720256660729
- Bijgevoegde accessoires
 - + 1 x mini-USB-endoscoop
 - + 1 x kleine haak
 - + 1 x magneet
 - + 1 x zijauditie
 - + 1 x vaste set
 - + 1 x cd-station
 - + 1 handleiding

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

-  Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
-  Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik en incorrecte montage van het product. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product of de accessoires niet goed functioneren, gevallen of beschadigd zijn, gebruik ze dan NIET en raadpleeg dan de Customer

Service.

- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Verplaats het apparaat NIET door aan het snoerte trekken en draai het snoer NIET. Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Het product dient niet gemonteerd te worden door kinderen of door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouderbij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Haal het product en de onderdelen NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat en toebehoren aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Gebruik en installeer het product NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Zorg ervoor dat het product en accessoires NIET in contact komt met water. Dompel ze NIET onder in water.
- Als er toch water in of op het product of accessoires komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. Raak het product en accessoires NIET met natte handen aan.
- Inspecteer de plek waar je het product neerzet goed en monteer hem NIET: Op plekken met een hoge temperatuur/vochtigheidsgraad of plekken waar het product in contact kan komen met water; In de buurt van ventilatieroosters of plekken met veel stof of dampen; Op verticale

of schuine oppervlaktes; Op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen.

- Laat het product en de accessoires niet vallen en bescherm het product tegen heftige schokken.


Instructies voor Gebruik

1. SYSTEEM EN HARDWARE

1-1. Ons product ondersteunt smart-phone met Android systeem, laptop of computer met win xp, 7-10, of macOS..



1-2. Aansluiting via USB of micro USB is mogelijk. U heeft wellicht een extra type C adapter nodig.

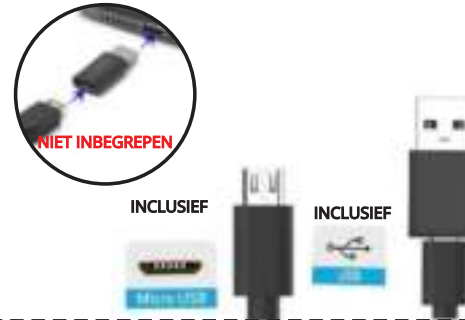

2. VERBINDING MAKEN MET ANDROID TELEFOON


2-1. Sluit de endoscoop aan op uw Android telefoon.



2-2. Download een app van hieronder. We zullen de eerste gebruiken om de instructie te tonen.



2-3. Open de app NADAT u de endoscoop met uw telefoon hebt verbonden, en stel deze in zoals hieronder.

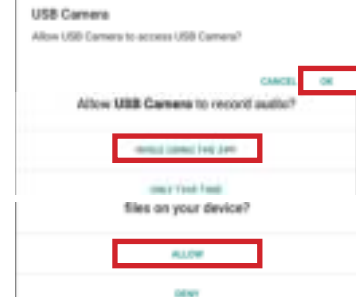

TIPS:

1. ALS DE APP NIET WERKT, SLUIT U DE APP EN OPENT U HEM OPNIEUW.

2. SCHERPSTELAFSTAND:

4cm - 8 cm (1.6in-3.2in)




3. VERBINDING MAKEN MET WINDOWS COMPUTER

3-1. Gebruik de meegeleverde USB om de endoscoop op uw computer aan te sluiten. Open dan "start" menu-"Camera" functie in uw computer.



4. VERBINDING MAKEN MET MACBOOK

4-1. Gebruik de meegeleverde USB om de endoscoop aan te sluiten op uw computer. Open "Photo Booth" toepassing op uw macbook. En kies USB Camera.

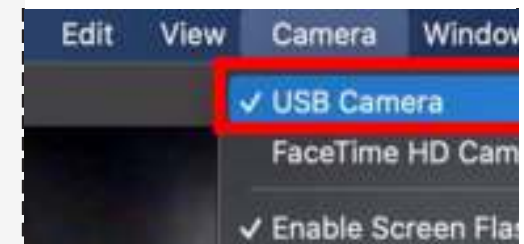

Instructies voor Gebruik

5. LED-LAMPEN EN ACCESSOIRES

5-1. U kunt de helderheid van de LED-lampjes aanpassen.



5-2. Druk het uiteinde van het accessoire in het kleine gaatje .



5-3. Schuif het bevestigingsdeksel tot het einde.



Technische Data

App vereist voor volledige functionaliteit	Ja
App werkt op besturingssysteem	Android
Betaalde diensten vereist	Nee
Bluetooth vereist	Nee
Gewicht	154 g
Kan zelfstandig met internet verbinden	Nee
Verpakking breedte	121 mm
Verpakking hoogte	57 mm
Verpakking lengte	122 mm

Onderhoud en Reiniging

- Reinig het product met een schone, droge doek. Zorg ervoor dat het product en de andere accessoires NIET in contact komen met water.

Opslag

- Bewaar het product en accessoires op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoaien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product en de accessoires aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar customerservice@best2buy.nl
- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Introduction

- This is a waterproof USB endoscope, 2 in 1 Borescope Inspection HD Handy Flexible Camera. with adjustable 6 LED lights and 5M USB cable with hose. Adapter for Android and Windows.
- High compatibility: USB device, compatible with computers and Android smartphone, laptop. It comes with a microUSB adapter for use on Android devices. (NOTE: You can use your phone if all the following conditions are met: 1. OTG function, 2. camera support without UVC unit 3. Android 4.4 or higher)
- High resolution for super experience: - 2 MP CMOS sensor snake USB camera can capture snapshot image or video with 640 * 480 high resolution.
- Powerful waterproof level: IP67 Waterproof camera probe with 7mm diameter head, use this inspection camera to explore almost anywhere, such as underwater, holes, and hard to reach or hard to see areas
- Practical function: Independent roller button, allowing you to adjust the brightness of 6 adjustable LED lights when working in an area without sufficient light, easy observation and follow-up analysis. 5M flexible hose cable makes the usb endoscope more versatile
- Widely use: The wire camera inspection is perfect for intraoral inspection, mechanical maintenance, security monitoring, auto maintenance, power supply testing, pipeline chemical industry, aerospace, boiler gas turbine testing. It is your best partner if you are a homeowner, electricians, mechanics and especially for people who love engineering.



Receiving Shipment

- When you receive the shipment, check that the contents of the package correspond to the packing slip. Inform your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, complain to the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Contents of Package

- TRANSNECT Endoscope Inspection Camera - Model BC108 - EAN 8720256660729
- Attached accessories
 - + 1 x mini USB endoscope
 - + 1 x small hook
 - + 1 x Magnet
 - + 1 x side audition
 - + 1 x fixed set
 - + 1 x CD drive
 - + 1 manual

Warnings and safety instructions

-  Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children. They may suffocate! Read the instructions carefully before use and keep them in a safe place!
-  Please note the risks and consequences associated with incorrect use and installation of the product. This may result in personal injury and damage to the device or products connected to it.
- Use the product only for the purposes specified in this manual.
- If the product or its accessories malfunction, are dropped or damaged, DO NOT use them and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use it for commercial purposes.
- DO NOT pull on the cord to unplug the appliance. DO NOT move the appliance by pulling or twisting the cord. DO NOT trip over the cable or make sure that the cable is NOT kinked, twisted or trapped.

- The product should not be assembled by children or by people with physical or mental disabilities. The device may only be used if a supervisor is present who is responsible for the user's safety.
- Use and store the product out of the reach of children.
- DO NOT disassemble, repair or restore the product and its parts. This may cause damage to the unit and accessories. For your own safety, these parts should only be replaced by authorised service personnel. Always send the product to a service centre for repair in order to avoid damage and personal injury.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type plate matches that of your mains.
- DO NOT use or install the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a sink or basin filled with water. DO NOT allow the product and accessories to come into contact with water. DO NOT immerse them in water.
- If water gets into or on the product or accessories, switch off the device immediately and contact our customer service. DO NOT touch the product or accessories with wet hands.
- Carefully inspect the place where you place the product and DO NOT place it in places with high temperature/humidity or where the product may come into contact with water; Near ventilation grills or places with a lot of dust or fumes; On vertical or sloping surfaces; In places where shocks or vibrations are frequent.
- Do not drop the product and accessories and protect the product from strong impacts.

Instructions for OPERATION


1.SYSTEM AND HARDWARE

1-1. Our product support smart-phone with Android system, laptop or computer with win xp,7-10, or macOS.




MACBOOK: OS X or above ✓

IPHONE/IPAD ✗



ANDROID: 4.4 or above ✓



WIN xp ✓

WIN 7-10 ✓

1-2. Connection through USB or micro USB are possible. You might need extra type C adapter.



INCLUDED

INCLUDED

2. CONNECT TO ANDROID PHONE

2-1. Connect the endoscope to your Android phone.



2-2. Download one app of below. We will use the first one to show the instruction.




USB Camera Standard
Infotegra, Inc.



USB Camera -
Connect EasyCap or
USB WebCam



2-3. Open the app AFTER you have connected the endoscope with your phone, and set it as below.

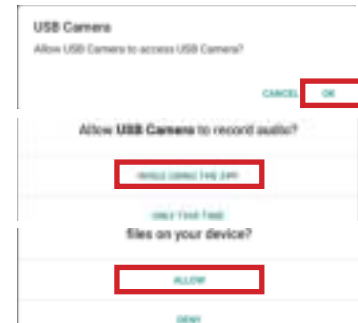

TIPS:

1. IF THE APP DOESN'T WORK, CLOSE THE APP AND REOPEN IT.


2.FOCUSING DISTANCE:

4cm - 8 cm(1.6in-3.2in)




3. CONNECT TO WINDOWS COMPUTER

3-1. Use included USB to connect the endoscope to your computer. Then open "start " menu-"Camera" function in your computer.

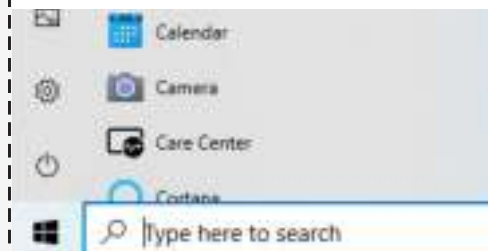

4.CONNECT TO MACBOOK

4-1. Use included USB to connect the endoscope to your computer. Open "Photo Booth" application in your macbook. And choose USB Camera.

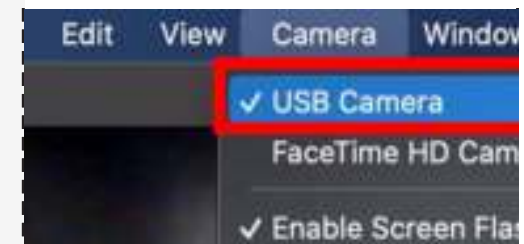

Instructions for OPERATION

5. LED LIGHTS AND ACCESSORIES

5-1. You can adjust the brightness of the LED lights.



5-2. Press the accessory's end into the small hole.



5-3. Slide the fixing cover till the end.



Technical Data

App required for full functionality	Yes
App works on operating system	Android
Paid services required	No
Bluetooth required	No
Weight	154 g
Can connect to the internet independently	No
Packaging width	121 mm
Packaging height	57 mm package length
Pack length	122 mm

Maintenance and Cleaning

- Clean the product with a clean, dry cloth. Do NOT allow the product and other accessories to come into contact with water.

Storage

- Store the product and accessories in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

Discarding - Recycling

- Think of the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its life, do not throw away the product and its accessories with normal household waste, but take them to a governmental collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information about your product, please do not hesitate to send an e-mail to customerservice@best2buy.nl
- We grant a 1-year warranty on our products. The customer must be able to present a proof of purchase and the guarantee must be claimed within a period of 1 years from the date of purchase. Please note that the guarantee does not apply: for damage caused by incorrect use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault; for damage caused by third parties.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications may change without notice.

® **TRANSNECT**

IS CONNECTING TO YOU

Rijswijk, Netherlands