

HAPPY PLUGS AIR 1 ANC HANDLEIDING

⚡ VERBINDEN EN GEBRUIKEN

- 1 Laad uw Air 1 ANC voor gebruik minimaal 3 minuten op.
- 2 Open het oplaadetui en houd de oordopjes op hun plaats om de koppelmodus te activeren.
- 3 Selecteer "Air 1 ANC" op uw telefoon / apparaat om te koppelen. Je oordopjes zijn nu klaar voor gebruik.

⚠ De aanraakbedieningen werken alleen als de oordopjes in de oren zijn geplaatst vanwege de nabijheidssensor.

KOPPELEN AAN EXTRA APPARATEN

- 1 Houd het deksel van de oplaad-Etui open en druk 5 seconden op de knop aan de onderkant van de oplaad-Etui totdat de LED's gaan branden in een rollende beweging.
- 2 Selecteer "Air 1 ANC" op uw telefoon / apparaat om te koppelen. Je oordopjes zijn nu klaar voor gebruik.

🔄 RESET NAAR FABRIEKINSTELLINGEN


- 1 Verwijder "Air 1 ANC" uit de lijst met Bluetooth-apparaten.
- 2 Zorg ervoor dat het oplaadetui is opgeladen. Plaats de oordopjes in het oplaadetui.
- 3 Houd het deksel van de oplaad-Etui open en houd de knop aan de onderkant van de oplaad-Etui 10 seconden ingedrukt totdat alle 4 LED's 5 keer knipperen.

De oordopjes zijn nu gereset en klaar om te koppelen met uw apparaat. Volg gewoon de stappen onder "Verbinden en gebruiken".

OPROEPEN

Bij gebruik van de Air 1 ANC voor telefoongesprekken zijn beide oordopjes actief.

- ⚠ Als u tijdens een telefoongesprek slechts één oordopje wenst te gebruiken, plaatst u het andere oordopje in het oplaadetui en sluit u het deksel.

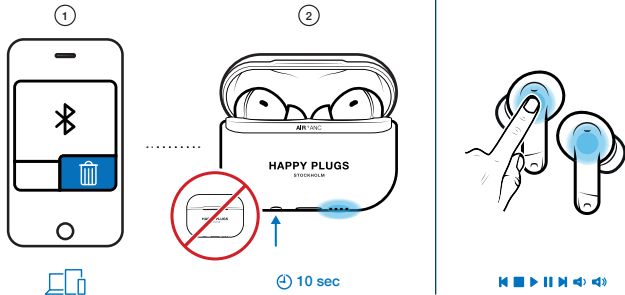

RUIS ONDERDRUKKING / TRANSPARENTIE

Je hoofdtelefoon heeft drie modi om doorheen te bladeren met ANC als de standaardmodus.

ANC-modus (actieve ruisonderdrukking)

Verminder ongewenste en storende geluiden. Ideaal voor drukke omgevingen.

Transparantiemodus

Laat sfeergeluiden binnenkomen. Ideaal voor gewaarwording van het omringend geluid.

Basismodus

Schakel ANC-microfoons uit en vertrouw op siliconen oordopjes voor ruisonderdrukking. Ideaal bij work-outs.

👆 AANRAAKBEDIENINGEN

2 s	Transparantie / Basic / ANC
x 1	Speel / pauze
x 2	Volgend nummer
x 3	Vorig nummer
x 1	Oproep beantwoorden / einde gesprek
x 2	Oproep weigeren
x 3	Oproep accepteren en eerste oproep in wacht plaatsen
x 1	Volume omhoog
x 2	Volume omlaag
2 s	Siri / Google Assistant

CHOPLAAD-ETUI KNOP

5 s	Oortelefoon koppelingsmodus
10 s	Reset oortelefoons

Volledige instructies en veelgestelde vragen zijn beschikbaar op: help.happyplugs.com