

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
- Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
- De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
- Open het product nooit. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Verwijder de slimme band bij lekkage of overmatige hitte van het apparaat om brandwonden of uitslag te voorkomen.
- Alleen opladen met de meegeleverde USB-kabel.
- Het gebruik van andere accessoires dan de bij het apparaat meegeleverde accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.
- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die door een bluetooth-apparaat

worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.

Aan de slag

Opgelet: Zorg ervoor dat de smartwatch volledig is opgeladen voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Deze bevat belangrijke informatie voor uw veiligheid, evenals gebruiks- en onderhoudsadvies. Bewaar deze handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Opgelet: Het apparaat kan huidirritatie veroorzaken. Langdurig contact kan bij sommige gebruikers bijdragen aan huidirritatie of allergieën. Stop het product te gebruiken als u tekenen van roodheid, zwelling, jeuk of andere huidirritatie opmerkt. Voortgezet gebruik, zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, kan leiden tot hernieuwde of verergerde irritatie. Raadpleeg uw arts als de problemen aanhouden. Open nooit de behuizing en haal het product niet uit elkaar.


Opmerkingen over zuurstofgehalten

Opgelet! Alleen een arts is gekwalificeerd om de metingen van het zuurstofgehalte in uw bloed te interpreteren. Het gebruik van deze smartwatch is geen vervanging voor reguliere medische onderzoeken.

Het zuurstofgehalte in uw bloed kan in korte tijd sterk fluctueren. Het hangt af van veel verschillende factoren. Verschillende medicijnen, alcohol en roken kunnen een grote invloed hebben op het zuurstofgehalte in het

bloed. Rook niet, drink geen cafeïnehoudende drankjes of sport niet binnen de 30 minuten voordat u uw zuurstofgehalte gaat meten.


Functies

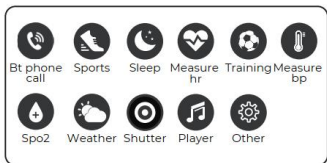

Beoogd gebruik

Deze smartwatch is bedoeld voor het bijhouden van fitnessgerelateerde statistieken zoals hartslag, bloeddruk, gelopen of hardgelopen afstand, calorieënverbruik en slaapkwaliteit. De gemeten gegevens mogen niet worden gebruikt voor medische, ambulante of dieetreferenties.


Productoverzicht

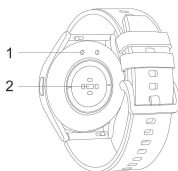

1. Oplaadinterface 2. Hartslagmonitor

Uw smartwatch opladen

Voor het opladen van het slimme horloge sluit u de oplaadclip van de USB-kabel aan op de oplaadinterface aan de achterkant van het slimme horloge. Het oplaadicoontje verschijnt op het scherm als de verbinding tot stand is gebracht.



Inschakelen

Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen of sluit de magnetische laadkabel aan om de smartwatch op te laden.

Download en maak verbinding met de smartwatch-app

1. Download en installeer de Da Fit-app.

Scan de QR-code met uw telefoon om de app te downloaden.

iOS-systeem: zoek naar "Da Fit" in de App Store en download.

Android-systeem: zoek naar "Da Fit" in Google Play en download.



Da Fit

NED 4

Opmerking: uw mobiele telefoon moet Android 4.4 iOS 8.0 of hoger en Bluetooth 4.0 of hoger ondersteunen.

2. Verbind de smartwatch met de app.

Open de app en maak uw profiel aan.

Ga naar [Apparaat] en klik op [Apparaat toevoegen] om de smartwatch te vinden. Kies uw apparaat in de lijst. U ziet de modelnaam SWC-372 in de app na een geslaagde koppeling.

Bediening

Swipe van boven naar onder voor instellingen en van onder naar boven voor meldingen. Swipe naar rechts voor functies en naar links voor snelle functies. Gebruik de zijknop om terug te keren naar de wijzerplaat. Selecteer een wijzerplaat door de huidige wijzerplaat ingedrukt te houden en vervolgens de gewenste wijzerplaat te kiezen. Meer wijzerplaten kunnen worden toegevoegd via de app.

Bluetooth-telefoongesprek

Voor bluetooth-gesprekken gebruikt het horloge de bluetooth-functie voor het koppelen en verbinden met de telefoon. Wanneer de mobiele telefoon is gekoppeld, kunt u het horloge gebruiken om oproepen te plaatsen en ontvangen. Bij inkomende oproepen zal het Bluetooth-horloge trillen en het nummer weergeven.

Bluetooth-oproepverbinding

Android-telefoon:

1. Nadat de app succesvol verbinding heeft gemaakt met de Bluetooth-functie van het horloge, verschijnt er automatisch een "koppeling"-verzoek op uw telefoon, klik nu op "Toestaan".

2. Op iOS-telefoons of sommige andere mobiele

telefoons die geen "koppeling"-verzoek weergeven: ga naar Instellingen > Bluetooth, zoek naar het apparaat SWC-372 en koppel deze. Nadat de apparaten succesvol zijn gekoppeld, kunt u via uw horloge oproepen plaatsen en beantwoorden.

De Bluetooth-oproepverbinding verwijderen

Android-telefoon: Het apparaat kan worden losgekoppeld van uw mobiele telefoon door gewoon op "Apparaat verwijderen" te klikken.

iOS-telefoon: Ga naar Instellingen > Bluetooth, selecteer SWC-372, druk op het pictogram Meer informatie en klik vervolgens op "Vergeet dit apparaat". De verbinding tussen uw horloge en mobiele telefoon is nu verbroken.

Het apparaat verwijderen

Voor Android-telefoons kan het apparaat worden losgekoppeld van uw mobiele telefoon door gewoon op "Apparaat verwijderen" te klikken.

Voor iOS-telefoons, na de koppeling via de app te hebben verbroken, gaat u naar Instellingen > Bluetooth en klikt u vervolgens op "Vergeet dit apparaat"

Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en

omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte

batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur SWC-372 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SWC-372. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik:2402MHZ-2408MHZ
Maximaal uitgangsvermogen:4.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

NED 9