



Messenmagneetstrip / Magnetic knife holder : VC503

Thank you for choosing VOLCAN!

Please read these instructions carefully before using.

Before you start

Thank you for choosing VOLCAN! Please read this entire manual carefully before use to avoid bodily injury and/or damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of a wrong or faulty installation if the instructions in this manual are not followed carefully. If you do not understand these directions, have any doubts about the safety of the installation, or have any other questions about the product, please contact us at info@brightinnovations.nl.

Intended use

This VOLCAN magnetic knife holder is placed on a wall above the kitchen countertop. It is used to hold knives through the magnetic field that the knife holder creates. This product is only compatible with knives that have sufficient magnetic properties. This product is intended for consumers and domestic use only.

Package content

1x Magnetic knife holder
1x User Manual EN/NL
2x Screws
2x Plugs
1x 3M tape

Specifications


Model number: VC503
Material: Stainless steel
Magnet type: Ferrite
Finish: Black powder coating
Weight: 875 g
Dimensions: 400 x 45 x 16mm

Warning! Safety Instructions


- Position the magnetic knife holder out of the reach of children
- Always position the magnetic knife holder above the kitchen countertop to avoid personal injury from knives accidentally falling down.
- Never position the knife holder such that persons or animals are able to maneuver below the knife holder.
- Keep this product away from electronic devices, bank/credit cards, metal and/or electronic body implants (such as pacemakers) etc.
- Before you place a knife on the knife holder, ensure the knife has sufficient magnetic properties to avoid the knife from falling down.
- Misuse of the magnetic knife holder can result in personal injury and/or damage to the product.

Mounting the product (visualize with illustrations)


Method 1 – Screws and plugs



Hold the magnetic knife holder in the desired location and use a spirit level to level it.




Mark the drill holes




Drill the holes



Place the plugs in the drilled holes

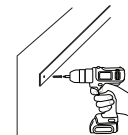

Fix the backplate with the screws and place the knife holder



Place the knives

Method 2 – 3M Tape




Clean the surface




Remove the protection from the 3M tape




Use a level spirit to level the knife holder



Attach the knife holder in the desired location



Let the knife holder dry for 24 hours before use

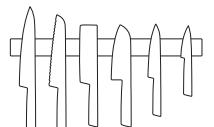

Place the knives

Voordat je begint

Bedankt dat je VOLCAN hebt gekozen! Lees voor gebruik deze hele handleiding aandachtig om lichamelijk letsel en/of schade aan het product te voorkomen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet zorgvuldig worden opgevolgd. Indien je deze aanwijzingen niet begrijpt, twijfels heeft over de veiligheid van de installatie of andere vragen hebt over het product, neem dan contact met ons op via info@brightinnovations.nl.

Intended use

Deze VOLCAN messenmagneetstrip wordt boven het aanrecht/keukenblad aan de muur bevestigd. Het product is bedoeld om messen op te hangen door gebruik te maken van het magnetische veld van de ingebouwde magneet. Het product mag alleen gebruikt worden met messen welke voldoende magnetische eigenschappen hebben. Dit product is bedoeld voor consumenten en huishoudelijk gebruik.

Inhoud pakket

1x Wandkapstok
1x Gebruikershandleiding
EN/NL
2x Schroeven
2x Pluggen
1x 3M tape

Technische specificaties


Modelnummer: VC503
Materiaal: Roestvrij staal
Magneettype: Ferriet
Afwerking: Zwarte poedercoating
Gewicht: 875 g
Afmetingen: 400 x 45 x 16mm

Waarschuwing! Veiligheidsinstructies.


- Plaats de messenmagneetstrip buiten bereik van kinderen.
- Plaats de messenmagneetstrip altijd boven het aanrecht/keukenblad om persoonlijk letsel van vallende messen te voorkomen.
- Plaats de messenmagneetstrip nooit op een locatie waar personen of dieren onderlangs kunnen manoeuvreren.
- Houd dit product uit de buurt van elektronische apparaten, pinpassen en credicards, en/of elektronische lichaamsimplantaten (zoals een pacemaker) etc.
- Voordat je een mes plaatst, test eerst of de mes voldoende magnetische eigenschappen heeft voor een stevige plaatsing.
- Misbruik van de messenmagneetstrip kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product.

Installatie (visualize with illustrations)


Methode 1 – Schroeven en pluggen




Plaats de messenmagneetstrip op de gewenste locatie en gebruik een waterpas om het product waterpas te zetten




Markeer de boorgaten



Boor de gaten



Plaats de pluggen in de geboorde gaten

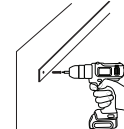

Bevestig de achterplaat met de schroeven



Plaats de messenhouder


Methode 2 – 3M Tape




Maak de oppervlakte schoon



Verwijder de bescherming van de 3M tape




Gebruik een waterpas om de messenmagneetstrip waterpas op de gewenste locatie te bevestigen



Plaats de messenmagneetstrip op de gewenste locatie



Laat de messenmagneetstrip 24 uur drogen voor ingebruikname

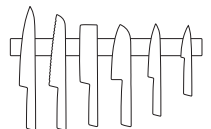

Plaats de messen

Copyright © 2022 Bright Innovations B.V.

All contents that are published in this user manual are safeguarded by copyright. This copyright includes the exclusive right to reproduce and distribute the contents, including reprints, translations, photographic reproductions, electronic forms (online or offline) or other reproductions of other similar kinds. Only personal, in-house or non-commercial use may be beyond the limitations. No part of the material published in this user manual can be reproduced photographically or stored in any retrieval system, in electronic data bases, or transmitted in any form or by any means, mechanical, recording, photocopying, video disks, etc. unless the publisher gives the authority for the action.

Bright Innovations B.V.

Amandelstraat 33
2564EV, Den Haag
The Netherlands
info@brightinnovations.nl