



HAPPY PLUGS AIR 1 GO HANDLEIDING



VERBINDEN EN GEBRUIKEN

- 1 Laad de Air 1 Go voor gebruik minimaal 15 minuten op.
 - 2 Haal de oordopjes uit de oplaadhouder. Houd ze binnen een afstand van 10 cm/4 inch van elkaar totdat het ledlampje op het linkeroordopje stopt met knipperen.
 - 3 Selecteer "Air 1 Go" op uw telefoon/apparaat om te koppelen.
- Zorg ervoor dat u bij het plaatsen van de oordopjes de tiptoetsen niet aanraakt. De oordopjes worden uitgeschakeld als u ze 5 seconden aanraakt.



RESETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

- 1 Verwijder "Air 1 Go" uit uw lijst met bluetooth-apparaten.
- 2 Zorg ervoor dat de oplaadhouder is opgeladen. Plaats de oordopjes in de oplaadhouder.
- 3 Raak de aanraaksensoren op beide oordopjes aan en houd ze gedurende 10 seconden vast, totdat het ledlampje op het oordopje 3 keer knippert.

De oordopjes zijn nu gereset en klaar om met uw apparaat te worden gekoppeld. Volg gewoon de snelstartstappen.

TELEFOONGESPREKKEN

Bij gebruik van de Air 1 Go voor telefoongesprekken zijn beide oordopjes actief, maar alleen het rechter (R) oordopje heeft een microfoon om te spreken.



Ga op een Apple-apparaat, terwijl uw Air 1 Go gekoppeld is, naar Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken, scroll naar beneden naar Oproeproutering en selecteer Bluetooth-headset.

SIRI OF GOOGLE ASSISTANT




Bedien oproepen en muziek met Siri of Google Assistant. Ga op uw iPhone naar Instellingen > Touch ID en toegangscode, scroll omlaag naar Toegang toestaan indien vergrendeld en schakel Siri in.

TIPTOETSSEN

L + R	2 s	Inschakelen
	5 s	Uitschakelen
	10 s	Resetten (in de houder)
L	x 1	Volume hoger
	x 2	Volume lager
R	x 1	Afspelen/Pauzeren
	x 2	Volgende nummer
	x 3	Vorige nummer
R	x 1	Oproep beantwoorden/Oproep beëindigen
	x 2	Oproep afwijzen
	2 s	Wisselen tussen gesprekken
	2 s	Siri / Google Assistant


Volledige instructies en veel gestelde vragen zijn beschikbaar op: help.happyplugs.com

1

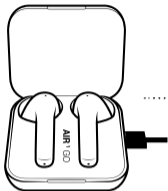


15 min

2

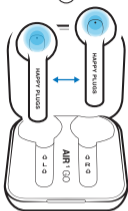


10 cm / 4"


3



1




2

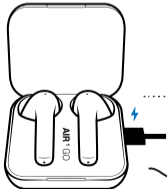

15 min

3

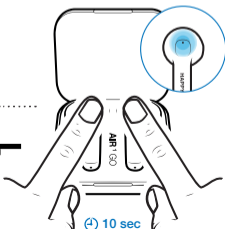

10 sec