


miRi

EasyBreath Smart Air Purifier

Gebruiksaanwijzing | User Manual

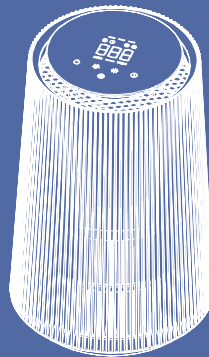

Haal diep adem en voel het verschil
Take a deep breath and feel the difference

Bedankt voor het kiezen van MiRi

Goed dat je hebt besloten om de handleiding van de MiRi EasyBreath door te lezen. Veel mensen laten de handleiding links liggen en proberen er zelf achter te komen. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen die de handleiding lezen sneller en beter snappen hoe een apparaat werkt dan mensen die er zelf achter proberen te komen.

Bij MiRi geloven we in het belang van comfortabele en gezonde leefomgeving. Onze passie is het creëren van intelligente, duurzame, consumentgerichte producten voor jouw huis. Door luchtvervuiling wordt de buitenlucht, maar hiermee ook de binnenlucht, steeds vuiler. We hebben dit niet altijd door omdat de luchtdeeltjes bijzonder klein kunnen zijn. We brengen een groot deel van onze tijd binnen door. Daarom is het belangrijk dat de lucht thuis zuiver is. Haal diep adem en voel het verschil met de MiRi EasyBreath.

Hoe werkt een Air Purifier?

De Air Purifier (of luchtreiniger) bestaat voornamelijk uit een ventilator, filter, UV-C stralen en stofsensor. De ventilator draait om de binnenlucht te laten circuleren en de lucht komt het filter binnen via de luchtinlaat. Stof en andere microdeeltjes worden op het filter geabsorbeerd. Vervolgens blaast de Air Purifier de schone lucht via de luchtuitlaat weer de ruimte in.

Wanneer het UV-C licht is ingeschakeld, straalt het ultraviolette stralen uit die de cellen van bacteriën direct kunnen vernietigen. De binnenlucht wordt op deze manier constant gefilterd en gesteriliseerd om het een schone binnenlucht te garanderen.

De stofsensor meet in real-time de luchtkwaliteit in de ruimte en geeft via PM2.5-index de luchtkwaliteit weer.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om de EasyBreath te leren kennen.


Inhoudsopgave

1. Voor het eerste gebruik	4
2. Veiligheidsinformatie	6
3. Leer de EasyBreath kennen	8
4. Display & Bediening	9
5. De App & Verbinden met je Smartphone	12
6. Filter vervangen & Onderhoud	14
7. Problemen & Oplossingen	17
8. Specificaties	19
9. Garantie	20

1. Voor het eerste gebruik


Belangrijk:

Het HEPA filter zit al in de Air Purifier maar deze zit in een plastic verpakking. Deze moeten we eerst verwijderen voordat we het apparaat aan kunnen zetten.

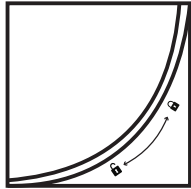

- 1 Draai de EasyBreath om en leg deze op een zachte ondergrond zoals een deken. Draai daarna de bodemplaat los (tegen de klok in). Op de rand van de bodemplaat zie je een gesloten en een open slotje om je te helpen.

- 2 Haal het filter uit de luchtreiniger. Je hoeft deze niet te draaien, je kunt het filter er zachtjes uit trekken.

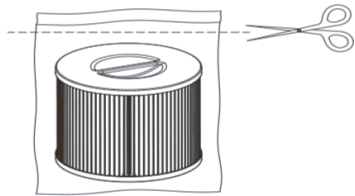

- 3 Verwijder het plastic waar het filter in zit.

- 4 Plaats het filter terug in de EasyBreath.



- 5 Plaats de bodemplaat terug op de luchtreiniger en draai deze met de klok mee naar het gesloten slotje. Trek zachtjes aan de bodemplaat om te checken of deze goed vast zit.



- 6 Steek de stroomkabel in de luchtreiniger.



Handig!

We hebben een handige sticker voor je geplakt op de onderkant van het HEPA filter. Vul hier de aankoopdatum in. Dit kan je helpen met bijhouden hoelang het filter al in gebruik is.

Meer informatie over het filter en het vervangen vind je op pagina (15).

2. Veiligheidsinformatie

Let op:

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om jezelf en anderen tegen letsel te beschermen.

Algemene Veiligheidsrichtlijnen en Waarschuwingen

- Plaats het apparaat niet op onstabiele locaties of in ruimtes met hoge temperatuur en vochtigheid.
- Vermijd plaatsing in ruimtes waar olie of brandbaar gas wordt gebruikt.
- Plaats het apparaat niet zo dat de luchtuitlaat direct op dieren of planten gericht is.
- Vermijd het plaatsen van het apparaat in direct zonlicht of dichtbij communicatieapparatuur.
- Ga niet op het apparaat zitten of er tegenaan leunen.
- Houd kinderen weg bij het apparaat.
- Demonteer het apparaat niet en probeer geen wijzigingen zelf aan te brengen. Contacteer bij twijfel altijd de verkoper.
- Zorg ervoor dat er geen vluchtige stoffen of brandbare voorwerpen zoals rook of wierook in het apparaat komen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water. Dit kan kortsluiting, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Zet geen voorwerpen op het apparaat, omdat dit storingen of defecten kan veroorzaken.
- Wanneer je het apparaat langere tijd niet gebruikt, berg het op zonder stroomvoorziening, in een donkere en droge ruimte.

Specifieke Plaatsings- en Gebruiksaanwijzingen

- Vermijd het plaatsen van het apparaat op een onstabiele ondergrond. Omdat pollen en stof gemakkelijk in de buurt van de vloer terecht

kunnen komen, wordt het aanbevolen om het product op de vlakke ondergrond in de kamer te plaatsen

- Plaats het apparaat ten minste 30 cm van muren, meubels, gordijnen, etc. vandaan.
- Vermijd het plaatsen van je apparaat dichtbij communicatieapparatuur zoals een televisie of radio, aangezien dit storingen of lawaai kan veroorzaken. Houd minstens 1 meter afstand van deze apparaten en gebruik, indien mogelijk, afzonderlijke stopcontacten of wandcontactdozen.
- Zet je apparaat niet op plaatsen waar het direct aan zonlicht wordt blootgesteld. Dit kan leiden tot vervorming, beschadiging, verkleuring en andere defecten.

Instructies voor onderhoud en reiniging

- Maak het apparaat niet schoon met oplosmiddelen zoals ethanol of verdunner.
- Gebruik de luchtreiniger niet in een ruimte waar 'natuurlijke insecticiden' worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat er geen vluchtige stoffen of brandbare voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
- Als u het apparaat langere tijd op dezelfde plek gebruikt, kunnen muren en vloeren vuil worden. Voor onderhoudswerkzaamheden wordt aanbevolen en het apparaat te verplaatsen.

Voeding en elektrische veiligheid

- Zorg ervoor dat u niet aan het netsnoer trekt en voorkom dat u het netsnoer en het stopcontact beschadigt.

- Gebruik alleen een stroombron die voldoet aan de specificaties van uw apparaat: een wisselstroomvoeding van 100-240V, 50/60HZ. Het gebruik van een voeding, universeel stopcontact of aansluiting die de aanbevolen specificaties overschrijdt, kan leiden tot oververhitting van het netsnoer of zelfs tot brand.
- Vermijd het aanraken van de stekker met vochtige handen.
- Steek nooit uw vingers of metalen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Om het apparaat uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer, aangezien dit een elektrische schok, kortsluiting of brand kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u onderhoud uitvoert, om te voorkomen dat het apparaat onverwachts wordt ingeschakeld.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gaat gebruiken.
- Reinig de stekker regelmatig. Stof of vocht op de stekker kan de isolatie beschadigen en brand veroorzaken. Haal de stekker uit het stopcontact en veeg af met een droge doek.

Noodgevallen en Ongebruikelijke Situaties

Als een van de volgende situaties zich voordoet, zet het apparaat dan onmiddellijk uit:

- Als een van de knoppen of schakelaars niet meer werkt.

- Als je merkt dat het elektriciteits snoer ongevoelig wordt.
- Als je een kenmerkende brandgeur opmerkt of als het apparaat ongebruikelijke geluiden of trillingen maakt.
- Als het elektriciteits snoer van het apparaat beschadigd lijkt te zijn.

Extra Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen


- Gebruik het apparaat niet in de buurt van stookgas of kolen zonder goede ventilatie. Dit is belangrijk om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen, want het apparaat verwijdert geen koolmonoxide.
- Zet het apparaat onmiddellijk uit bij problemen met knoppen of schakelaars, of als het elektriciteits snoer heet wordt.

Gebruikslimieten en Beperkingen


- Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door mensen met een beperking, mensen met verminderd waarnemingsvermogen, of kinderen zonder toezicht. Gebruik is alleen toegestaan als er een begeleider aanwezig is die instructies kan geven en hulp kan bieden bij het bedienen van het apparaat.

3. Leer de EasyBreath kennen

Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van de luchtreiniger en de betekenis van de pictogrammen op het bedieningspaneel.

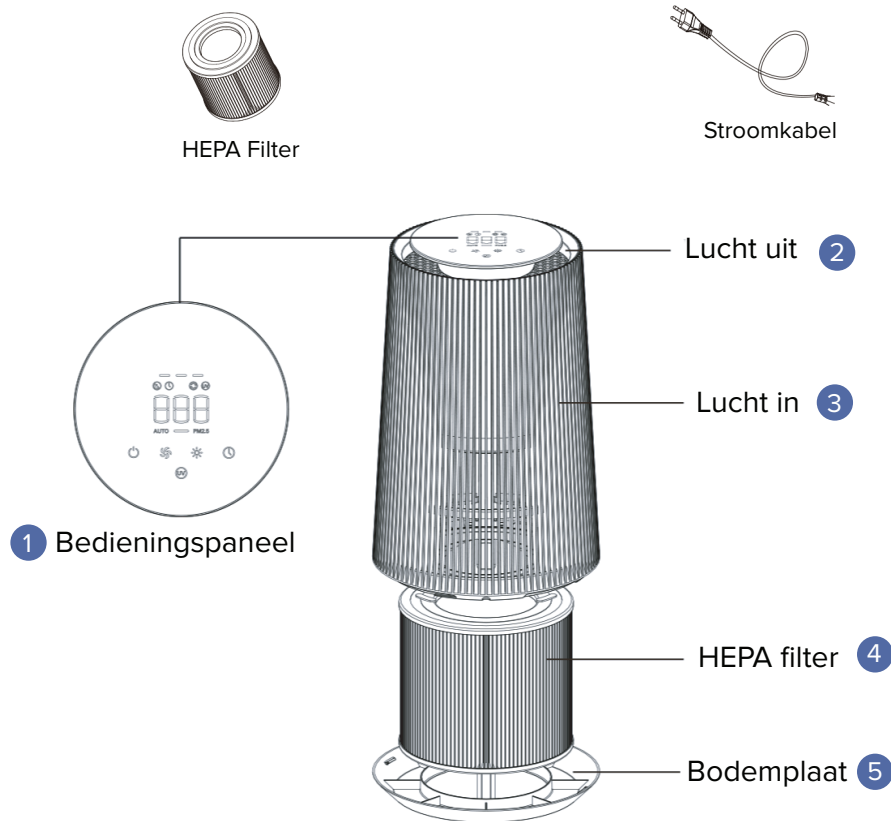

4. Display & Bediening

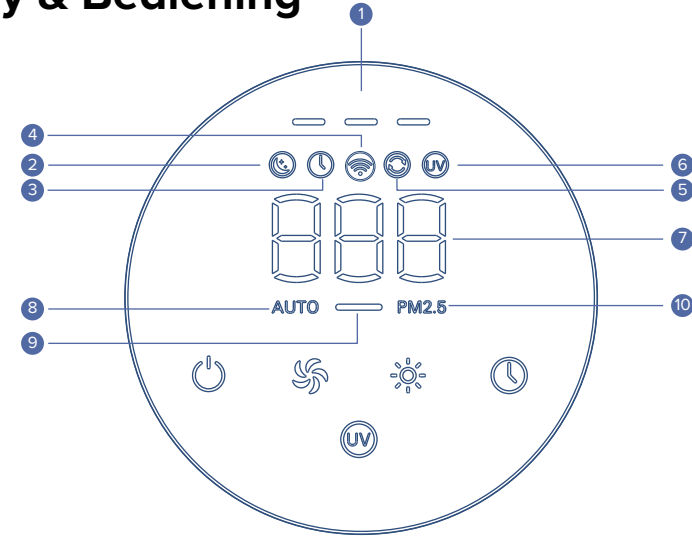

Touchscreen bedieningspaneel:

- 1** Ventilator snelheid — — —
- 2** Slaapstand ☾
- 3** Timer 🕒
- 4** WiFi signaal 📶
- 5** Filter vervanging 🔄
- 6** UV-C functie UV
- 7** Display (timer en PM2.5 index) 888
- 8** Automatische stand AUTO
- 9** PM2.5 indicator —
- 10** PM2.5 PM2.5

- 🔌 **Aan/uit:** Zet het apparaat aan of uit
- 🌀 **Ventilator:** Met elke touch schakel je tussen de 5 standen: Laag, Normaal, Hoog, Slaapstand en de Autostand.
- ☀️ **Nachtlamp:** Met elke touch schakel je tussen de 3 lichtstanden: Zacht, Gemiddeld, Helder
- 🕒 **Timer:** Met elke touch verander je de tijd van de timer: 1-12 uur.
- UV **UV-C:** Zet het UV-C licht aan of uit

Bediening

Let op: Voordat je de lucht gaat filteren is het belangrijk om de plastic verpakking van het filter te verwijderen (zie pagina 4).


Hier volgt de uitleg van de bediening van de MIRi EasyBreath. Al deze functies zijn ook beschikbaar via de App (zie pagina 12-13).

Inschakelen


Haal de bescherming van de stekker en steek deze in het stopcontact. De lichten gaan 1 seconde aan en je hoort een piep. Daarna gaan de lichten uit.

Touchscreen

Aan/uit

1. Druk op  Je hoort een korte piep en het bedieningspaneel wordt verlicht. De EasyBreath gaat na het aanzetten vanzelf in AUTO-stand.
2. Druk nogmaals op de aan/uit knop om de luchtreiniger uit te schakelen.


Ventilator

Met de  kun je de snelheid van de ventilator aanpassen. Met elke druk op de knop schakel je naar de volgende stand:

1. Lage snelheid
2. Medium snelheid
3. Hoge snelheid
4. Slaapstand

5. AUTO stand



Lamp


Met de  kun je het licht van de EasyBreath bedienen. Met elke druk op de knop schakel je naar de volgende stand:

1. Zacht licht
2. Gemiddeld licht
3. Helder licht
4. Geen licht (uit)



Timer

De timer kan worden ingesteld van 1 tot 12 uur. Na de ingestelde tijd zal de EasyBreath automatisch uit gaan.


1. Druk op de  knop 1 uur toe te voegen.
2. Klik op de  om er 1 uur af te halen.

Het display knippert twee keer en daarna verdwijnt de timer-display. Het  icoon zal gaan branden als de timer actief is.

Opmerkingen:

Wil je de timer weer annuleren?
→ Klik dan op de  tot het  lampje uit gaat.




Wil je weten hoe lang er nog over is van de ingestelde timer?


→ Klik op de  om te checken hoe lang er nog over is van de timer.

Wil je de resterende tijd annuleren en de timer resetten?

→ Zet de EasyBreath uit en weer aan


UV-C Licht

1. Druk op de  knop. Je hoort een korte piep en het  zal gaan branden.
2. Druk nogmaals op de  knop om de UV-C functie uit te schakelen.

Het  zal branden als de functie actief is (behalve in slaapstand).

Logo's

Slaapstand

De slaapstand is speciaal ontwikkeld om de luchtreiniger 's nachts te gebruiken. Zo weinig mogelijk geluid en licht. Het enige licht wat brand is het  icoon.

Opmerkingen:

Deze functies werken óók in de slaapstand:


1. Timer
2. UV-C
3. Lamp

We hebben de icoontjes uitgeschakeld om zo min mogelijk afleiding tijdens het slapen te garanderen.

Wil je checken hoe lang er nog resterend is van de timer?

→ Je kunt op  klikken om dit te checken.

Filter indicator

Wanneer het  icoon rood licht begint te geven, kan dat verschillende redenen hebben:

1. Het filter zit niet goed
2. Het is het tijd om het filter te vervangen (zie pagina 14).

Opmerking:

Nadat je het filter hebt vervangen houdt de  en de  6 seconden ingedrukt. Hiermee reset je het filter-programma. Het  icoon knippert 3 keer en gaat dan uit.

WiFi & Verbinding

Het  zal branden wanneer er een succesvolle verbinding is met de telefoon.

Om te verbinden, houd de  5 seconden ingedrukt tot je een piep hoort. De EasyBreath is nu klaar om te verbinden met je telefoon. Het  knippert als de verbinding-stand actief is.

Je hebt 3 minuten om de connectie met je telefoon te maken, anders moet je opnieuw de verbinding-stand activeren. Zie pagina (13) voor uitgebreide instructies.

AUTO-stand & Luchtqualiteit indicator (PM2.5)

Het **AUTO** icoon geeft aan dat de automatische stand is ingeschakeld.

De cijfers op het display laten de PM2.5 index zien.

De  geeft de luchtkwaliteit aan met een kleur. Bekijk de tabel hieronder voor meer uitleg.

Kleur	Luchtkwaliteit	PM2.5 index	Ventilatorsnelheid
Groen	Goed	<75	Laag
Oranje	Slecht	75-150	Medium
Rood	Vervuild	>150	Hoog

Opmerkingen:

Een lage PM2.5 Index van lager dan 75 (groen) of zelfs erg goed (lager dan 10) betekent niet dat de EasyBreath geen zin heeft.

Het voordeel van 3 ventilatorsnelheden is dat bij kleine schommelingen in de luchtkwaliteit de luchtreiniger niet steeds overspringt naar een andere snelheid. Zo wordt je niet uit je focus of slaap gehaald.

5. De App & Verbinden met je Smartphone


Scan de QR code om de Tuya App te downloaden. Of zoek handmatig in de App Store of Google Play store. Voer na de installatie je e-mailadres in en rond de registratie af.



Account aanmaken



1. Klik op "sign up"

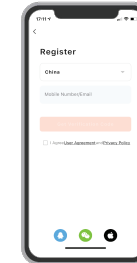

2. Vul je mobiele nummer of e-mailadres in en klik op "Get verification code"




3. Vul de verificatie code in



4. Kies een wachtwoord

Apparaat toevoegen

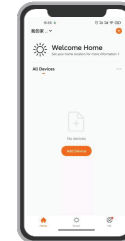


1. Klik op "Add device"




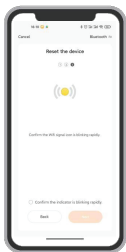
2. Selecteer de Air Purifier



3. Zet de MiRi EasyBreath aan

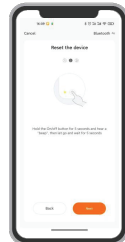


4. Houd de  5 seconden ingedrukt tot je een piep hoort. De EasyBreath is nu klaar om te verbinden met je telefoon




5. Als het WiFi icoontje knippert kun je verder



6. Je telefoon zal het apparaat zoeken door middel van Bluetooth

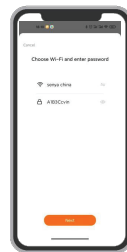

7. Kies jouw WiFi en vul het wachtwoord in

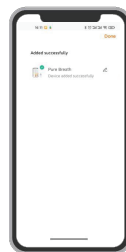

8. Wacht tot de EasyBreath succesvol verbonden is

Lukt het verbinden niet? Dit zijn de meest voorkomende redenen:

- De WiFi naam en/of het wachtwoord kloppen niet
- De telefoon en de EasyBreath zijn niet verbonden met dezelfde WiFi
- Je hebt er langer dan 3 minuten over gedaan. De verbinding-stand schakelt na 3 minuten uit.
- Tijdens het verbinden is de Bluetooth van je telefoon uitgegaan
- De telefoon en de EasyBreath zijn te ver van elkaar vandaan
- Je gebruikt een ander WiFi netwerk dan 2.4GHz. Check dit goed.
- Je WiFi heeft moeite. Herstart je router en probeer het opnieuw.

Bluetooth ✓




2.4GHZ ✓ 5GHZ ✗

✓ ✗

6. Filter vervangen & Onderhoud




Wanneer heb ik een nieuw filter nodig?

1. Elke 6-8 maanden. Het filter heeft een levensduur van ongeveer 3800 uur.
2. Wanneer het  icoon brandt.

Daarnaast is het belangrijk om te letten op de volgende indicaties:

- Een verhoogd geluid of ander geluid dan normaal
- Een verminderde luchtstroom
- Een zichtbaar vervuild filter
- Verhoogde aanwezigheid van geuren


Reset het filterprogramma

Nadat je het filter hebt vervangen houdt de  en de  6 seconden ingedrukt. Hiermee reset je het filter-programma. Het  icoon knippert 3 keer en gaat dan uit.



Opmerkingen:

- Vervang elke 6-8 maanden het filter, ook als het  icoon niet brandt.
- De levensduur van het filter is afhankelijk van de de gebruiksduur en de luchtkwaliteit in de omgeving waar de luchtreiniger staat. Gebruik van de luchtreiniger in een vochtige omgeving verkort de levensduur van het filter.
- Als de luchtvervuiling in de ruimte erg hoog is, bestaat de kans dat het filter sneller verzadigd raakt en vervangen moet worden.
- Vergeet niet de filter-vervanging melding te resetten na het vervangen van het filter
- De MiRi EasyBreath luchtreiniger is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor. In een langdurig ernstig vervuilde omgeving wordt geadviseerd een professioneel luchtreinigingssysteem te installeren.
- Gebruik alleen het officiële MiRi EasyBreath HEPA filter. Bestel deze op www.miri.nl
- Als je de luchtreiniger voor een langere periode niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

Belangrijk: 

Het filter en de filterbehuizing moeten regelmatig worden geïnspecteerd en gereinigd. Wacht hiermee niet tot het  icoon gaat branden. Een vuil en verzadigd filter geeft risico op brand en ontvlaming en moet dus op tijd worden vervangen.

Filter vervangen

1. Zet de luchtreiniger uit 
2. Haal de stekker uit het stopcontact
3. Volg de stappen op pagina (4)
4. Vergeet niet het filterprogramma te resetten als het  icoon brandt.

Filter schoonmaken

Om de luchtreiniger efficiënt te laten werken en de levensduur te verlengen is het aan te raden om het filter eens per maand schoon te maken met een stofzuiger.

Zuig met een stofzuiger het vuil van de buitenkant van het filter, de binnenkant van de filter behuizing en de bodemplaat.

Belangrijk: 

Was het filter nooit met water of elk ander soort vloeistof.

Over het koolstoffilter


Het actieve koolstoffilter in de EasyBreath bevindt zich aan de binnenkant van het HEPA-filter. Dit koolstoffilter is ontworpen om verschillende soorten geuren en gassen uit de lucht te verwijderen zoals rooklucht, geur van het koken, geur van huisdieren en verflucht.




Het is belangrijk om te weten dat de EasyBreath niet automatisch op al deze geuren reageert en naar een hogere stand zal gaan.

Dit komt mede doordat sommige luchtjes vervelend kunnen zijn maar niet schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast kan de concentratie van geurdeeltjes in de lucht zó laag zijn dat de sensor dit niet altijd zal detecteren. Je neus is wat dat betreft een beter middel en kan soms al minimale concentraties van een luchtje signaleren. Als je dus snel van de luchtjes af wilt, kun je het beste je neus volgen en de EasyBreath handmatig op een hogere stand zetten.

7. Problemen & Oplossingen

Ondervind je een probleem met de luchtreiniger dan vind je hieronder de mogelijke oplossing. Komt je er toch niet uit neem dan gerust contact met ons op (zie pagina 19) of kijk op www.miri.nl

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De luchtreiniger gaat niet aan.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Plaats de stekker in het stopcontact.
	Stopcontact geeft geen stroom.	Plaats de stekker in een ander stopcontact.
	De luchtreiniger staat niet aan.	Druk op  om de luchtreiniger aan te zetten.
	De stroomkabel is beschadigd.	Neem direct contact op met MiRi (zie achterpagina). Stuur het bestelnummer mee en geef een omschrijving van het probleem. We zullen het vervolgens zo snel mogelijk oplossen.
De luchtreiniger is defect of werkt niet naar behoren.		
De luchtreiniger maakt een raar geluid.	Het plastic zit nog om het filter in de luchtreiniger.	Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder het plastic zoals staat beschreven bij "Voor eerste gebruik" pagina (4).
	Er zit vuil op het filter.	Maak het filter schoon of vervang het filter.
	Er zit een los object in de luchtreiniger.	Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met MiRi. Probeer niet zelf de luchtreiniger te openen.
	Het filter zit niet goed in de luchtreiniger.	Haal het filter uit de luchtreiniger en plaats deze er in zoals staat beschreven pagina (4-5).

	Het filter is aan vervanging toe.	Bestel een nieuw filter via www.miri.nl . Zie pagina (19) voor meer uitleg.
De luchtreiniger werk maar zwakjes.	Het plastic zit nog om het filter in de luchtreiniger.	Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder het plastic zoals staat beschreven bij "Voor eerste gebruik" pagina (4).
	De ventilator-snelheid staat op een lage stand.	Druk op  om de ventilatorsnelheid aan te passen.
	Er zit vuil op het filter.	Maak het filter schoon of vervang het filter zoals staat beschreven bij "Filter & Onderhoud" pagina (14).
	Er is niet genoeg vrije ruimte aan alle kanten van de luchtreiniger.	Houd minimaal 30 cm afstand van de muur en andere objecten zodat de luchtreiniger de kamer optimaal kan reinigen.
Het filter icoon  brandt.	Het filter is verzadigd.	Vervang het filter zoals staat beschreven bij "Filter vervangen & Onderhoud" pagina (14)
	Het filter is niet correct in de luchtreiniger geplaatst.	Haal het filter er uit en plaats deze terug op de correcte wijze zoals beschreven in "Filter vervangen & Onderhoud" pagina (14)
Het filter icoon  brandt nog na het vervangen van het filter.	De filter vervanging melding is niet gereset.	Kijk voor de reset instructie pagina (14)
Het verbinden met mijn telefoon lukt niet.	Dit kan meerdere oorzaken hebben. De belangrijkste hebben we op een rijtje gezet.	Check pagina (13) voor de meest voorkomende problemen en oplossingen.

8. Specificaties



Stroom
100-240V, 50/60HZ



Vermogen
55W



Werkoppervlakte
25-70m²



Temperatuur omstandigheden
41-104°F / 5-40 °C



CADR
147CFM / 250m³/u



Standby Vermogen
≤0.5W



Geluid in Decibel (dB)
SLAAPSTAND ≤28dB,
HOOGSTE STAND ≤56dB



Afmetingen
φ250*394mm



Filter
HEPA H13 & Nylon Pre-filter
& Actief Koolstoffilter



Gewicht
3.95KG

Het uiterlijk en de specificaties van het apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

9. Garantie

Op de MiRi EasyBreath zit één jaar garantie. Ondervind je binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact op met onze klantenservice.

Wil je een langere garantie afsluiten?

Dit kun je regelen via www.miri.nl of stuur ons een mailtje: hello@miri.nl

Contact

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Bij MiRi vinden we het belangrijk dat iedereen kan genieten van zijn of haar aankoop.

☎ Telefoon: +31642407938

📱 WhatsApp: +31642407938

✉ Email: hello@miri.nl

Heb je een vraag over een mogelijk defect aan de luchtreiniger? Voor een snelle afhandeling stuur dan het bestelnummer mee.

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt je ons een WhatsApp bericht of email sturen. Wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de MiRi EasyBreath!

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MiRi dat deze radioapparatuur voor omgevingsbediening in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

Afvoer

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/ EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mogen oude elektrische huishoudelijke apparaten niet via de gemeentelijke diensten als normaal ongesorteerd huishoudelijk afval worden afgevoerd. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen in de apparaten te optimaliseren en de effecten op de gezondheid van mensen en het milieu te beperken. Het symbool van een container met een kruis erdoor herinnert je aan je verplichting om het afgedankte apparaat aan te bieden voor gescheiden afvalinzameling. Consumenten dienen contact op te nemen met de plaatselijke overheid of hun detailhandelaar voor meer informatie over de correcte afvoer van oude apparaten.



Thank you for choosing MiRi

Good that you've decided to read the manual of the MiRi EasyBreath. Many people overlook the manual and try to figure it out themselves. However, research shows that people who read the manual understand how a device works faster and better than those who try to figure it out on their own.

At MiRi, we believe in the importance of a comfortable and healthy living environment. Our passion is creating intelligent, sustainable, consumer-focused products for your home. Outdoor air becomes more polluted due to air pollution, affecting indoor air as well. We may not always be aware of this because the air particles can be exceptionally small. We spend a significant part of our time indoors. That's why it's essential to have clean air at home. Take a deep breath and feel the difference with the MiRi EasyBreath.

How does an Air Purifier work?

The Air Purifier mainly consists of a fan, filter, UV-C rays, and dust sensor. The fan rotates to circulate indoor air, and the air enters the filter through the air inlet. Dust and other micro particles are absorbed by the filter. Subsequently, the Air Purifier releases then blows the clean air back into the room through the air outlet.

When the UV-C light is enabled, it emits ultraviolet rays that can directly destroy the cells of bacteria. In this way, the indoor air is constantly filtered and sterilized to guarantee clean indoor air. The dust sensor measures the air quality in the room in real-time and displays the air quality through the PM2.5 index.

Read this manual carefully to get acquainted with the EasyBreath.

Table of Contents


1. Before first use	24
2. Safety information	26
3. Get to know the EasyBreath	28
4. Display & Operation	29
5. The App & Connect with your Smartphone	33
6. Filter replacement & Maintenance	35
7. Problems & Solutions	37
8. Specifications	39
9. Warranty	40




1. Before first use

Important:

The HEPA filter is inside the air purifier but it's wrapped in plastic packaging. We must first remove this before we can turn on the device.

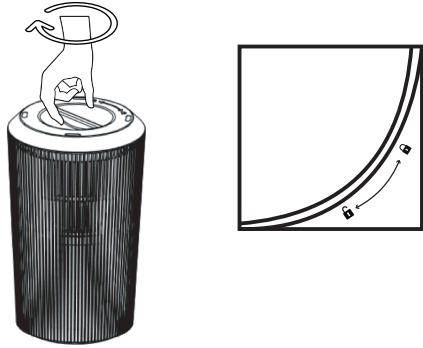

- 1 Turn the EasyBreath over and place it on a soft surface like a blanket. Then loosen the bottom plate (counterclockwise). On the edge of the bottom plate you will see a closed and an open lock to help you.

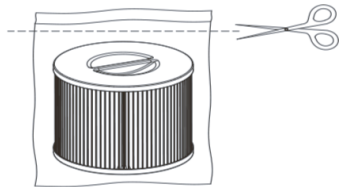


- 3 Remove the plastic containing the filter.



- 2 Remove the filter from the air purifier. You don't have to turn it, you can gently pull the filter out.



- 4 Place the filter back in the EasyBreath.

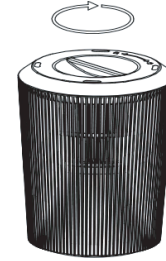

- 5 Place the base plate back on the air purifier and turn it clockwise to the closed lock. Gently pull on the base plate to check whether it is properly secured.



- 6 Plug the power cable into the air purifier.

Handy!

We have placed a handy sticker for you on the bottom of the HEPA filter. Enter the purchase date here. This can help you keep track of how long the filter has been in use.

More information about the filter and replacement can be found on page (35).

2. Safety information

Note:

Please observe the following safety instructions to protect yourself and others from injury.

General Safety Guidelines and Warnings

- Do not place the device in unstable locations or in areas with high temperature and humidity.
- Avoid installation in areas where oil or flammable gas is used.
- Do not position the device so that the air outlet is pointed directly at animals or plants.
- Avoid placing the device in direct sunlight or close to communications equipment.
- Do not sit on or lean against the device.
- Keep children away from the appliance.
- Do not disassemble the device or attempt to make any changes yourself. If in doubt, always contact the seller.
- Make sure that no volatile substances or flammable objects such as smoke or incense enter the device.
- Make sure that the device does not come into contact with water. This could result in a short circuit, fire or electric shock.
- Do not place objects on the device as this may cause malfunctions or malfunctions.
- If you do not use the device for a long time, store it without a power supply in a dark and dry room.

Specific Installation and Use Instructions

- Avoid placing the device on an unstable

surface. Since pollen and dust can easily settle near the floor, it is recommended to place the product on the flat surface in the room

- Place the device at least 30 cm away from walls, furniture, curtains, etc.
- Avoid placing your device close to communications equipment such as a television or radio, as this may cause interference or noise. Keep at least 1 meter away from these devices and, if possible, use separate sockets or wall sockets.
- Do not place your device in places where it will be directly exposed to sunlight. This can lead to deformation, damage, discoloration and other defects.

Maintenance and cleaning instructions

- Do not clean the device with solvents such as ethanol or thinner.
- Do not use the air purifier in a room where 'natural insecticides' are used.
- Make sure that no volatile substances or flammable objects enter the device.
- If you use the appliance in the same place for a long time, walls and floors may become dirty. It is recommended to move the device for maintenance work.

Power supply and electrical safety

- Be careful not to pull on the power cord or damage the power cord and electrical outlet.
- To avoid the risk of electric shock or fire, do not use heavy objects.

- Only use a power source that meets the specifications of your device: an AC power supply of 100-240V, 50/60HZ. Using a power supply, universal socket or connection that exceeds recommended specifications may cause the power cord to overheat or even cause a fire.
- Avoid touching the plug with wet hands.
- Never insert your fingers or metal objects into the openings of the device.
- To switch off the device, remove the plug from the socket. Never pull on the power cord as this may cause electric shock, short circuit or fire.
- Make sure the power plug is unplugged before carrying out any maintenance to prevent the appliance from switching on unexpectedly.
- Unplug it if you are not going to use it for a long time.
- Clean the plug regularly. Dust or moisture on the plug can damage the insulation and cause a fire. Unplug and wipe with a dry cloth.

Emergencies and Unusual Situations

If any of the following situations occur, turn off the device immediately:

- If any of the buttons or switches stop working.
- If you notice that the electrical cord is becoming unusually hot.
- If you notice a characteristic burning smell or if

the appliance makes unusual noises or vibrations.

- If the appliance's power cord appears to be damaged.

Additional Warnings and Precautions


- Do not use the appliance near fuel gas or coal without good ventilation. This is important to prevent carbon monoxide poisoning because the device does not remove carbon monoxide.
- If there are any problems with buttons or switches, or if the power cord becomes hot, turn off the device immediately.

Usage Limits and Restrictions


- This appliance is not designed for use by the infirm, the visually impaired, or unsupervised children. Use is only permitted if an attendant is present who can give instructions and provide assistance in operating the device.

3. Get to know the EasyBreath

View the different parts of the air purifier and the meaning of the icons on the control panel below.

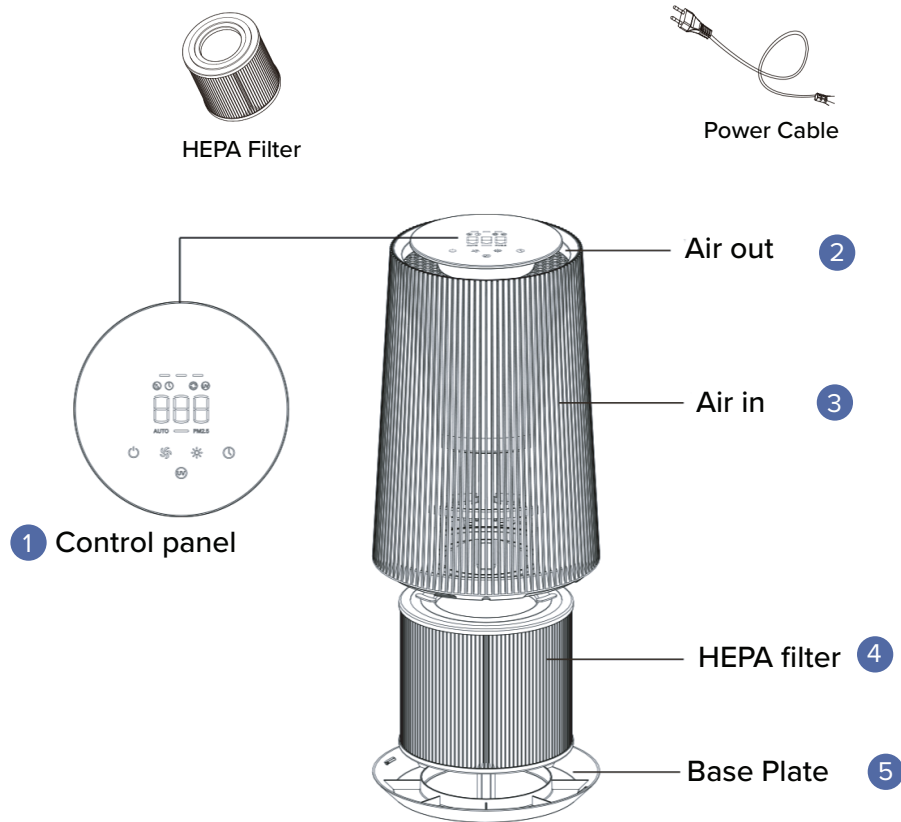

4. Display & Operation

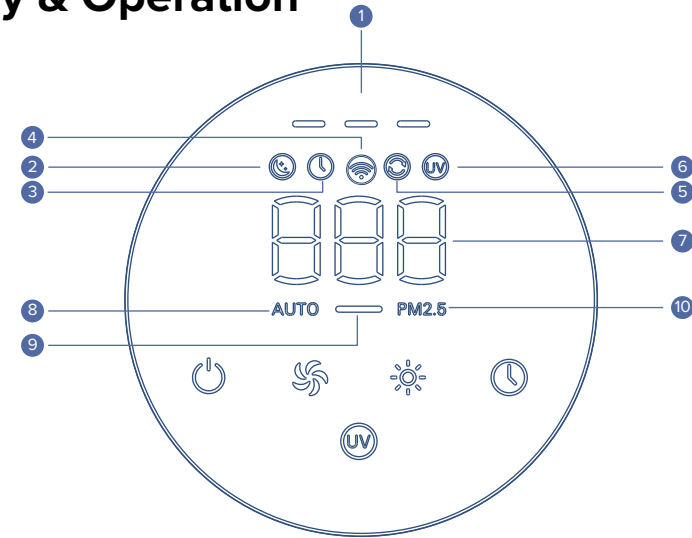

Touchscreen Control Panel:

- 1 Fan speed — — —
- 2 Sleep mode ☾
- 3 Timer ⌚
- 4 WiFi signal 📶
- 5 Filter replacement 🔄
- 6 UV-C function ⚡
- 7 Display (timer and PM2.5 index) 888
- 8 Automatic mode AUTO
- 9 PM2.5 indicator —
- 10 PM2.5 PM2.5

- 🔌 **On/off:** Turn the device on or off
- 🌀 **Fan:** With each touch you switch between the 5 settings: Low, Normal, High, Sleep mode and Auto mode.
- ☀️ **Night lamp:** With every touch you switch between the 3 light modes: Soft, Medium, Bright.
- ⌚ **Timer:** With each touch you change the time of the timer: 1-12 hours.
- ⚡ **UV-C:** Turn the UV-C light on or off.

Service

Note: Before filtering the air, it is important to remove the plastic packaging from the filter (see page 24).


Below is an explanation of how to operate the MiRi EasyBreath. All these functions are also available via the App (see pages 33-34).

Turn on


Remove the protection from the plug and plug it into the socket. The lights come on for 1 second and you hear a beep. Then the lights go out.

Touchscreen

On/Off


1. Press . You will hear a short beep and the control panel will illuminate. The EasyBreath automatically switches to AUTO mode after switching on.
2. Press the on/off button again to switch off the air purifier.

Fan

With the , you can adjust the speed of the fan. With each press of the button you switch to the next mode:

1. Low speed
2. Medium speed
3. High speed
4. Sleep mode
5. AUTO mode

Light


With the , you can control the light of the EasyBreath. With each press of the button, you switch to the next mode:

1. Soft light
2. Medium light
3. clear light
4. No light (off)




Timer

The timer can be set from 1 to 12 hours. After the set time, the EasyBreath will automatically turn off.





1. Press the  button to add 1 hour.
2. Click on the  to subtract 1 hour.

The display will flash twice, and then the timer display will disappear. The  icon will light up when the timer is active.

Notes:


- Do you want to cancel the timer?
→ Press the  until the  light goes out.
- Do you want to know how much time is left on the set timer?
→ Press the  to check the remaining time.
- Do you want to cancel the remaining time and reset the timer?
→ Turn off and on the EasyBreath.

UV-C Light

1. Press the  button. You will hear a short beep, and the  will light up.
 2. Press the  button again to deactivate the UV-C function.
- The  will light up when the function is active (except in sleep mode).

Icons

Sleep mode

The sleep mode is specially designed for using the air purifier at night, with minimal noise and light. The only light that will be on is the .

Notes:

These functions also work in sleep mode:


1. Timer
2. UV-C
3. Lamp

We have turned off the icons to ensure minimal distraction during sleep.

Do you want to check how much time is remaining on the timer?




→ You can click on the  to check this.

Filter indicator


When the  icon starts to emit a red light, it can be due to various reasons:



1. The filter is not properly installed.
2. It is time to replace the filter (see page 35).

Note:

After replacing the filter, press and hold the  and the  for 6 seconds. This will reset the filter program. The  icon will flash 3 times and then turn off.

WiFi & Connection

The  will light up when there is a successful connection with the phone.

To connect, press and hold the  for 5 seconds until you hear a beep. The EasyBreath is now ready to connect to your phone. The  flashes when the connection mode is active.

You have 3 minutes to establish the connection with your phone, otherwise, you need to activate the connection mode again. See page (34) for detailed instructions.

AUTO mode & Air quality indicator (PM2.5)

The **AUTO** icon indicates that the auto mode is activated. The numbers on the display show the PM2.5 index

The  indicates the air quality with a color. Refer to the table below for more explanation.

Color	Air quality	PM2.5 index	Fan speed
Green	Good	<75	Low
Orange	Bad	75-150	Medium
Red	Contaminated	>150	High

Notes:

A low PM2.5 index of less than 75 (green) or even excellent (less than 10) does not mean that the EasyBreath is not beneficial.

The advantage of having 3 fan speeds is that with small fluctuations in air quality, the air purifier does not constantly switch to another speed. This prevents disruption to your focus or sleep.

5. The App & Connecting to Your Smartphone


Scan the QR code below to download the Tuya App. Alternatively, search manually in the App Store or Google Play store. After installation, enter your email address and complete the registration.



Create an Account



1. Click on "sign up"

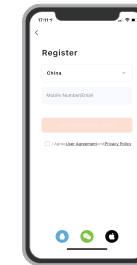

2. Enter your mobile number or email address and click on "Get verification code"




3. Enter the verification code



4. Choose a password

Add device

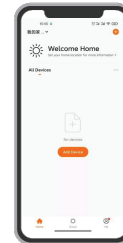

1. Click on "Add device"




2. Select the Air Purifier




3. Turn on the MiRi EasyBreath



4. Press and hold the  for 5 seconds until you hear a beep. The EasyBreath is now ready to connect to your phone.



5. If the WiFi icon is flashing, you can proceed

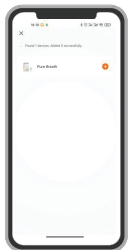

6. Your phone will search for the device using Bluetooth



7. Choose your WiFi and enter the password



8. Wait until the EasyBreath is successfully connected


If the connection fails, these are the most common reasons:

- The WiFi name and/or password are incorrect.
- The phone and the EasyBreath are not connected to the same WiFi.
- It took you longer than 3 minutes. The connection mode turns off after 3 minutes
- During the connection, the Bluetooth of your phone turned off.
- The phone and the EasyBreath are too far apart.
- You are using a different WiFi network than 2.4GHz. Check this carefully.
- Your WiFi is experiencing issues. Restart your router and try again.



6. Filter replacement & Maintenance

When do I need a new filter?

- Every 6-8 months. The filter has an average lifespan of 3800 hours.
- When the  icon is lit.


Additionally, it is important to pay attention to the following indications:

- Increased or different sound than normal
- Reduced airflow
- A visibly dirty filter
- Increased presence of odors


Reset the filter program

After replacing the filter, press and hold the  and the  for 6 seconds. This will reset the filter program. The  icon will flash 3 times and then turn off.



Notes:

- Replace the filter every 6-8 months, even if the  icon is not lit.
- The lifespan of the filter depends on the duration of use and the air quality in the environment where the air purifier is located. Using the air purifier in a humid environment shortens the life of the filter.
- If the air pollution in the room is very high, there is a chance that the filter seller
- The charger becomes saturated and must be replaced before W comes on
- Don't forget to reset the niter replacement message after replacing the filter
- The MiRi EasyBreath air purifier is intended for use in the home or office. In a long-term, seriously polluted environment, it is recommended to install a professional air purification system.
- Only use the official MiRi EasyBreath HEPA filter. Order these at www.miri.nl
- If you are not using the air purifier for a longer period of time, unplug it from the wall socket.

Important: 


The filter and the filter housing should be inspected and cleaned regularly. Don't wait until the  icon lights up. A dirty and saturated filter poses a risk of fire and ignition and should, therefore, be replaced on time.

Replace filter

1. Turn off the air purifier 
2. Unplug from the socket.
3. Follow the steps on page (35)
4. Don't forget to reset the filter program if the  icon is lit.

Clean filter

To ensure the efficient operation and extend the lifespan of the air purifier, it is advisable to clean the filter once a month with a vacuum cleaner. Vacuum the dirt from the outside of the filter, the inside of the filter housing, and the bottom plate.

Important: 


Do not wash the filter with water or any other type of liquid.




About the Activated Carbon Filter

The activated carbon filter in the EasyBreath is located inside the HEPA filter. This carbon filter is designed to remove various odors and gases from the air, such as smoke, cooking odors, pet odors, and paint fumes. It's important to note that the EasyBreath does not automatically respond to all these odors and escalate to a higher setting. This is partly because some odors can be unpleasant but not harmful to health. Additionally, the concentration of odor particles in the air may be so low that the sensor may not always detect it. Your nose is a better tool in this regard and can sometimes detect even minimal concentrations of a scent. If you want to quickly eliminate odors, it's best to follow your nose and manually set the EasyBreath to a higher setting.

7. Problems & Solutions











If you encounter a problem with the air purifier, you can find possible solutions below. If you still cannot resolve the issue, feel free to contact us (see page 31) or visit www.miri.nl.

Problem	Cause	Possible solution
The air purifier does not turn on.	The plug is not in the socket.	Plug in the plug into the socket.
	The socket does not provide power.	Place the plug in another power outlet.
	The air purifier is not turned on.	Press the  to turn on the air purifier.
	The power cable is damaged.	Contact MiRi immediately (see back page). Include the order number and provide a description of the issue. We will then resolve it as soon as possible.
	The air purifier is defective or not functioning properly	
The air purifier is making a strange noise.	The plastic is still around the filter in the air purifier.	Remove the filter from the air purifier and remove the plastic as described in the "For first use" page (23).
	There is dirt on the filter.	Clean the filter or replace it.
	There is a loose object in the air purifier.	Immediately unplug the air purifier from the power outlet and contact MiRi. Do not attempt to open the air purifier yourself.
	The filter is not properly placed in the air purifier.	Remove the filter from the air purifier and place it as described on page (23).

	The filter needs to be replaced.	Order a new filter through www.miri.nl . Refer to page (31) for more information.
The air purifier is working weakly.	The plastic is still around the filter in the air purifier.	Remove the filter from the air purifier and remove the plastic as described on the "For first use" page (23).
	The fan speed is set to a low level.	Press the  to adjust the fan speed.
	There is dirt on the filter.	Clean the filter or replace it as described in "Filter & Maintenance" on page (35).
	There is not enough free space on all sides of the air purifier.	Maintain a minimum distance of 30 cm from the wall and other objects to allow the air purifier to clean the room optimally.
The filter icon  is lit.	The filter is saturated.	Replace the filter as described in "Replace Filter & Maintenance" on page(35).
	The filter is not placed correctly in the air purifier.	Remove the filter and place it back correctly as described in "Replace Filter & Maintenance" on page (35).
The filter icon  is still lit after replacing the filter.	The filter replacement notification has not been reset.	Look for the reset instructions on page (35).
Connecting to my phone is not successful.	This can have multiple causes. We have listed the main ones for you.	Check page (34) for the most common problems and solutions.

8. Specifications



-  Power
100-240V, 50/60HZ
-  Power
55W
-  Work surface
25-70m²
-  Operating Conditions
41-104°F / 5-40 °C
-  CADR
147CFM / 250m³/u
-  Standby Power
≤0.5W
-  Noise in Decibels (dB)
Sleep mode ≤28dB,
Highest setting ≤56dB
-  Dimensions
φ250*394mm
-  Filter
HEPA H13 & Nylon Pre-filter
& Activated Carbon Filter
-  Weight
3.95KG

The appearance and specifications of the device may be changed without prior notice.

9. Warranty

The MiRi EasyBreath comes with a one-year warranty. If you encounter any issues within this period that are not the result of improper use or external damage, please contact our customer service.

Would you like to extend the warranty?

You can arrange this through www.miri.nl or send us an email at hello@miri.nl

Contact

If you have questions, feel free to contact us. At MiRi, we consider it important that everyone can enjoy their purchase.

☎ Phone: +31642407938

📱 WhatsApp: +31642407938

✉ Email: hello@miri.nl

Do you have a question about a possible defect with the air purifier? For a quick resolution, please include the order number.

We are available during office hours. Outside office hours, you can send us a WhatsApp message or email. We will respond on the next working day.

Enjoy using the MiRi EasyBreath!

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, MiRi declares that this radio equipment for remote control is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Disposal

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), old electrical household appliances should not be disposed of through municipal services as normal unsorted household waste. Old appliances should be collected separately to optimize reuse and recycling of materials in the appliances and to limit the effects on human health and the environment. The symbol of a container with a cross through it reminds you of your obligation to dispose of the discarded appliance for separate waste collection. Consumers should contact local authorities or their retailer for more information on the correct disposal of old appliances.



Bedankt voor het kiezen voor

MiRi

Adem diep in en voel het verschil.

© MiRi Home & Living. All rights reserved.

Siriusdreef 17-27
2132WT Hoofddorp
Nederland
hello@miri.nl
+31642407938

Made in China

Specifications are subject to modification without notice.