



STREX

WIFI HD INSPECTION ENDOSCOPE

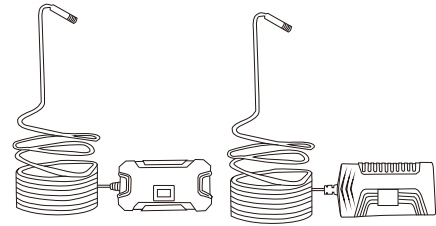


Thank you for choosing Strex! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the manual carefully before use. Please always follow these instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: info@strex.nl


What's in the box

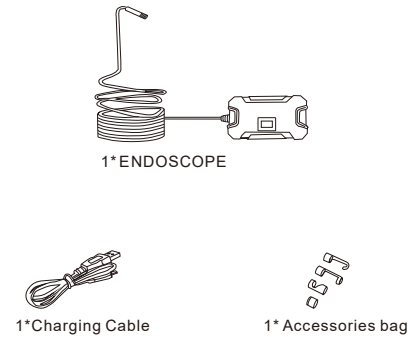

Accessories

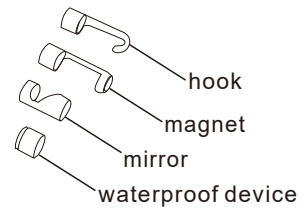


Structure Introduction




Use With Your Smart Phone

1. Download & Install APP

a. For IOS device--Download APP "YFView" from "Apple app store" or scan the QR code below, and install it.

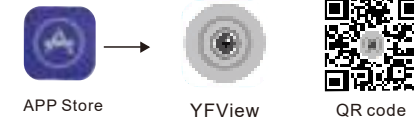


b. For Android device--Download APP "YFView" "Google Play" or scan the QR code below, and install it.

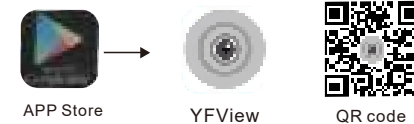

2. Connect & See

a. Power on the Wifi endoscope.
b. Search wifi signal "YFView" with your smart phone, click it (no need password) to connect the wifi successfully.

c. Open the APP, then you can see the real-time video.

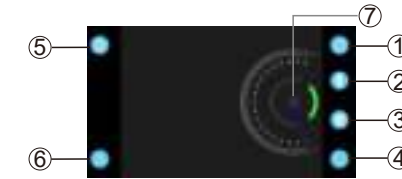

- 1 Resolution Setting
- 2 Video Recording
- 3 Take Photo
- 4 Photos & Video
- 5 Split screens (split screen images and photo albums for easy comparison with previously stored images)
- 6 Adjust light
- 7 Image Rotating

Charging

1. Please charge the equipment with 5v 1A USB charger.
2. When charging, the battery display lights up and the battery data increases. When the battery data up to 100, the charging is completed.
3. It is a built-in 2600mAh lithium battery.

Attribute parameter


Lens diameter: 8mm
Resolution: 2.0mp
Sensor size: 1/5inch
View angle: 70 degree
Focus length: 5-500cm
Exposure light automatic
Operate temperature: 0 degree to 70 degree
Cable length: 5m/10m
Battery capacity: 2600 mAh
Power supply: 5V DC via USB
Support system: Android/iOS
Photo format: JPEG
Video format: MP4

Troubleshooting

1. Check the wifi settings on your smartphone to make sure you are connected to the device
2. Disconnect and reconnect your smartphone and endoscope camera.
3. Close the app and open it again
4. Check the battery power, charge the battery.


STREX

WIFI HD INSPECTIECAMERA

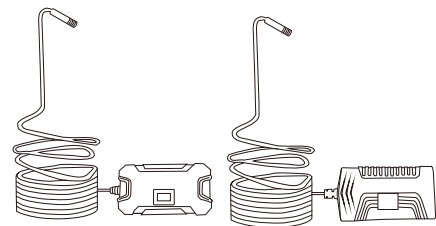


Bedankt voor het kiezen van Strex! Lees voor gebruik de handleiding aandacht door, voor een correcte en veilige werking van het product. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via email: info@strex.nl


Wat zit er in de doos

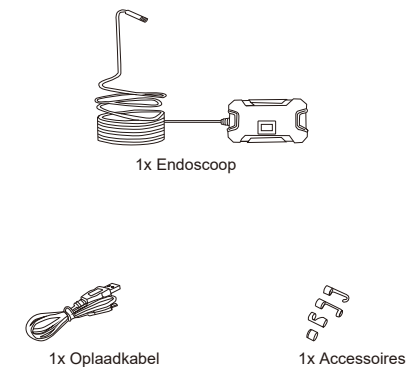

Accessoires

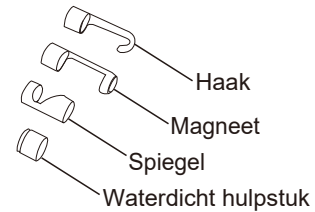


Structuur




Gebruiken met je smartphone

Downloaden en installeren van de app
Voor IOS - Download de APP "YFView" via de Apple app store of scan de QR code

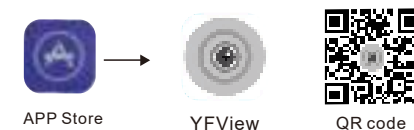


Voor Android - Download de APP "YFView" via de Google Playstore of scan de QR code

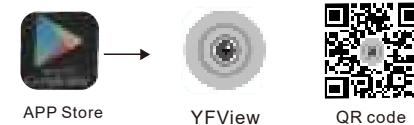

Verbinden

Zet de endoscoop aan
Zoek via je WIFI naar de naam "YFView" en verbind. Er is geen wachtwoord nodig bij verbinden.

Open de app, je kijkt nu live mee.

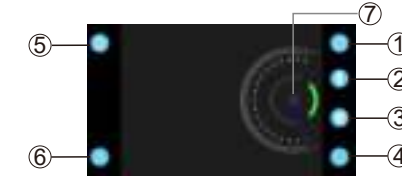

1. Resolutie instellingen
2. Video opname
3. Foto nemen
4. Foto & video
5. Split screen (Vergelijk genomen foto's met elkaar)
6. Verstel verlichting
7. Foto draaien

Opladen

1. Laad de endoscoop op met een 5v 1A USB oplader
2. Tijdens het opladen verlicht de display. Bij 100 is de endoscoop weer vol.
3. De ingebouwde accu is een 2600mAh lithium accu

Specificaties:

Lens diameter: 8MM
Resolutie: 2MP
Sensor grootte: 1/5inch
Hoek: 70 Graden
Focus 5-500CM
Licht verstelling: Automatisch
Bedrijfstemperatuur: 0-70 °C
Kabellengte: 5M/10M
Batterij capaciteit: 2600 mAh
Voeding: 5V DC via USB
Besturingssysteem: Android/iOS
Foto formaat: JPEG
Video formaat: MP4

Foutopsporing

1. Controleer of je bent verbonden via WIFI met de endoscoop
2. Verbind de endoscoop opnieuw met je WIFI
3. Sluit de app en start deze opnieuw op
4. Controleer of de endoscoop volledig is opgeladen.

Maak de endoscoop schoon voor gebruik voor een optimaal beeld.