


BLUETOOTH PERSONENWEEGSCHAAL



**DRAADLOZE
SMART**

Synchroniseer uw voortgang draadloos naar elk Bluetooth smart ready apparaat.


Smartphone niet nodig voor verkoop use.

Step 1 Controleer de vereiste specificaties voor telefoon of tablet

Voordat u OKOK App installeert, controleert u of de telefoon of tablet aan de volgende eisen voldoet:

Compatibel met iOS7.0 en hoger met Bluetooth 4.0 en hoger.	Voor iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPod Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3
Compatibel met Android 4.3 en hoger met Bluetooth 4.0 en hoger.	SAMSUNG: Voor galaxy s5, galaxy s4, galaxy s3, galaxy note 4, galaxy note 3, galaxy note 2, galaxy grand 2 XIAOMI: Voor XIAOMI Note, XIAOMI4, XIAOMI3, XIAOMI2/2s, XIAOMI tablet, HONGMI NOTE 4G, HONGMI 1S HUAWEI: Voor Ascend P8, Ascend P7, Honor 6Plus, Honor 6, Mate 7, Ascend 67

Step 2 Installeer de batterijen

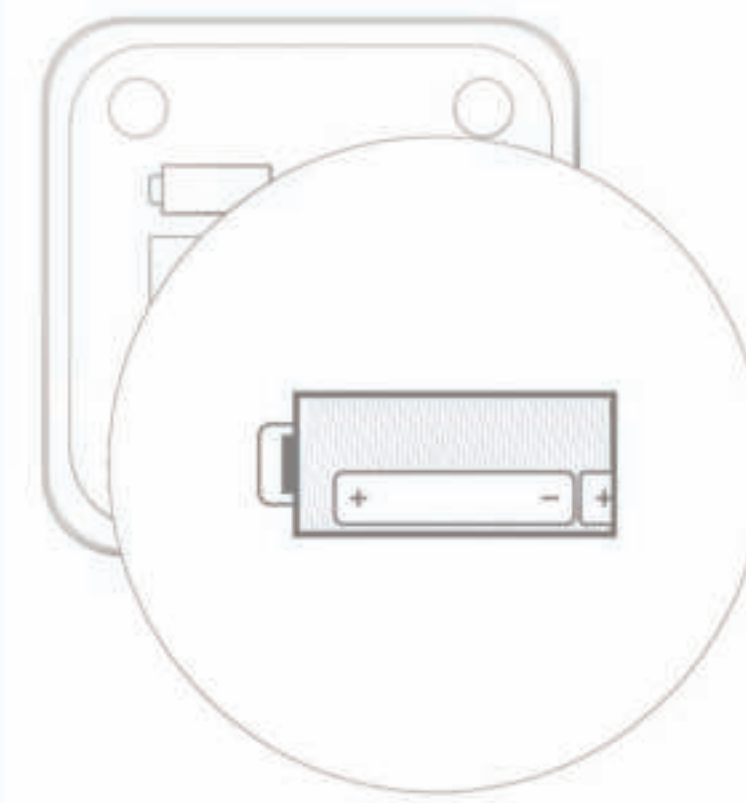

- 1 - Open het deksel van de batterij
- 2 - Plaats de batterijen in de juiste
- 3 - Sluit het deksel.

Step 3 App installeren

Gebruik onze apparaat te scannen OR code onderzoek OKOK internationale vorm App store/Google Play en installeren App.

- 1 - Schakelaar n Bluetooth
- 2 - Telefoon of tablet maakt verbinding met het net (WIFI, 3G of 4G)



OKOK Healthcare

Step 4 Koppel de apparaten, registreer en vul gebruikersinformatie

Open APP, begin to weight and pair



Registreren als een gebruiker



Volledig persoonlijk informatie



Step 5 Wegen

Dynamisch invoeren
Gewicht Interface



Ga op de weegschaal en synchroniseer gewicht in de APP



Step 5 Bekijk het testresultaat

Enter weight trend interface



Verslag bekijken



Specification:

Weergave: Alle gegevens worden weergegeven wanneer de stroom wordt ingeschakeld

Capaciteit: 3kg-180kgs

Verdeling: 1D=100g/0.2lb

Eenheid: KG/LB

Spanning: 4.5V

Batterij: 3 *AAA batterij

Lage batterijaanwijzing: 2.4V+0.24, vertoning "Lo" en macht weg

Stroom: <25mA

Tribunestroom: <10uA

Overbelastende aanwijzing: overbelasting meer dan 2.5kgs, totale 182.5kgs vertoning "Err"

Beste het werk temperatuur: 5-35 °C

Opslagtemperatuur: -10-60 °C

Vochtigheidsmilieu: <90% RH

Instructie voor OKOK App

Onmiddellijk wegen

Open de OKOK APP, deze zal u eraan herinneren Bluetooth aan te zetten.

Zet Bluetooth aan en het auto-pair proces wordt automatisch voltooid. De gebruiker begint te wegen, de gewichtsgegevens zullen naar de APP worden gesynchroniseerd. Als de Bluetooth wordt verbroken, de

Gewichtsgegevens in APP invoeren

De gebruiker kan gewichtsgegevens in APP typen om een spoor bij te houden

Huidig gewicht

De interface van het huidige gewicht toont gewichtsinformatie van de gebruiker en de familieleden, en produceert het rapport en geeft gezondheidsadvies basis van de meting. Inclusief huidige interface. Interface met gewichtslst, datumrapport en berichtgeving.

Gewichtstrend

Inclusief wekelijks verslag, maandelijks verslag en driemaandelijks verslag, met vermelding van de veranderingen van het gewicht door de curven.

OPMERKING:

Voor de vetweegschaal zijn er 12 gegevens: gewicht, lichaamsvet, visceraal vet, spieren, botten, BMR, leeftijd, BMI, Water, Eiwit, Obesitas graad, gewicht zonder vet.

Beheer van de schaal

Beheer van de schaal omvat twee delen: Scale management en connection management.

Beheer van de schaal

Manage the process of pairing, bind and unbind

Verbindingsbeheer

Inclusief Bluetooth-statusindicatie en Bluetooth-verbinding

Account en gebruiker

Inclusief accountbeheer en gebruikersbeheer

Account Beheer

Inclusief, registratie, inloggen, wachtwoord wijzigen, wachtwoord vergeten, links naar Facebook, Twitter...etc

Beheer gebruiker

Beheer gebruikersinformatie, inclusief nickname, verjaardag, lengte, geslacht...etc, ook het beheren van familie ledenaccount en - informatie (onder dezelfde registratieaccount).

WAARSCHUWINGEN

1. Houd de weegschaal uit de buurt van natte vloeren, gebruik de weegschaal niet als het glas nat is in geval van uitglijden.
2. Ga alstublieft op het midden van de schaal staan in geval van omzet.
3. Het platform van de weegschaal is gemaakt van glas, vermijd scherpe of harde dingen die het oppervlak bekrassen, buitensporige krachten of plotselinge schokken, onverwachts vallen zal het glas breken en de gebruiker bezeren.
4. De Bluetooth-weegschaal is niet waterdicht. Houd de omgeving droog, dompel hem niet onder in water.
5. Use soft cloth with neutral cleaning liquids to clean the surface, keep away contacting with organic solvent nor chemicals.
5. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, dient u de batterijen te verwijderen voor het geval dat lekkende vloeistoffen de weegschaal aantasten.

Mededelingen

1. Ga alstublieft in de juiste richting op de weegschaal staan
2. Blijf niet minder dan 10 seconden op de weegschaal staan als u het lichaamsvet meet.
3. Gelieve te bevestigen dat geslacht, lengte, gewicht gegevens correct zijn.