NINJA CRISPi

PORTABLE COOKING SYSTEM

FN101EU

BRUGERVEJLEDNING

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES

NOTICE D'UTILISATION ET GARANTIE NINJA

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

INSTRUKCJA

INSTRUÇÕES

OHJEET

INSTRUKTIONER

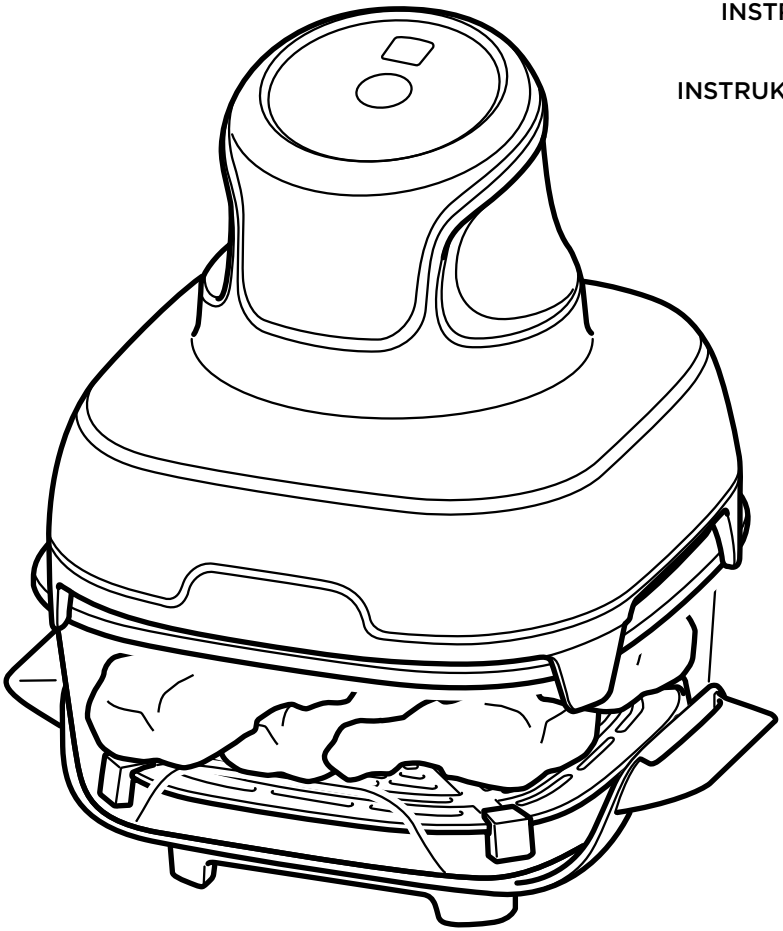

ninjakitchen.eu

TAK, fordi du har købt Ninja Crispi-airfryer

REGISTRER DIT KØB

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Scan QR-kode ved hjælp af mobilenhed

GEM DENNE INFORMATION

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____
(Gem kvittering)

Butik: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240V~ 50-60Hz

Watt: 1700 W

Energiforbruget ved standby er 0,2 W.

Apparatet går automatisk i standbytilstand efter 10 minutters

TIP: Du kan finde model- og serienumre på QRkoden på mærkaten, som sidder på bagsiden af apparatet ved siden af strømkablet.

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.For at forhindre mulig skade på miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialekilder. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende de tilgængelige returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en miljømæssig, forsvarlig måde.

NINJA CRISPi

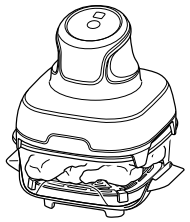

FN101-serien | Brugsanvisning

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

KUN TIL INDENDØRS, PRIVAT BRUG. LÆS ALLE ANVISNINGER INDEN BRUG

	Læs og gennemgå anvisningerne for at få en forståelse af produktets betjening og anvendelse.
	Dette symbol viser, at der er fare for personskade, død eller omfattende skade på ejendele, hvis advarslen, der bringes sammen med symbolet, ignoreres.
	Sørg for at undgå kontakt med varme overflader. Beskyt altid hænderne for at undgå forbrændinger.
	Udelukkende beregnet til indendørs, privat brug

⚠ ADVARSEL

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand eller forbrændingsfare, som kan forårsage ejendomsskade, personskade eller død. Når der anvendes elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid følges, inklusive følgende:

1. Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er i forbindelse med brug af apparatet.
2. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Apparatet må **IKKE** bruges af børn. Det er nødvendigt at overvåge apparatet nøje, hvis det bruges i nærheden af børn.
3. For at undgå kvælningsfare for små børn skal du fjerne og kassere beskyttelsesdækslet på apparatets stik.
4. Børn må ikke lege med dette apparat.
5. Glasset vil være varmt under og efter brug. Risiko for forbrændinger ved berøring, når det er varmt. Brug **ALTID** håndtagene, der er sikre at røre, når du interagerer med varme Ninja-glasbeholdere.
6. Du må **IKKE** anbringe apparatet på varme overflader eller nær en varm gas- eller elkogeplade eller i en opvarmet ovn.
7. Glasbeholderen, adapteren og risten bliver meget varme under tilberedningsprocessen. Undgå fysisk kontakt, når du fjerner glasbeholderen, adapteren eller risten fra apparatet. Rør **IKKE** ved udstyr under eller lige efter brug.
8. Brug **ALDRIG** en stikkontakt under køkkenbordet.
9. Du må **ALDRIG** tilslutte apparatet til en ekstern timer-kontakt eller et separat fjernbetjeningssystem.
10. Brug IKKE en forlængerledning. Der bruges en kort strømledning for at undgå, at børn kan tage fat i ledningen og blive viklet ind i den, og for at reducere risikoen for, at personer falder over en lang ledning.
11. For at undgå elektrisk stød må du **IKKE** nedsænke ledningen, stikket eller apparatets hovedenhed i vand eller anden væske. Tilbered kun mad i de medfølgende glasbeholdere.
12. Inspicer apparatet og ledningen regelmæssigt. Brug **IKKE** apparatet, hvis der er skader på ledningen eller stikket. Hvis apparatet fungerer forkert eller er beskadiget på nogen måde, skal du straks slukke det og ringe til kundeservice.
13. Sørg **ALTID** for, at apparatet er samlet korrekt før brug.
14. Dæk **IKKE** indsugnings- eller udluftningsventilen, mens apparatet er i gang. Hvis du gør dette, bliver maden ikke ensartet tilberedt, og apparatet kan blive beskadiget eller overophedet. Hold alle genstande 15 cm væk fra ventilationsåbningen, mens apparatet er i brug.
15. Sørg **ALTID** for, at Crispi PowerPod er ordentligt fastgjort på en Ninja-glasbeholder, før den tages i brug.
16. Brug **IKKE** apparatet, hvis Crispi PowerPod ikke er ordentligt fastgjort på en Ninja-glasbeholder.
17. Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Brug **IKKE** apparatet til andet end det, det er beregnet til. Brug **IKKE** apparatet i biler eller både i bevægelse. Må **IKKE** bruges udendørs. Forkert brug kan medføre personskader.
18. Kun tiltænkt til brug på køkkenbord. Sørg for, at overfladen er plan, ren og tør. Flyt **IKKE** apparatet, mens det er i brug.
19. Placer **IKKE** apparatet i nærheden af en bordkant under brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

KUN TIL INDENDØRS, PRIVAT BRUG. LÆS ALLE ANVISNINGER INDEN BRUG

⚠ ADVARSEL

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand eller forbrændingsfare, som kan forårsage ejendomsskade, personskade eller død. Når der anvendes elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes, inklusive følgende:

20 Brug **IKKE** udstyr og tilbehør, der ikke er anbefalet af eller sælges af SharkNinja. Bruger du tilbehør, der ikke er anbefalet af SharkNinja, kan det medføre brand, elektrisk stød eller skader.

21 Brug **IKKE** udstyret i en mikrobølgeovn, miniovn, varmluftsovn eller i en konventionel ovn. Brug heller ikke på keramiske kogeplader, elektriske spoler, gaskomfurer eller på en grill.

22 Når du bruger dette apparat, skal du sørge for, at der er mindst 15 cm friplads over og til alle sider, for tilstrækkelig luftcirkulation.

23 Brug **IKKE** dette apparat til friturestegning.

24 Undgå, at maden rører varmeelementerne. Fyld **IKKE** for meget i. Hvis du fylder for meget i, kan det forårsage personskade eller andre skader, og det kan påvirke den sikre brug af apparatet.

25 Stikkets spænding kan variere og kan påvirke apparatets ydeevne. For at undgå mulige sygdomme skal du bruge termometret til at måle temperaturen i maden, så du er sikker på, at den har fået nok.

26 Hvis apparatet udsender sort røg, skal du slukke øjeblikkeligt. Vent, til røgen er stoppet, før du fjerner eventuelt udstyr.

27 Rør **IKKE** ved varme overflader. Apparatet er varmt under og efter brug. For at undgå forbrændinger eller anden personskade skal du **ALTID** bruge grillhandsker, grydelapper eller lignende og bruge apparatets håndtag.

28 Vær **YDERST FORSIGTIG**, når der er varm mad i apparatet. Ukorrekt brug kan forårsage personskade.

29 Spildt mad kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold apparat og ledning uden for børns rækkevidde. Lad **ALDRIG** ledningen hænge ud over kanten af bordet eller røre ved varme overflader.

30 Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.

31 For at afbryde skal du holde START/POWER-knappen nede i 2 sekunder, og derefter tage stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er | i brug samt før rengøring. Lad apparatet afkøle inden rengøring, demontering, opbevaring, og inden du tager dele af eller sætter dem på.

32 Rengør **IKKE** med grydesvampe af metal. Det kan efterlade metalstykker, der kan røre elektroniske dele og forårsage elektrisk stød.

33 Fjern **ALDRIG** fingerbeskytteren fra Crispi PowerPod.

34 Se afsnittet om rengøring og vedligeholdelse for regelmæssig vedligeholdelse af apparatet.

35 Vær yderst forsigtig, når apparatet skal flyttes med varmt indhold som varm olie eller andre varme væsker.

36 Pludselige temperaturændringer kan ødelægge glasvarer.

- Hæld **IKKE** kølig eller kold væske eller mad i et varmt glas. Hæld ikke varme væsker eller mad til kolde glasvarer.
  Lille rist
- Lad **IKKE** varmt glas komme i direkte kontakt med kølige eller våde overflader eller genstande. Lad glasvarer køle af, før de lægges i en vask og vaskes af, Stor rist køles ned eller fryses.

37 Beholderne er ikke sikre i ovn, grill eller komfur. Brug IKKE sammen med varmeapparater eller varmekilder undtagen Crispi PowerPod eller i en mikrobølgeovn. Anbring **IKKE** tomme beholdere i mikrobølgeovnen.

38 Fysisk skade eller stød kan ødelægge glasvarer eller gøre dem mere tilbøjelige til at gå i stykker på grund af temperaturændringer.

- Vær forsigtig med ikke at ridse glas, når du bruger metalredskaber og knive.
- Brug **IKKE** slibende rengøringsværktøj.
- Undgå at tabe eller slå glasvarer mod en hård genstand eller slå redskaber mod det.
- Brug eller reparer **IKKE** glas, der er blevet tabt, skåret, revnet eller alvorligt ridset.
- Hvis en glasbeholder knækker eller går i stykker, skal du bruge tykke handsker og være forsigtig, når du fjerner glasstykkerne. Stykker kan være skarpe og svære at lokalisere.
- Smid det knuste glas væk; **MÅ IKKE** genbruges.

39 Ninja TempWare glasbeholdere kan vaskes i opvaskemaskine. De kan også vaskes i hånden med varmt sæbevand og ikke-slibende rengøringsmidler og plastik- eller nylonrensepuder, hvis det er nødvendigt at skure dem.

- Plastlåg er kun til brug i mikrobølgeovn og til opbevaring og er BPA-fri

GEM DISSE ANVISNINGER

DELE OG TILBEHØR

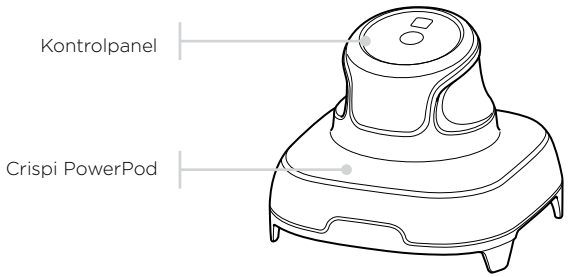

Crispi Adapter

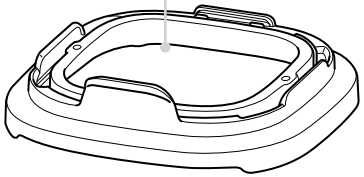

Stort beholderlåg

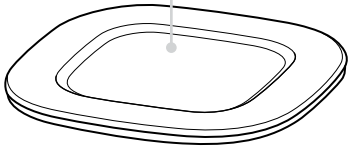

Lille beholderlåg

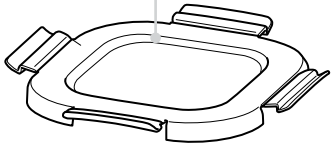

Stor rist

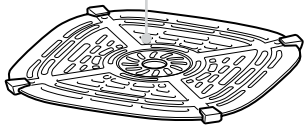

Lille rist

Stor Ninja-glasbeholder

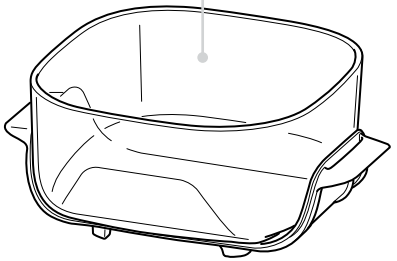

Lille Ninja-glasbeholder

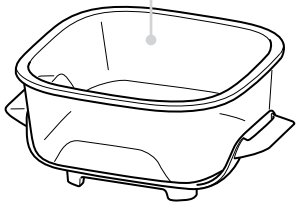

LÆR DIN NINJA CRISPI AT KENDE

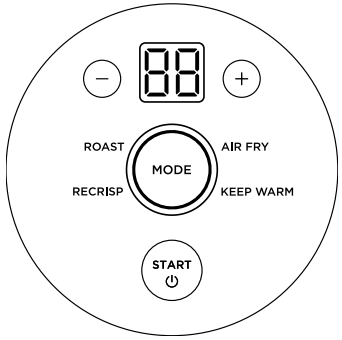

For at genoptage tilberedningen skal du sætte Crispi PowerPod tilbage på Ninja-glasbeholderen og |trykke på START/POWER-knappen.

FUNKTIONSKNAPPER

HOLD VARM: Sørg for, at dine måltider forbliver varme, indtil det er tid til at nyde dem.

AIR FRY (AIRFRYING): Air fry din yndlingsmad til perfektion med lidt eller ingen olie.

SPRØD IGEN: Giv nyt liv til madrester ved at varme dem stille og roligt op, hvilket giver dig et lækkert, sprødt resultat.

ROAST (STEGNING): Bedst til stegning af store stykker kød.

BEMÆRK: Funktionerne kan variere efter model.

BETJENINGSKNAPPER

START/POWER-knap: Tryk for at tænde for Crispi PowerPod. Når PowerPod er fastgjort til en beholder, skal du trykke for at starte eller stoppe tilberedningen. Tryk og hold nede i 2 sekunder for at slukke for PowerPod.

TILSTANDSKNAP: Tryk for at skifte mellem ønskede funktioner.

TID - og +-knapper: Brug til at tilpasse tilberedningstiden i alle funktionerne før og under tilberedning.

INDEN FØRSTE BRUG

1. Fjern og kassér alt indpakningsmateriale, mærkater og tape fra apparatet.
2. Fjern alt tilbehør fra pakken, og læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Vær særligt opmærksom på betjeningsvejledninger, advarsler og vigtige foranstaltninger, så du undgår skader på personer eller ting.
3. Vask beholdere, adapter, ristene og låg med varmt sæbevand. Skyl og tør dem derefter grundigt. Rengør **ALDRIG** Crispi PowerPod i opvaskemaskinen.
4. Når du bruger denne enhed, skal du sørge for mindst 15 cm plads ovenover og på alle sider for tilstrækkelig luftcirkulation.

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

CRISPI POWERPOD

1. Crispi PowerPod bør **ALDRIG** bruges på andre beholdere end Ninja-glasbeholderen.
2. Crispi PowerPod bør **ALDRIG** bruges, når den ikke er på en Ninja-glasbeholder.
3. Når du placerer Crispi PowerPod på Ninja-glasbeholderen, skal du **ALTID** sikre dig, at håndtagene, der er sikre at røre, er på linje med siderne af PowerPod, og **IKKE** foran og bagpå.
4. Crispi PowerPod stopper automatisk, når den fjernes fra Ninja-glasbeholderen. For at genoptage tilberedningen skal du sætte Crispi PowerPod tilbage på Ninja-glasbeholderen og trykke på START/POWER-knappen.
5. Fjern **ALDRIG** fingerbeskytteren fra Crispi PowerPod.
6. Alle genstande skal opbevares 15 cm fra Crispi PowerPod-ventilen, når apparatet er i brug.
7. Crispi PowerPod-fødderne giver dig mulighed for at placere Crispi PowerPod direkte på enhver bordplade efter brug.

BEMÆRK: Stop al brug af Crispi PowerPod, hvis nogle af fødderne er knækkede eller beskadigede.

NINJA-GLASBEHOLDERE

1. Varmebeskyttende bund og håndtag, der er sikre at røre, er fastgjort permanent til Ninja-glasbeholderne og bør **ALDRIG** fjernes.
2. Hold op med at bruge Ninja-glasbeholderen, hvis håndtagene, der er sikre at røre, eller den varmebeskyttende bund er knækket eller beskadiget.
3. Ninja-glasbeholdere tåler fryser, mikroovn og opvaskemaskine.
4. Ninja-glasbeholdere tåler **IKKE** ovn/komfur.
5. Håndter Ninja-glasbeholdere med omhu. De kan knække, hvis de tabes, slås hårdt mod en overflade eller rammes med et hårdt redskab. Kassér straks, hvis der opstår skader.
6. Hvis en Ninja-glasbeholder får skår, revner eller dybe ridser, må den **IKKE** bruges, da beholderens styrke kan blive kompromitteret, og beholderen kan gå i stykker eller splintre.

BEMÆRK Hvis noget af en Ninja-glasbeholder får skår eller går i stykker, skal du bruge tykke handsker og være forsigtig, når du rydder glasset op, da stykkerne kan være skarpe. Bortskaf glas i en standardaffaldsspand; Må **IKKE** genbruges.

BEHOLDERLÅG

1. Låg er frysesikre, mikrobølgeovnsikre (sørg for, at låget **IKKE** sidder tæt på Ninja-glasbeholderen, når den er i mikrobølgeovnen), og tåler opvaskemaskine (kun øverst).
2. Sæt **IKKE** låget på Ninja-glasbeholderen direkte efter tilberedning.
3. Placer **ALDRIG** Crispi PowerPod, Ninja-glasbeholder eller rist direkte på låget efter tilberedning.

RISTE

1. Ristene tåler opvaskemaskine, men de tåler **IKKE** mikroovn eller ovn.

ADAPTER

1. Adapteren bør **KUN** bruges sammen med Crispi PowerPod, når der laves mad i Ninja-glasbeholdere på 2,4 l eller 3,8 l.
2. Adapteren tåler opvaskemaskine, men den tåler **IKKE** mikroovn eller ovn.

BEMÆRK Adapteren må **ALDRIG** bruges, når du laver mad med Ninja-glasbeholdere, der kan indeholde.

3. Adapteren vil være varm efter brug, så den skal afkøle i 10 minutter, før du håndterer den.

BRUG AF DIN NINJA CRISPI

BRUG AF TILBEREDNINGSFUNKTIONEN

For at tænde for Crispi PowerPod skal du først sætte ledningen i en stikkontakt. Tryk på START/POWER-knappen.

BEMÆRK: For de bedste resultater må du **IKKE** kombinere rå, frosne og/eller forkogte ingredienser. Tilbered **KUN** én type mad ad gangen.

AIRFRY

1 Sæt risten i Ninja-glasbeholderen.
2 Tilføj ingredienser til Ninja-glasbeholderen.

BEMÆRK: For de bedste resultater må du **IKKE** bruge Airfry-funktionen til frosne fødevarer.

3 Placer Crispi PowerPod på Ninja-glasbeholderen. Sørg for, at håndtagene, der er sikre at røre, er på linje med siderne af PowerPod, og **IKKE** er placeret foran og bagpå. "LID" (LÅG) vises på kontrolpanelet, hvis det ikke er ordentligt fastgjort.

BEMÆRK: Adapteren skal bruges, når du laver mad med den store Ninja-glasbeholder. Sæt PowerPod i adapteren, indtil den klikker på plads, og anbring derefter adapteren oven på glasbeholderen.

4 Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen for at skifte funktion og vælg AIR FRY (AIRFRYING). Standardtid vises.

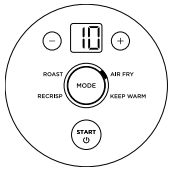

5 Brug knapperne TID – og + til at vælge den ønskede tilberedningstid.
6 Tryk på START/POWER-knappen for at begynde tilberedning. Apparatet bipper, når tilberedningscyklussen starter.
7 For at ryste eller vende ingredienser under tilberedningen skal du tage PowerPod-beholderen af (den stopper automatisk, når den fjernes), eller trykke på START/POWER-knappen for at sætte tilberedningen på pause. Ryst beholderen ved hjælp af håndtagene, der er sikre at røre, eller vend madvarer med et redskab med silikonespidser. Sæt PowerPod tilbage på beholderen, og tryk på START/POWER-knappen for at fortsætte tilberedningen.
8 Når maden er færdig, bipper apparatet, og "END" (SLUT) vises på skærmen. PowerPod begynder at køle af og kan sikkert fjernes fra beholderen og placeres direkte på bordplade.
9 Spis lige ud af beholderen, eller fjern ingredienserne ved hjælp af et redskab med silikonespidser. Du kan også hælde indholdet direkte ud ved hjælp af håndtagene, der er sikre at røre.

SPRØD IGEN

1 Sæt en rist i en Ninja-glasbeholder.
2 Tilføj ingredienser til Ninja-glasbeholderen.

BEMÆRK: For de bedste resultater må du **IKKE** bruge Sprød igen-funktionen til frosne fødevarer.

BEMÆRK: Hvis du laver flere madtyper på én gang, skal du lægge et lag ingredienser i bunden af beholderen. Sæt derefter risten på plads, og læg det næste lag ingredienser på den.

3 Placer Crispi PowerPod på Ninja-glasbeholderen. Sørg for, at håndtagene, der er sikre at røre, er på linje med siderne af PowerPod, og **IKKE** er placeret foran og bagpå. "LID" (LÅG) vises på kontrolpanelet, hvis det ikke er ordentligt fastgjort.

BEMÆRK: Adapteren skal bruges, når du laver mad med den store Ninja-glasbeholder. Sæt PowerPod i adapteren, indtil den klikker på plads, og anbring derefter adapteren oven på glasbeholderen.

4 Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen for at skifte funktion og vælg HOLD VARM. Standard tilberedningstid vises.

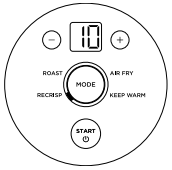

5 Brug knapperne TID – og + til at vælge den ønskede tilberedningstid.
6 Tryk på START/POWER-knappen for at begynde tilberedning. Apparatet bipper, når tilberedningscyklussen starter.
7 For at ryste eller vende ingredienser under tilberedningen skal du tage PowerPod-beholderen af (den stopper automatisk, når den fjernes), eller trykke på START/POWER-knappen for at sætte tilberedningen på pause. Ryst beholderen ved hjælp af håndtagene, der er sikre at røre, eller vend madvarer med et redskab med silikonespidser. Sæt PowerPod tilbage på beholderen, og tryk på START/POWER-knappen for at fortsætte tilberedningen.
8 Når maden er færdig, bipper apparatet, og "END" (SLUT) vises på skærmen. PowerPod begynder at køle af og kan sikkert fjernes fra beholderen og placeres direkte på bordplade.
9 Spis lige ud af beholderen, eller fjern ingredienserne ved hjælp af et redskab med silikonespidser. Du kan også hælde indholdet direkte ud ved hjælp af håndtagene, der er sikre at røre.

KEEP WARM (HOLD VARM)

1 Sæt risten i en Ninja-glasbeholder.
2 Placer ingredienser i Ninja-glasbeholderen.
3 Placer Crispi PowerPod på Ninja-glasbeholderen. Sørg for, at håndtagene, der er sikre at røre, er på linje med siderne af PowerPod, og **IKKE** er placeret foran og bagpå. "LID" (LÅG) vises på kontrolpanelet, hvis det ikke er ordentligt fastgjort.

BEMÆRK: Adapteren skal bruges, når du laver mad med den store Ninja-glasbeholder. Sæt PowerPod i adapteren, indtil den klikker på plads, og anbring derefter adapteren oven på glasbeholderen.

4 Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen for at skifte funktion og vælg MAX CRISP (MAKSIMAL SPRØDHED). Standardtid vises.

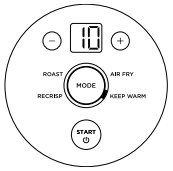

5 Brug knapperne TID – og + til at vælge den ønskede tilberedningstid.
6 Tryk på START/POWER-knappen for at begynde tilberedning. Apparatet bipper, når tilberedningscyklussen starter.
8 Når maden er færdig, bipper apparatet, og "END" (SLUT) vises på skærmen. PowerPod begynder at køle af og kan sikkert fjernes fra beholderen og placeres direkte på bordplade.
9 Spis lige ud af beholderen, eller fjern ingredienserne ved hjælp af et redskab med silikonespidser. Du kan også hælde indholdet direkte ud ved hjælp af håndtagene, der er sikre at røre.

ROAST (STEGNING)

1 Sæt risten i Ninja-glasbeholderen.
2 Tilføj ingredienser til Ninja-glasbeholderen.
3 Placer Crispi PowerPod på Ninja-glasbeholderen. Sørg for, at håndtagene, der er sikre at røre, er på linje med siderne af PowerPod, og **IKKE** er placeret foran og bagpå. "LID" (LÅG) vises på kontrolpanelet, hvis det ikke er ordentligt fastgjort.

BEMÆRK: Adapteren skal bruges, når du laver mad med den store Ninja-glasbeholder. Sæt PowerPod i adapteren, indtil den klikker på plads, og anbring derefter adapteren oven på glasbeholderen.

4 Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen for at skifte funktion og vælg ROAST (STEGNING). Standardtid vises.

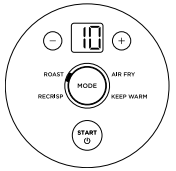

5 Brug knapperne TID – og + til at vælge den ønskede tilberedningstid.
6 Tryk på START/POWER-knappen for at begynde tilberedning. Apparatet bipper, når tilberedningscyklussen starter.
7 Når maden er færdig, bipper apparatet, og "END" (SLUT) vises på skærmen. PowerPod begynder at køle af og kan sikkert fjernes fra beholderen og placeres direkte på bordplade.
8 Spis lige ud af beholderen, eller fjern ingredienserne ved hjælp af et redskab med silikonespidser. Du kan også hælde indholdet direkte ud ved hjælp af håndtagene, der er sikre at røre.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF DIN NINJA CRISPI

PowerPod bør rengøres efter brug. Lad **ALTID** apparatet køle helt af, før du rengør det.

Del/tilbehør	Rengøringsmetode	Kan det tåle opvaskemaskine?
Crispi PowerPod	Brug en fugtig klud til at rengøre PowerPod og kontrolpanelet. **BEMÆRK:** PowerPod må **ALDRIG** komme i vand eller andre former for væske. Rengør **ALDRIG** PowerPod i opvaskemaskinen.	**Nej**
Ninja-glasbeholdere	Disse beholdere kan komme i opvaskemaskinen eller vaskes i hånden. Hvis de vaskes i hånden, skal de grundigt lufttørre eller aftørres med et viskestykke efter brug. Sørg for at lade glasset afkøle gradvist til stuetemperatur, før det lægges i vand, vaskes af eller sættes i opvaskemaskine.	**Ja**
Riste	Ristene kan komme i opvaskemaskinen eller vaskes i hånden. Hvis de vaskes i hånden, skal de grundigt lufttørre eller aftørres med et viskestykke efter brug.	**Ja**
Låg	Lågene kan komme i opvaskemaskinen (kun øverst) eller vaskes i hånden. Hvis de vaskes i hånden, skal de grundigt lufttørre eller aftørres med et viskestykke efter brug.	**Ja**
Adapter	Adapteren kan komme i opvaskemaskinen eller vaskes i hånden. Hvis de vaskes i hånden, skal de grundigt lufttørre eller aftørres med et viskestykke efter brug.	**Ja**

NYTTIGE TIPS

1. Den varmebeskyttende bund på Ninja-glasbeholderne giver dig mulighed for sikkert at lave mad på enhver bordplade uden varmeskader.
2. Ninja-glasbeholdernes håndtag, der er sikre at røre, giver dig mulighed for sikkert at håndtere beholdere efter madlavning.
3. For at maden får en jævn brun farve, skal du sørge for, at ingredienserne ligger i et ensartet lag i bunden af glasset. De må ikke ligge oven på hinanden. Hvis ingredienserne ligger oven på hinanden, skal du ryste dem, når halvdelen af tiden er gået.
4. Tilberedningstiden og funktionen kan justeres når som helst under tilberedningen. Tryk på knapperne TID - og + eller MODE-knappen (TILSTAND) for at justere tiden og funktionen.
5. Tjek ofte, for at undgå, at maden får for lang tid.
6. Crispi PowerPod stopper automatisk, når den fjernes fra Ninja-glasbeholderen. For at genoptage tilberedningen skal du sætte Crispi PowerPod tilbage på Ninja-glasbeholderen og trykke på START/POWER-knappen.
7. Crispi PowerPod-fødderne giver dig mulighed for at placere Crispi PowerPod direkte på bordplade efter brug.

BEMÆRK Stop al brug af Crispi PowerPod, hvisnogle af fødderne er knækkede eller beskadigede.

8. Sommetider bliver let mad blæst rundt af ventilatoren i en airfryeren. For at undgå dette, kan du sætte maden fast (f.eks. det øverste stykke brød i din sandwich) med tandstikker.
9. For hurtigere tilberedning skal du skære protein i stykker på ca. 2,5 cm.
10. Risten hæver ingredienserne i kurven, så luften cirkulerer under og rundt om den, så din mad bliver sprød over det hele.
11. For at opnå det bedste resultat, skal du tage maden ud, når tilberedningstiden er slut, så den ikke får for meget.
12. For at opnå det bedste resultat med friske grøntsager og kartofler skal du bruge mindst én spiseskefuld olie. Tilføj olie efter behov for at opnå den ønskede sprødhed.
13. For at opnå det bedste resultat skal du kigge til maden under tilberedning, og tage den ud, når den har fået nok. Vi anbefaler, at du bruger et termometer, der viser temperaturen med det samme, så du nemt kan overvåge proteiners kernetemperatur. Når tilberedningstiden er slut, skal du tage maden ud med det samme, så den ikke får for meget.

RESERVEDELE

Bestil dele og tilbehør på **ninjakitchen.eu** eller kontakt vores kundeservice på +45-80705710

TILBEHØR, DER KAN KØBES

Vi tilbyder en række specialfremstillet tilbehør til din Ninja Crispi.
Besøg **ninjakitchen.eu** for at udvide dine muligheder og blive endnu bedre til at lave mad.

FEJLFINDINGSGUIDE

- **Kræver mit apparat forvarmning?**
  Nej, apparatet kræver ikke forvarmning.
- **I hvilke situationer bør jeg bruge Maksimal sprødhed fremfor Air Fry?**
  Du får de bedste resultater ved at bruge Maksimal sprødhed til at lave færdigretter fra frost, såsom pommes frites eller kyllingenuggets.
- **Hvorfor vises LID (LÅG) på skærmen?**
  Crispi PowerPod ikke er ordentligt fastgjort på en Ninja-glasbeholder. Sørg for, at PowerPod er på niveau med og lige på beholderen. Hvis du bruger adapteren, skal du sikre dig, at PowerPod er sat helt ind i adapteren.
- **Hvordan sætter jeg nedtællingen på pause?**
  Hvis du trykker på START/POWER-knappen eller løfter Crispi PowerPod af beholderen under tilberedningen, sættes tilberedningsfunktionen på pause.
- **Er Crispi PowerPod sikker at sætte på min bordplade?**
  Ja, PowerPod kan sikkert placeres på enhver bordplade med eller uden adapter både under eller efter madlavning.
- **Er Ninja-glasbeholderne sikre at sætte på min bordplade?**
  Ja, den varmebeskyttende bund på Ninja-glasbeholderne gør det muligt at placere dem på enhver bordplade under eller efter madlavning.
- **Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal bruge risten?**
  Brug risten, når du gerne vil have, at din mad skal være sprød. Risten hæver maden i kurven, så der kan komme luft ind under, og ingredienserne tilberedes jævnt.
- **Min mad blev ikke tilberedt.**
  Sørg for, at Crispi PowerPod er ordentligt fastgjort på Ninja-glasbeholderen under tilberedningen. For at maden får en jævn brun farve, skal du sørge for, at ingredienserne ligger i et ensartet lag på bunden af kurven uden at lappe over hinanden. Brug glasbeholdernes håndtag, der er sikre at røre, til at ryste løse ingredienser for ensartet sprødhed. Tilberedningstiden og funktionen kan justeres når som helst under tilberedningen. Tryk blot på TID-pilene eller TILSTAND-knappen.
- **Min mad er brændt på.**
  For at opnå det bedste resultat skal du kigge til maden under tilberedning, og tage den ud, når den har fået nok. Tag straks maden ud, når tilberedningstiden er slut, så du undgår, at den får for meget.
- **Hvorfor blæses nogle ingredienser rundt, når jeg airfryer?**
  Sommetider bliver let mad blæst rundt af ventilatoren i airfryeren. Brug tandstikker til at sikre løse, lette ingredienser, såsom den øverste skive brød i en sandwich.
- **Kan jeg airfry ingredienser med våd panering?**
  Ja, men du skal bruge den korrekte paneringsteknik. Det er vigtigt, at du først bruger mel, så æg og til sidst rasp. Sørg for at trykke raspen fast på maden, så den bliver siddende. Løs panering kan blive blæst af med apparatets kraftige ventilator.
- **Hvorfor bipper apparatet?**
  Apparatet bipper, når tilberedningsfunktionen starter, og den bipper igen, når tilberedningsfunktionen er færdig.
- **Skærmen gik i sort.**
  Apparatet er i standbytilstand. Tryk på START/POWER-knappen for at tænde apparatet igen.
- **Der vises en fejl med låget på skærmen.**
  Sørg for, at adapteren er helt forbundet, hvis du bruger en stor beholder, og kontroller om Crispi Pod er placeret korrekt på beholderen.
- **Der vises et "E" på displayet.**
  Apparatet fungerer ikke, som det skal. Kontakt kundeservice på **+45-80705710.**

NINJA

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i EU, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Ninja® er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på to år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Ninja®-garantier

Hvert Ninja®-apparat leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på **www.ninjakitchen.eu**

Hvordan registrerer jeg min Ninja®-garanti?

Køb foretaget fra Ninja-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på to år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel

Besøg **www.ninjakitchen.eu** for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Ninja-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Ninja-enhed og høre de seneste nyheder om ny Ninja®-teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Ninja-apparater dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er to års garanti på din nye Ninjaenhed.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti?

Reparation eller udskiftning af Ninja-apparatet (efter Ninjas valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Ninja-garanti er en udvidelse af dine lovbefæstede rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på **www.ninjakitchen.eu**
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Ninja.

Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og tilbehør?

Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Ninja-enheden. Du finder et komplet udvalg af Ninja-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Ninja-maskiner på **www.ninjakitchen.eu**

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Ninja-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

VIELEN DANK für den Kauf der Ninja Crispi Heißluftfritteuse

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Beleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240V~ 50-60Hz

Watt: 1700 W

Der Standby-Stromverbrauch beträgt 0,2 W

Das Gerät wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus.

TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite des Geräts neben dem Stromkabel.

Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

NINJA CRISPi

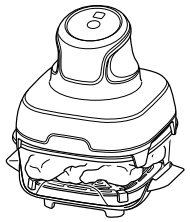

FN101 Serie | Gebrauchsanweisung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

	Die Anweisungen müssen gelesen und beachtet werden, um den Betrieb und die Nutzung des Gerätes zu verstehen.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn ein mit diesem Symbol gekennzeichneter Warnhinweis missachtet wird.
	Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen

⚠ WARNUNG

Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen könnte einen Elektroschock oder Gefahren durch Feuer oder Verbrennungen verursachen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden:

1. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen.
2. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
3. Um eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder zu vermeiden, entfernen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung am Netzstecker dieses Gerätes.
4. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
5. Das Glas ist während und nach der Verwendung heiß. Risiko von Verbrennungen bei Berührung im heißen Zustand. Verwenden Sie **IMMER** die isolierten Griffe, wenn Sie mit heißen Ninja-Glasbehältern hantieren.
6. Um Brand zu verhindern, das Gerät **NICHT** auf heiße Oberflächen oder neben einen heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in einen beheizten Ofen stellen.
7. Der Glasbehälter und der Crisper-Gittereinsatz erhitzen sich während des Garvorgangs erheblich. Vermeiden Sie direkten Körperkontakt, wenn Sie den Glasbehälter, den Adapter oder die Platte aus dem Gerät entfernen. Berühren Sie während des Garvorgangs oder unmittelbar danach **NICHT** das Zubehör.
8. **NIEMALS** Steckdosen unter der Arbeitsfläche verwenden.
9. Schließen Sie dieses Gerät **NIEMALS** an eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung an.
10. KEIN Verlängerungskabel verwenden. Ein kurzes Stromkabel wird verwendet, um die Gefahr zu verringern, dass Kinder das Kabel greifen oder sich verfangen, und um das Risiko zu verringern, dass Personen über ein längeres Kabel stolpern.
11. Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Teile des Hauptgeräts **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie zum Kochen nur die mitgelieferten Glasbehälter.
12. Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät und das Stromkabel. Im Fall eines beschädigten Stromkabels oder Steckers verwenden Sie das Gerät **NICHT**. Wenn das Gerät nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, stellen Sie die Nutzung sofort ein und rufen Sie den Kundendienst an.
13. Achten Sie vor Gebrauch **IMMER** darauf, dass das Gerät richtig zusammengebaut wurde.
14. Decken Sie den Lufteinlass oder den Luftauslass **NICHT** ab, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Dadurch würde der gleichmäßige Garvorgang gestört und das Gerät beschädigt oder überhitzt werden. Halten Sie sämtliche Gegenstände 15 cm von der Lüftungsöffnung entfernt, während das Gerät verwendet wird.
15. Stellen Sie **IMMER** sicher, dass der Crispi PowerPod ordnungsgemäß auf einem Ninja-Glasbehälter befestigt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
16. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Crispi PowerPod nicht sicher auf einem Ninja-Glasbehälter befestigt ist.
17. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist. **NICHT** in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien. Zweckentfremdung kann zu Verletzungen führen.
18. Nur für den Gebrauch auf einer Arbeitsplatte bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist. Bewegen Sie das Gerät **NICHT**, wenn es in Gebrauch ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

⚠ WARNUNG

Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen könnte einen Elektroschock oder Gefahren durch Feuer oder Verbrennungen verursachen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:

19 Stellen Sie das Gerät während des Betriebs **NICHT** zu dicht am Rand der Arbeitsfläche auf.

20 **KEINE** Zubehörteile verwenden, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.

21 Stellen Sie das Gerät **NICHT** in oder in die Nähe einer Mikrowelle, eines Toasterofens, Konvektionsofens oder eines herkömmlichen Ofens oder auf eine Keramikkochfläche, eine elektrische Spule, einen Gasbrennerherd oder Grillofen für den Außenbereich.

22 Bei der Verwendung dieses Geräts darauf achten, dass oben und an allen Seiten mindestens 15 cm Abstand für eine angemessene Luftzirkulation eingehalten werden.

23 Dieses Gerät **NICHT** zum Frittieren mit Öl verwenden.

24 Vermeiden, dass das Gargut mit den Heizelementen in Berührung kommt. Beim Garen **NICHT** überfüllen. Eine Überfüllung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder den sicheren Gebrauch des Geräts beeinträchtigen.

25 Die Netzspannung kann variieren und die Leistung Ihres Produkts beeinträchtigen. Um mögliche Krankheitserreger abzutöten, überprüfen Sie mit einem Thermometer, ob Ihr Gericht gemäß den empfohlenen Temperaturen gekocht wurde.

26 Sollte schwarzer Rauch austreten, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz. Warten Sie, bis kein Rauch mehr austritt, bevor Sie Kochzubehör entfernen.

27 Berühren Sie **KEINE** heißen Oberflächen. Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb heiß. Benutzen Sie **IMMER** schützende Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe und verwenden Sie vorhandene Griffe, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.

28 Bitte gehen Sie **BESONDERS VORSICHTIG** vor, wenn sich im Gerät heiße Lebensmittel befinden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.

29 Verschüttete Lebensmittel können schwere Verbrennungen verursachen. Halten Sie Gerät und Kabel von Kindern fern. Das Netzkabel darf **KEINESFALLS** über Tischkanten oder Arbeitsflächen herunterhängen und auch keine heißen Oberflächen berühren.

30 Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

31 Um das Gerät zu trennen, halten Sie die START/POWER-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reinigen. Das Gerät vor dem Reinigen, Zerlegen, Einlegen oder Abnehmen von Bestandteilen und vor der Aufbewahrung abkühlen lassen.

32 Verwenden Sie zur Reinigung **KEINEN** Scheuerschwamm aus Metall. Vom Schwamm können sich Stücke lösen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags entsteht.

33 Entfernen Sie **NIEMALS** den Fingerschutz vom Crispi PowerPod.

34 Informationen zur regelmäßigen Wartung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

35 Beim Transport eines Geräts mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten ist extreme Vorsicht geboten.

36 Plötzliche Temperaturschwankungen können Glas zerbrechen.

- Füllen Sie **KEINE** kalten oder kühlen Flüssigkeiten oder Speisen in heißes Glas. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Speisen in kaltes Glas.
- Lassen Sie heißes Glas **NICHT** direkt mit kühlen oder nassen Oberflächen oder Gegenständen in Berührung kommen. Lassen Sie Glaswaren vollständig abkühlen, bevor Sie diese in die Spüle stellen, waschen, kühlen oder einfrieren.

37 Die Behälter sind weder für den Backofen, den Grill noch für die Herdplatte geeignet. Die Behälter dürfen **AUSSCHLIESSLICH** mit dem Crispi PowerPod oder in der Mikrowelle verwendet werden, nicht mit anderen Wärmequellen. Leere Behälter dürfen **NICHT** in die Mikrowelle gestellt werden.

38 Glas kann durch physische Einwirkungen oder Stöße brechen und ist bei Temperaturschwankungen anfälliger für Brüche.

- Achten Sie darauf, das Glas nicht zu zerkratzen, wenn Sie Metallbesteck oder Messer verwenden.
- Verwenden Sie **KEINE** scheuernden Reinigungswerkzeuge.
- Lassen Sie die Glasbehälter **NICHT** fallen, schlagen Sie sie **NICHT** gegen harte Gegenstände und stoßen Sie KEINE Utensilien daran.
- Verwenden oder reparieren Sie **KEINE** Glasbehälter, die fallen gelassen, angeschlagen, gerissen oder stark zerkratzt wurden.
- Sollte ein Glasbehälter zerbrechen oder splittern, gehen Sie beim Aufräumen vorsichtig vor und verwenden Sie dicke Handschuhe. Splitter können scharf und schwer zu finden sein.
- Entsorgen Sie zerbrochenes Glas – es darf **NICHT** recycelt werden.

39 Die Ninja TempWare-Glasbehälter sind spülmaschinenfest. Alternativ können Sie die Glasbehälter von Hand mit heißem Seifenwasser, einem nicht scheuernden Reinigungsmittel sowie einem Reinigungsschwamm aus Kunststoff oder Nylon waschen, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist.

- Die Plastikdeckel sind ausschließlich für die Mikrowelle und zur Aufbewahrung geeignet und BPA-frei.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

TEILE UND ZUBEHÖR

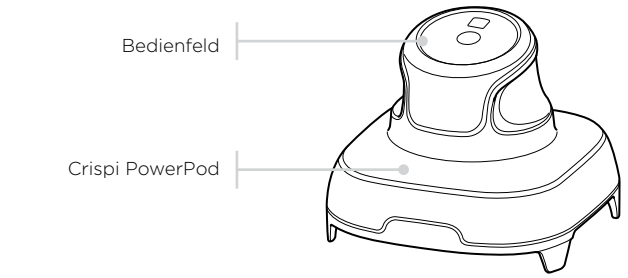

Crispi Adapter

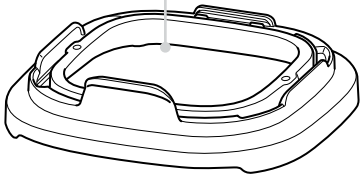

Deckel für großen Behälter

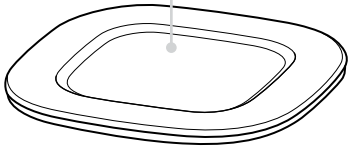

Deckel für kleinen Behälter

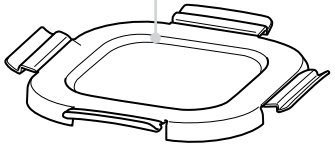

Großer Crisper-Gittereinsatz

Kleiner Crisper-Gittereinsatz

Großer Ninja-Glasbehälter

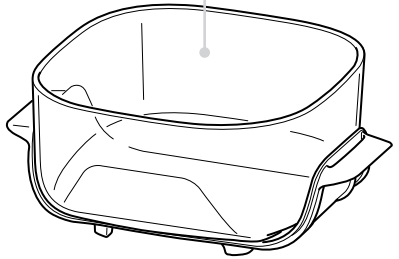

Kleiner Ninja-Glasbehälter

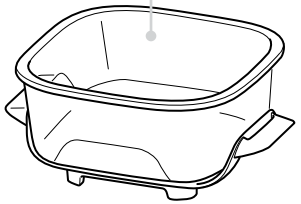

MERKMALE UND FUNKTIONEN IHRES NINJA CRISPI

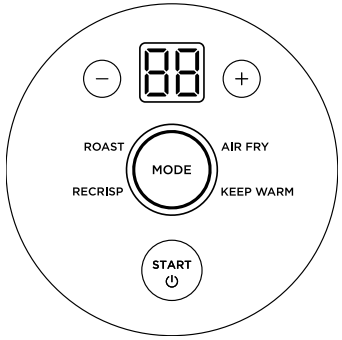

Um das Kochen fortzusetzen, setzen Sie den Crispi PowerPod wieder auf den Ninja-Glasbehälter und drücken Sie die START/POWER-Taste.

FUNKTIONSTASTEN

KEEP WARM (Warmhalten): Sorgt dafür, dass Ihre Gerichte heiß bleiben, bis es Zeit ist, sie zu genießen.

AIR FRY (HEISSLUFTFRITTIEREN): Bereiten Sie Ihre Lieblingsspeisen in der Heißluftfritteuse perfekt zu – mit wenig bis gar keinem Öl.

RECRISP (Erneut knusprig machen): Durch vorsichtiges Erwärmen werden selbst Speisen vom Vortag knusprig.

OAST (BRATEN): Ideal zum Braten großer Fleischstücke.

HINWEIS: Die Funktionen können je nach Modell variieren.

BEDIENTASTEN

START/POWER-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Crispi PowerPod einzuschalten. Wenn der PowerPod an einem Behälter angebracht ist, drücken Sie diese Taste, um den Garvorgang zu starten oder zu beenden. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den PowerPod auszuschalten.

MODUS-Taste: Drücken, um die gewünschte Funktion aufzurufen.

TIME - und + Tasten: Wird benutzt, um die Garzeit für jede Funktion vor oder während des Garvorgangs anzupassen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Aufkleber und alles Klebeband vom Gerät und entsorgen Sie dies.
2. Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Dabei sind besonders die Betriebsanweisungen, Warnungen und wichtigen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
3. Reinigen Sie die Behälter, den Adapter, die Crisper-Gittereinsätze sowie Deckel mit heißem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich und trocknen sie gut ab. Reinigen Sie den Crispi PowerPod **NIEMALS** in der Spülmaschine.
4. Bei der Verwendung dieses Geräts darauf achten, dass oben und an allen Seiten mindestens 15 cm Abstand für eine angemessene Luftzirkulation eingehalten werden.

GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG

CRISPI POWERPOD

1. Der Crispi PowerPod darf **NIEMALS** auf einem anderen Behälter oder Gefäß als dem Ninja-Glasbehälter verwendet werden.
2. Der Crispi PowerPod darf **NIEMALS** benutzt werden, wenn er nicht auf einem Ninja-Glasbehälter steht.
3. Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie **IMMER** sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am Pod ausgerichtet sind, **NICHT** vorn und hinten.
4. Der Crispi PowerPod pausiert automatisch, wenn er vom Ninja-Glasbehälter entfernt wird. Um das Kochen fortzusetzen, setzen Sie den Crispi PowerPod wieder auf den Ninja-Glasbehälter und drücken Sie die START/POWER-Taste.
5. Entfernen Sie **NIEMALS** den Fingerschutz vom Crispi PowerPod.
6. Alle Gegenstände sollten während des Betriebs mindestens 15 cm von der Lüftungsöffnung des Crispi PowerPod entfernt gehalten werden.
7. Die Füße des Crispi PowerPod ermöglichen es Ihnen, den Pod direkt nach Gebrauch auf jeder Arbeitsplatte abzustellen.

HINWEIS: Benutzen Sie den Crispi PowerPod nicht weiter, wenn einer der Füße gebrochen oder beschädigt ist.

NINJA-GLASBEHÄLTER

1. Die hitzebeständige Basis und die isolierten Griffe sind fest an den Ninja-Glasbehältern angebracht und dürfen **NIEMALS** entfernt werden.
2. Stellen Sie die Nutzung des Ninja-Glasbehälters ein, wenn die isolierten Griffe oder die hitzebeständige Basis beschädigt oder defekt sind.
3. Ninja-Glasbehälter sind gefriersicher, mikrowellenfest und spülmaschinenfest.
4. Ninja-Glasbehälter sind **NICHT** für den Ofen oder Herd geeignet/Grill (Grillen).
5. Gehen Sie sorgfältig mit den Ninja-Glasbehältern um. Sie können zerbrechen, wenn sie auf den Boden fallen, hart gegen eine Oberfläche stoßen oder mit einem harten Utensil geschlagen werden. Sollte das Glas beschädigt werden, werfen Sie es unverzüglich weg.
6. Wenn ein Ninja-Glasbehälter gesprungen, rissig oder tief zerkratzt ist, verwenden Sie ihn **NICHT**, da die Stabilität des Behälters beeinträchtigt sein könnte und der Behälter brechen oder zersplittern könnte.

HINWEIS Wenn ein Stück eines Ninja Glasbehälters absplittert oder abbricht, verwenden Sie dicke Handschuhe und seien Sie beim Aufsammeln der Glasscherben vorsichtig, da diese scharfkantig sein können. Entsorgen Sie Glas im normalen Abfalleimer – es kann **NICHT** recycelt werden.

DECKEL DER BEHÄLTER

1. Die Deckel sind gefriersicher, mikrowellengeeignet (stellen Sie sicher, dass der Deckel auf dem Ninja-Glasbehälter in der Mikrowelle **NICHT** versiegelt ist) und spülmaschinenfest (nur oberes Fach).
2. Verschließen Sie den Deckel des Ninja-Glasbehälters **NICHT** direkt nach dem Kochen.
3. Platzieren Sie den Crispi PowerPod, den Ninja-Glasbehälter oder den Crisper-Gittereinsatz **NIEMALS** direkt nach dem Kochen auf dem Deckel.

CRISPER-GITTEREINSÄTZE

1. Crisper-Gittereinsätze sind spülmaschinenfest, dürfen jedoch **NICHT** in der Mikrowelle oder im Ofen verwendet werden.

ADAPTER

1. Der Adapter darf **NUR** mit dem Crispi PowerPod verwendet werden, wenn mit dem Ninja-Glasbehältern (3,8 Liter oder 2,4 Liter) gekocht wird.
2. Der Adapter ist spülmaschinenfest, aber **NICHT** für die Verwendung in Mikrowelle oder Ofen geeignet.

HINWEIS Der Adapter sollte **NIEMALS** verwendet werden, wenn mit den 1,4 Liter Ninja-Glasbehältern gekocht wird.

3. Der Adapter wird nach Gebrauch heiß sein, lassen Sie ihn 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn anfassen.

VERWENDEN DES NINJA CRISPI

VERWENDUNG DER ZUBEREITUNGSFUNKTIONEN

Um den Crispi PowerPod einzuschalten, stecken Sie zuerst das Stromkabel in eine Steckdose. Drücken Sie die START-/POWER-Taste.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse kombinieren Sie **KEINE** rohen, gefrorenen und/oder vorgekochten Zutaten. Garen Sie immer nur **EINE** Art von Lebensmitteln gleichzeitig.

AIR FRY (Heißluft-Frittieren)

1 Setzen Sie einen Crisper-Gittereinsatz in einen Ninja-Glasbehälter ein.

2 Geben Sie die Zutaten in den Ninja-Glasbehälter.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die Air Fry-Funktion **NICHT** für gefrorene Lebensmittel.

3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am PowerPod ausgerichtet sind, **NICHT** vorn und hinten. Auf der Anzeige wird „LID“ (Deckel) angezeigt, wenn er nicht richtig angebracht ist.

HINWEIS: Für das Garen mit dem großen Ninja-Glasbehälter muss der Adapter verwendet werden. Setzen Sie den PowerPod in den Adapter ein, bis er einrastet, und setzen Sie dann den Adapter auf den Glasbehälter.

4 Drücken Sie die MODE-Taste, um durch die Funktionen zu navigieren und „AIR FRY“ (Heißluft-Frittieren) auszuwählen. Die Standardzeit wird angezeigt.

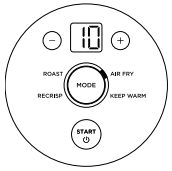

5 Verwenden Sie die Tasten TIME, - und +, um die gewünschte Garzeit einzustellen.

6 Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Garvorgang beginnt.

7 Um Zutaten während des Kochens zu wenden oder zu schwenken, nehmen Sie den PowerPod vom Behälter (er stoppt automatisch, wenn er entfernt wird) oder drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Garen zu pausieren. Schütteln Sie den Behälter mithilfe der isolierten Griffe oder wenden Sie das Essen mit einem Silikonspatel. Setzen Sie den PowerPod wieder auf den Behälter und drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Garen fortzusetzen.

8 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der PowerPod und auf der Anzeige erscheint „END“. Der PowerPod beginnt abzukühlen und kann sicher vom Behälter genommen und direkt auf eine Arbeitsfläche gestellt werden.

9 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einer Silikonzange/einem Utensil oder kippen Sie sie mithilfe der isolierten Griffe aus.

RECRISP (Erneut knusprig machen)

1 Setzen Sie einen Crisper-Gittereinsatz in einen Ninja-Glasbehälter ein.

2 Geben Sie die Zutaten in den Ninja-Glasbehälter.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die Recrisp-Funktion **NICHT** für gefrorene Lebensmittel.

HINWEIS: Wenn Sie mehrere Arten von Lebensmitteln auf einmal wieder knusprig machen wollen, geben Sie eine Schicht der Zutaten auf den Boden des Behälters. Setzen Sie anschließend den Crisper-Gittereinsatz ein und verteilen Sie eine zweite Schicht Zutaten auf dem Crisper-Gittereinsatz.

3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am PowerPod ausgerichtet sind, **NICHT** vorn und hinten. Auf der Anzeige wird „LID“ (Deckel) angezeigt, wenn er nicht richtig angebracht ist.

HINWEIS: Für das Garen mit dem großen Ninja-Glasbehälter muss der Adapter verwendet werden. Setzen Sie den PowerPod in den Adapter ein, bis er einrastet, und setzen Sie dann den Adapter auf den Glasbehälter.

4 Drücken Sie die Taste MODE (Modus), um durch die Funktionen zu navigieren und „KEEP WARM“ (Warmhalten) auszuwählen. Die Standardgarzeit wird angezeigt.

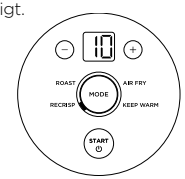

5 Verwenden Sie die Tasten TIME, - und +, um die gewünschte Garzeit einzustellen.

6 Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Garvorgang beginnt.

7 Um Zutaten während des Kochens zu wenden oder zu schwenken, nehmen Sie den PowerPod vom Behälter (er stoppt automatisch, wenn er entfernt wird) oder drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Garen zu pausieren. Schütteln Sie den Behälter mithilfe der isolierten Griffe oder wenden Sie das Essen mit einem Silikonspatel. Setzen Sie den PowerPod wieder auf den Behälter und drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Garen fortzusetzen.

8 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der PowerPod und auf der Anzeige erscheint „END“. Der PowerPod beginnt abzukühlen und kann sicher vom Behälter genommen und direkt auf eineArbeitsfläche gestellt werden.

9 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einer Silikonzange/einem Utensil oder kippen Sie sie mithilfe der isolierten Griffe aus.

WARM HALTEN

1 Setzen Sie einen Crisper-Gittereinsatz in einen Ninja-Glasbehälter ein.

2 Geben Sie die Zutaten in den Ninja-Glasbehälter.

3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am PowerPod ausgerichtet sind, **NICHT** vorn und hinten. Auf der Anzeige wird „LID“ (Deckel) angezeigt, wenn er nicht richtig angebracht ist.

HINWEIS: Für das Garen mit dem großen Ninja-Glasbehälter muss der Adapter verwendet werden. Setzen Sie den PowerPod in den Adapter ein, bis er einrastet, und setzen Sie dann den Adapter auf den Glasbehälter.

4 Drücken Sie die MODE-Taste, um durch die Funktionen zu navigieren und „MAX CRISP“ auszuwählen. Die Standardzeit wird angezeigt.

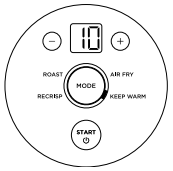

5 Verwenden Sie die Tasten TIME, - und +, um die gewünschte Garzeit einzustellen.

6 Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Garvorgang beginnt.

8 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der PowerPod und auf der Anzeige erscheint „END“. Der PowerPod beginnt abzukühlen und kann sicher vom Behälter genommen und direkt auf eine Arbeitsfläche gestellt werden.

9 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einer Silikonzange/einem Utensil oder kippen Sie sie mithilfe der isolierten Griffe aus.

ROAST (Braten)

1 Setzen Sie einen Crisper-Gittereinsatz in einen Ninja-Glasbehälter ein.

2 Geben Sie die Zutaten in den Ninja-Glasbehälter.

3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am PowerPod ausgerichtet sind, **NICHT** vorn und hinten. Auf der Anzeige wird „LID“ (Deckel) angezeigt, wenn er nicht richtig angebracht ist.

HINWEIS: Für das Garen mit dem großen Ninja-Glasbehälter muss der Adapter verwendet werden. Setzen Sie den PowerPod in den Adapter ein, bis er einrastet, und setzen Sie dann den Adapter auf den Glasbehälter.

4 Drücken Sie die MODE-Taste, um durch die Funktionen zu navigieren und „ROAST“ (Braten) auszuwählen. Die Standardzeit wird angezeigt.

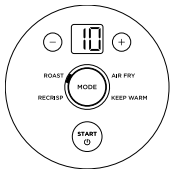

5 Verwenden Sie die Tasten TIME, - und +, um die gewünschte Garzeit einzustellen.

6 Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Garvorgang beginnt.

7 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der PowerPod und auf der Anzeige erscheint „END“. Der PowerPod beginnt abzukühlen und kann sicher vom Behälter genommen und direkt auf eine Arbeitsfläche gestellt werden.

8 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einer Silikonzange/einem Utensil oder kippen Sie sie mithilfe der isolierten Griffe aus.

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG IHRES NINJA CRISPI

DER PowerPod sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung **IMMER** abkühlen.

Teil/Zubehör	Reinigungsmethode	Spülmaschinenfest?
Crispi PowerPod	Reinigen Sie den PowerPod und das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch. **HINWEIS:** Tauchen Sie den PowerPod **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie den PowerPod **NIEMALS** in der Geschirrspülmaschine.	**Nein**
Ninja-Glasbehälter	Die Behälter können in der Geschirrspülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch. Lassen Sie das Glas langsam auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in Wasser, ein Spülbecken oder den Geschirrspüler stellen.	**Ja**
Crisper-Gittereinsätze	Die Crisper-Gittereinsätze können in der Geschirrspülmaschine oder mit der Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch.	**Ja**
Deckel	Die Deckel können in der Geschirrspülmaschine (nur oberes Fach) oder von Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch.	**Ja**
Adapter	Der Adapter kann in der Geschirrspülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch.	**Ja**

HILFREICHE TIPPS

1 Die hitzebeständige Basis der Ninja-Glasbehälter ermöglicht es Ihnen, sicher auf jeder Arbeitsfläche zu kochen, ohne Hitzeschäden zu verursachen.

2 Die isolierten Griffe an den Ninja-Glasbehältern ermöglichen eine sichere Verwendung der Behälter nach dem Kochen.

3 Um eine gleichmäßige Bräunung zu erreichen, achten Sie darauf, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Glasboden verteilt sind und diese sich nicht überlappen. Falls sich Zutaten überlappen sollten, achten Sie darauf, diese nach der Hälfte der Garzeit zu schütteln.

4 Die Gartemperatur und die Funktion können während des Garvorgangs jederzeit angepasst werden. Drücken Sie die Tasten TIME - und + oder die MODE-Taste, um die Zeit und die Funktion einzustellen.

5 Überprüfen Sie das Gericht häufig, um ein Verkochen zu vermeiden.

6 Der Crispi PowerPod pausiert automatisch, wenn er vom Ninja-Glasbehälter entfernt wird. Um das Kochen fortzusetzen, setzen Sie den Crispi PowerPod wieder auf den Ninja-Glasbehälter und drücken Sie die START/POWER-Taste.

7 Die Füße des Crispi PowerPod ermöglichen es Ihnen, den Pod direkt nach Gebrauch auf einer Arbeitsplatte abzustellen.

HINWEIS Stellen Sie die Verwendung des Crispi PowerPod ein, wenn einer der Füße gebrochen oder beschädigt ist.

8 Gelegentlich wirbelt das Gebläse leichte Lebensmittel in der Heißluftfritteuse herum. Um dies zu vermeiden, sollten Sie bestimmte Lebensmittel (beispielsweise die obere Brotscheibe eines Sandwiches) mit einem Zahnstocher sichern.

9 Für eine schnellere Zubereitung schneiden Sie die Proteinquelle in 1,5 cm große Stücke.

10 Durch den Crisper-Gittereinsatz befinden sich die Zutaten im Korb auf höherer Ebene. Auf diese Weise kann die Luft um sie herum zirkulieren, sodass Sie gleichmäßige knusprige Ergebnisse erhalten.

11 Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Essen umgehend nach Ablauf der Garzeit herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.

12 Für optimale Ergebnisse bei frischem Gemüse und Kartoffeln sollten Sie mindestens 1 Esslöffel Öl verwenden. Fügen Sie nach Belieben mehr Öl hinzu, um die gewünschte Knusprigkeit zu erreichen.

13 Für optimale Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Garen überprüfen und das Essen herausnehmen, wenn die gewünschte Bräunung erreicht ist. Wir empfehlen die Verwendung eines sofort ablesbaren Thermometers zur Überwachung der Innentemperatur von Fleisch und Fisch. Nach Abschluss der Garzeit sollten Sie das Essen umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.

ERSATZTEILE

Um Ersatzteile und Zubehör zu bestellen, besuchen Sie **ninjakitchen.de** oder wenden Sie sich an den Kundendienst unter +49 800 000 9063

KAUFBARES ZUBEHÖR

Wir bieten eine Reihe von maßgeschneidertem Zubehör für Ihren Ninja Crispi.
Besuchen Sie **ninjakitchen.de**, um Ihre Möglichkeiten zu erweitern und noch mehr Gerichte zaubern zu können.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

- **Muss mein Gerät vorgeheizt werden?**
  Nein, das Gerät muss nicht vorgeheizt werden.
- **Wann sollte ich die Funktion MAX CRISP anstelle von AIR FRY (Heißluft-Frittieren) verwenden?**
  Die Funktion Max Crisp eignet sich sehr gut bei Tiefkühlkost wie Pommes frites oder Chicken Nuggets.
- **Warum wird auf dem Bildschirm „LID“ (Deckel) angezeigt?**
  Der Crispi PowerPod wurde nicht ordnungsgemäß auf einem Ninja-Glasbehälter angebracht. Stellen Sie sicher, dass der PowerPod korrekt auf dem Behälter ausgerichtet und waagerecht positioniert ist. Wenn Sie den Adapter verwenden, achten Sie darauf, dass der PowerPod vollständig in den Adapter eingesetzt ist.
- **Wie halte ich den Countdown an?**
  Durch das Drücken der START/POWER-Taste oder das Abheben des Crispi PowerPod vom Behälter während des Garvorgangs pausieren Sie die Zubereitungsfunktion.
- **Kann ich den Crispi PowerPod gefahrlos auf die Arbeitsplatte stellen?**
  Ja, der Pod kann mit oder ohne Adapter, während oder nach dem Garen, sicher auf jeder Arbeitsfläche abgestellt werden.
- **Kann ich die Crispi Glasbehälter gefahrlos auf meine Arbeitsplatte stellen?**
  Ja, die hitzebeständige Basis der Ninja-Glasbehälter ermöglicht es, sie während oder nach dem Garen auf jeder Arbeitsfläche abzustellen.
- **Woher weiß ich, wann ich den Crisper-Gittereinsatz verwenden muss?**
  Verwenden Sie den Crisper-Gittereinsatz, wenn Ihre Speisen knusprig werden sollen. Durch den Gittereinsatz liegt das Gargut höher im Korb, sodass Luft darunter durchströmen kann und die Zutaten gleichmäßig gegart werden.
- **Mein Essen ist nicht gar.**
  Stellen Sie sicher, dass der Crispi PowerPod ordnungsgemäß auf einem Ninja-Glasbehälter angebracht wurde. Für eine gleichmäßige Bräunung müssen die Zutaten auf dem Boden des Fachs in einer gleichmäßigen Schicht ohne Überlappung angeordnet sein. Nutzen Sie die isolierten Griffe an den Glasbehältern, um lose Zutaten zu schütteln und so für gleichmäßig knusprige Ergebnisse zu sorgen. Die Gartemperatur und die Funktion können während des Garvorgangs jederzeit angepasst werden. Drücken Sie einfach die TIME-Pfeile oder die MODE-Taste.
- **Mein Essen ist angebrannt.**
  Für optimale Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Kochen überwachen und das Essen herausnehmen, sobald die gewünschte Bräunung erreicht ist. Nach Ablauf der Garzeit sollten Sie das Essen umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.
- **Warum werden beim Heißluft-Frittieren manche Zutaten herumgewirbelt?**
  Gelegentlich wirbelt das Gebläse leichte Lebensmittel in der Heißluftfritteuse herum. Sichern Sie leichtgewichtige Lebensmittel, wie beispielsweise die obere Scheibe eines Sandwiches, mit einem Zahnstocher.
- **Kann ich frische panierte Zutaten heißluftfrittieren?**
  Ja, verwenden Sie jedoch die richtige Paniertechnik. Dafür ist es wichtig, das Gargut zuerst mit Mehl, dann mit Ei und dann mit Semmelbröseln zu panieren. Drücken Sie das Paniermehl fest an, damit die Panade gut klebt. Der leistungsstarke Ventilator des Geräts kann lose Panierungen abblasen.
- **Warum piept das Gerät?**
  Das Gerät piept, wenn die Zubereitungsfunktion startet und erneut, wenn sie abgeschlossen ist.
- **Die Anzeige wurde schwarz.**
  Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.
- **Auf dem Display wird ein Deckel-Fehler angezeigt.**
  Vergewissern Sie sich, dass bei Benutzung des großen Behälters der Adapter vollständig eingesetzt wurde und dass der Crispi Pod korrekt auf dem Behälter sitzt.
- **Auf der Anzeige erscheint die Meldung „E“.**
  Das Gerät funktioniert nicht richtig. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter +49 800 000 9063**.**

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE - FÜR NINJA CRISPi FN101

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja®-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

THANK YOU for purchasing the Ninja Crispi Air Fryer

REGISTER YOUR PURCHASE

ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

Watts: 1700W

The Standby power consumption is 0.2W.

The appliance reaches standby mode automatically after 10 minutes of inactivity

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

This marking indicates this product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

NINJA CRISPi

FN101 Series | Owner's Guide

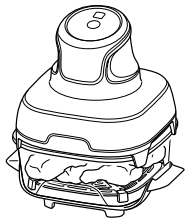

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

	Read and review instructions to understand operation and use of product.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	Avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.
	For indoor and household use only

⚠ WARNING

Failure to follow these instructions could result in electric shock, fire or burn hazard which could cause property damage, personal injury, or death. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children.
3. To eliminate a choking hazard for young children, remove and discard the protective cover fitted on the power plug of this appliance.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Glass will be hot during and after use. Risk of burns if touched while hot. **ALWAYS** use Safe-to-Touch handles when interacting with hot Ninja Glass Containers.
6. To prevent fire, **DO NOT** place appliance on hot surfaces or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
7. The glass container, adapter, and crisper plate become extremely hot during the cooking process. Avoid physical contact while removing the glass container, adapter, or plate from the appliance. **DO NOT** touch accessories during or immediately after cooking.
8. **NEVER** use electrical socket below counter.
9. **NEVER** connect this appliance to an external timer switch or separate remote-control system.
10. DO NOT use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord.
11. To protect against electrical shock **DO NOT** immerse cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid. Cook only in the glassware containers provided.
12. Regularly inspect the appliance and power cord. **DO NOT** use the appliance if there is damage to the power cord or plug. If the appliance malfunctions or has been damaged in any way, immediately stop use and call Customer Service.
13. **ALWAYS** ensure the appliance is properly assembled before use.
14. **DO NOT** cover the air intake vent or air socket vent while unit is operating. Doing so will prevent even cooking and may damage the unit or cause it to overheat. Keep all objects 15cm away from vent while unit is in use.
15. **ALWAYS** ensure Crispi PowerPod is properly secured on a Ninja glass container before operating.
16. **DO NOT** use the appliance if Crispi PowerPod is not properly secured on a Ninja glass container.
17. This appliance is for household use only. **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use in moving vehicles or boats. **DO NOT** use outdoors. Misuse may cause injury.
18. Intended for worktop use only. Ensure the surface is level, clean and dry. **DO NOT** move the appliance when in use.
19. **DO NOT** place the appliance near the edge of a worktop during operation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

Failure to follow these instructions could result in electric shock, fire or burn hazard which could cause property damage, personal injury, or death. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

20 **DO NOT** use accessory attachments not recommended or sold by SharkNinja. The use of accessory attachments not recommended by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injuries.

21 **DO NOT** place the appliance in or near a microwave, toaster oven, convection oven, or conventional oven or on a ceramic cooktop, electrical coil, gas burner range, or outdoor grill.

22 When using this appliance, provide at least 15cm of space above and on all sides for adequate air circulation.

23 **DO NOT** use this appliance for deep-frying.

24 Prevent food contact with heating elements. **DO NOT** overfill when cooking. Overfilling may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the appliance.

25 Socket voltages can vary, affecting the performance of your product. To prevent possible illness, use a thermometer to check that your food is cooked to the temperatures recommended.

26 Should the unit emit black smoke, unplug immediately. Wait for smoking to stop before removing any cooking accessories.

27 **DO NOT** touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, **ALWAYS** use protective hot pads or insulated oven mitts and use available handles.

28 **EXTREME CAUTION** must be used when the appliance contains hot food. Improper use may result in personal injury.

29 Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. **DO NOT** let cord hang over edges of tables or counters or touch hot surfaces.

30 Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

31 To disconnect, hold START/POWER button for 2 seconds, then unplug from socket when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning, disassembly, putting in or taking off parts, and for storage.

32 **DO NOT** clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.

33 **NEVER** remove finger guard from Crispi PowerPod.

34 Please refer to the Cleaning & Maintenance section for regular maintenance of the appliance.

35 Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

36 Sudden temperature changes can break glassware.

- **DO NOT** add cool or cold liquid or food to hot glassware. Do not add hot liquids or food to cold glassware.
- **DO NOT** allow hot glass to directly contact cool or wet surfaces or items. Allow glassware to cool before putting in a sink, washing, refrigerating, or freezing.

37 The containers are not oven, broiler, or stovetop safe. DO NOT use with any heating appliances or heat sources except for the Crispi PowerPod or a microwave. **DO NOT** place empty containers in the microwave.

38 Physical damage or impacts can break glassware, or make it more likely to break from temperature changes.

- Use care to not scratch glass when using metal utensils and knives.
- **DO NOT** use abrasive cleaning tools.
- **DO NOT** drop or hit glassware against a hard object or strike utensils against it.
- **DO NOT** use or repair any glassware that has been dropped, chipped, cracked or severely scratched.
- If a glass container chips or breaks, use thick gloves and caution while cleaning up the glass. Pieces may be sharp and difficult to locate.
- Throw away the broken glass; **DO NOT** recycle.

39 Ninja TempWare Glass containers are dishwasher safe. They may also be washed by hand using hot, soapy water and non-abrasive cleaners and plastic or nylon cleaning pads if scouring is necessary.

- Plastic lids are for microwave and storage use only and are BPA free

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS & ACCESSORIES

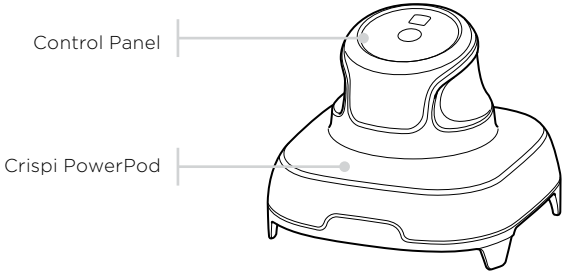

Crispi Adapter

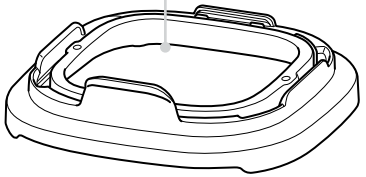

Large Container Lid

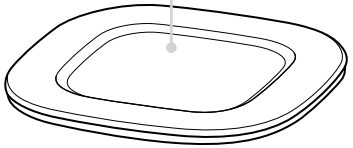

Small Container Lid

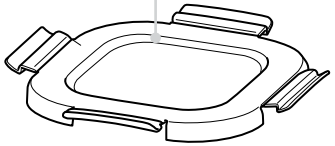

Large Crisper Plate

Small Crisper Plate

Large Ninja Glass Container

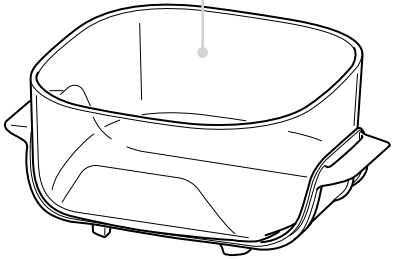

Small Ninja Glass Container

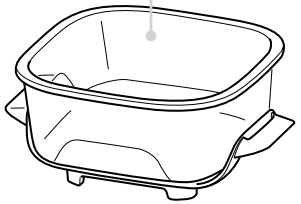

GETTING TO KNOW YOUR NINJA CRISPI

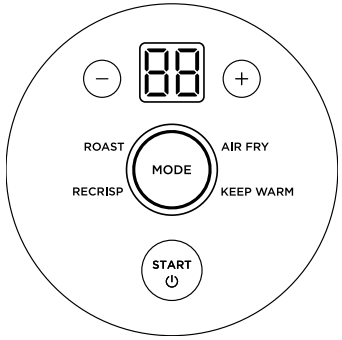

To resume cooking, place the Crispi PowerPod back on the Ninja glass container and press the START/POWER button.

FUNCTION BUTTONS

KEEP WARM: Ensure your meals stay hot until it's time to enjoy.

AIR FRY: Air fry your favorite foods to perfection with little to no oil.

RECRISP: Revive leftovers by gently warming them, leaving you with crispy results.

ROAST: Best for roasting large cuts of meat.

NOTE: Functions may vary by model.

OPERATING BUTTONS

START/POWER button: Press to turn the Crispi PowerPod on. When the PowerPod is attached to a container, press to start or stop cooking. Press and hold for 2 seconds to turn off the PowerPod.

MODE button: Press to cycle through to desired function.

TIME - and + buttons: Use to adjust the cook time in any function before or during cooking.

BEFORE FIRST USE

1. Remove and discard any packaging material, stickers, and tape from the unit.
2. Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
3. Wash the containers, adapter, crisper plates, and lids in hot, soapy water, then rinse and dry thoroughly. **NEVER** clean the Crispi PowerPod in the dishwasher.
4. When using this appliance, provide at least 15cm of space above and on all sides for adequate air circulation.

USE & CARE GUIDE

CRISPI POWERPOD

1. The Crispi PowerPod should **NEVER** be used on any container or vessel other than the Ninja glass container.
2. The Crispi PowerPod should **NEVER** be used when not on a Ninja glass container.
3. When placing Crispi PowerPod on the Ninja glass container, **ALWAYS** ensure Safe-to-Touch handles are aligned with the sides of the pod, **NOT** the front and back.
4. Crispi PowerPod will pause automatically when removed from the Ninja glass container. To resume cooking, place the Crispi PowerPod back on the Ninja glass container and press the START/POWER button.
5. **NEVER** remove the finger guard from the Crispi PowerPod.
6. All items should be kept 15cm away from the Crispi PowerPod vent when the unit is in use.
7. Crispi PowerPod feet allow you to place the Crispi PowerPod directly on any countertop after use.

NOTE: Cease all use of Crispi PowerPod if any feet are broken or damaged.

NINJA GLASS CONTAINERS

1. Heat-protectant base and Safe-to-Touch handles are fixed permanently to the Ninja glass containers and should **NEVER** be removed.
2. Cease using Ninja glass container if Safe-to Touch handles or heat protectant base are broken or damaged.
3. Ninja glass containers are freezer safe, microwave safe, and dishwasher safe.
4. Ninja glass containers are **NOT** oven/stovetop/grill safe.
5. Handle Ninja glass containers with care. They can break if dropped, hit hard against a surface, or struck with a hard utensil. Discard immediately if any damage occurs.
6. If a Ninja glass container becomes chipped, cracked, or deeply scratched, **DO NOT** use, as container strength may be compromised and the container could break or shatter.

NOTE If a piece of a Ninja glass container chips or breaks off, use thick gloves and caution while cleaning up the glass, as pieces may be sharp. Dispose of glass in a standard waste bin; **DO NOT** recycle.

CONTAINER LIDS

1. Lids are freezer safe, microwave safe (ensure lid is **NOT** sealed on Ninja glass container when in the microwave), and dishwasher safe (top rack only).
2. **DO NOT** seal lid on Ninja glass container directly after cooking.
3. **NEVER** place Crispi PowerPod, Ninja glass container, or crisper plate directly on lid after cooking.

CRISPER PLATES

1. Crisper plates are dishwasher safe, but they are **NOT** microwave or oven safe.

ADAPTER

1. Adapter should be used with the Crispi PowerPod **ONLY** when cooking in the 3.8L Ninja glass containers.
2. Adapter is dishwasher safe, but it is **NOT** microwave or oven safe.

NOTE Adapter should **NEVER** be used when cooking with the 1.4L Ninja glass container.

3. Adapter will be hot after use; allow it to cool for 10 minutes before handling it.

USING YOUR NINJA CRISPI

USING THE COOKING FUNCTIONS

To turn on the Crispi PowerPod, first plug the power cord into a wall outlet. Press the START/POWER button.

NOTE: For best results, **DO NOT** combine raw, frozen, and/or pre-cooked ingredients. Cook **ONLY** one type of food at a time.

AIR FRY

1 Install a crisper plate in a Ninja glass container.

2 Add ingredients to the Ninja glass container.

NOTE: For best results, **DO NOT** use the Air Fry function for frozen foods.

3 Place the Crispi PowerPod on top of the Ninja glass container, ensuring Safe-to-Touch handles are aligned with the sides of the PowerPod, **NOT** the front and back. "LID" will display on the control panel if not properly secured.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja Glass Container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

4 Press the MODE button to cycle through the functions and select AIR FRY. Default time will display.

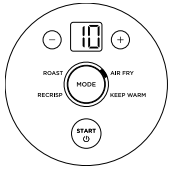

5 Use the TIME – and + buttons to select desired cooking time.

6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.

7 To toss or flip ingredients during cooking, take PowerPod off container (it will stop automatically when removed) or press the START/POWER button to pause cooking. Shake container using Safe-to-Touch handles or flip foods with a silicone-tipped utensil. Place PowerPod back on container and press the START/POWER button to continue cooking.

8 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on a countertop surface.

9 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using Safe-to-Touch handles.

RECRISP

1 Install a crisper plate in a Ninja glass container.

2 Add ingredients to the Ninja glass container.

NOTE: For best results, **DO NOT** use the Recrisp function for frozen foods.

NOTE: If recrisping multiple food types at once, place a layer of ingredients in the bottom of the container. Then install the crisper plate and set a second layer of ingredients on the crisper plate.

3 Place the Crispi PowerPod on top of the Ninja glass container, ensuring Safe-to-Touch handles are aligned with the sides of the PowerPod, **NOT** the front and back. "LID" will display on the control panel if not properly secured.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja Glass Container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

4 Press the MODE button to cycle through the functions and select KEEP WARM. Default cook time will display.

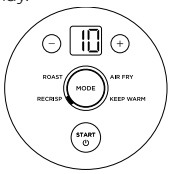

5 Use the TIME – and + buttons to select desired cooking time.

6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.

7 To toss or flip ingredients during cooking, take PowerPod off container (it will stop automatically when removed) or press the START/POWER button to pause cooking. Shake container using Safe-to-Touch handles or flip foods with a silicone-tipped utensil. Place PowerPod back on container and press the START/POWER button to continue cooking.

8 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on a countertop surface.

9 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using Safe-to-Touch handles.

KEEP WARM

1 Install a crisper plate in a Ninja glass container.

2 Add ingredients to the Ninja glass container.

3 Place the Crispi PowerPod on top of the Ninja glass container, ensuring Safe-to-Touch handles are aligned with the sides of the PowerPod, **NOT** the front and back. "LID" will display on the control panel if not properly secured.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja Glass Container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

4 Press the MODE button to cycle through the functions and select MAX CRISP. Default time will display.

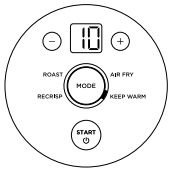

5 Use the TIME – and + buttons to select desired cooking time.

6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.

8 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on a countertop surface.

9 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using Safe-to-Touch handles.

ROAST

1 Install a crisper plate in a Ninja glass container.

2 Add ingredients to the Ninja glass container.

3 Place the Crispi PowerPod on top of the Ninja glass container, ensuring Safe-to-Touch handles are aligned with the sides of the PowerPod, **NOT** the front and back. "LID" will display on the control panel if not properly secured.

NOTE: The adapter must be used when cooking with the large Ninja Glass Container. Insert the PowerPod into the adapter until it clicks into place, then place the adapter on top of the glass container.

4 Press the MODE button to cycle through the functions and select ROAST. Default time will display.

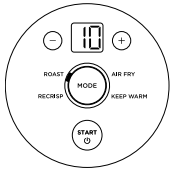

5 Use the TIME – and + buttons to select desired cooking time.

6 Press the START/POWER button to begin cooking. Unit will beep when cooking cycle starts.

7 When cooking is complete, the PowerPod will beep and "END" will appear on the display. The PowerPod will start cooling down and is safe to be removed from the container and placed directly on a countertop surface.

8 Eat right out of the container or remove ingredients using silicone-tipped tongs/utensil or dump out using Safe-to-Touch handles.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING YOUR NINJA CRISPI

The PowerPod should be cleaned thoroughly after each use. **ALWAYS** let the appliance cool completely before cleaning.

Part/ Accessory	Cleaning Method	Dishwasher Safe?
Crispi PowerPod	To clean the PowerPod and the control panel, wipe them clean with a damp cloth. **NOTE: NEVER** immerse the PowerPod in water or any other liquid. **NEVER** clean the PowerPod in a dishwasher.	**No**
Ninja Glass Containers	The containers can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry all parts after use. Be sure to allow glass to cool gradually to room temperature before placing it in water, sink, or dishwasher.	**Yes**
Crisper Plates	The crisper plates can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry all parts after use.	**Yes**
Lids	The lids can be washed in the dishwasher (top rack only) or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry all parts after use.	**Yes**
Adapter	The adapter can be washed in the dishwasher or by hand. If hand-washing, thoroughly air-dry or towel-dry after use.	**Yes**

HELPFUL TIPS

1. Heat-protectant base on Ninja glass containers allows you to safely cook on any countertop surface with no heat damage.
2. Safe-to-Touch handles on Ninja glass containers allow you to safely handle containers after cooking.
3. For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the glass with no overlapping. If ingredients are overlapping, make sure to shake them halfway through the set cook time.
4. Cook time and function can be adjusted at any time during cooking. Press the TIME - and + buttons or MODE button to adjust the time and function.
5. Check food frequently to avoid overcooking.
6. Crispi PowerPod will pause automatically when removed from the Ninja glass container. To resume cooking, place the Crispi PowerPod back on the Ninja glass container and press the START/POWER button.
7. Crispi PowerPod feet allow you to place the Crispi PowerPod directly on a countertop after use.

NOTE Cease all use of Crispi PowerPod if any feet are broken or damaged.

8. Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. To alleviate this, secure foods (like the top slice of bread on a sandwich) with toothpicks.
9. For quicker cooking, cut protein in 1-inch pieces.
10. The crisper plate elevates ingredients in the basket so air can circulate under and around them for consistent, crisp results.
11. For best results, remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
12. For best results with fresh vegetables and potatoes, use at least 1 tablespoon of oil. Add more oil as desired to achieve the preferred level of crispiness.
13. For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. We recommend using an instant-read thermometer to monitor internal temperature of proteins. After the cook time is complete, remove food immediately to avoid overcooking.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit **ninjakitchen.eu** or contact Customer Service.

ACCESSORIES FOR PURCHASE

We offer a suite of custom-made accessories for your Ninja Crispi.
Visit **ninjakitchen.eu** to expand your capabilities and take your cooking to the next level.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- **Does my unit need to preheat?**
  No, the unit does not need to be preheated.
- **When should I use Max Crisp instead of Air Fry?**
  For best results, use Max Crisp when cooking prepackaged frozen foods such as French fries or chicken nuggets.
- **Why is LID appearing on the display screen?**
  Crispi PowerPod is not secured properly on Ninja glass container. Make sure PowerPod is aligned and leveled on the container. If using the adapter, ensure PowerPod is fully inserted into the adapter.
- **How do I pause the countdown?**
  Pressing START/POWER button or lifting the Crispi PowerPod off the container during cooking will pause the cooking function.
- **Is the Crispi PowerPod safe to put on my countertop?**
  Yes, the pod with or without the adapter on can safely be placed on any countertop during or after cooking.
- **Are the Crispi glass containers safe to put on my countertop?**
  Yes, the heat protectant base on the Ninja glass containers allows them to be placed on any countertop during or after cooking.
- **How do I know when to use the crisper plate?**
  Use the crisper plate when you want food to come out crispy. The plate elevates the food in the basket so that air can flow under it to cook ingredients evenly.
- **My food didn't cook.**
  Make sure the Crispi PowerPod is properly secured on Ninja glass container during cooking. For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the basket with no overlapping. Use Safe-to-Touch handles on glass containers to shake to toss loose ingredients for consistent crispiness. Cook time and function can be adjusted at any time during cooking. Simply press the TIME arrows or MODE button.
- **My food is burned.**
  For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. Remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
- **Why do some ingredients blow around when air frying?**
  Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. Use toothpicks to secure loose lightweight food, like the top slice on a sandwich.
- **Can I air fry fresh battered ingredients?**
  Yes, but use the proper breading technique. It is important to coat foods first with flour, then with egg, and then with breadcrumbs. Be sure to press the breadcrumbs onto the food so they stick in place. Loose breading may be blown off by the unit's powerful fan.
- **Why is the unit beeping?**
  The unit beeps when the cooking function starts and again when the cooking function is complete.
- **The screen went black.**
  The unit is in standby mode. Press the START/POWER button to turn it back on.
- **A Lid error is showing on display screen.**
  Ensure the adaptor is fully connected if using the large container, and check if the Crispi Pod is sitting on the container correctly.
- **An "E" message appears on display screen.**
  The unit is not functioning properly. Please contact Customer Service.

NINJA

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer'sguarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Ninja® Guarantees

Every Ninja machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **www.ninjakitchen.eu**

How do I register my Ninja guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Ninja guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch.You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Ninja unit and hear the latest news about new Ninja® technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Ninja guarantee?

Repair or replacement of your Ninja machine (at Ninja's discretion), including all parts and labour. A Ninja guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Ninja guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at **www.ninjakitchen.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Ninja.

Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

You'll find a full range of Ninja spares and replacement parts/accessories for all Ninja machines at **www.ninjakitchen.eu**

Please remember that damage caused by the use of non-Ninja spares may not be covered under your guarantee.

GRACIAS **por comprar la freidora de aire Ninja Crispi**

REGISTRA TU COMPRA

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Escanea el código QR con un dispositivo móvil

REGISTRA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____
(Guarda el recibo)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz

Vatios: 1700 W

El consumo de energía en modo espera es de 0,2 W.

El producto activará el modo espera automáticamente tras 10 minutos de inactividad.

NOTA: El número de modelo y el número de serie figuran en la etiqueta del código QR, que se encuentra en la parte trasera del producto junto al cable.

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana ocasionados por la eliminación de residuos no controlados, recicla el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución o ponte en contacto con el comercio donde adquiriste este producto. Puedes entregar este producto para un reciclado seguro para el medioambiente.

NINJA CRISPi

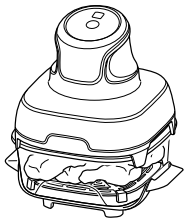

Gama FN101 | Guía del usuario

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES –

SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES. LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

	Lee y revisa el manual de instrucciones para entender cómo funciona el producto y aprender a usarlo.
	Indica que existen riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso señalado por este símbolo.
	Evita el contacto con la superficie caliente. Utiliza siempre protección en las manos para evitar quemaduras.
	Solo para uso doméstico y en interiores

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones podría suponer riesgo de descarga eléctrica, incendio o quemaduras, lo que podría causar daños materiales, lesiones o la muerte. Cuando utilices productos eléctricos, debes seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

1. Este producto pueden utilizarlo personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, siempre que sea bajo supervisión y si han recibido instrucciones para utilizar el producto de manera segura, además de entender los posibles riesgos.
2. Mantén el producto y su cable fuera del alcance de los niños. **NO** permitas que los niños utilicen el producto. Extrema la precaución cuando utilices el aparato cerca de los niños.
3. Para eliminar el riesgo de asfixia de los niños pequeños, retira y desecha la cubierta protectora del enchufe de alimentación de este producto.
4. Los niños no deben jugar con este producto.
5. El cristal estará caliente durante y después de su uso. Riesgo de quemaduras si se toca mientras está caliente. Utiliza **SIEMPRE** las asas seguras para tocar cuando interactúes con recipientes de cristal Ninja calientes.
6. Para evitar el riesgo de incendio, **NO** coloques el producto encima de superficies calientes ni cerca de una cocina de gas o eléctrica que esté caliente, ni dentro de un horno caliente.
7. El recipiente de cristal, el adaptador y la rejilla para gratinar pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas durante la cocción. Evita tocar el recipiente de cristal, el adaptador o la rejilla al extraerlos del producto. **NO** toques los accesorios durante la cocción o inmediatamente después de esta.
8. **NUNCA** utilices una toma de corriente eléctrica debajo de la encimera.
9. **NUNCA** conectes este producto a un interruptor con temporizador externo o a un sistema de control remoto independiente.
10. NO utilices alargaderas de cable. El cable de alimentación del producto es corto para reducir el riesgo de que los niños lo agarren o se enreden con él, así como para evitar tropezar con él.
11. Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el cable, los enchufes ni la unidad principal en agua u otros líquidos. Cocina únicamente en los recipientes de cristal proporcionados.
12. Inspecciona con regularidad el producto y el cable. **NO** utilices el producto si el cable o el enchufe presentan desperfectos. Si el producto sufre alguna avería o cualquier tipo de desperfecto, deja de utilizarlo inmediatamente y llama al Servicio de atención al cliente.
13. **SIEMPRE** debes asegurarte de que el producto esté montado adecuadamente antes de usarlo.
14. **NO** tapes el conducto de entrada de aire ni el conducto de aire del enchufe mientras la unidad esté en funcionamiento. Si lo haces, impedirás una cocción uniforme y puedes dañar la unidad o hacer que se sobrecaliente. Mantén todos los objetos a unos 15 cm de la salida de aire mientras la unidad está en uso.
15. Asegúrate **SIEMPRE** de que Crispi PowerPod este bien fijado a un recipiente de cristal Ninja antes de ponerlo en funcionamiento.
16. **NO** uses el producto si Crispi PowerPod no está bien fijado a un recipiente de cristal Ninja.
17. Este producto está destinado únicamente a uso doméstico. **NO** lo emplees para fines distintos a los que está destinado. **NO** lo utilices en vehículos o embarcaciones que estén en marcha. **NO** lo utilices al aire libre. El uso indebido del producto podría ocasionar lesiones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES –

SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES. LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones podría suponer riesgo de descarga eléctrica, incendio o quemaduras, lo que podría causar daños materiales, lesiones o la muerte. Cuando se usan productos eléctricos, es conveniente tomar precauciones básicas en todo momento, como las que se exponen a continuación:

18 Se debe usar únicamente sobre una encimera. Asegúrate de que la superficie esté nivelada, limpia y seca. **NO** muevas el producto mientras esté en uso.

19 **NO** coloques el producto cerca del borde de la encimera durante su funcionamiento.

20 **NO** utilices accesorios que no estén recomendados o que no venda SharkNinja. El uso de accesorios complementarios no recomendados por SharkNinja podría ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

21 **NO** coloques el producto dentro de microondas, minihornos, hornos de convección u hornos convencionales, ni sobre placas de cerámica, resistencias eléctricas, cocinas de gas o parrillas de exterior.

22 Al utilizar este producto, procura dejar al menos 15 cm de espacio por encima y alrededor de este para permitir que circule el aire.

23 **NO** utilices este producto para freír en abundante aceite.

24 Evita que la comida entre en contacto con elementos que emitan calor. **NO** llenes los recipientes en exceso cuando cocines. De lo contrario, se podrían producir lesiones o daños materiales, o podrían verse afectadas las condiciones de seguridad con las que se utiliza el producto.

25 El voltaje de los enchufes puede variar, de manera que el rendimiento del producto podría verse afectado. Con el fin de prevenir posibles enfermedades, utiliza un termómetro para comprobar que la comida se cocine a las temperaturas recomendadas.

26 En caso de que salga humo negro de la unidad, desenchúfala de inmediato. Espera a que deje de salir humo antes de retirar los accesorios de cocina.

27 **NO** toques las superficies calientes. Las superficies del producto están calientes durante su funcionamiento y después de este. Para prevenir quemaduras y lesiones, usa **SIEMPRE** salvamanteles o guantes de horno aislantes, así como los mangos disponibles.

28 **EXTREMA LAS PRECAUCIONES** cuando el producto contenga comida caliente. Un uso indebido podría ocasionar lesiones.

29 El derrame de comida puede ocasionar quemaduras graves. Mantén el producto y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. **NO** dejes que el cable cuelgue de bordes de mesas o de encimeras ni que toque superficies calientes.

30 Los niños no deben encargarse de la limpieza ni el mantenimiento del producto.

31 Para desconectar, mantén pulsado el botón START/POWER (encendido/apagado) durante 2 segundos y, a continuación, desenchufa el aparato de la toma de corrientes mientras no esté en uso y antes de limpiarlo. Deja que el aparato se enfríe antes de limpiarlo, desensamblarlo y almacenarlo y antes de montar piezas en este o de extraer piezas del mismo.

32 **NO** lo limpies con estropajos metálicos. Se pueden desprender fibras del estropajo y hacer contacto con las piezas eléctricas, lo que podría dar lugar a una descarga eléctrica.

33 **NUNCA** quites los protectores de los dedos de Crispi PowerPod.

34 Consulta la sección de limpieza y mantenimiento para obtener información sobre el mantenimiento habitual del producto.

35 Ten mucho cuidado al mover el producto con aceite u otros líquidos calientes en su interior.

36 Los cambios bruscos de temperatura pueden romper el cristal.

- **NO** añadir comida o líquido frío a un recipiente de cristal caliente. No añadir comida o líquido caliente a un recipiente de cristal frío.
- **NO** permitir que el cristal caliente entre en contacto directo con superficies u objetos fríos o mojados. Deja que el cristal se enfríe antes de llevarlo al fregadero o de lavarlo, meterlo en la nevera o congelarlo.

37 Los recipientes no son aptos para usar directamente en un horno, parrilla o fogón. **NO** usarlos con aparatos o superficies calientes excepto el Crispi PowerPod o un microondas. **NO** meter contenedores vacíos en el microondas.

38 Los golpes físicos pueden romper el cristal o dañarlo y hacer que sea más propenso a romperse con los cambios de temperatura.

- Usar con cuidado de no rayar el cristal con utensilios metálicos o cuchillos.
- **NO** usar accesorios de limpieza abrasivos.
- **NO** dejar caer ni golpear el cristal contra un objeto duro, ni darle golpes con utensilios.
- **NO** usar ni tratar de reparar cristal que haya sido golpeado o que esté agrietado, astillado o muy rayado.
- Si un recipiente de cristal se astilla o se rompe, utilizar guantes gruesos y prestar mucho cuidado al limpiar los restos. Los trozos de cristal pueden estar afilados y ser difíciles de ver.
- Desechar los trozos de cristal rotos, **NO** separarlos para reciclar.

39 Los recipientes de cristal Ninja TempWare son aptos para lavavajillas. También se pueden lavar a mano con agua jabonosa caliente y productos de limpieza no abrasivos y estropajos de plástico o nailon si es necesario frotar.

- Las tapas de plástico son para usar solo en el microondas y para guardar, y no contienen BPA

GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS Y ACCESORIOS

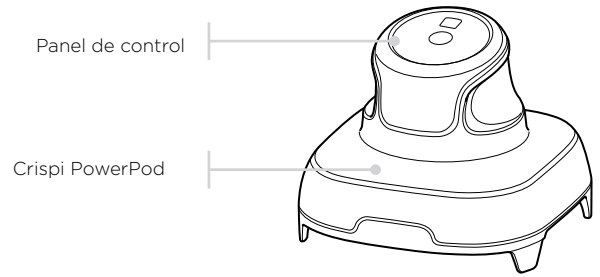

Adaptador de Crispi

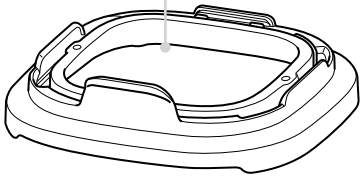

Tapa grande del recipiente

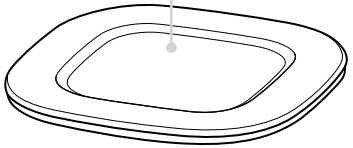

Tapa pequeña del recipiente

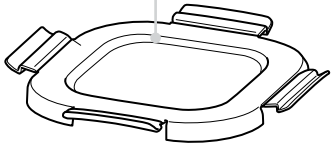

Rejilla grande para gratinar

Rejilla pequeña para gratinar

Recipiente grande de cristal Ninja

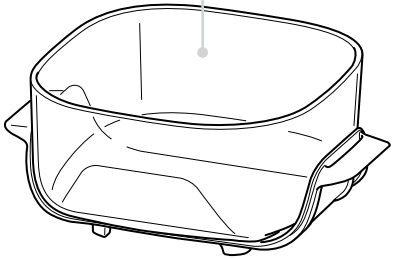

Recipiente pequeño de cristal Ninja

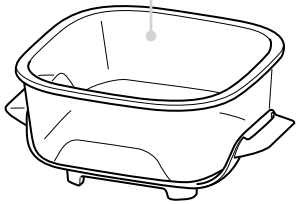

CARACTERÍSTICAS DE NINJA CRISPI

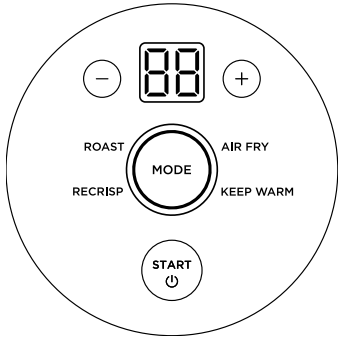

Para reanudar la cocción, vuelve a colocar el Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).

BOTONES DE FUNCIÓN

KEEP WARM (MANTENER CALIENTE): asegúrate de que tus comidas se mantienen calientes hasta que llegue el momento de disfrutarlas.

AIR FRY (FREÍR CON AIRE): Fríe con aire tus comidas favoritas a la perfección usando poco o nada de aceite.

RECRISP (volver a gratinar): aprovecha las sobras calentándolas lentamente y consigue un resultado crujiente.

ROAST (ASAR): Ideal para asar piezas gruesas de carne.

NOTA: Las funciones pueden variar según el modelo.

BOTONES DE FUNCIONAMIENTO

Botón START/POWER (encendido/apagado): púlsalo para encender Crispi PowerPod. Cuando PowerPod esté acoplado a un recipiente, púlsalo para comenzar o detener la cocción. Mantenlo pulsado durante 2 segundos para apagar PowerPod.

Botón de MODE (modo): púlsalo para buscar la función deseada.

Botones - y + de TIME (tiempo): úsalos para ajustar el tiempo de cocción en cualquier función antes o durante el ciclo de cocción.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira y desecha todo el material de embalaje, pegatinas y cinta adhesiva.
2. Extrae del embalaje todos los accesorios y lee este manual con detenimiento. Te rogamos que prestes especial atención a las instrucciones de funcionamiento, las advertencias y las instrucciones importantes para evitar lesiones y daños materiales.
3. Lava los recipientes, el adaptador, las rejillas para gratinar y las tapas con agua tibia y jabón y, a continuación, acláralos y sécalas cuidadosamente. **NUNCA** laves Crispi PowerPod en el lavavajillas.
4. Al utilizar este producto, procura dejar al menos 15 cm de espacio por encima y alrededor de este para permitir que circule el aire.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CRISPI PowerPod

1. El Crispi PowerPod **NUNCA** se debe usar en cualquier recipiente o vaso que no sea el recipiente de cristal Ninja.
2. El Crispi PowerPod **NUNCA** se debe usar cuando no hay un recipiente de cristal Ninja.
3. Al colocar Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja, asegúrate **SIEMPRE** de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales de la carcasa, **NO** la parte delantera y trasera.
4. Crispi PowerPod se detendrá automáticamente al quitarlo del recipiente de cristal Ninja. Para reanudar la cocción, vuelve a colocar el Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).
5. **NUNCA** quites los protectores de los dedos de Crispi PowerPod.
6. Todos los objetos se deben mantener a unos 15 cm de la salida de aire de Crispi PowerPod cuando la unidad está en uso.
7. El pie del Crispi PowerPod permite colocar el Crispi PowerPod directamente sobre cualquier encimera tras su uso.

NOTA: Deja de usar Crispi PowerPod si tiene alguna pata rota o dañada.

RECIPIENTES DE CRISTAL NINJA

1. La base protectora de calor y la asas seguras para tocar están fijadas permanentemente a los recipientes de cristal Ninja y **NUNCA** se deben quitar.
2. Deja de usar el recipiente de cristal Ninja si las asas seguras para tocar o la base protectora de calor están rotas o dañadas.
3. Los recipientes de cristal Ninja son aptos para el congelador, el microondas y el lavavajillas.
4. Los recipientes de cristal Ninja **NO** son aptos para el horno/fogones.
5. Maneja los recipientes de cristal Ninja con cuidado. Se pueden romper si se caen, se golpean fuerte contra una superficie o con un utensilio duro.
6. Si un recipiente de cristal Ninja se astilla, agrieta o raya profundamente, **NO** lo uses, ya que la resistencia del recipiente se puede haber visto comprometida y el recipiente se puede romper o hacer añicos.

NOTA: Si una pieza de un recipiente de cristal Ninja se astilla o rompe, utiliza guantes gruesos y ten cuidado al limpiar el cristal, ya que las piezas pueden estar afiladas. Desecha el cristal en un recipiente de residuos estándar; **NO** lo recicles.

TAPAS DE RECIPIENTES

1. Las tapas son aptas para el congelador, el microondas (asegúrate de que la tapa **NO** esté sellada en el recipiente de cristal Ninja cuando se use en el microondas) y el lavavajillas (solo en la rejilla superior).
2. **NO** selles la tapa en el recipiente de cristal Ninja justo después de cocinar.
3. **NUNCA** coloques Crispi PowerPod, el recipiente de cristal Ninja o la rejilla para gratinar directamente sobre la tapa después de cocinar.

REJILLAS PARA GRATINAR

1. Las rejillas para gratinar son aptas para el microondas, pero **NO** lo son para el microondas o el horno.

ADAPTADOR

1. El adaptador se de usar con Crispi PowerPod **SOLO** al cocinar en recipientes de cristal Ninja de 3,8 l o 2,4 l.
2. El adaptador es apto para el lavavajillas, pero **NO** lo es para el microondas o el horno.

NOTA: El adaptador **NUNCA** se debe usar al cocinar con los recipientes de cristal Ninja de 1,4 l.

3. El adaptador estará caliente tras el uso; deja que se enfríe durante 10 minutos antes de manipularlo.

CÓMO USAR TU NINJA CRISPI

USO DE LAS FUNCIONES DE COCINADO

Para encender Crispi PowerPod, primero enchufa el cable en una toma de corriente. Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).

NOTA: para obtener los mejores resultados, **NO** combines ingredientes crudos, congelados o precocinados. Cocina **SOLO** un tipo de alimento cada vez.

AIR FRY (freír con aire)

1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.

2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.

NOTA: para obtener los mejores resultados, **NO** uses la función Air Fry (freír con aire) para alimentos congelados.

3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona AIR FRY (freír con aire). Aparecerá el tiempo por defecto.

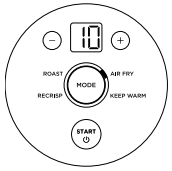

5 Utiliza los botones – y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.

6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.

7 Para remover o dar la vuelta a los ingredientes durante la cocción, retira PowerPod del recipiente (se detendrá automáticamente al retirarlo) o pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para pausar la cocción. Agita el contenedor con las asas seguras para tocar o dale la vuelta a los alimentos con un utensilio con punta de silicona. Vuelve a colocar PowerPod en el recipiente y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para seguir cocinando.

8 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.

9 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélcalos con las asas seguras para tocar.

RECRISP (volver a gratinar)

1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.

NOTA: para obtener los mejores resultados, **NO** uses la función Recrisp (volver a gratinar) para alimentos congelados.

NOTA: si vuelves a gratinar varios tipos de alimentos a la vez, coloca una capa de ingredientes en el fondo del recipiente. A continuación, coloca la rejilla para gratinar y, sobre esta, coloca una segunda de capa de ingredientes.

2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.

3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona KEEP WARM (mantener caliente). Aparecerá el tiempo de cocción por defecto.

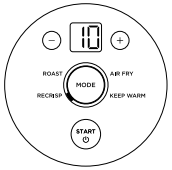

5 Utiliza los botones – y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.

6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.

7 Para remover o dar la vuelta a los ingredientes durante la cocción, retira PowerPod del recipiente (se detendrá automáticamente al retirarlo) o pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para pausar la cocción. Agita el contenedor con las asas seguras para tocar o dale la vuelta a los alimentos con un utensilio con punta de silicona. Vuelve a colocar PowerPod en el recipiente y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para seguir cocinando.

8 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.

9 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélcalos con las asas seguras para tocar.

KEEP WARM (mantener caliente)

1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.

2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.

3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona MAX CRISP (gratinar). Aparecerá el tiempo por defecto.

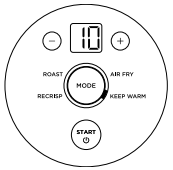

5 Utiliza los botones – y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.

6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.

8 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.

9 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélcalos con las asas seguras para tocar.

ROAST (asar)

1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.

2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.

3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona ROAST (asar). Aparecerá el tiempo por defecto.

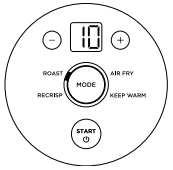

5 Utiliza los botones – y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.

6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.

7 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.

8 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélcalos con las asas seguras para tocar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE TU NINJA CRISPI

PowerPod se debe limpiar concienzudamente después de cada uso. Deja **SIEMPRE** que el producto se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Pieza/ accesorio	Método de limpieza	¿Apto para lavavajillas?
Crispi PowerPod	Para limpiar PowerPod y el panel de control, pasa un paño húmedo. **NOTA: NUNCA** sumerjas PowerPod en agua o en cualquier otro líquido. **NUNCA** laves el PowerPod en el lavavajillas.	**No**
Recipientes de cristal Ninja	Los recipientes se pueden lavar en el lavavajillas o a mano. Si se lavan a mano, seca bien todas las piezas al aire o con un paño tras cada uso. Asegúrate de dejar que el cristal se enfríe poco a poco hasta la temperatura ambiente antes de llevarlo al fregadero o al lavavajillas.	**Sí**
Rejillas para gratinar	Las rejillas para gratinar se pueden lavar en el lavavajillas o a mano. Si se lavan a mano, seca bien todas las piezas al aire o con un paño tras cada uso.	**Sí**
Tapas	Las tapas se pueden lavar en el lavavajillas (solo en la rejilla superior) o a mano. Si se lavan a mano, seca bien todas las piezas al aire o con un paño tras cada uso.	**Sí**
Adaptador	El adaptador se puede lavar en el lavavajillas o a mano. Si se lava a mano, sécalo bien al aire o con un paño tras cada uso.	**Sí**

CONSEJOS ÚTILES

1. La base protectora de calor de los recipientes de cristal Ninja te permiten cocinar de forma segura en una superficie de la encimera sin daños por el calor.
2. Las asas seguras para tocar de los recipientes de cristal Ninja te permiten manipular de forma segura los recipientes después de cocinar.
3. Para lograr un dorado uniforme, asegúrate de que los ingredientes estén dispuestos en una capa nivelada en el fondo del cristal sin que se solapen. Si los ingredientes se superponen, asegúrate de darles una sacudida transcurrida la mitad del tiempo de cocción establecido.
4. El tiempo y la función se pueden ajustar en cualquier momento durante la cocción. Pulsa los botones - y + de TIME (tiempo) o el botón MODE (modo) para ajustar el tiempo y la función.
5. Vigila la comida con frecuencia para evitar que se pase de cocción.
6. Crispi PowerPod se detendrá automáticamente al quitarlo del recipiente de cristal Ninja. Para reanudar la cocción, vuelve a colocar el Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).
7. El pie del Crispi PowerPod permite colocar el Crispi PowerPod directamente sobre la encimera tras su uso.

NOTA: Deja de usar Crispi PowerPod si tiene alguna pata rota o dañada.

8. En ocasiones, el ventilador de la freidora de aire puede mover de su sitio algunos alimentos ligeros. Para minimizar esto, fije los alimentos (como la rebanada de pan superior de un bocadillo) con palillos.
9. Para una cocción más rápida, corta la proteína en trozos de 2,5 cm.
10. La rejilla para gratinar eleva los ingredientes en la cesta de modo que pueda circular aire por debajo y alrededor de estos para obtener así un resultado uniforme y crujiente.
11. Para lograr un resultado óptimo, retira la comida inmediatamente después de que haya terminado el tiempo de cocción a fin de evitar que se pase.
12. Para lograr un resultado óptimo con verduras frescas y patatas, añade por lo menos una cucharada sopera de aceite. Añade más aceite según convenga para lograr la textura crujiente que prefieras.
13. Para lograr un resultado óptimo, vigila el progreso durante toda la cocción y retira la comida cuando se haya alcanzado el grado deseado de dorado. Recomendamos utilizar un termómetro de lectura instantánea para controlar la temperatura interna de las proteínas. Una vez haya terminado el tiempo de cocción, retira la comida inmediatamente para evitar que se pase.

PIEZAS DE RECAMBIO

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visita **www.ninjakitchen.es** o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al (34) 900 839 453.

ACCESORIOS A LA VENTA

Disponemos de una serie de accesorios a medida para tu Ninja Crispi.
Visita **ninjakitchen.es** para ampliar tus posibilidades y llevar tu arte culinario al siguiente nivel.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Hay que precalentar la unidad?**
  No, la unidad no necesita precalentarse.
- **¿Cuándo debo utilizar Max Crisp en lugar de Air Fry?**
  Para obtener mejores resultados, utiliza Max Crisp cuando cocines congelados preenvasados, como patatas fritas o nuggets de pollo.
- **¿Por qué aparece LID (tapa) en la pantalla?**
  Crispi PowerPod no está bien fijado en el recipiente de cristal Ninja. Asegúrate de que PowerPod esté alineado y nivelado en el recipiente. Si usas el adaptador, asegúrate de que PowerPod esté totalmente insertado en el adaptador.
- **¿Cómo se detiene la cuenta atrás?**
  Al pulsar el botón START/POWER (encendido/apagado) o levantar Crispi PowerPod del recipiente durante la cocción, se pausará la función de cocción.
- **¿Es seguro colocar Crispi PowerPod en la encimera?**
  Sí, PowerPod con o sin adaptador se puede colocar de forma segura sobre cualquier encimera durante o después de la cocción.
- **¿Es seguro colocar los recipientes de cristal Ninja sobre la encimera?**
  Sí, la base protectora de calor de los recipientes de cristal Ninja permite colocarlos sobre cualquier encimera durante o después de la cocción.
- **¿Cómo se sabe cuándo utilizar la rejilla para gratinar?**
  Utiliza la rejilla para gratinar cada vez que desees que la comida salga crujiente. La rejilla eleva la comida en la cesta para que el aire pueda circular por debajo y alrededor, y los ingredientes se cocinen de manera uniforme.
- **La comida no se ha cocinado.**
  Asegúrate de que Crispi PowerPod esté bien fijado en el recipiente de cristal Ninja durante la cocción. Para conseguir un dorado homogéneo asegúrate de que los ingredientes estén dispuestos en una única capa en el fondo de la cesta sin que queden superpuestos. Utiliza las asas seguras para tocar para remover los ingredientes sueltos para obtener un crujiente uniforme. El tiempo y la función se pueden ajustar en cualquier momento durante la cocción. Simplemente pulsa las flechas de TIME (tiempo) o el botón MODE (modo).
- **La comida se ha quemado.**
  Para lograr un resultado óptimo, vigila el progreso durante toda la cocción y retira la comida cuando se haya alcanzado el resultado deseado. Retira la comida inmediatamente después de que haya terminado el tiempo de cocción para evitar que se pase.
- **¿Por qué algunos ingredientes salen volando al freír con aire?**
  En ocasiones, el ventilador de la freidora de aire puede mover de su sitio algunos alimentos ligeros. Usa palillos de madera para fijar la comida ligera y suelta, como la rebanada de pan superior de un bocadillo.
- **¿Se pueden freír con aire ingredientes frescos rebozados?**
  Sí, pero utiliza la técnica de rebozado adecuada. Es importante rebozar los ingredientes primero en harina, luego en huevo y finalmente en pan rallado. Procura presionar el pan rallado en los alimentos de manera que se mantenga en su sitio. El potente ventilador de la unidad puede hacer que el empanado suelto salga despedido.
- **¿Por qué pita la unidad?**
  La unidad pita cuando la función de cocción empieza y vuelve a hacerlo cuando se ha completado.
- **La pantalla se ha quedado en negro.**
  La unidad está en modo espera. Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para encenderla de nuevo.
- **En la pantalla aparece un error de tapa.**
  Asegúrate de que el adaptador está bien conectado si utilizas el recipiente grande y comprueba que el Crispi Pod está colocado correctamente en el recipiente.
- **Aparece un mensaje del tipo "E" en la pantalla.**
  El producto no funciona correctamente. Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente llamando al (34) 900 839 45**.**

NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Ninja® confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Ninja®

Todos los productos Ninja están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja. También puedes encontrar ayuda en línea en **www.ninjakitchen.eu**

¿Cómo debo registrar mi garantía Ninja?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu dispositivo:

- Fecha de compra del dispositivo (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu dispositivo e información sobre nuevos productos y tecnologías Ninja®. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Ninja?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu dispositivo está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Ninja?

Reparación o sustitución de su dispositivo Ninja (a discreción de Ninja), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Ninja es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Ninja?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **www.ninjakitchen.eu**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Ninja.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Ninja?

Los recambios y accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu dispositivo. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en **www.ninjakitchen.eu**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja podrían no estar cubiertos por la garantía.

MERCI d'avoir choisi la friteuse sans huile Ninja Crispi Air Fryer

ENREGISTREMENT DE L'ACHAT

ninjakitchen.fr/register-guarantee

Scannez le QR code avec un appareil mobile

NOTER CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conserver le reçu)

Boutique d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 1 700 W

La consommation énergétique en mode veille est de 0,2 W.

L'appareil passe automatiquement en mode de veille après 10 minutes d'inactivité.

CONSEIL : vous trouverez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette du QR code située à l'arrière de l'appareil, au niveau du cordon d'alimentation.

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin de prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la mise au rebut non conforme des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Il pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

NINJA CRISPi

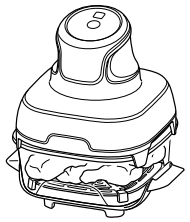

Série FN101 | Notice d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTE LA NOTICE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

	Lire la notice d'utilisation pour comprendre le fonctionnement et l'utilisation du produit.
	Indique un risque de blessure grave ou fatale, ou de dommage matériel important en cas de non-respect de la mise en garde représentée par ce symbole.
	Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours porter des gants de protection pour éviter les brûlures.
	Appareil réservé à un usage domestique et en intérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner un choc électrique, un incendie ou un risque de brûlure pouvant causer des dommages matériels, des blessures voire la mort. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples et de respecter les consignes de sécurité suivantes :

1. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des consignes sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation.
2. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants. **NE PAS** laisser l'appareil entre les mains d'enfants. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.
3. Afin d'éviter tout risque d'étouffement chez les enfants en bas âge, retirer et jeter la housse de protection de la fiche secteur de cet appareil.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Le verre est chaud pendant et après l'utilisation. Risque de brûlure en cas de contact avec le verre chaud. **TOUJOURS** utiliser les poignées (Safe-to-Touch) pour manipuler les récipients en verre Ninja chauds.
6. Afin d'éviter les incendies, **NE PAS** placer l'appareil sur une surface chaude, à proximité de plaques de cuisson électriques ou au gaz chaudes, ou dans un four chaud.
7. Le récipient en verre, l'adaptateur et la plaque de cuisson sont portés à très haute température pendant la cuisson. Éviter tout contact physique lors du retrait du récipient en verre, de l'adaptateur ou de la plaque de l'appareil. **NE PAS** toucher les accessoires pendant ou immédiatement après la cuisson.
8. **NE JAMAIS** utiliser de prise électrique sous le plan de travail.
9. **NE JAMAIS** connecter cet appareil à une minuterie externe ou à un système de télécommande indépendant.
10. NE PAS utiliser de rallonge. Un câble d'alimentation court est utilisé pour réduire le risque que des enfants l'attrapent, s'y emmêlent ou que des personnes trébuchent sur un câble plus long.
11. Afin d'éviter un choc électrique, **NE PAS** immerger le câble, les prises ou l'appareil principal dans de l'eau ou un autre liquide. Ne cuisiner que dans les récipients en verre prévus à cet effet.
12. Inspecter régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation. **NE PAS** utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelque façon que ce soit, arrêter immédiatement de l'utiliser et appeler le service client.
13. **TOUJOURS** s'assurer que l'appareil est assemblé correctement avant de l'utiliser.
14. **NE PAS** couvrir l'entrée ou la sortie d'air pendant que l'appareil fonctionne. Cela provoquerait une cuisson inégale et pourrait endommager l'appareil ou le faire surchauffer. Maintenir tous les objets à une distance de 15 cm de l'échappement lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
15. **TOUJOURS** s'assurer que l'unité d'alimentation Crispi est correctement fixée sur un récipient en verre Ninja avant d'utiliser l'appareil.
16. **NE PAS** utiliser l'appareil si l'unité d'alimentation Crispi n'est pas correctement fixée sur un récipient en verre Ninja.
17. Cet appareil est réservé à un usage domestique. **NE PAS** utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues. **NE PAS** utiliser dans des véhicules en mouvement ou sur des bateaux. **NE PAS** utiliser en extérieur. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTE LA NOTICE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner un choc électrique, un incendie ou un risque de brûlure pouvant causer des dommages matériels, des blessures voire la mort. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples et de respecter les consignes de sécurité suivantes :

18 Cet appareil est destiné à être utilisé exclusivement sur un plan de travail. S'assurer que la surface est plane, propre et sèche. **NE PAS** déplacer l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

19 **NE PAS** placer l'appareil au bord du plan de travail lorsqu'il est en cours d'utilisation.

20 **NE PAS** utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés par SharkNinja peut entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures.

21 **NE PAS** mettre les accessoires dans ou à proximité d'un micro-ondes, d'un mini four, d'un four à convection ou d'un four traditionnel, ou sur une table de cuisson en céramique, une plaque électrique, un brûleur à gaz ou un barbecue.

22 Prévoir un espace d'au moins 15 cm au-dessus et sur les côtés de l'appareil en marche afin de permettre une bonne circulation de l'air.

23 **NE PAS** utiliser cet appareil pour la friture.

24 Éviter tout contact entre les aliments et les résistances de chauffe. **NE PAS** trop remplir l'appareil avant la cuisson. Remplir excessivement l'appareil peut entraîner des blessures ou des dommages matériels, ou des risques lors de son utilisation.

25 La tension des prises peut varier, ce qui affecte la performance de votre produit. Afin d'éviter toute risque de maladie, utiliser un thermomètre pour vérifier que les aliments sont cuits aux températures recommandées.

26 Si l'appareil émet de la fumée noire, le débrancher immédiatement. Attendre que l'appareil arrête d'émettre de la fumée avant de retirer les accessoires de cuisson.

27 **NE PAS** toucher les surfaces chaudes. Pendant et après son utilisation, les surfaces de l'appareil sont très chaudes. Afin d'éviter toute brûlure ou blessure, **TOUJOURS** utiliser des maniques ou des gants de cuisson isolants et utiliser les poignées prévues à cet effet.

28 **FAIRE TRÈS ATTENTION** lorsque l'appareil contient des aliments chauds. Toute utilisation inadéquate peut entraîner des blessures corporelles.

29 Les renversements d'aliments peuvent causer de graves brûlures. Conserver l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants. **NE PAS** laisser le câble d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail et éviter tout contact du câble avec des surfaces chaudes.

30 Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

31 Après usage et avant de nettoyer l'appareil, le débrancher en maintenant le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pendant 2 secondes puis en sortant la fiche de la prise de courant. Laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer, le démonter, ajouter ou retirer des pièces, ou le ranger.

32 **NE PAS** nettoyer avec des tampons abrasifs métalliques. Des morceaux de tampon pourraient se détacher et toucher des composants électriques, créant ainsi un risque d'électrocution.

33 **NE JAMAIS** retirer le protège-doigts de l'unité d'alimentation Crispi.

34 Consulter la section Nettoyage et entretien pour l'entretien régulier de l'appareil.

35 Faire très attention lors de la manipulation de l'appareil s'il contient de l'huile ou d'autres liquides très chauds.

36 Les écarts soudains de température peuvent briser les contenants en verre.

- **NE PAS** mettre de liquides ni d'aliments froids ou frais dans des contenants en verre chauds. Ne pas mettre de liquides ni d'aliments chauds dans des contenants en verre froids.
- **NE PAS** mettre le verre chaud directement en contact avec des surfaces ou éléments froids ou humides. Laisser les contenants en verre refroidir avant de les placer dans l'évier, les laver, les réfrigérer ou les congeler.

37 Les contenants ne peuvent pas être utilisés au four, sur un gril ou sur une cuisinière. **NE PAS** utiliser avec des appareils chauffants ou des sources de chaleur, à l'exception du Crispi PowerPod ou d'un micro-ondes. **NE PAS** placer des contenants vides au micro-ondes.

38 Les dommages physiques ou les chocs peuvent briser les contenants en verre, ou les rendre fragiles face aux changements importants de température.

- Faire attention à ne pas rayer le verre en utilisant des ustensiles en métal ou des couteaux.
- **NE PAS** utiliser d'accessoires de nettoyage abrasifs.
- **NE PAS** faire tomber ni taper les contenants en verre contre des objets durs ou avec des ustensiles.
- **NE PAS** utiliser ni réparer les contenants en verre après une chute, ou s'ils présentent une ébréchure, une fissure ou d'importantes rayures.
- Si un contenant en verre est ébréché ou cassé, utiliser des gants épais et nettoyer avec précaution. Les bris peuvent être tranchants et difficiles à repérer.
- Jeter tout verre cassé ; **NE PAS** recycler.

39 Les contenants en verre Ninja TempWare sont lavables au lave-vaisselle. Ils peuvent également être lavés à la main avec de l'eau chaude et savonneuse, ainsi que des nettoyants non abrasifs et des éponges en plastique ou en nylon s'il est nécessaire de les frotter.

- Les couvercles en plastique sans bisphénol A sont conçus uniquement pour être utilisés au micro-ondes et conserver des aliments.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D'UTILISATION EN LIEU SÛR

PIÈCES ET ACCESSOIRES

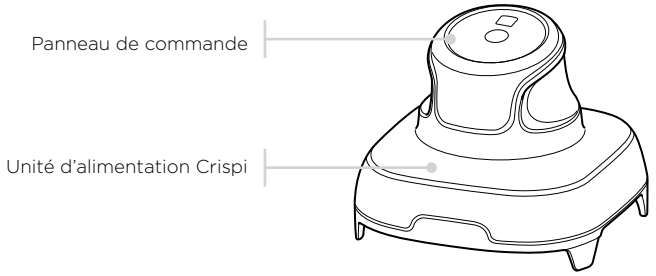

Adaptateur de Crispi

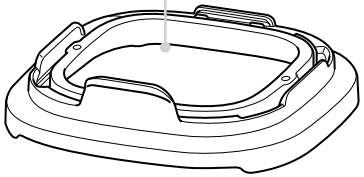

Couvercle du grand récipient

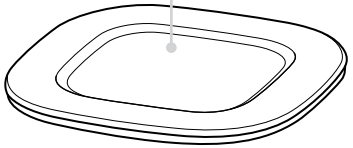

Couvercle du petit récipient

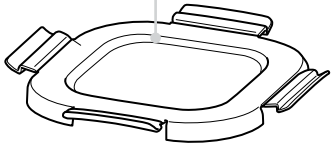

Grande plaque de cuisson

Petite plaque de cuisson

Grand récipient en verre Ninja

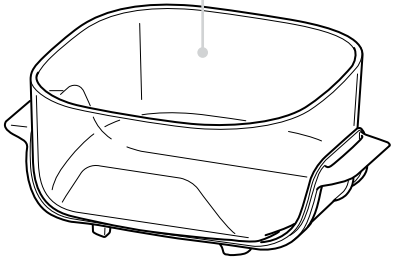

Petit récipient en verre Ninja

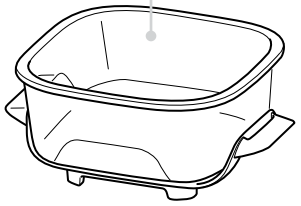

DÉCOUVRIR VOTRE CRISPI NINJA

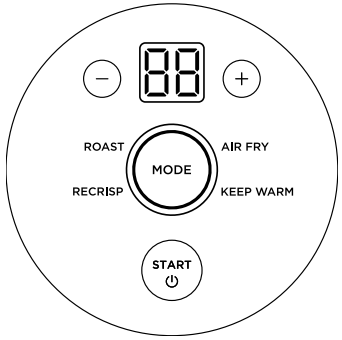

Pour reprendre la cuisson, replacez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter).

MODES DE CUISSON

KEEP WARM (MAINTENIR AU CHAUD) : assurez-vous que vos repas restent chauds jusqu'au moment de la dégustation.

AIR FRY (FRIRE SANS HUILE) : faites frire sans huile vos aliments préférés à la perfection avec peu voire pas d'huile.

RECRISP (REFAIRE DORER/RÔTIR) : rendez à vos restes tout leur croustillant en les réchauffant en douceur.

ROAST (RÔTIR) : parfait pour faire pour rôtir les grosses pièces de viande.

REMARQUE : les modes peuvent varier selon le modèle.

BOUTONS DE COMMANDE

Bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) : appuyez sur ce bouton pour mettre l'unité d'alimentation Crispi en marche. Lorsque l'unité d'alimentation est fixée à un récipient, appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter la cuisson. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour éteindre l'unité d'alimentation.

Bouton de sélection du MODE : appuyez sur ce bouton pour effectuer un cycle de cuisson jusqu'au programme souhaité.

Boutons TIME (Temps de cuisson) - et + : utilisez-les pour régler le temps de cuisson dans n'importe quel programme avant ou pendant la cuisson.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage, les étiquettes et le ruban adhésif de l'appareil.
2. Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez attentivement le présent manuel. Il convient de prêter une attention toute particulière aux consignes de fonctionnement, aux avertissements et aux mises en garde importantes, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.
3. Nettoyez les récipients, l'adaptateur, les plaques de cuisson et les couvercles à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement. Ne nettoyez **JAMAIS** l'unité d'alimentation Crispi au lave-vaisselle.
4. Prévoir un espace d'au moins 15 cm au-dessus et sur les côtés de l'appareil en marche afin de permettre une bonne circulation de l'air.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

UNITÉ D'ALIMENTATION CRISPI

1. L'unité d'alimentation Crispi ne doit **JAMAIS** être utilisée sur un autre récipient ou une autre cuve que le récipient en verre Ninja.
2. L'unité d'alimentation Crispi ne doit **JAMAIS** être utilisée autrement que placée sur un récipient en verre Ninja.
3. Lorsque vous placez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja, assurez-vous **TOUJOURS** que les poignées (Safe-to-Touch) sont bien alignées sur les côtés de l'unité, et **NON** sur l'avant et l'arrière.
4. L'unité d'alimentation Crispi se met automatiquement en pause lorsqu'elle est retirée du récipient en verre Ninja. Pour reprendre la cuisson, replacez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter).
5. **NE JAMAIS** retirer le protège-doigts de l'unité d'alimentation Crispi.
6. Tous les objets doivent être maintenus à une distance de 15 cm de l'échappement de l'unité d'alimentation Crispi lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
7. Les pieds de l'unité d'alimentation Crispi vous permettent de la placer directement sur n'importe quel plan de travail après usage.

REMARQUE : cessez toute utilisation de l'unité d'alimentation Crispi si l'un des pieds est cassé ou endommagé.

RÉCIPIENTS EN VERRE NINJA

1. La base thermoprotectrice et les poignées Safe-to-Touch sont fixées de manière permanente aux récipients en verre Ninja et ne doivent **JAMAIS** être enlevées.
2. Ne pas utiliser les récipients en verre Ninja si les poignées Safe-to-Touch ou la station thermoprotectrice sont cassées ou endommagées.
3. Les récipients en verre Ninja peuvent aller au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle.
4. Les récipients en verre Ninja ne vont **PAS** au four ni sur une cuisinière/Grill (Griller).
5. Il convient de manipuler les récipients en verre Ninja avec précaution. Ils peuvent se briser s'ils tombent, s'ils heurtent une surface ou s'ils sont frappés avec un ustensile dur. Jeter immédiatement au moindre dommage.
6. Si un récipient en verre Ninja est ébréché, fissuré ou profondément rayé, **NE PAS L'UTILISER** car la solidité du récipient pourrait être compromise et le récipient pourrait se briser ou éclater.

REMARQUE : Si une partie d'un récipient en verre Ninja s'écaille ou se brise, utilisez des gants épais et faites attention en nettoyant le verre, car les morceaux peuvent être coupants. Mettez les bouts de verre dans une poubelle standard ; **NE PAS** recycler.

COUVERCLES DES RÉCIPIENTS

1. Les couvercles peuvent aller au congélateur, au micro-ondes (s'assurer que le couvercle n'est **PAS** fixé sur le récipient en verre Ninja lorsqu'il est au micro-ondes) et au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
2. **NE PAS** refermer le récipient en verre Ninja avec le couvercle juste après la cuisson.
3. **NE JAMAIS** placer l'unité alimentation Crispi, le récipient en verre Ninja ou la plaque de cuisson directement sur le couvercle après la cuisson.

PLAQUES DE CUISSON

1. Les plaques de cuisson peuvent être lavées au lave-vaisselle, mais elles ne passent **PAS** au four ou au micro-ondes.

ADAPTATEUR

1. L'adaptateur doit être utilisé avec l'unité d'alimentation Crispi **UNIQUEMENT** pour la cuisson dans les récipients en verre Ninja de 4 ou 2,5 parts.
2. L'adaptateur peut être lavé au lave-vaisselle, mais il ne peut **PAS** aller au four ou au micro-ondes.

REMARQUE : l'adaptateur ne doit **JAMAIS** être utilisé pour cuisiner avec les récipients en verre Ninja de 1.4L.

3. L'adaptateur est très chaud après usage ; laissez-le refroidir pendant 10 minutes avant de le manipuler.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL NINJA CRISPI

UTILISATION DES MODES DE CUISSON

Pour mettre en marche l'unité d'alimentation Crispi, branchez d'abord le cordon d'alimentation sur une prise de courant. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter).

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, **NE PAS** combiner des ingrédients crus, congelés et/ou précuits. Ne cuire qu'**UN SEUL** type d'aliments à la fois.

AIR FRY (FRIRE SANS HUILE)

1 Installez une plaque de cuisson dans un récipient en verre Ninja.

2 Mettez les ingrédients dans le récipient en verre Ninja.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, **NE PAS** utiliser le programme Air Fry (Frire sans huile) pour les aliments surgelés.

3 Placez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja, en veillant à ce que les poignées Safe-to-Touch soient alignées sur les côtés de l'unité d'alimentation, et **NON** sur l'avant et l'arrière. « LID » (Couvercle) s'affiche sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : l'adaptateur doit être utilisé pour cuisiner avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez l'unité d'alimentation dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.

4 Appuyez sur le bouton MODE pour faire défiler les programmes et sélectionnez AIR FRY (Frire sans huile). Le temps de cuisson par défaut s'affiche.

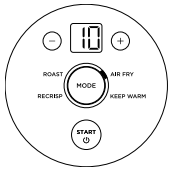

5 Utilisez les boutons TIME (Temps de cuisson) - et + pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.

6 Appuyez sur le bouton START/STOP (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émet un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commence.

7 Pour mélanger ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez l'unité d'alimentation du récipient (elle s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle sera retirée) ou appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour interrompre la cuisson. Secouez le récipient à l'aide des poignées Safe-to-Touch ou mélangez les aliments à l'aide d'un ustensile en silicone. Remettez l'unité d'alimentation en place sur le récipient et appuyez sur le bouton START/STOP (Démarrer/Arrêter) pour continuer la cuisson.

8 Une fois la cuisson terminée, l'appareil émet un signal sonore et le message « END » (Fin) apparaît sur le panneau de commande. L'appareil commence à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et placé directement sur un plan de travail.

9 Dégustez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide d'une pince ou d'un ustensile en silicone, ou videz le récipient en le tenant par les poignées Safe-to-Touch.

RECRISP (Refaire dorer/rôtir)

1 Installez une plaque de cuisson dans un récipient en verre Ninja.

2 Mettez les ingrédients dans le récipient en verre Ninja.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, **NE PAS** utiliser le programme Recrisp (Refaire dorer/rôtir) pour les aliments surgelés.

REMARQUE : si vous souhaitez refaire dorer/rôtir plusieurs types d'aliments à la fois, disposez une couche d'ingrédients au fond du récipient. Installez ensuite la plaque de cuisson et disposez une deuxième couche d'ingrédients sur la plaque de cuisson.

3 Placez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja, en veillant à ce que les poignées Safe-to-Touch soient alignées sur les côtés de l'unité d'alimentation, et **NON** sur l'avant et l'arrière. « LID » (Couvercle) s'affiche sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : l'adaptateur doit être utilisé pour cuisiner avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez l'unité d'alimentation dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.

4 Appuyez sur le bouton MODE pour faire défiler les programmes et sélectionnez MAINTENIR AU CHAUD. Le temps de cuisson par défaut s'affiche.

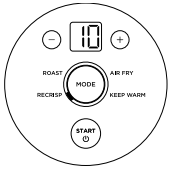

5 Utilisez les boutons TIME (Temps de cuisson) - et + pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.

6 Appuyez sur le bouton START/STOP (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émet un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commence.

7 Pour mélanger ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez l'unité d'alimentation du récipient (elle s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle sera retirée) ou appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour interrompre la cuisson. Secouez le récipient à l'aide des poignées Safe-to-Touch ou mélangez les aliments à l'aide d'un ustensile en silicone. Remettez l'unité d'alimentation en place sur le récipient et appuyez sur le bouton START/STOP (Démarrer/Arrêter) pour continuer la cuisson.

8 Une fois la cuisson terminée, l'appareil émet un signal sonore et le message « END » (Fin) apparaît sur le panneau de commande. L'appareil commence à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et placé directement sur un plan de travail.

9 Dégustez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide d'une pince ou d'un ustensile en silicone, ou videz le récipient en le tenant par les poignées Safe-to-Touch.

KEEP WARM (Maintenir au chaud)

1 Installez une plaque de cuisson dans un récipient en verre Ninja.

2 Mettez vos ingrédients dans le récipient en verre Ninja.

3 Placez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja, en veillant à ce que les poignées Safe-to-Touch soient alignées sur les côtés de l'unité d'alimentation, et **NON** sur l'avant et l'arrière. « LID » (Couvercle) s'affiche sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : l'adaptateur doit être utilisé pour cuisiner avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez l'unité d'alimentation dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.

4 Appuyez sur le bouton MODE pour faire défiler les programmes et sélectionnez MAX CRISP (Croustillant max). Le temps de cuisson par défaut s'affiche.

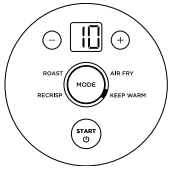

5 Utilisez les boutons TIME (Temps de cuisson) - et + pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.

6 Appuyez sur le bouton START/STOP (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émet un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commence.

8 Une fois la cuisson terminée, l'appareil émet un signal sonore et le message « END » (Fin) apparaît sur le panneau de commande. L'appareil commence à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et placé directement sur un plan de travail.

9 Dégustez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide d'une pince ou d'un ustensile en silicone, ou videz le récipient en le tenant par les poignées Safe-to-Touch.

RÔTIR (Rôtir)

1 Installez une plaque de cuisson dans un récipient en verre Ninja.

2 Mettez les ingrédients dans le récipient en verre Ninja.

3 Placez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja, en veillant à ce que les poignées Safe-to-Touch soient alignées sur les côtés de l'unité d'alimentation, et **NON** sur l'avant et l'arrière. « LID » (Couvercle) s'affiche sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.

REMARQUE : l'adaptateur doit être utilisé pour cuisiner avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez l'unité d'alimentation dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.

4 Appuyez sur le bouton MODE pour faire défiler les programmes et sélectionnez ROAST (rôtir). Le temps de cuisson par défaut s'affiche.

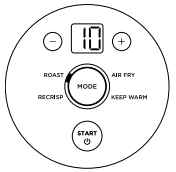

5 Utilisez les boutons TIME (Temps de cuisson) - et + pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.

6 Appuyez sur le bouton START/STOP (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émet un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commence.

7 Une fois la cuisson terminée, l'appareil émet un signal sonore et le message « END » (Fin) apparaît sur le panneau de commande. L'appareil commence à refroidir et peut être retiré du récipient en toute sécurité et placé directement sur un plan de travail.

8 Dégustez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide d'une pince ou d'un ustensile en silicone, ou videz le récipient en le tenant par les poignées Safe-to-Touch.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE VOTRE NINJA CRISPI

L'unité d'alimentation doit être nettoyée soigneusement après chaque utilisation. Laissez **TOUJOURS** l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.

Pièce/ Accessoire	Méthode de nettoyage	Lavable au lave-vaisselle ?
Unité d'alimentation Crispi	Pour nettoyer l'unité d'alimentation et le panneau de commande, essuyez-les avec un chiffon humide. **REMARQUE :** n'immergez **JAMAIS** l'unité d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne **JAMAIS** nettoyer l'unité d'alimentation au lave-vaisselle.	**Non**
Récipients en verre Ninja	Les récipients peuvent être lavés au lave-vaisselle ou à la main. Si les pièces ont été lavées à la main, séchez-les soigneusement à l'air libre ou avec une serviette après utilisation. Laisser les contenants en verre refroidir progressivement à température ambiante avant de les placer dans l'eau, l'évier ou le lave-vaisselle.	**Oui**
Plaques de cuisson	Les plaques de cuisson peuvent être nettoyées au lave-vaisselle ou à la main. Si les pièces ont été lavées à la main, séchez-les soigneusement à l'air libre ou avec une serviette après utilisation.	**Oui**
Couvercles	Les couvercles peuvent être nettoyés au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) ou à la main. Si les pièces ont été lavées à la main, séchez-les soigneusement à l'air libre ou avec une serviette après utilisation.	**Oui**
Adaptateur	L'adaptateur peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main. Si les pièces ont été lavées à la main, séchez-les soigneusement à l'air libre ou avec une serviette après le lavage.	**Oui**

CONSEILS PRATIQUES

1. La base thermoprotectrice des récipients en verre Ninja vous permet de cuisiner en toute sécurité sur n'importe quel plan de travail sans dommage thermique.
2. Les poignées Safe-to-Touch des récipients en verre Ninja vous permettent de manipuler les récipients en toute sécurité après la cuisson.
3. Pour obtenir une cuisson uniforme, veillez à disposer les ingrédients de manière homogène au fond du verre, en évitant tout chevauchement. Si les ingrédients se chevauchent, remuez-les à la moitié du temps de cuisson.
4. Le temps de cuisson et le programme peuvent être ajustés à tout moment pendant la cuisson. Appuyez sur les boutons TIME (Temps de cuisson) - et + et sur le bouton MODE pour régler respectivement la durée et le programme.
5. Vérifiez régulièrement la cuisson afin d'éviter toute surcuisson.
6. L'unité d'alimentation Crispi se met automatiquement en pause lorsqu'elle est retirée du récipient en verre Ninja. Pour reprendre la cuisson, replacez l'unité d'alimentation Crispi sur le récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton START/ POWER (Démarrer/Arrêter).
7. Les pieds de l'unité d'alimentation Crispi vous permettent de la placer directement sur un quel plan de travail après usage.

REMARQUE : cessez toute utilisation de l'unité d'alimentation Crispi si l'un des pieds est cassé ou endommagé.

8. Le ventilateur de la friteuse sans huile peut parfois déplacer les aliments légers. Pour éviter cela, maintenez les aliments en place (p. ex. la tranche de pain supérieure d'un sandwich) avec des cure-dents.
9. Pour une cuisson plus rapide, coupez les protéines en morceaux de 2,5 cm.
10. La plaque de cuisson surélève les ingrédients dans le panier afin que l'air puisse circuler en dessous et autour d'eux, pour des résultats uniformément croustillants.
11. Pour de meilleurs résultats, retirez immédiatement les aliments à la fin du temps de cuisson afin d'éviter toute surcuisson.
12. Pour de meilleurs résultats avec les légumes frais et les pommes de terre, utilisez au moins une cuillère à soupe d'huile. Ajoutez plus d'huile selon vos préférences pour atteindre le degré de croustillant souhaité.
13. Pour de meilleurs résultats, contrôlez la cuisson et retirez les aliments dès que vous jugez qu'ils ont l'air suffisamment cuits. Nous recommandons l'utilisation d'un thermomètre à lecture instantanée afin de contrôler la température interne des protéines. À la fin du temps de cuisson, retirez immédiatement les aliments afin d'éviter toute surcuisson.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, rendez-vous sur **ninjakitchen.fr** ou contactez le service client au +33 (800) 908874.

ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

Nous proposons une gamme d'accessoires sur mesure pour votre Ninja Crispi.
Rendez-vous sur **ninjakitchen.fr** pour encore plus de possibilités.

GUIDE DE DÉPANNAGE

- **Mon appareil a-t-il besoin d'être préchauffé ?**
  Non, il n'est pas nécessaire de préchauffer l'appareil.
- **Quand dois-je utiliser le mode Max Crisp plutôt que le mode Air Fry ?**
  Pour de meilleurs résultats, utilisez le mode Max Crisp pour faire cuire des ingrédients surgelés pré-emballés tels que les frites ou les nuggets de poulet.
- **Pourquoi le couvercle apparaît-il sur le panneau de commande ?**
  L'unité d'alimentation Crispi n'est pas correctement fixée sur le récipient en verre Ninja. Assurez-vous que l'unité d'alimentation est bien alignée et nivelée sur le récipient. Si vous utilisez l'adaptateur, assurez-vous que l'unité d'alimentation est complètement insérée dans ce dernier.
- **Comment mettre mon compte à rebours en pause ?**
  Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) ou ôtez l'unité d'alimentation Crispi du récipient pendant la cuisson pour interrompre le mode de cuisson.
- **L'unité d'alimentation Crispi peut-elle être posée en toute sécurité sur mon plan de travail ?**
  Oui, l'unité avec ou sans l'adaptateur peut être posée en toute sécurité sur n'importe quel plan de travail pendant ou après la cuisson.
- **Les récipients en verre Crispi peuvent-ils être posés sur mon plan de travail ?**
  Oui, la base de protection contre la chaleur des récipients en verre Ninja permet de les poser sur n'importe quel plan de travail pendant ou après la cuisson.
- **Quand dois-je utiliser la plaque de cuisson ?**
  Utilisez la plaque de cuisson si vous souhaitez que vos aliments soient bien croustillants. La plaque surélève les aliments dans le panier de manière à ce que l'air puisse circuler en dessous et les cuire de façon uniforme.
- **Mes aliments n'ont pas cuit.**
  Assurez-vous que l'unité d'alimentation Crispi est correctement fixée sur le récipient en verre Ninja pendant la cuisson. Pour une coloration uniforme, disposez les ingrédients en une couche régulière au fond du panier, sans chevauchement. Utilisez les poignées Safe-to-Touch des récipients en verre pour remuer les ingrédients en vrac afin d'obtenir un croustillant uniforme. Le temps de cuisson et le programme peuvent être ajustés à tout moment pendant la cuisson. Appuyez simplement sur les flèches TIME (Temps de cuisson) ou sur le bouton MODE.
- **Mes aliments ont brûlé.**
  Pour de meilleurs résultats, contrôlez la cuisson et retirez les aliments dès que vous jugez qu'ils ont l'air suffisamment cuits. Retirez immédiatement les aliments à la fin du temps de cuisson pour éviter de trop les cuire.
- **Pourquoi certains ingrédients gonflent-ils lorsqu'on les fait frire sans huile ?**
  Le ventilateur de la friteuse sans huile peut parfois déplacer les aliments légers. Utilisez des piques en bois pour fixer les aliments légers instables, p. ex. la tranche de pain supérieure d'un sandwich.
- **Puis-je faire frire sans huile des ingrédients fraîchement panés ?**
  Oui, mais en utilisant la bonne technique pour les paner. Il est important de tremper les aliments d'abord dans la farine, puis dans l'œuf et enfin dans la chapelure. Veillez à bien presser la chapelure sur les aliments afin qu'elle adhère bien. La panure qui n'adhère pas bien peut être soufflée par le ventilateur puissant de l'appareil.
- **Pourquoi l'appareil émet-il un signal sonore ?**
  L'appareil émet un signal sonore lorsque le mode de cuisson démarre, puis à nouveau une fois la cuisson terminée.
- **L'écran est devenu noir.**
  L'appareil est en mode de veille. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour le rallumer.
- **Une erreur en lien avec le couvercle s'affiche sur le panneau de commande.**
  Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché si vous utilisez un grand contenant, et vérifiez que le unité d'alimentation Crispi est correctement positionné sur ce dernier.
- **Un message « E » s'affiche sur l'écran du panneau de commande.**
  L'appareil ne fonctionne pas correctement. Veuillez contacter le service client au +33 (800) 908874**.**

NINJA

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Ninja®

Votre appareil Ninja constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Ninja® bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (**+33 (800) 908874**) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site **www.ninjakitchen.eu**

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site **www.ninjakitchen.eu**. "Les produits achetés directement auprès de Ninja® sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Ninja ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Ninja, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja®. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Ninja neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Ninja est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Ninja ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Ninja® (à la discrétion de Ninja®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Ninja® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Ninja ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site www.ninjakitchen.eu
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Ninja.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (800) 908874**.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Ninja. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur le site **www.ninjakitchen.eu**

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Ninja.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

SharkNinja Europe Ltd, 3150 Century Way,
Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom

Numéro gratuit du service client –
+33800908874

Adresse e-mail –
serviceclients.fr@sharkninja.com

GRAZIE **per aver acquistato la friggitrice ad aria Ninja Crispi**

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Leggi il codice QR con il cellulare

ANNOTARE QUESTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(Conservare lo scontrino fiscale)

Negozio in cui è stato acquistato il prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240V~ 50-60Hz

Watt: 1.700 W

Il consumo energetico in standby è di 0,2 W.

L'elettrodomestico si predispone automaticamente in modalità standby dopo 10 minuti di inattività.

SUGGERIMENTO: il numero del modello e il numero di serie sono indicati sulla targhetta del codice QR sul retro dell'unità, accanto al cavo di alimentazione.

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

NINJA CRISPi

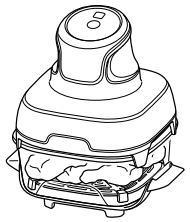

ITALIANO

Serie FN101 | Manuale d'uso

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO DOMESTICO AL CHIUSO. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

	Leggere e prendere visione delle istruzioni per comprendere il funzionamento e il corretto utilizzo del prodotto.
	Questo simbolo indica la presenza di un pericolo che, se ignorato, può causare lesioni personali, decesso o danni materiali rilevanti.
	Evitare il contatto con una superficie calda. Usare sempre una protezione per le mani per evitare ustioni.
	Per uso casalingo e al chiuso

⚠ AVVERTENZA

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare scosse elettriche, fiamme o ustioni che possono causare danni materiali, lesioni personali o decesso. Quando si utilizza un elettrodomestico, osservare sempre le principali precauzioni di sicurezza, tra cui:

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto istruzioni adeguate sull'uso dell'apparecchio, sulla sicurezza e sui possibili pericoli.
2. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. **NON** consentire ai bambini di utilizzare l'elettrodomestico. Prestare estrema attenzione quando lo si utilizza in prossimità di bambini.
3. Per evitare il rischio di soffocamento per i bambini più piccoli, rimuovere e smaltire il coperchio protettivo inserito sulla spina di alimentazione di questo apparecchio.
4. Non permettere ai bambini di usare l'elettrodomestico come un giocattolo.
5. I contenitori in vetro saranno estremamente caldi sia durante che dopo l'uso. Per evitare ustioni, non toccarli finché sono ancora caldi. Spostare o sollevare i contenitori in vetro Ninja caldi afferrandoli **SEMPRE** dai manici isolanti.
6. **NON** collocare l'apparecchio sopra o vicino a un piano di cottura a gas o elettrico caldo o all'interno di un forno riscaldato per evitare che si sviluppino incendi.
7. In contenitore in vetro, l'adattatore e la piastra antiaderente raggiungono temperature estremamente elevate durante la cottura. Evitare il contatto fisico quando si estrae il contenitore in vetro, l'adattatore o la piastra dall'apparecchio. **NON** toccare gli accessori durante o subito dopo la cottura.
8. Non utilizzare **MAI** la presa elettrica sotto il piano di lavoro.
9. Non collegare **MAI** questo apparecchio a un timer esterno o a un sistema di controllo a distanza separato.
10. **NON** utilizzare prolunghe. L'unità include un cavo di alimentazione corto pensato appositamente per evitare che i bambini lo afferrino o vi rimangano impigliati, oppure che le persone vi inciampino.
11. Al fine di evitare scosse elettriche, **NON** immergere il cavo, le spine o l'alloggiamento dell'unità principale in acqua o altri liquidi. Cucinare solo all'interno dei contenitori in vetro in dotazione.
12. Controllare regolarmente l'apparecchio e il cavo di alimentazione. **NON** utilizzare l'apparecchio se la spina o il cavo di alimentazione risultano danneggiati. Se l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato, interromperne immediatamente l'uso e contattare il Servizio clienti.
13. Prima dell'uso, verificare **SEMPRE** che l'apparecchio sia montato correttamente.
14. **NON** coprire le prese di ingresso o di uscita dell'aria durante il funzionamento dell'unità. In caso contrario, la cottura potrebbe risultare poco uniforme e l'unità potrebbe subire danni o surriscaldarsi. Tenere tutti gli oggetti a circa 15 cm di distanza dalle prese d'aria durante il funzionamento dell'unità.
15. Prima dell'utilizzo, assicurarsi **SEMPRE** che la capsula motore Crispi sia fissata saldamente sul contenitore in vetro Ninja.
16. **NON** utilizzare l'applicazione se la capsula motore Crispi non è saldamente fissata sul contenitore in vetro Ninja.
17. Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso domestico. **NON** utilizzare questo apparecchio per impieghi diversi da quello previsto. **NON** utilizzare su veicoli in movimento o imbarcazioni. **NON** utilizzare all'aperto. Un uso improprio può causare lesioni.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO DOMESTICO AL CHIUSO. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

⚠ AVVERTENZA

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare una scossa elettrica, una fiamma o pericolo di ustioni che possono causare danni materiali, lesioni personali o decesso. Quando si utilizza un elettrodomestico, si devono sempre osservare delle precauzioni di sicurezza di base, tra cui quelle elencate di seguito:

18 Questo prodotto deve essere usato esclusivamente su un piano di lavoro. Verificare che la superficie sia piana, pulita e asciutta. **NON** spostare l'apparecchio durante l'uso.

19 **NON** posizionare l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro durante il funzionamento.

20 **NON** utilizzare accessori non consigliati o non venduti da SharkNinja. L'uso di accessori non raccomandati da SharkNinja può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.

21 **NON** collocare l'apparecchio all'interno o nei pressi di microonde, tostapane, forni a convezione o forni tradizionale oppure su piani di lavoro in ceramica, serpentine elettrica, fornelli a gas o barbecue all'aperto.

22 Per una circolazione adeguata dell'aria durante l'uso, assicurarsi che vi siano almeno 15 cm di spazio sopra e lungo i lati dell'apparecchio.

23 **NON** utilizzare l'apparecchio per la frittura a immersione.

24 Evitare che il cibo entri in contatto con gli elementi riscaldanti. **NON** riempire eccessivamente durante la cottura. Un riempimento eccessivo può causare lesioni personali o danni materiali o può compromettere l'uso sicuro dell'apparecchio.

25 Dato che le prese di corrente possono erogare tensioni diverse, le prestazioni del prodotto possono variare. Per evitare possibili malattie, utilizzare un termometro per verificare che gli alimenti vengano cotti in base alle temperature consigliate.

26 Se dall'unità dovesse fuoriuscire fumo nero, scollegarla immediatamente. Attendere che il fumo sia scomparso prima di rimuovere gli accessori di cottura.

27 **NON** toccare le superfici calde. La temperatura delle superfici dell'apparecchio è elevata sia durante sia dopo l'utilizzo. Per evitare di bruciarsi o incorrere in lesioni, utilizzare **SEMPRE** presine o guanti da forno isolanti oltre alle apposite maniglie.

28 Prestare **PARTICOLARE ATTENZIONE** quando l'apparecchio contiene cibo caldo. Un utilizzo improprio può causare lesioni personali.

29 Il cibo che vi fuoriesce può causare gravi ustioni. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini. **NON** lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro né che entri in contatto con superfici calde.

30 La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate dai bambini.

31 Per scollegare l'unità quando non viene utilizzata e prima di eseguire la pulizia, tenere premuto il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per 2 secondi, quindi staccare la spina. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo, smontarlo, installare o rimuovere i componenti, e prima di riporlo.

32 **NON** pulire con pagliette metalliche. Frammenti di pagliette metalliche potrebbero staccarsi ed entrare in contatto con le parti elettriche, favorendo il rischio di scosse elettriche.

33 Non rimuovere **MAI** il salva-dita dalla capsula motore Crispi.

34 Per informazioni sulla manutenzione periodica dell'apparecchio, fare riferimento alla sezione "Pulizia e manutenzione".

35 Prestare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio bollente o altri liquidi a temperatura elevata.

36 Gli sbalzi di temperatura improvvisi possono rompere il contenitore in vetro.

- **NON** aggiungere cibo o liquidi caldi o freddi sul contenitore in vetro ancora caldo. **NON** aggiungere cibo o liquidi caldi o freddi sul contenitore in vetro freddo.
- **NON** far entrare il contenitore in vetro caldo direttamente a contatto con superfici o oggetti freddi o caldi. Lasciar raffreddare il contenitore in vetro prima di metterlo nel lavello, di lavarlo e di metterlo in frigorifero o nel congelatore.

37 I contenitori non sono utilizzabili in forno, sul piano cottura o sulla graticola. NON utilizzare con altri apparecchi riscaldanti o fonti di calore eccetto Crispi PowerPod o forno a microonde. **NON** posizionare i contenitori vuoti nel microonde.

38 Urti o danni fisici possono rompere il contenitore in vetro, o renderlo più suscettibile alla rottura causata da sbalzi di temperatura.

- Fare attenzione a non graffiare il vetro quando si utilizzano coltelli e utensili in metallo.
- **NON** utilizzare pagliette abrasive per la pulizia.
- **NON** far cadere o urtare il contenitore in vetro contro oggetti duri o sbattere gli utensili sullo stesso.
- **NON** utilizzare o riparare il contenitore in vetro se è caduto, si è scheggiato, si è rotto o presenta numerosi graffi.
- Se un contenitore in vetro è scheggiato o si rompe, utilizzare guanti spessi durante la raccolta dei frammenti di vetro facendo molta attenzione. I frammenti possono essere molto taglienti e difficili da individuare.
- Smaltire il vetro rotto; **NON** riciclare.

39 I contenitori in vetro Ninja TempWare sono lavabili in lavastoviglie. È inoltre possibile lavarli a mano con acqua tiepida e detersivo per i piatti. Se è necessario strofinare, utilizzare spazzole in nylon o spatoline in plastica e detergenti non aggressivi.

- I coperchi in plastica senza bisfenolo A sono utilizzabili solo in microonde e per la conservazione"

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COMPONENTI E ACCESSORI

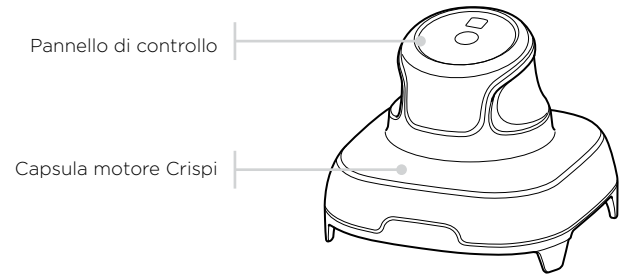

Adattatore Crispi

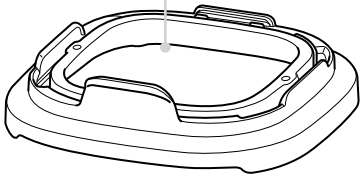

Coperchio del contenitore grande

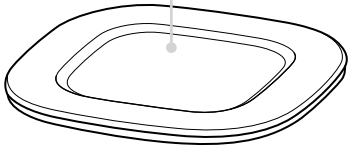

Coperchio del contenitore piccolo

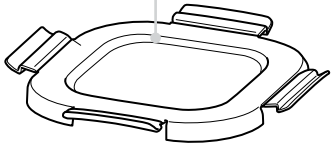

Piastra antiaderente grande

Piastra antiaderente piccola

Contenitore in vetro grande Ninja

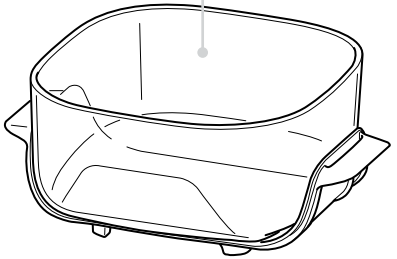

Contenitore in vetro piccolo Ninja

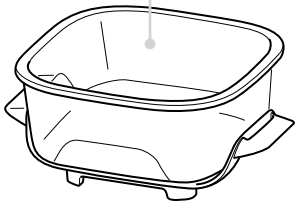

PRESENTAZIONE DI NINJA CRISPI

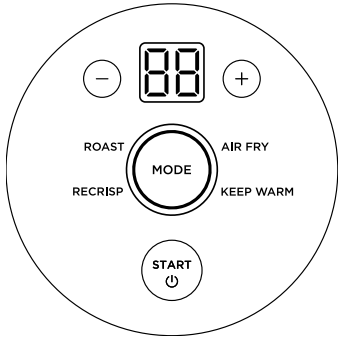

Per riprendere la cottura, riposizionare la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja e premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione).

PULSANTI E PROGRAMMI

KEEP WARM (Mantenimento al caldo): consente di mantenere caldi i piatti finché non saranno serviti a tavola.

AIR FRY (FRITTURA AD ARIA): friggi ad aria tutte le tue pietanze preferite con poco o zero olio.

RECRISP (Nuova Croccantezza): per scaldare gli avanzi e creare una deliziosa crosticina sulla superficie.

ROAST (COTTURA ARROSTO): perfetto per tagli di carne di grandi dimensioni.

NOTA: i programmi possono variare in base al modello.

TASTI DI FUNZIONAMENTO

Pulsante START/POWER (Avvio/Accensione): premere per accendere la capsula motore Crispi. Una volta che la capsula motore è fissata su un contenitore, premere per avviare o interrompere la cottura. Tenere premuto per 2 secondi per spegnere la capsula motore.

Pulsante MODE (Modalità): premere per impostare il programma desiderato.

Pulsanti del TEMPO di cottura – e +: da utilizzare per regolare la durata di qualsiasi funzione prima o durante la cottura.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere e smaltire il materiale di imballaggio, le etichette e il nastro adesivo dall'unità.
2. Estrarre tutti gli accessori dalla confezione e leggere attentamente il presente manuale. Prestare particolare attenzione alle istruzioni sul funzionamento, alle avvertenze e alle importanti precauzioni indicate per evitare lesioni o danni materiali.
3. Lavare i contenitori, l'adattatore, le piastre antiaderenti e i coperchi in acqua calda e sapone, quindi sciacquare e asciugare con cura. Non lavare **MAI** la capsula motore in lavastoviglie.
4. Per una circolazione adeguata dell'aria durante l'uso, assicurarsi che vi siano almeno 15 cm di spazio lungo i lati dell'apparecchio.

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

CAPSULA MOTORE CRISPI

1. Non utilizzare **MAI** la capsula motore Crispi su contenitori o recipienti diversi dal contenitore in vetro Ninja.
2. Non utilizzare **MAI** la capsula motore Crispi se non è collocata sul contenitore in vetro Ninja.
3. Quando si posiziona la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja, assicurarsi che i manici isolanti siano **SEMPRE** allineati con i lati della capsula e **NON** con la parte anteriore e posteriore.
4. La capsula motore Crispi si arresterà automaticamente se viene rimossa dal contenitore in vetro Ninja. Per riprendere la cottura, riposizionare la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja e premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione).
5. Non rimuovere **MAI** il salva-dita dalla capsula motore Crispi.
6. Tenere gli oggetti a una distanza di almeno 15 cm dalla presa d'aria della capsula motore Crispi durante il funzionamento dell'unità.
7. I piedini della capsula motore Crispi consentono di posizionarla su qualsiasi piano di lavoro subito dopo l'uso.

NOTA: interrompere l'uso della capsula motore Crispi se i piedini risultano rotti o danneggiati.

CONTENITORI IN VETRO NINJA

1. La base anti-calore e i manici isolanti sono fissati permanentemente ai contenitori in vetro Ninja e non devono **MAI** essere rimossi.
2. Interrompere immediatamente l'uso del contenitore in vetro Ninja se i manici isolanti o la base anti-calore risultano rotti o danneggiati.
3. I contenitori in vetro Ninja possono essere messi in congelatore, microonde e lavastoviglie.
4. I contenitori in vetro Ninja **NON** possono essere utilizzati sul piano cottura/in forno/grill (Cottura alla griglia).
5. Maneggiare con cura i contenitori in vetro Ninja in quanto cadendo a terra, urtando una superficie dura o se colpiti da un utensile rigido potrebbero danneggiarsi irreparabilmente. Gettare immediatamente il contenitore se risulta danneggiato.
6. Se un contenitore in vetro Ninja dovesse scheggiarsi, incrinarsi o presentare graffi profondi, **NON** utilizzarlo, in quanto tali danni potrebbero compromettere la resistenza del contenitore e portare alla rottura parziale o totale

NOTA: se un contenitore in vetro Ninja si frantuma o si scheggia, raccogliere i frammenti di vetro facendo estrema attenzione utilizzando un paio guanti resistenti in quanto potrebbero essere taglienti. Smaltire il vetro in una pattumiera per i rifiuti domestici; **NON** riciclare.

COPERCHI DEI CONTENITORI

1. I coperchi possono essere messi in congelatore, microonde (assicurarsi che il coperchio **NON** abbia creato un effetto sottovuoto sul contenitore in vetro Ninja quando viene utilizzato nel microonde) e lavastoviglie (solo cestello superiore).
2. **NON** applicare il coperchio sul contenitore in vetro Ninja subito dopo la cottura.
3. Non posizionare **MAI** la capsula motore Crispi, il contenitore in vetro Ninja o la piastra antiaderente direttamente sul coperchio al termine della cottura.

PIASTRE ANTIADERENTI

1. Le piastre antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie, ma **NON** possono essere messe nel forno o microonde.

ADATTATORE

1. L'adattatore deve essere utilizzato con la capsula motore Crispi **SOLO** durante la cottura con i contenitori in vetro Ninja da 3,8 L o 2,4 L.
2. L'adattatore è lavabile in lavastoviglie, ma **NON** può essere utilizzato in forno o microonde.
3. L'adattatore sarà caldo dopo l'uso. Lasciarlo raffreddare 10 minuti prima di maneggiarlo.

NOTA: l'adattatore non deve **MAI** essere utilizzato per la cottura con i contenitori in vetro Ninja da 1,4 L.

UTILIZZO DI NINJA CRISPI

UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI COTTURA

Per accendere la capsula motore Crispi, inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa a muro. Premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione).

NOTA: per risultati ottimali, **NON** cucinare insieme ingredienti crudi, congelati e/o precotti. Preparare **SOLO** un tipo di ingredienti alla volta.

AIR FRY (Frittura ad aria)

1 Installare una piastra antiaderente all'interno di un contenitore in vetro Ninja.

2 Aggiungere gli ingredienti nel contenitore in vetro Ninja.

NOTA: per risultati migliori, **NON** utilizzare il programma AIR FRY (Frittura ad aria) per i cibi congelati.

3 Posizionare la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja, assicurandosi che i manici isolanti combacino con i lati della capsula e **NON** con la parte anteriore e posteriore. Se la capsula motore non è posizionata correttamente, sul pannello di controllo apparirà la dicitura "LID" (Coperchio).

NOTA: durante la cottura con il contenitore in vetro grande Ninja, è necessario utilizzare l'adattatore. Inserire la capsula motore nell'adattatore finché non scatta in posizione, quindi posizionare l'adattatore sopra il contenitore in vetro.

4 Premere il pulsante MODE (Modalità) per passare da un programma all'altro, quindi selezionare AIR FRY (Frittura ad aria). Apparirà il tempo di cottura preimpostato.

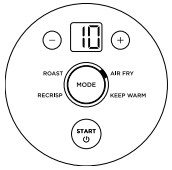

5 Utilizzare i pulsanti del TEMPO – e + per selezionare il tempo di cottura desiderato.

6 Premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per avviare la cottura. All'avvio del ciclo di cottura, l'unità emetterà un segnale acustico.

7 Per scuotere o girare gli ingredienti durante la cottura, rimuovere la capsula motore dal contenitore (l'unità si arresterà automaticamente) o premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per mettere in pausa la cottura. Scuotere il contenitore afferrandolo dai manici isolanti o girare gli ingredienti con un utensile da cucina con punta in silicone. Riposizionare la capsula motore sul contenitore e premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per continuare la cottura.

8 Al termine del tempo di cottura, la capsula motore emetterà un segnale acustico e sul display apparirà "END" (Fine). La capsula motore inizierà a raffreddarsi, quindi potrà essere rimossa in sicurezza e poggiata direttamente sul piano di lavoro.

9 Servire i piatti a tavola direttamente nei contenitori. In alternativa, rimuovere gli ingredienti utilizzando utensili/pinze con punta in silicone, oppure versarli su un piatto afferrando il contenitore dai manici isolanti.

RECRISP (Nuova Croccantezza)

1 Installare una delle due piastre antiaderenti in un contenitore in vetro Ninja.

2 Aggiungere gli ingredienti nel contenitore in vetro Ninja.

NOTA: per risultati ottimali, **NON** utilizzare il programma RECRISP (Nuova Croccantezza) per i cibi congelati.

NOTA: se si utilizza il programma RECRISP (Nuova Croccantezza) con più tipi di ingredienti, distribuirne uno strato sul fondo del contenitore. A questo punto, installare la piastra antiaderente e collocare un secondo strato di ingredienti sulla piastra.

3 Posizionare la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja, assicurandosi che i manici isolanti combacino con i lati della capsula e **NON** con la parte anteriore e posteriore. Se la capsula motore non è posizionata correttamente, sul pannello di controllo apparirà la dicitura "LID" (Coperchio).

NOTA: durante la cottura con il contenitore in vetro grande Ninja, è necessario utilizzare l'adattatore. Inserire la capsula motore nell'adattatore finché non scatta in posizione, quindi posizionare l'adattatore sopra il contenitore in vetro.

4 Premere il pulsante MODE (Modalità) per passare da un programma all'altro, quindi selezionare KEEP WARM (Mantenimento al caldo). Apparirà il tempo di cottura preimpostato.

5 Utilizzare i pulsanti del TEMPO – e + per selezionare il tempo di cottura desiderato.

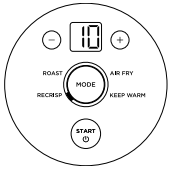

6 Premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per avviare la cottura. All'avvio del ciclo di cottura, l'unità emetterà un segnale acustico.

7 Per scuotere o girare gli ingredienti durante la cottura, rimuovere la capsula motore dal contenitore (l'unità si arresterà automaticamente) o premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per mettere in pausa la cottura. Scuotere il contenitore afferrandolo dai manici isolanti o girare gli ingredienti con un utensile da cucina con punta in silicone. Riposizionare la capsula motore sul contenitore e premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per continuare la cottura.

8 Al termine del tempo di cottura, la capsula motore emetterà un segnale acustico e sul display apparirà "END" (Fine). La capsula motore inizierà a raffreddarsi, quindi potrà essere rimossa in sicurezza e poggiata direttamente sul piano di lavoro.

9 Servire i piatti a tavola direttamente nei contenitori. In alternativa, rimuovere gli ingredienti utilizzando utensili/pinze con punta in silicone, oppure versarli su un piatto afferrando il contenitore dai manici isolanti.

KEEP WARM (Mantenimento al caldo)

1 Installare una piastra antiaderente in un contenitore in vetro Ninja.

2 Aggiungere gli ingredienti nel contenitore in vetro Ninja.

3 Posizionare la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja, assicurandosi che i manici isolanti combacino con i lati della capsula e **NON** con la parte anteriore e posteriore. Se la capsula motore non è posizionata correttamente, sul pannello di controllo apparirà la dicitura "LID" (Coperchio).

NOTA: durante la cottura con il contenitore in vetro grande Ninja, è necessario utilizzare l'adattatore. Inserire la capsula motore nell'adattatore finché non scatta in posizione, quindi posizionare l'adattatore sopra il contenitore in vetro.

4 Premere il pulsante MODE (Modalità) per passare da un programma all'altro, quindi selezionare MAX CRISP (Croccantezza massima). Apparirà il tempo di cottura preimpostato.

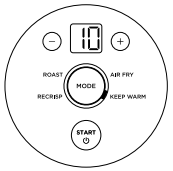

5 Utilizzare i pulsanti del TEMPO – e + per selezionare il tempo di cottura desiderato.

6 Premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per avviare la cottura. All'avvio del ciclo di cottura, l'unità emetterà un segnale acustico.

8 Al termine del tempo di cottura, la capsula motore emetterà un segnale acustico e sul display apparirà "END" (Fine). La capsula motore inizierà a raffreddarsi, quindi potrà essere rimossa in sicurezza e poggiata direttamente sul piano di lavoro.

9 Servire i piatti a tavola direttamente nei contenitori. In alternativa, rimuovere gli ingredienti utilizzando utensili/pinze con punta in silicone, oppure versarli su un piatto afferrando il contenitore dai manici isolanti.

ROAST (Cottura arrosto)

1 Installare una delle due piastre antiaderenti in un contenitore in vetro Ninja.

2 Aggiungere gli ingredienti nel contenitore in vetro Ninja.

3 Posizionare la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja, assicurandosi che i manici isolanti combacino con i lati della capsula e **NON** con la parte anteriore e posteriore. Se la capsula motore non è posizionata correttamente, sul pannello di controllo apparirà la dicitura "LID" (Coperchio).

NOTA: durante la cottura con il contenitore in vetro grande Ninja, è necessario utilizzare l'adattatore. Inserire la capsula motore nell'adattatore finché non scatta in posizione, quindi posizionare l'adattatore sopra il contenitore in vetro.

4 Premere il pulsante MODE (Modalità) per passare da un programma all'altro, quindi selezionare ROAST (Cottura arrosto). Apparirà il tempo di cottura preimpostato.

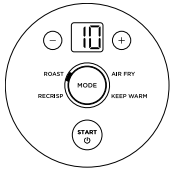

5 Utilizzare i pulsanti del TEMPO – e + per selezionare il tempo di cottura desiderato.

6 Premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per avviare la cottura. All'avvio del ciclo di cottura, l'unità emetterà un segnale acustico.

7 Al termine della cottura, la capsula motore emetterà un segnale acustico e sul display apparirà "END" (Fine). La capsula motore inizierà a raffreddarsi, quindi potrà essere rimossa in sicurezza e poggiata direttamente sul piano di lavoro.

8 Servire i piatti a tavola direttamente nei contenitori. In alternativa, rimuovere gli ingredienti utilizzando utensili/pinze con punta in silicone, oppure versarli su un piatto afferrando il contenitore dai manici isolanti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA DI NINJA CRISPI

La capsula motore deve essere accuratamente pulita dopo ogni utilizzo. Lasciare **SEMPRE** che l'unità si raffreddi completamente prima di procedere alla pulizia.

Componente/ Accessorio	Metodo di pulizia	Lavabile in lavastoviglie?
Capsula motore Crispi	Per pulire la capsula motore e il pannello di controllo, strofinarli con un panno umido. **NOTA:** Non immergere **MAI** la capsula motore in acqua o altri liquidi. Non lavare **MAI** la capsula motore in lavastoviglie.	**No**
Contenitori in vetro Ninja	I contenitori sono lavabili in lavastoviglie o a mano. Dopo il lavaggio a mano, lasciare asciugare completamente i componenti all'aria oppure utilizzare uno strofinaccio. Assicurarsi che il contenitore in vetro si sia raffreddato gradualmente fino a raggiungere la temperatura ambiente prima di metterlo nell'acqua, lavello o lavastoviglie.	**Sì**
Piastre antiaderenti	Le piastre antiaderenti si possono lavare in lavastoviglie o a mano. Dopo il lavaggio a mano, lasciare asciugare completamente i componenti all'aria oppure utilizzare uno strofinaccio.	**Sì**
Coperchi	I coperchi sono lavabili in lavastoviglie (solo cestello superiore) o a mano. Dopo il lavaggio a mano, lasciare asciugare completamente i componenti all'aria oppure utilizzare uno strofinaccio.	**Sì**
Adattatore	L'adattatore si può lavare in lavastoviglie o a mano. Dopo il lavaggio a mano, lasciare asciugare completamente all'aria oppure utilizzare uno strofinaccio.	**Sì**

CONSIGLI UTILI

1 La base anti-calore dei contenitori in vetro Ninja consente di cucinare in modo sicuro su qualsiasi piano di lavoro senza provocare danni da calore.

2 I manici isolanti dei contenitori in vetro Ninja consentono di maneggiare in modo sicuro i contenitori al termine della cottura.

3 Per una rosolatura omogenea, assicurarsi che gli ingredienti siano disposti sul fondo del contenitore in vetro in un unico strato in modo uniforme senza sovrapposizioni. Se gli ingredienti sono sovrapposti tra loro, rimescolarli a metà cottura.

4 Il tempo e il programma possono essere modificati in qualsiasi momento durante la cottura. Premere i pulsanti del TEMPO – e + o il pulsante MODE (Modalità) per impostare il tempo e il programma.

5 Controllare spesso il cibo per evitare di cuocerlo eccessivamente.

6 La capsula motore Crispi si arresta automaticamente quando viene rimossa dal contenitore in vetro Ninja. Per riprendere la cottura, riposizionare la capsula motore Crispi sul contenitore in vetro Ninja e premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione).

7 I piedini della capsula motore Crispi consentono di posizionarla su uno piano di lavoro subito dopo l'uso.

NOTA: interrompere l'uso della capsula motore Crispi se i piedini sono rotti o danneggiati.

8 La ventola della friggitrice ad aria potrebbe spostare i cibi più leggeri all'interno del contenitore. Per evitare questo inconveniente, fissare i cibi (ad esempio la fetta di pane della parte superiore di un panino) con degli stuzzicadenti.

9 Per una cottura più rapida, tagliare la carne o il pesce a pezzetti di 2,5 cm.

10 La piastra antiaderente mantiene gli ingredienti sollevati nel contenitore, per un ricircolo dell'aria uniforme e una croccantezza garantita.

11 Per risultati ottimali, estrarre immediatamente il cibo una volta completata la cottura per evitare una cottura eccessiva.

12 Per risultati ottimali con verdura fresca e patate, utilizzare almeno 1 cucchiaio d'olio. Aggiungere più olio in base alle esigenze per ottenere il livello di croccantezza desiderato.

13 Per ottenere risultati ottimali, controllare il cibo durante la cottura ed estrarlo non appena avrà raggiunto il livello di rosolatura desiderato. Si consiglia di utilizzare un termometro a lettura istantanea per monitorare la temperatura interna del pesce o della carne. Una volta terminato il tempo di cottura, estrarre immediatamente il cibo per evitare una cottura eccessiva.

COMPONENTI DI RICAMBIO

Per ordinare accessori e parti di ricambio, visita il sito **ninjakitchen.it** oppure contatta il Servizio Clienti al numero (39) 800 035863.

ACCESSORI DA ACQUISTARE A PARTE

Offriamo una serie di accessori personalizzati per Ninja Crispi.
Visita il sito **ninjakitchen.it** per ottenere indicazioni e suggerimenti e trasformare la tua cucina.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- **L'unità ha bisogno di essere preriscaldata?**
  No, non è necessario preriscaldare.
- **In quali casi è preferibile usare il programma Max Crisp (Croccantezza massima) anziché Air Fry (Frittura ad aria)?**
  Per risultati ottimali, utilizzare il programma Max Crisp (Croccantezza massima) per cuocere cibi surgelati preconfezionati come patatine fritte o crocchette di pollo.
- **Perché sul display appare la dicitura "LID" (Coperchio)?**
  La capsula motore Crispi non è saldamente fissata sul contenitore in vetro Ninja. Assicurarsi che la capsula motore sia allineata e ben posizionata sul contenitore. Se si utilizza l'adattatore, assicurarsi che la capsula motore sia completamente inserita in quest'ultimo.
- **Come mettere in pausa il timer?**
  Per metterà in pausa il programma di cottura selezionato, basterà premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) o sollevare la capsula motore Crispi dal contenitore durante la cottura.
- **La capsula motore Crispi può essere poggiata sul piano di lavoro?**
  Sì, la capsula può essere posizionata con o senza adattatore su qualsiasi piano di lavoro durante o al termine della cottura.
- **I contenitori in vetro Ninja sono sicuri da poggiare sul piano di lavoro?**
  Sì, la base anti-calore dei contenitori in vetro Ninja consente di posizionarli su qualsiasi piano di lavoro durante o al termine della cottura.
- **Quando utilizzare la piastra antiaderente?**
  Utilizzare la piastra antiaderente per rendere i cibi croccanti. La piastra solleva gli alimenti nel contenitore consentendo all'aria di circolare a 360° e garantire così una cottura più uniforme.
- **Il cibo non risulta cotto.**
  Assicurarsi che la capsula motore Crispi sia saldamente fissata sul contenitore in vetro Ninja durante la cottura. Per una cottura omogenea, assicurarsi che gli ingredienti siano disposti in uno strato uniforme sul fondo del cestello senza sovrapposizioni. Afferrare i contenitori in vetro dai manici isolanti per scuotere gli ingredienti e ottenere una croccantezza uniforme. Il tempo e il programma possono essere modificati in qualsiasi momento durante la cottura. Basta premere i pulsanti del TEMPO o il pulsante MODE (Modalità).
- **Il cibo si è bruciato.**
  Per ottenere risultati ottimali, controllare il cibo durante la cottura ed estrarlo non appena avrà raggiunto il livello di rosolatura desiderato. Estrarre il cibo immediatamente al termine del tempo di cottura per evitare una cottura eccessiva.
- **Perché alcuni ingredienti si spostano quando utilizzo il programma Air Fry (Frittura ad aria)?**
  La ventola della friggitrice ad aria potrebbe spostare i cibi più leggeri all'interno dello scomparto. Utilizzare stuzzicadenti per fissare il cibo leggero, ad esempio la fetta di pane della parte superiore di un panino.
- **È possibile utilizzare il programma Air Fry (Frittura ad aria) per ingredienti appena pastellati?**
  Sì, ma occorre utilizzare la tecnica di impanatura corretta. Innanzitutto è importante passare i cibi nella farina, quindi nell'uovo e infine nel pangrattato. Assicurarsi di premere il pangrattato sul cibo in modo che si attacchi. Il pangrattato rimanente potrebbe essere soffiato via dalla ventola dell'unità.
- **Perché l'unità emette un segnale acustico?**
  L'unità emette un segnale acustico all'avvio e al termine del programma di cottura.
- **Lo schermo è diventato nero.**
  L'unità è in Modalità Standby. Premere il pulsante START/POWER (Avvio/Accensione) per riattivarla.
- **Il display mostra un errore relativo al coperchio.**
  Si utilizza il contenitore grande assicurarsi che l'adattatore sia completamente collegato e verificare che il Crispi Pod sia posizionato correttamente sul contenitore.
- **Sul display appare il messaggio "E".**
  L'unità non funziona correttamente. Contattare il Servizio clienti al numero **(39) 800 035863.**

NINJA

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto nell'Italia, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Ninja ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Ninja

Ogni apparecchio Ninja è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 961655**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Ninja. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito **www.ninjakitchen.eu**

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Ninja?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relatives dispositivo:

- Data di acquisto dispositivo (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Ninja?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità dispositivo e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Ninja. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Ninja nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo dispositivo è garantito per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Ninja?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Ninja (a discrezione di Ninja), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Ninja va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Ninja?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito **www.ninjakitchen.eu**
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Ninja.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Ninja?

I ricambi e gli accessori Ninja sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato dispositivo. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Ninja per tutti gli apparecchi Ninja sul sito **www.ninjakitchen.eu**

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Ninja potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

BEDANKT **voor uw aankoop van de Ninja Crispi airfryer**

REGISTREER UW AANKOOP

www.ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scan de QR-code met een mobiel apparaat

NOTEER DEZE INFORMATIE

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____
(Bewaar bon)

Winkel van aankoop: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Watt: 1700 W

Het stand-by energieverbruik is 0,2 W.

Het apparaat schakelt automatisch over naar stand-bymodus na 10 minuten inactiviteit.

TIP: U vindt het model- en serienummer op het label met de QR-code aan de achterkant van het apparaat bij het netsnoer.

Deze markering geeft aan dat dit product niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, moet u het afval op een verantwoordelijke manier recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen kunt u gebruikmaken van het retour- en inzamelsysteem of contact opnemen met de winkelier waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product milieuvriendelijk laten recyclen.

NINJA CRISPi

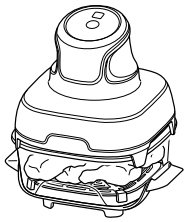

FN101-serie | Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. LEES VOOR HET GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

	Lees en bekijk de instructies om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een risico weer. Er kan letsel, overlijden of substantiële eigendomsschade plaatsvinden als de waarschuwing die wordt omschreven met dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd beschermende handschoenen om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis

⚠ WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand of brandgevaar, wat materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Als u een elektrisch apparaat gebruikt dient u altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, waaronder de volgende:

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze personen het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik ervan en zij begrijpen welke gevaren ermee gepaard gaan.
2. Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Laat kinderen het apparaat **NIET** gebruiken. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
3. Om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen te voorkomen verwijdert u de beschermende afdekking op de stekker van dit apparaat en gooit u deze weg.
4. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
5. Glas wordt heet tijdens en na gebruik. Gevaar voor brandwonden bij aanraking van heet materiaal. Gebruik **ALTIJD** Safe-to-Touch handgrepen bij het hanteren van hete glazen schalen van Ninja.
6. Plaats het apparaat **NIET** op een warm oppervlak of in de buurt van een gaspit, elektrisch fornuis of in een verwarmde oven.
7. De glazen schaal, adapter en crispplaat worden tijdens het kookproces erg heet. Vermijd fysiek contact als u de glazen schaal, adapter of plaat uit het apparaat neemt. Raak **GEEN** accessoires aan tijdens of onmiddellijk na het koken.
8. Gebruik **NOOIT** een stopcontact onder het werkblad.
9. Sluit dit apparaat **NOOIT** aan op een externe tijdschakelaar of een apart, op afstand bedienbaar, systeem.
10. Gebruik NOOIT een verlengsnoer. Het korte netsnoer verkleint het risico dat kinderen het snoer kunnen vastpakken of erin verstrikt kunnen raken en verkleint het risico dat mensen over een lang snoer struikelen.
11. Dompel, om elektrische schokken te voorkomen, het snoer, de stekkers of de behuizing van de hoofdeenheid **NOOIT** onder in water of andere vloeistoffen. Kook alleen in de meegeleverde glazen schalen.
12. Inspecteer het apparaat en het netsnoer regelmatig. Gebruik het apparaat **NIET** indien het netsnoer of de stekker is beschadigd. Als het apparaat niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is dient u het gebruik ervan onmiddellijk te staken en contact op te nemen met de klantenservice.
13. Controleer **ALTIJD** of het apparaat goed in elkaar is gezet voordat u het gaat gebruiken.
14. Dek de luchtinlaat of luchtuitvoer **NOOIT** af wanneer het apparaat in werking is. Als u dat wel doet wordt uw eten niet gelijkmatig gegaard en kan het apparaat beschadigd of oververhit raken. Houd alle voorwerpen op 15 cm afstand van de ventilatieopening wanneer het apparaat werkt.
15. Controleer voor gebruik **ALTIJD** of de Crispi PowerPod stevig op een glazen schaal van Ninja bevestigd is.
16. Gebruik het apparaat **NOOIT** zonder wanneer de Crispi PowerPod niet stevig op een glazen schaal van Ninja is bevestigd.
17. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat **NIET** voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik het apparaat **NIET** in een bewegend voertuig of op een boot. Gebruik het apparaat **NOOIT** buitenshuis. Onjuist gebruik kan letsel veroorzaken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. LEES VOOR HET GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand of brandgevaar, wat materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Als u een elektrisch apparaat gebruikt dient u altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, inclusief het volgende:

18 Alleen voor gebruik op een aanrecht. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlak, schoon en droog oppervlak staat. Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in gebruik is.

19 Plaats het apparaat **NIET** in de buurt van de rand van een aanrecht terwijl het in gebruik is.

20 Gebruik **GEEN** accessoires die niet door SharkNinja worden aanbevolen of verkocht. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door SharkNinja kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

21 Plaats het apparaat **NIET** in een magnetron, een broodroosteroven, een heteluchtoven of conventionele oven of op een keramische kookplaat, elektrisch verwarmingselement, een gasbrander of een barbecue.

22 Zorg bij gebruik van dit apparaat voor minstens 15 cm ruimte boven en aan alle kanten van het apparaat ten behoeve van de luchtcirculatie.

23 Gebruik dit apparaat **NIET** om te frituren.

24 Let erop dat het voedsel niet met de verwarmingselementen in aanraking komt. Gebruik **NIET** te veel eten tijdens het koken. Een te volle pan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen, of tot situaties waarin het apparaat niet meer op een veilige manier kan worden gebruikt.

25 Verschillende stopcontacten kunnen verschillende voltages hebben, hetgeen van invloed is op de prestaties van het product. Gebruik om mogelijke ziektes te voorkomen een thermometer om te controleren of uw eten op de aanbevolen temperatuur bereid is.

26 Als er zwarte rook uit het apparaat komt dient u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te halen. Wacht tot er geen rook meer vanaf komt voordat u eventuele kookaccessoires verwijdert.

27 Raak de hete oppervlakken **NIET** aan. De oppervlakken van het apparaat zijn heet, zowel tijdens als na gebruik. Gebruik **ALTIJD** beschermende pannenlappen of geïsoleerde ovenwanten en de beschikbare hendels om brandwonden of persoonlijk letsel te voorkomen.

28 Wees **EXTREEM VOORZICHTIG** wanneer het apparaat heet eten bevat. Oneigenlijk gebruik kan letsel veroorzaken.

29 Het morsen van eten kan ernstige brandwonden veroorzaken. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen. Het netsnoer **NIET** over de rand van de tafel of het aanrecht laten hangen of op hete oppervlakken leggen.

30 Schoonmaken en onderhouden mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

31 Om het afgekoelde apparaat te ontkoppelen om het te reinigen houdt u de START/POWER-knop twee seconden ingedrukt en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt, demonteert, er onderdelen op aanbrengt of uit verwijdert of het opbergt.

32 **NIET** reinigen met schuursponsjes. Onderdelen van het schuursponsje kunnen afbreken en in aanraking komen met elektrische onderdelen, waardoor er risico op een elektrische schok ontstaat.

33 **NOOIT** de vingerbescherming van de Crispi PowerPod verwijderen.

34 Raadpleeg het onderdeel Reiniging en onderhoud voor meer informatie over regelmatig onderhoud aan het apparaat.

35 U moet extreem voorzichtig zijn bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.

36 Glas kan breken of barsten bij plotselinge verhitting.

- Voeg **NOOIT** koele of koude vloeistof of eten toe aan een hete glazen schaal. Voeg nooit hete vloeistof of eten toe aan een koude glazen schaal.
- Laat heet glaswerk **NOOIT** direct contact maken met koele of natte oppervlakken of voorwerpen. Laat glaswerk eerst afkoelen voordat u het in een gootsteen plaatst, afwast, of in een koelkast of vriezer zet.

37 De schalen zijn niet oven-, grill- of kookplaatbestendig. Gebruik **NOOIT** met andere verwarmingstoestellen of warmtebronnen dan de Crispi PowerPod of een magnetron. Verwarm **NOOIT** lege schalen in de magnetron.

38 Fysieke schade of stoten kunnen glas doen breken of barsten, of ervoor zorgen dat het eerder breekt bij plotselinge temperatuurveranderingen.

- Zorg dat u geen krassen maakt in het oppervlak met metalen keukengerei en messen.
- Gebruik **NOOIT** schurende schoonmaakspullen.
- Laat glaswerk **NOOIT** vallen of tegen een hard object stoten en sla er niet met keukengerei tegen.
- Gebruik **NOOIT** glas dat al eens gevallen, beschadigd, gebarsten of ernstig bekrast is, en probeer het niet te repareren.
- Wees voorzichtig bij het opruimen van glas wanneer een schaal is gebroken of er stukjes vanaf zijn gekomen, en gebruik stevige handschoenen. Stukjes kunnen scherp en lastig te vinden zijn.
- Gooi het gebroken glas weg. **NIET** recyclen.

39 Glazen schalen van Ninja TempWare zijn vaatwasserbestendig. De schalen kunnen ook met de hand gewassen worden in een warm sopje met niet-schurend schoonmaakmiddel en plastic of nylon sponsjes of pads wanneer schrobben nodig is.

- De plastic deksels zijn alleen bestemd voor gebruik bij opslag of verwarming in de magnetron en zijn BPA-vrij.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

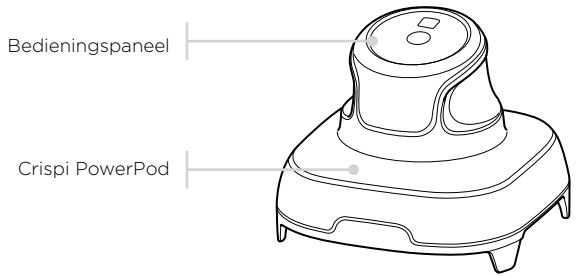

Crispi Adapter

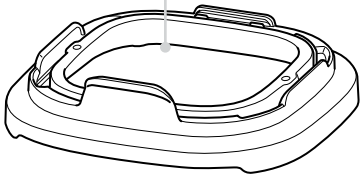

Deksel voor grote schaal

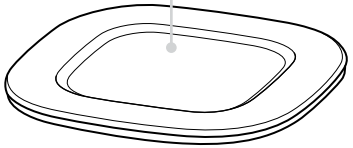

Deksel voor kleine schaal

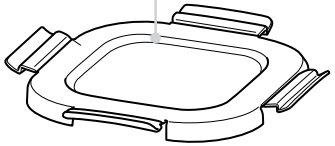

Grote crispplaat

Kleine crispplaat

Grote glazen schaal van Ninja

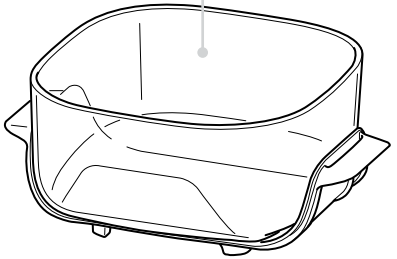

Kleine glazen schaal van Ninja

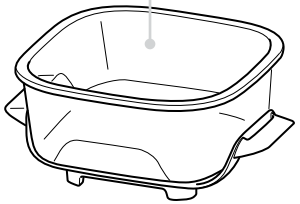

UW NINJA CRISPI LEREN KENNEN

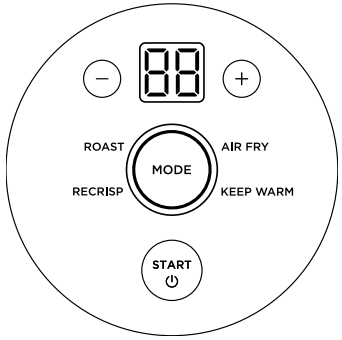

Om door te gaan met koken plaatst u de Crispi PowerPod weer op de glazen schaal van Ninja en drukt u op de START/POWER-knop.

FUNCTIEKNOPPEN

KEEP WARM (WARMHOUDEN): deze stand houdt uw eten warm tot u wilt gaan eten.

AIR FRY (AIRFRYEN): Airfry je eten tot in de perfectie met weinig tot geen olie.

RECRISP (OPNIEUW KNAPPERIG MAKEN): deze stand maakt restjes opnieuw knapperig door ze zachtjes te verwarmen.

ROAST (BRADEN): Het beste voor het braden van grote stukken vlees.

OPMERKING: Functies kunnen per model verschillen.

BEDIENINGSKNOPPEN

START/POWER-knop: druk op deze knop om de Crispi PowerPod in te schakelen. Wanneer de PowerPod op een schaal is bevestigd kunt u met een druk op deze knop beginnen met koken. Twee seconden ingedrukt houden om de PowerPod uit te zetten.

MODE-knop (MODUS): druk op deze knop om naar de gewenste functie te selecteren.

TIME- en TIME+ knoppen om de tijd in te stellen: gebruik deze knoppen om de bereidingstijd aan te passen voor of tijdens de kookcyclus (voor elke kookfunctie).

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, stickers en plakband van het apparaat en gooi deze weg.
2. Verwijder alle accessoires uit de verpakking en neem deze handleiding zorgvuldig door. Lees met name de bedieningsinstructies, waarschuwingen en belangrijke voorzorgsmaatregelen om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
3. Was de schalen, adapter, crisppplaten en deksels met warm water en afwasmiddel af, spoel ze grondig af en droog ze vervolgens goed af. Maak de Crispi PowerPod **NOOIT** schoon in de vaatwasser.
4. Zorg bij gebruik van dit apparaat voor minstens 15 cm ruimte boven en aan alle kanten van het apparaat ten behoeve van de luchtcirculatie.

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

CRISPI POWERPOD

1. De Crispi PowerPod mag **NOOIT** worden gebruikt op een andere schaal of beker dan de glazen schaal van Ninja.
2. De Crispi PowerPod mag **NOOIT** worden gebruikt zonder bevestigd te zijn op een glazen schaal van Ninja.
3. Wanneer u de Crispi PowerPod op de glazen schaal van Ninja plaatst moet u er **ALTIJD** voor zorgen dat de Safe-to-Touch handgrepen aan de zijkant van de PowerPod zitten, **NIET** aan de voor- en achterkant.
4. De Crispi PowerPod wordt automatisch gepauzeerd bij het verwijderen van de glazen schaal van Ninja. Om door te gaan met koken plaatst u de Crispi PowerPod weer op de glazen schaal van Ninja en drukt u op de START/POWER-knop.
5. **NOOIT** de vingerbescherming van de Crispi PowerPod verwijderen.
6. Houd voorwerpen tijdens het gebruik ten minste 15 cm verwijderd van de ventilatieopeningen van de Crispi PowerPod.
7. Met de pootjes onder de Crispi PowerPod kunt u de Crispi PowerPod na gebruik meteen op het aanrecht zetten.

OPMERKING: Gebruik de Crispi PowerPod niet langer als de voetjes kapot of beschadigd zijn.

GLAZEN SCHALEN VAN NINJA

1. De tegen hitte beschermende onderkant en Safe-to-Touch handgrepen zijn permanent aan de glazen schalen van Ninja bevestigd en mogen **NOOIT** worden verwijderd.
2. Gebruik de glazen schaal van Ninja niet meer als de Safe-to Touch handgrepen of beschermende onderkant kapot of beschadigd zijn of is.
3. Glazen schalen van Ninja mogen in de vriezer, magnetron en vaatwasser.
4. Glazen schalen van Ninja mogen **NIET** in de oven of op een kookplaat/Grill (Grillen).
5. Ga voorzichtig om met glazen schalen van Ninja. Ze kunnen breken als u ze laat vallen, ergens tegenaan stoot of erop slaat met een hard voorwerp. Gooi in geval van beschadiging onmiddellijk weg.
6. Als er een stukje van een glazen schaal van Ninja afbreekt of als er barsten of diepe krassen in een glazen schaal van Ninja zitten mag u die schaal **NIET** meer gebruiken, omdat de schaal dan mogelijk minder sterk is en kan barsten of breken.

OPMERKING Het glas kan scherp zijn. Ruim scherven of afgebroken splinters van een glazen schaal van Ninja op met dikke handschoenen aan. Gooi het glas weg bij het gewone huishoudelijk afval. **NIET** recyclen.

DEKSELS VAN SCHALEN

1. Deksels mogen in de vriezer, magnetron (deksel **NIET** hermetisch sluiten op glazen schaal van Ninja bij gebruik in de magnetron) en vaatwasser (alleen in het bovenste rek).
2. Zet het deksel na het koken **NIET** meteen hermetisch op de glazen schaal van Ninja.
3. Plaats de Crispi PowerPod, glazen schalen van Ninja en crisplaten **NOOIT** meteen na het koken op het deksel.

CRISPPLATEN

1. Crisppplaten mogen wel in de vaatwasser, maar **NIET** in de magnetron of oven.

ADAPTER

1. De adapter mag **ALLEEN** worden gebruikt met de Crispi PowerPod wanneer u kookt in glazen schalen van Ninja van 3,8 of 2,4 liter.
2. De adapter mag wel in de vaatwasser, maar **NIET** in de magnetron of oven.

OPMERKING De adapter mag **NOOIT** worden gebruikt wanneer u kookt met glazen schalen van Ninja van 1,4 liter.

3. De adapter is heet na gebruik. Laat de adapter 10 minuten afkoelen voordat u eraan komt.

DE NINJA CRISPI GEBRUIKEN

DE BAKFUNCTIES GEBRUIKEN

Doe eerst de stekker in het stopcontact om de Crispi PowerPod aan te kunnen zetten. Druk op de START/POWER-knop.

OPMERKING: Voor het beste resultaat mag u **GEEN** rauwe, ingevroren of reeds eerder bereide ingrediënten met elkaar combineren. Bereid altijd maar **ÉÉN** soort eten tegelijk.

AIR FRY (AIRFRYEN)

1 Plaats een crispplaat in een glazen schaal van Ninja.

2 Doe ingrediënten in de glazen schaal van Ninja.

OPMERKING: Voor het beste resultaat mag u Air Fry (airfryen) **NIET** gebruiken voor diepvrieseten.

3 Plaats de Crispi PowerPod boven op de glazen schaal van Ninja en zorg ervoor dat de Safe-to-Touch handgrepen aan de zijkant van de PowerPod zitten, **NIET** aan de voor- en achterkant. 'LID' (DEKSEL) wordt op het bedieningspaneel weergegeven als het deksel niet goed vastzit.

OPMERKING: De adapter moet worden gebruikt wanneer u iets bereidt in de grote glazen schaal van Ninja. Plaats de PowerPod in de adapter (moet vastklikken) en plaats de adapter vervolgens boven op de glazen schaal.

4 Druk op de MODE-knop (MODUS) om door de functies te bewegen en AIR FRY (AIRFRYEN) te selecteren. De standaard bereidingstijd wordt weergegeven.

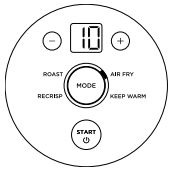

5 Gebruik – en + om de gewenste bereidingstijd te selecteren.

6 Druk op de START/POWER-knop om de bereiding te starten. Het apparaat piept wanneer de bereidingscyclus begint.

7 Als u de inhoud tijdens de bereiding wilt draaien haalt u de PowerPod van de schaal (het apparaat stopt automatisch) of drukt u op START/POWER om de bereiding te onderbroken. Schud de schaal aan de Safe-to-Touch handgrepen of draai het eten om met keukengerei met een siliconen uiteinde. Plaats de PowerPod weer op de schaal en druk op START/POWER om door te gaan met de bereiding.

8 Wanneer de bereiding is voltooid geeft de PowerPod een pieptoon en verschijnt er 'END' (EINDE) op het display. De PowerPod koelt nu af. De power pad kan veilig van de schaal worden verwijderd en rechtstreeks op het aanrecht worden gezet.

9 Eet meteen uit de schaal, neem de inhoud met keukengerei met een siliconen uiteinde uit de schaal of giet de schaal leeg aan de Safe-to-Touch handgrepen.

RECRISP (OPNIEUW KNAPPERIG MAKEN)

1 Plaats een crispplaat in een glazen schaal van Ninja.

2 Doe ingrediënten in de glazen schaal van Ninja.

OPMERKING: Voor het beste resultaat mag u Recrisp (opnieuw knapperig maken) **NIET** gebruiken voor diepvrieseten.

OPMERKING: Als u verschillende soorten eten tegelijk opnieuw knapperig wilt maken, leg dan een laag ingrediënten onder in de schaal. Plaats vervolgens de crispplaat in de schaal en leg een tweede laag ingrediënten op de crispplaat.

3 Plaats de Crispi PowerPod boven op de glazen schaal van Ninja en zorg ervoor dat de Safe-to-Touch handgrepen aan de zijkant van de PowerPod zitten, **NIET** aan de voor- en achterkant. 'LID' (DEKSEL) wordt op het bedieningspaneel weergegeven als het deksel niet goed vastzit.

OPMERKING: De adapter moet worden gebruikt wanneer u iets bereidt in de grote glazen schaal van Ninja. Plaats de PowerPod in de adapter (moet vastklikken) en plaats de adapter vervolgens boven op de glazen schaal.

4 Druk op de MODE-knop (MODUS) om door de functies te bewegen en KEEP WARM (WARMHOUDEN) te selecteren. De standaard bereidingstijd wordt weergegeven.

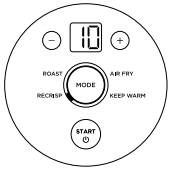

5 Gebruik – en + om de gewenste bereidingstijd te selecteren.

6 Druk op de START/POWER-knop om de bereiding te starten. Het apparaat piept wanneer de bereidingscyclus begint.

7 Als u de inhoud tijdens de bereiding wilt draaien haalt u de PowerPod van de schaal (het apparaat stopt automatisch) of drukt u op START/POWER om de bereiding te onderbroken. Schud de schaal aan de Safe-to-Touch handgrepen of draai het eten om met keukengerei met een siliconen uiteinde. Plaats de PowerPod weer op de schaal en druk op START/POWER om door te gaan met de bereiding.

8 Wanneer de bereiding is voltooid geeft de PowerPod een pieptoon en verschijnt er 'END' (EINDE) op het display. De PowerPod koelt nu af. De PowerPod kan veilig van de schaal worden verwijderd en rechtstreeks op het aanrecht worden gezet.

9 Eet meteen uit de schaal, neem de inhoud met keukengerei met een siliconen uiteinde uit de schaal of giet de schaal leeg aan de Safe-to-Touch handgrepen.

KEEP WARM (WARMHOUDEN)

1 Plaats een crispplaat in een glazen schaal van Ninja.

2 Doe ingrediënten in de glazen schaal van Ninja.

3 Plaats de Crispi PowerPod boven op de glazen schaal van Ninja en zorg ervoor dat de Safe-to-Touch handgrepen aan de zijkant van de PowerPod zitten, **NIET** aan de voor- en achterkant. 'LID' (DEKSEL) wordt op het bedieningspaneel weergegeven als het deksel niet goed vastzit.

OPMERKING: De adapter moet worden gebruikt wanneer u iets bereidt in de grote glazen schaal van Ninja. Plaats de PowerPod in de adapter (moet vastklikken) en plaats de adapter vervolgens boven op de glazen schaal.

4 Druk op de MODE-knop (MODUS) om door de functies te bewegen en MAX CRISP (EXTRA KROKANT) te selecteren. De standaard bereidingstijd wordt weergegeven.

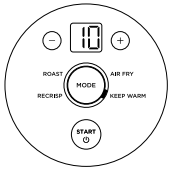

5 Gebruik – en + om de gewenste bereidingstijd te selecteren.

6 Druk op de START/POWER-knop om de bereiding te starten. Het apparaat piept wanneer de bereidingscyclus begint.

8 Wanneer de bereiding is voltooid geeft de PowerPod een pieptoon en verschijnt er 'END' (EINDE) op het display. De PowerPod koelt nu af. De PowerPod kan veilig van de schaal worden verwijderd en rechtstreeks op het aanrecht worden gezet.

9 Eet meteen uit de schaal, neem de inhoud met keukengerei met een siliconen uiteinde uit de schaal of giet de schaal leeg aan de Safe-to-Touch handgrepen.

ROAST (BRADEN)

1 Plaats een crispplaat in een glazen schaal van Ninja.

2 Doe ingrediënten in de glazen schaal van Ninja.

3 Plaats de Crispi PowerPod boven op de glazen schaal van Ninja en zorg ervoor dat de Safe-to-Touch handgrepen aan de zijkant van de PowerPod zitten, **NIET** aan de voor- en achterkant. 'LID' (DEKSEL) wordt op het bedieningspaneel weergegeven als het deksel niet goed vastzit.

OPMERKING: De adapter moet worden gebruikt wanneer u iets bereidt in de grote glazen schaal van Ninja. Plaats de PowerPod in de adapter (moet vastklikken) en plaats de adapter vervolgens boven op de glazen schaal.

4 Druk op de MODE-knop (MODUS) om door de functies te bewegen en ROAST (BRADEN) te selecteren. De standaard bereidingstijd wordt weergegeven.

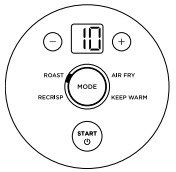

5 Gebruik – en + om de gewenste bereidingstijd te selecteren.

6 Druk op de START/POWER-knop om de bereiding te starten. Het apparaat piept wanneer de bereidingscyclus begint.

7 Wanneer de bereiding is voltooid, geeft de PowerPod een pieptoon en verschijnt er 'END' (EINDE) op het display. De PowerPod koelt nu af. De PowerPod kan veilig van de schaal worden verwijderd en rechtstreeks op het aanrecht worden gezet.

8 Eet meteen uit de schaal, neem de inhoud met keukengerei met een siliconen uiteinde uit de schaal of giet de schaal leeg aan de Safe-to-Touch handgrepen.

REINIGING EN ONDERHOUD

DE NINJA CRISPI REINIGEN

De PowerPod moet na elk gebruik grondig worden gereinigd. Laat het apparaat **ALTIJD VOLLEDIG AFKOELEN ALVORENS HET TE REINIGEN.**

Onderdeel/ accessoire	Reinigingsmethode	Vaatwasmachine-bestendig?
Crispi PowerPod	Veeg de PowerPod en het bedieningspaneel met een vochtige doek schoon om deze te reinigen. **OPMERKING:** Dompel het deksel **NOOIT** onder in water of een andere vloeistof. Maak de PowerPod **NOOIT** schoon in de vaatwasser.	**Nee**
Glazen schalen van Ninja	De schalen kunnen in de vaatwasser of met de hand worden gewassen. Droog alle onderdelen aan de lucht of met een theedoek na het afwassen met de hand. Laat glas altijd eerst langzaam afkoelen naar kamertemperatuur voordat u het in water, een gootsteen of een vaatwasmachine plaatst.	**Ja**
Crispplaten	De crispplaten kunnen in de vaatwasser of met de hand worden gewassen. Droog alle onderdelen aan de lucht of met een theedoek na het afwassen met de hand.	**Ja**
Deksels	De deksels kunnen in de vaatwasser (alleen in het bovenste rek) of met de hand worden gewassen. Droog alle onderdelen aan de lucht of met een theedoek na het afwassen met de hand.	**Ja**
Adapter	De adapter kan in de vaatwasser of met de hand worden gewassen. Droog de adapter aan de lucht of met een theedoek na het afwassen met de hand.	**Ja**

HANDIGE TIPS

1. De tegen hitte beschermende onderkant van glazen schalen van Ninja maken het mogelijk om elk aanrecht te gebruiken zonder hitteschade.
2. De Safe-to-Touch handgrepen die aanwezig zijn op glazen schalen van Ninja maken veilig gebruik van de schalen mogelijk na een bereiding.
3. Zorg ervoor, om ingrediënten gelijkmatig bruin te laten worden, dat ze als vlakke laag op de bodem van de schaal zijn gerangschikt en zonder elkaar te overlappen. Als de ingrediënten elkaar overlappen, schudt u ze halverwege de ingestelde kooktijd heen en weer.
4. De bereidingstijd en -functie kunnen op elk moment tijdens de bereiding worden aangepast. Druk op - en + of de MODE-knop (MODUS) om de tijd en functie aan te passen.
5. Controleer het eten regelmatig om overgaring te voorkomen.
6. De Crispi PowerPod wordt automatisch gepauzeerd bij verwijderen van de glazen schaal van Ninja. Om door te gaan met koken plaatst u de Crispi PowerPod weer op de glazen schaal van Ninja en drukt u op de START/POWER-knop.

OPMERKING Gebruik de Crispi PowerPod niet langer als de voetjes kapot of beschadigd zijn.

7. Met de pootjes onder de Crispi PowerPod kunt u de Crispi PowerPod na gebruik meteen op het aanrecht zetten.
8. Van tijd tot tijd gebeurt het dat de ventilator van de airfryer lichte ingrediënten rondblaast. Om dat tegen te gaan kunt u ingrediënten (zoals het bovenop liggende sneetje brood van een sandwich) met tandenstokers vast te steken.
9. Snij proteïnen in stukken van 2,5 cm voor een snellere bereiding.
10. De crispplaat tilt ingrediënten in de schaal op, zodat er lucht onder en rondom de ingrediënten kan circuleren om ze krokant te laten worden.
11. Voor het beste resultaat moet u eten onmiddellijk nadat de kooktijd is voltooid verwijderen om overgaring te voorkomen.
12. Voor het beste resultaat met verse groenten en aardappelen dient u ten minste 1 eetlepel olie te gebruiken. Voeg meer olie toe om het gewenste niveau van krokantheid te verkrijgen.
13. Controleer voor het beste resultaat het eten tijdens het koken voortdurend en verwijder het eten zodra dat het bruin genoeg geworden is. We raden aan om een direct uitleesbare thermometer te gebruiken om de interne temperatuur van proteïnen te controleren. Als de kooktijd is voltooid moet u het voedsel onmiddellijk verwijderen om overgaring te voorkomen.

VERVANGENDE ONDERDELEN

Ga om aanvullende onderdelen en accessoires te bestellen naar **ninjakitchen.eu** of neem contact op met de Klantenservice op (31) 20 793 0703.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

We bieden een reeks op maat gemaakte accessoires voor de Ninja Crispi.
Ga naar **ninjakitchen.eu** om de mogelijkheden te vergroten en uw kookkunsten naar een hoger niveau te tillen.

HANDLEIDING VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

- **Moet het apparaat worden voorverwarmd?**
  Nee, voorverwarmen van het apparaat is niet nodig.
- **Wanneer gebruik ik Max Crisp in plaats van Air Fry?**
  Voor het beste resultaat gebruikt u Max Crisp (extra krokant) bij het bakken van voorverpakt, bevroren eten zoals frietjes of kipnuggets.
- **Waarom komt LID (DEKSEL) op het display?**
  De Crispi PowerPod zit niet stevig vast op een glazen schaal van Ninja. Controleer of de PowerPod goed recht op de schaal is bevestigd. Als u de adapter gebruikt moet de PowerPod volledig in de adapter zijn geplaatst.
- **Hoe pauzeer ik het aftellen?**
  Wanneer u op START/POWER drukt of de Crispi PowerPod van de schaal tilt tijdens de bereiding wordt de bereidingsfunctie onderbroken.
- **Kan ik de Crispi PowerPod veilig op het aanrecht zetten?**
  Ja, de PowerPod kan met of zonder adapter veilig op elk aanrecht worden gezet, zowel tijdens als na de bereiding.
- **Kan ik de glazen schalen veilig op het aanrecht zetten?**
  Ja, de tegen hitte beschermende onderkant van de glazen schalen van Ninja maakt het mogelijk om de schalen op elk aanrecht te zetten, zowel tijdens als na de bereiding.
- **Hoe weet ik wanneer ik de crispplaat moet gebruiken?**
  Gebruik de crispplaat indien u wilt dat het eten knapperig wordt. De plaat verhoogt het eten in de schaal, zodat er lucht onder kan stromen om de ingrediënten gelijkmatig te bereiden.
- **Mijn eten is niet gaar.**
  Tijdens de bereiding moet de Crispi PowerPod stevig vastzitten op de glazen schaal van Ninja. Zorg er om ingrediënten gelijkmatig bruin te laten worden voor dat ze als vlakke laag op de bodem van de mand zijn gerangschikt zonder elkaar te overlappen. Schud losse ingrediënten voor een consistente knapperigheid. Gebruik daarbij de Safe-to-Touch handgrepen van de glazen schalen. De bereidingstijd en -functie kunnen op elk moment tijdens de bereiding worden aangepast. Druk op - of + of MODE (MODUS).
- **Mijn eten is verbrand.**
  Controleer voor het beste resultaat het eten tijdens de bereiding voortdurend en verwijder eten zodra dat het bruin genoeg is. Als de kooktijd is voltooid moet u het voedsel onmiddellijk verwijderen om overgaring te voorkomen.
- **Waarom worden sommige ingrediënten in de rondte geblazen tijdens het airfryen?**
  Van tijd tot tijd gebeurt het dat de ventilator van de airfryer lichte ingrediënten rondblaast. Gebruik houten tandenstokers om los, licht voedsel vast te prikken, zoals de bovenste snee brood van een sandwich.
- **Kan ik verse, gepaneerde ingrediënten airfryen?**
  Ja, maar alleen als de juiste paneertechniek wordt gebruikt. Het is belangrijk om voedsel eerst met bloem, dan met ei, en vervolgens pas met broodkruimels te paneren. Zorg ervoor dat u de broodkruimels op het eten duwt zodat ze zich hechten. Los brood kan afgeblazen worden door de krachtige ventilator van het apparaat.
- **Waarom geeft het apparaat een pieptoon?**
  Het apparaat geeft een pieptoon wanneer de bereidingsfunctie begint en wanneer de bereidingsfunctie afloopt.
- **Het scherm is zwart geworden.**
  Het apparaat is op de stand-by-stand overgegaan. Druk op de START/POWER-knop om het apparaat weer in te schakelen.
- **Een fout voor het deksel wordt op het scherm getoond.**
  Zorg ervoor dat de adapter volledig is aangesloten als u de grote container gebruikt, en controleer of de Crispi Pod correct op de container zit.
- **Er verschijnt een “E”-melding op het display.**
  Het apparaat functioneert niet goed. Neem contact op met de klantenservice: (31) 20 793 0703**.**

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Wanneer een consument in de Nederland een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Ninja hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Ninja-garantie

Ieder apparaat van Ninja wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op **www.ninjakitchen.eu**

Hoe registreer ik mijn Ninja-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw haardroger nodig:

• Datum van aankoop van de enhet

Bezoek **www.ninjakitchen.eu** om online te registeren

BELANGRIJK:

De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Ninja garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw enhet kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Ninja. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Ninja?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe apparaat een garantie van in totaal twee jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Ninja-apparaat (naar beoordeling van Ninja), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Ninja is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op **www.ninjakitchen.eu**
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Ninja geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?

Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw enhet hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninjaonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle apparaten van Ninja op **www.ninjakitchen.eu**

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ninja-reserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

TUSEN TAKK for at du kjøpte Ninja Crispi Air Fryer

REGISTRER KJØPET DITT

www.ninjakitchen.eu/registerguarantee

Skann QR-kode med en mobilenhet

TA VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____
(Ta vare på kvitteringen)

Butikken der du kjøpte enheten: _____

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning: 220-240V~ 50-60Hz

Watt: 1700 W

Standby-strømforbruket er 0,2 W.

Apparatet når standbymodus automatisk etter 10 minutter med inaktivitet.

TIPS: Du finner modell- og serienummer på etiketten til QR-koden på baksiden av apparatet, ved siden av strømledningen.

Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre potensiell miljø- eller helseskade fra ukontrollert avhending, skal det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere et brukt apparat, bruk systemene for retur- og innsamling, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot og resirkulere produktet på en miljømessig trygg måte.

NINJA CRISPi

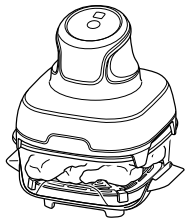

NORSK

FN101 Series | Eierhåndbok

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

KUN TIL INNENDØRS HJEMMEBRUK. LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

	Les og gå gjennom instruksene for å lære om bruk og drift av produktet.
	Indikerer risikoområde som kan forårsake personskader, dødsfall eller alvorlige skader på eiendom ved neglisjering av varselet tilknyttet dette symbolet.
	Unngå kontakt med varme overflater. Beskytt alltid hendene for å unngå brannskader.
	Kun til bruk innendørs og i husholdninger

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke overholder disse instruksene, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller brannrisiko som kan sette eiendom og personer i fare, og potensielt medføre dødsfall. Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:

1. Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har blitt gitt tilsyn eller gitt veiledning om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
2. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn. **IKKE** la barn bruke apparatet. Vær ekstra oppmerksom når apparatet brukes i nærheten av barn.
3. For å forebygge kvelningsfare for barn, fjern og kassér vernedekselet på strømledningen til dette apparatet.
4. Barn skal ikke leke med apparatet.
5. Glass vil være varmt under og etter bruk. Fare for forbrenninger ved berøring mens det er varmt. **ALLTID** bruk Safe-to-Touch-håndtak når du er i kontakt med varme Ninja-glassbeholdere.
6. For å unngå brann, **IKKE** plasser apparatet på eller i nærheten av en gass- eller elektrisk platetopp eller i en oppvarmet ovn.
7. Glassbeholderen, adapteren og crisperpannen blir ekstremt varme under matlagingen. Unngå berøring mens du tar glassbeholderen, adapteren eller pannen ut av apparatet. **IKKE** berør tilbehøret under eller rett etter steking.
8. **ALDRI** bruk elektriske støpsler under kjøkkenbenken.
9. **ALDRI** koble denne enheten til en ekstern tidsbryter eller et separat, fjernstyrt system.
10. IKKE bruk en skjøteledning. En kort strømledning brukes for å redusere risikoen for at barn drar i eller setter seg fast i ledningen, eller for at folk snubler over en lengre ledning.
11. For å avverge elektrisk støt må ledninger, støpsler eller selve apparatet **IKKE** senkes ned i vann eller andre væsker. Tilbered mat kun i glassbeholderne som følger med.
12. Inspiser ovnen og strømledningen regelmessig. **IKKE** bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet. Dersom ovnen svikter eller er skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og ringe kundesenteret.
13. **ALLTID** sjekk at apparatet er montert riktig før bruk.
14. **IKKE** dekk til luftinntak eller luftuttak mens enheten er i bruk. Dette vil forhindre jevn steking og kan skade apparatet eller føre til overoppheting. Hold alle gjenstander 15 cm unna ventilen mens enheten er i bruk.
15. **ALLTID** sørg for at Crispi PowerPod er ordentlig festet på en Ninja-glassbeholder før bruk.
16. **IKKE** bruk apparatet hvis Crispi PowerPod ikke er ordentlig festet på en Ninja-glassbeholder.
17. Dette apparatet er kun for husholdningsbruk. **IKKE** bruk dette apparatet til noe annet enn tilsiktet bruk. **IKKE** for bruk i kjøretøy eller båter som er i bevegelse. **IKKE** for utendørs bruk. Misbruk kan forårsake skader.
18. Kun tiltenkt for bruk på kjøkkenbenk. Sjekk at underlaget er jevnt, rent og tørt. **IKKE** flytt apparatet under bruk.
19. **IKKE** plasser apparatet nær kanten av kjøkkenbenken under bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

KUN TIL INNENDØRS HJEMMEBRUK. LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke overholder disse instruksene, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller brannrisiko som kan sette eiendom og personer i fare, og potensielt medføre dødsfall. Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:

20 **IKKE** bruk tilbehør som ikke er anbefalt av eller solgt av SharkNinja. Bruken av tilbehør som ikke er anbefalt av SharkNinja, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.

21 **IKKE** sett apparatet inn i eller nær en mikrobølgeovn, brødristerovn, varmluftsovn eller tradisjonell stekeovn, eller på en keramisk kokeplate, elektrisk kokeplate, gassbrenner eller utendørsgrill.

22 Sørg for at det er minst 15 cm med plass både over og rundt apparatet når det er i bruk for tilstrekkelig luftsirkulasjon.

23 **IKKE** bruk dette apparatet til frityrsteking.

24 Pass på at mat ikke kommer i kontakt med varmeelementene. **IKKE** overfyll under matlaging. For mye mat i enheten kan forårsake skader og uhell eller gjøre enheten utrygg å bruke.

25 Spenning kan variere mellom strømkilder og påvirke produktets ytelse. Bruk et termometer og sjekk at maten er oppvarmet til anbefalt temperatur for å forhindre sykdom.

26 Skulle det komme svart røyk ut av enheten, må du straks trekke støpselet ut av stikkontakten. Vent til det slutter å komme ut røyk før du forsøker å fjerne noe fra apparatet.

27 **IKKE** berør varme overflater. Apparatets overflater er varme under og etter bruk. For å forhindre forbrenninger og personskader, bruk **ALLTID** varmeisolerende puter eller forede grytekluter, og bruk tilgjengelige håndtak.

28 **VÆR FORSIKTIG** Det må utvises ekstrem forsiktighet når enheten inneholder varm mat. Feil bruk kan forårsake personskader.

29 Matsøl kan forårsake alvorlige forbrenninger. Hold apparatet og ledningen unna barn. **IKKE** la ledningen henge utenfor kanten av bordet eller benken, og den må ikke komme nær varme overflater.

30 Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.

31 For å koble fra, hold START/POWER (start/-av/på) inne i 2 sekunder, og koble deretter fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før rengjøring. Enheten må kjøles ned før rengjøring, demontering, oppbevaring, eller før du setter i eller tar ut deler.

32 **IKKE** rengjør med metallbaserte skuresvamper. Biter kan løsne fra svampen og komme i kontakt med elektriske deler og medføre elektrisk støt.

33 **ALDRI** fjern fingerbeskyttelsen fra Crispi PowerPod.

34 Se «Rengjøring og vedlikehold» for informasjon om regelmessig vedlikehold av apparatet.

35 Det må utvises ekstrem forsiktighet ved flytting av et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.

36 Plutselige temperaturendringer kan knuse glass.

- Tilsett **IKKE** avkjølt eller kald væske eller mat til varmt glass. Tilsett ikke varme væsker eller mat til kaldt glass.
- **IKKE** la varmt glass komme i direkte kontakt med avkjølte eller våte overflater eller gjenstander. La glass avkjøles før det legges i en vask, vaskes, legges i kjøleskap eller fryses.

37 Beholderne er ikke sikre for ovn, grill eller platetopp. **IKKE** bruk med oppvarmingsapparater eller varmekilder med unntak av Crispi PowerPod eller en mikrobølgeovn. **IKKE** plasser tomme beholdere i mikrobølgeovnen.

38 Fysisk skade eller støt kan knuse glass, eller gjøre det mer sannsynlig at det knuses fra temperaturendringer.

- Vær forsiktig slik at du ikke riper glass ved bruk av metallredskap og kniver.
- **IKKE** bruk slipende rengjøringsmidler.
- **IKKE** slipp eller slå glasset mot en hard gjenstand eller slå redskaper mot det.
- **IKKE** bruk eller reparer glass som har blitt mistet, fliset opp, er sprukket eller som har fått alvorlige riper.
- Bruk tykke hansker og forsiktighet når du rydder opp glasset hvis en glassbeholder fliser opp eller knuser. Biter kan være skarpe og vanskelige å finne.
- Kast det knuste glasset, **IKKE** resirkuler.

39 Ninja TempWare-glassbeholdere kan vaskes i oppvaskmaskin. De kan også vaskes for hånd med varmt såpevann og ikke-slipende rengjøringsmidler og rengjøringssvamper av plast eller nylon hvis skrubbing er nødvendig.

- Plastlokk er kun for bruk i mikrobølgeovn og for oppbevaring og er fritt for BPA.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

DELER OG TILBEHØR

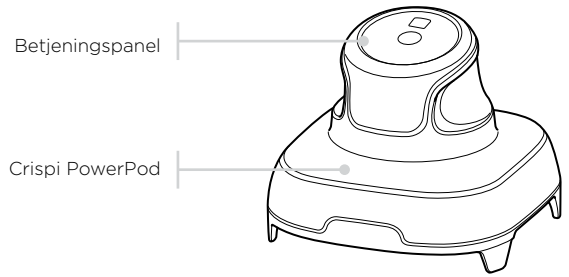

Crispi-adapter

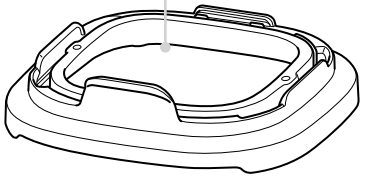

Stort beholderlokk

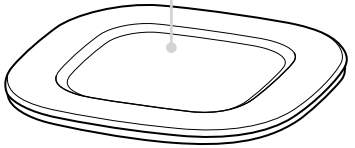

Lite beholderlokk

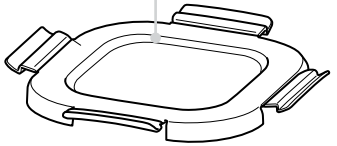

Stor crisperpanne

Liten crisperpanne

Stor Ninja-glassbeholder

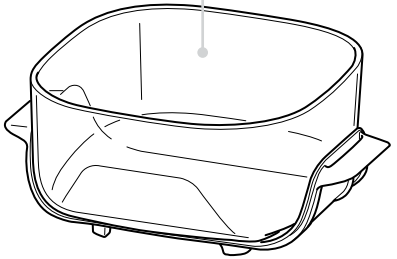

Liten Ninja-glassbeholder

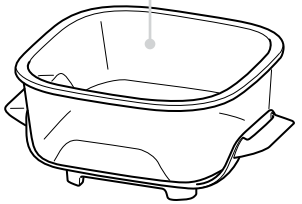

BLI KJENT MED DIN NINJA CRISPI

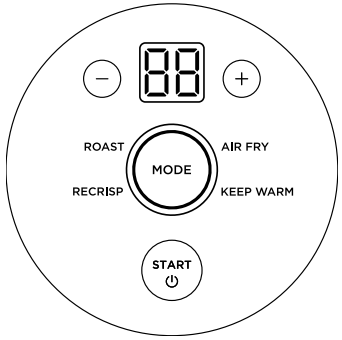

For å gjenoppta matlagingen, plasser Crispi PowerPod tilbake på Ninja-glassbeholderen og trykk på START/POWER.

FUNKSJONSKNAPPER

KEEP WARM (HOLD VARM): Holder maten varm til du skal spise.

AIR FRY (LUFTFRITYR): Luftfrityrstek favorittmaten din til perfeksjon med lite eller ingen olje.

RECRISP: Gir god sprøhet når du varmer rester.

ROAST (STEKING): Passer best til steking av store kjøttstykker.

MERK: Funksjonene kan variere etter modell.

DRIFTSKNAPPER

START/POWER: Trykk for å slå på Crispi PowerPod. Når PowerPod-en er festet til en beholder, trykk for å starte eller stoppe matlagingen. For å slå av PowerPod-en, trykk og hold i 2 sekunder.

MODE-knapp: Trykk for å bla gjennom til ønsket funksjon.

TIME - og +-knapper: Brukes for å justere steketiden i enhver funksjon før eller under steking.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

1 Fjern og kasser emballasje, reklamemerker og teip fra apparatet.
2 Ta alt tilbehøret ut av emballasjen og les denne håndboken nøye. Sørg for å følge anvisninger, advarsler og viktige sikkerhetstiltak for å unngå skader og uhell.
3 Vask beholderne, adapteren, crisperpannene og lokk i varmt såpevann, og skyll og tørk dem grundig. **ALDRI** rengjør Crispi PowerPod i en oppvaskmaskin.
4 Sørg for at det er minst 15 cm med plass både over og rundt apparatet når det er i bruk for tilstrekkelig luftsirkulasjon.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

CRISPI POWERPOD

1 Crispi PowerPod skal **ALDRI** brukes med noen annen beholder enn Ninja-glassbeholderen.
2 Crispi PowerPod skal **ALDRI** brukes når den ikke står på en Ninja-glassbeholder.
3 Når du plasserer Crispi PowerPod på Ninja-glassbeholderen, sørg **ALLTID** for at Safe-to-Touch-håndtakene er på linje med sidene av Pod-en og **IKKE** foran eller bak.
4 Crispi PowerPod stopper automatisk når den fjernes fra Ninja-glassbeholderen. For å gjenoppta matlagingen, plasser Crispi PowerPod tilbake på Ninja-glassbeholderen og trykk på START/POWER.
5 **ALDRI** fjern fingerbeskyttelsen fra Crispi PowerPod.
6 Alle gjenstander bør holdes 15 cm unna Crispi PowerPod-ventilen når enheten er i bruk.
7 Crispi PowerPod-føtter lar deg plassere Crispi PowerPod direkte på en benkeplate etter bruk.

MERK: Ikke bruk Crispi PowerPod hvis noen av føttene er brukket eller skadet.

NINJA-GLASSBEHOLDERE

1 En varmebeskyttende base og et Safe-to-Touch-håndtak er permanent festet til Ninja-glassbeholderneog skal **ALDRI** fjernes.
2 Ikke bruk Ninja-glassbeholderen hvis Safe-to-Touch-håndtakene eller den varmebeskyttende basen er ødelagt eller skadet.
3 Ninja-glassbeholdere tåler både fryser, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin.
4 Ninja-glassbeholdere kan **IKKE** settes inn i ovnen eller direkte på en platetopp / Grill (Grill).
5 Vær forsiktig når du håndterer Ninja-glassbeholderne. De kan gå i stykker hvis de slippes, slås hardt mot en overflate eller med et hardt redskap. Avhend umiddelbart hvis det oppstår skade.
6 **IKKE** bruk Ninja-glassbeholdere som har fått skader, sprekker eller dype riper, da de kan gå i stykker eller knuse.

MERK Hvis en Ninja-glassbeholder går i stykker eller knuser helt eller delvis, bruk tykke hansker og vær forsiktig mens du rydder opp glassbitene, da de kan være skarpe. Knust glass skal **IKKE** resirkuleres, men kastes i en vanlig søppelbøtte.

BEHOLDERLOKK

1 Lokkene tåler fryser, mikrobølgeovn (sørg for at lokket **IKKE** er festet til Ninja-glassbeholderen), og oppvaskmaskin (kun øverste hylle).
2 **IKKE** fest lokket til Ninja-glassbeholderen rett etter steking.
3 **ALDRI** plasser Crispi PowerPod, Ninja-glassbeholderen eller crisperpannen direkte på lokket etter matlaging.

CRISPERPANNER

1 Crisperpanner tåler oppvaskmaskin, men **IKKE** mikrobølgeovn eller ovn.

ADAPTER

1 Adapteren skal **KUN** brukes med Crispi PowerPod når du lager mat i Ninja-glassbeholderne på 3,8 eller 2,4 liter.
2 Adapteren kan vaskes i oppvaskmaskin, men kan **IKKE** brukes i mikrobølgeovn eller ovn.

MERK Adapteren skal **ALDRI** brukes når du lager mat med Ninja-glassbeholderne på 1,4 liter.

3 Adapteren vil være varm etter bruk, så la den avkjøles i 10 minutter før du håndterer den.

BRUK AV NINJA CRISPI

BRUK AV STEKEFUNKSJONENE

Koble først strømledningen til en stikkontakt for å slå på Crispi PowerPod. Trykk på START/POWER.

MERK: For best resultat, **IKKE** kombiner rå, frosne og/eller ferdigkokte ingredienser. Stek **KUN** én type mat av gangen.

AIR FRY (luftfrityr)

1 Sett en crisperpanne i en Ninja-glassbeholder.

2 Ha ingrediensene i Ninja-glassbeholderen.

MERK: For best resultat, **IKKE** bruk airfry-funksjonen for frossen mat.

3 Plasser Crispi PowerPod på toppen av Ninja-glassbeholderen, og sørg for at Safe-to-Touch-håndtakene er på linje med sidene av PowerPod-en, **IKKE** foran og bak. «LID» (lokk) vises på betjeningspanelet hvis det ikke er ordentlig sikret.

MERK: Adapteren må brukes når du lager mat med den store Ninja-glassbeholderen. Sett PowerPod-en inn i adapteren til den klikker på plass, og plasser deretter adapteren på toppen av glassbeholderen.

4 Trykk på MODE for å bla gjennom funksjonene og velg AIR FRY (luftfrityr). Standard steketid vises.

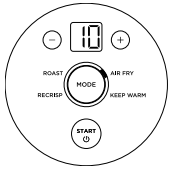

5 Bruk knappene TIME – og + for å velge ønsket steketid.

6 Trykk på START/POWER for å begynne matlagingen. Enheten piper når stekingen starter.

7 For å flytte på eller snu ingrediensene under steking, ta av beholderen (stekingen stopper automatisk når den fjernes) eller trykk på START/POWER for å sette matlagingen på pause. Rist beholderen med Safe-to-Touch-håndtaket eller snu maten med et redskap med silikontupp. Sett PowerPod-en tilbake på beholderen og trykk på START/POWER for å fortsette matlagingen.

8 PowerPod-en piper og viser «END» (ferdig) på displayet når matlagingen er fullført. PowerPod-en vil begynne å kjøle seg ned og kan trygt tas ut av beholderen og plasseres direkte på en benkeplate.

9 Spis rett ut av beholderen eller fjern ingrediensene ved å bruke en tang / et redskap med silikontupp eller tøm ut med Safe-to-Touch-håndtaket.

RECRISP

1 Sett en crisperpanne i en Ninja-glassbeholder.

2 Ha ingrediensene i Ninja-glassbeholderen.

MERK: For best resultat, **IKKE** bruk Recrisp-funksjonen for frossen mat.

MERK: Hvis du varmer flere typer mat samtidig på RECRISP-funksjonen, legg et lag med ingredienser i bunnen av beholderen. Sett deretter inn crisperpannen og legg enda et lag med ingredienser på toppen.

3 Plasser Crispi PowerPod på toppen av Ninja-glassbeholderen, og sørg for at Safe-to-Touch-håndtakene er på linje med sidene av PowerPod-en, **IKKE** foran og bak. «LID» (lokk) vises på betjeningspanelet hvis det ikke er ordentlig sikret.

MERK: Adapteren må brukes når du lager mat med den store Ninja-glassbeholderen. Sett PowerPod-en inn i adapteren til den klikker på plass, og plasser deretter adapteren på toppen av glassbeholderen.

4 Trykk på MODE (modus) for å bla gjennom funksjonene og velg KEEP WARM (hold varm). Standard steketid vises.

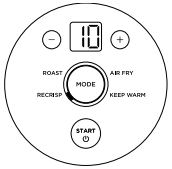

5 Bruk knappene TIME – og + for å velge ønsket steketid.

6 Trykk på START/POWER for å begynne matlagingen. Enheten piper når stekingen starter.

7 For å flytte på eller snu ingrediensene under steking, ta av beholderen (stekingen stopper automatisk når den fjernes) eller trykk på START/POWER for å sette matlagingen på pause. Rist beholderen med Safe-to-Touch-håndtaket eller snu maten med et redskap med silikontupp. Sett PowerPod-en tilbake på beholderen og trykk på START/POWER for å fortsette matlagingen.

8 PowerPod-en piper og viser «END» (ferdig) på displayet når matlagingen er fullført. PowerPod-en vil begynne å kjøle seg ned og kan trygt tas ut av beholderen og plasseres direkte på en benkeplate.

9 Spis rett ut av beholderen eller fjern ingrediensene ved å bruke en tang / et redskap med silikontupp eller tøm ut med Safe-to-Touch-håndtaket.

KEEP WARM (hold varm)

1 Sett en crisperpanne i en Ninja-glassbeholder.

2 Tilsett ingrediensene i Ninja-glassbeholderen.

3 Plasser Crispi PowerPod på toppen av Ninja-glassbeholderen, og sørg for at Safe-to-Touch-håndtakene er på linje med sidene av PowerPod-en, **IKKE** foran eller bak. «LID» (lokk) vises på betjeningspanelet hvis det ikke er ordentlig sikret.

MERK: Adapteren må brukes når du lager mat med den store Ninja-glassbeholderen. Sett PowerPod-en inn i adapteren til den klikker på plass, og plasser deretter adapteren på toppen av glassbeholderen.

4 Trykk på MODE for å bla gjennom funksjonene og velg MAX CRISP. Standard steketid vises.

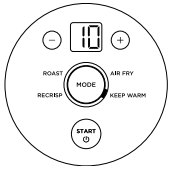

5 Bruk knappene TIME – og + for å velge ønsket steketid.

6 Trykk på START/POWER for å begynne matlagingen. Enheten piper når stekingen starter.

8 PowerPod-en piper og viser «END» (ferdig) på displayet når matlagingen er fullført. PowerPod-en vil begynne å kjøle seg ned og kan trygt tas ut av beholderen og plasseres direkte på en benkeplate.

9 Spis rett ut av beholderen eller fjern innholdet ved å bruke en tang / et redskap med silikontupp eller tøm ut med Safe-to-Touch-håndtaket.

ROAST (steking)

1 Sett en crisperpanne i Ninja-glassbeholderen.

2 Ha ingrediensene i Ninja-glassbeholderen.

3 Plasser Crispi PowerPod på toppen av Ninja-glassbeholderen, og sørg for at Safe-to-Touch-håndtakene er på linje med sidene av PowerPod-en, **IKKE** foran og bak. «LID» (lokk) vises på betjeningspanelet hvis det ikke er ordentlig sikret.

MERK: Adapteren må brukes når du lager mat med den store Ninja-glassbeholderen. Sett PowerPod-en inn i adapteren til den klikker på plass, og plasser deretter adapteren på toppen av glassbeholderen.

4 Trykk på MODE for å bla gjennom funksjonene og velg ROAST (steking). Standard steketid vises.

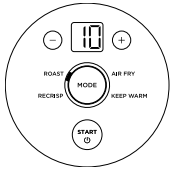

5 Bruk knappene TIME – og + for å velge ønsket steketid.

6 Trykk på START/POWER for å begynne matlagingen. Enheten piper når stekingen starter.

7 PowerPod-en piper og viser «END» på displayet når matlagingen er fullført. PowerPod-en vil begynne å kjøle seg ned og kan trygt tas ut av beholderen og plasseres direkte på en benkeplate.

8 Spis rett ut av beholderen eller fjern ingrediensene ved å bruke en tang / et redskap med silikontupp eller tøm ut med Safe-to-Touch-håndtaket.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV NINJA CRISPI

PowerPod bør rengjøres grundig etter hver bruk. **ALLTID** la apparatet avkjøles fullstendig før rengjøring.

Del/tilbehør	Rengjøringsmetode	Oppvaskmaskin?
Crispi PowerPod	For å rengjøre PowerPod-en og kontrollpanelet, tørk dem av med en fuktig klut. **MERK: ALDRI** senk PowerPod-en ned i vann eller annen væske. **ALDRI** rengjør PowerPod-en i en oppvaskmaskin.	**Nei**
Ninja-glassbeholdere	Beholderne kan vaskes i oppvaskmaskinen eller for hånd. Vaskes de for hånd, skal alle delene lufttørke eller tørkes godt med et håndkle etterpå. Sørg for å la glass avkjøles gradvis til romtemperatur før du plasseres det i vann, vask eller oppvaskmaskin.	**Ja**
Crisperpanner	Crisperpannene kan vaskes i oppvaskmaskin eller for hånd. Vaskes de for hånd, skal alle delene lufttørke eller tørkes godt med et håndkle etterpå.	**Ja**
Lokk	Lokkene kan vaskes i oppvaskmaskinen (kun øvre hylle) eller for hånd. Vaskes de for hånd, skal alle delene lufttørke eller tørkes godt med et håndkle etterpå.	**Ja**
Adapter	Adapteren kan vaskes i oppvaskmaskinen eller for hånd. Vaskes den for hånd, skal alle delene lufttørke eller tørkes godt med et håndkle etterpå.	**Ja**

NYTTIGE TIPS

1. Den varmebeskyttende basen på Ninja-glassbeholderne lar deg trygt lage mat på hvilken som helst benkeplate uten å forårsake varmeskader.
2. Safe-to-Touch-håndtaket på Ninja-glassbeholderne lar deg håndtere dem trygt etter matlaging.
3. For å oppnå jevn bruning av maten må ingrediensene legges i et jevnt lag uten overlapping på bunnen av skuffen. Rist maten halvveis gjennom steketiden hvis ingrediensene overlapper hverandre.
4. Du kan justere steketid og funksjon når som helst under matlagingen. Trykk på knappene TIME - og + eller MODE for å justere tid og funksjon.
5. Sjekk maten hyppig for å unngå oversteking.
6. Crispi PowerPod stopper automatisk når den fjernes fra Ninja-glassbeholderen. For å gjenoppta matlagingen, plasser Crispi PowerPod tilbake på Ninja-glassbeholderen og trykk på START/POWER.
7. Crispi PowerPod-føtter lar deg plassere Crispi PowerPod direkte på en benkeplate etter bruk.

MERK Ikke bruk Crispi PowerPod hvis noen av føttene er brukket eller skadet.

8. Lettere ingredienser kan til tider bli blåst rundt av viften i airfryeren. For å forebygge dette kan du sikre maten med tannpirkere (som med den øverste skiven i et smørbrød).
9. For raskere matlaging, skjær opp kjøtt/fisk i biter på ca. 2,5 cm.
10. Crisperpannen hever ingrediensene i kurven slik at luften kan sirkulere under og rundt dem og gi et jevnt, sprøtt resultat.
11. Ta ut maten så snart steketiden er fullført for å unngå oversteking.
12. Bruk minst én spiseskje olje på ferske grønnsaker og poteter. Tilsett mer olje etter behov for å oppnå ønsket sprøhet.
13. Du får best resultat ved å sjekke maten mens den tilberedes til du har oppnådd ønskelig brunfarge. Vi anbefaler at du bruker et termometer med øyeblikkelig avlesning for å overvåke den indre temperaturen i kjøtt/fisk. Ta ut maten så snart steketiden er ferdig for å unngå oversteking.

RESERVEDELER

For å bestille deler og tilbehør, besøk **ninjakitchen.eu** eller ta kontakt med kundeservice på +44 (0) 800 862 0453

TILGJENGELIG TILBEHØR

Vi tilbyr en skreddersydd tilbehørspakke til din Ninja Crispi.
Besøk **ninjakitchen.eu** for mer informasjon, og for å ta matlagingen din til neste nivå.

FEILSØKINGSVEILEDNING

- **Må enheten forvarmes?**
  Det er ikke nødvendig å forvarme enheten.
- **Når bør jeg bruke Max Crisp i stedet for Air Fry?**
  For best resultat bør du bruke Max Crisp når du tilbereder frosne matvarer som pommes frites eller kyllingnuggets.
- **Hvorfor vises LID på skjermen?**
  Crispi PowerPod er ikke ordentlig festet på Ninja-glassbeholderen. Sørg for at PowerPod-en er justert og i vater på beholderen. PowerPod-en må settes helt inn i adapteren ved bruk.
- **Hvordan kan jeg sette nedtellingen på pause?**
  Hvis du trykker på START/POWER eller løfter Crispi PowerPod-en av beholderen under stekingen, vil matlagingsfunksjonen settes på pause.
- **Er det trygt å sette Crispi PowerPod på benken?**
  Ja, Pod-en kan trygt plasseres med eller uten adapter på hvilken som helst benkeplate under eller etter matlaging.
- **Er det trygt å sette Ninja-glassbeholderne på benken?**
  Ja, den varmebeskyttende basen på Ninja-glassbeholderne gjør at de kan plasseres på en hvilken som helst benkeplate under eller etter matlaging.
- **Hvordan vet jeg når jeg må bruke crisperpannen?**
  Bruk crisperpannen når du vil at den tilberedte maten skal bli sprø. Pannen løfter maten i kurven slik at luft kan strømme under for jevn steking.
- **Maten ble ikke stekt.**
  Sørg for at Crispi PowerPod er ordentlig festet på Ninja-glassbeholderen under matlaging. For å brune maten jevnt, sørg for at ingrediensene ikke overlapper hverandre og ligger jevnt i bunnen av kurven. Rist glassbeholderen ved å ta tak i Safe-to-Touch-håndtaket for å flytte på ingrediensene under steking. Dette sørger for et jevnt og sprøtt resultat. Du kan justere steketid og funksjon når som helst under matlagingen. Bare trykk på TIME-pilene eller MODE-knappen.
- **Maten min er brent.**
  Du får best resultat ved å sjekke maten mens den tilberedes til du har oppnådd ønskelig brunfarge. Ta ut maten umiddelbart når steketiden er over for å unngå oversteking.
- **Hvorfor blåser noen ingredienser rundt under luftfritering?**
  Lettere ingredienser kan til tider bli blåst rundt av viften i airfryeren. Bruk tannpirkere til å feste lett mat, som for eksempel den øverste skiven på et smørbrød.
- **Kan jeg luftfritere ferske, panerte ingredienser?**
  Ja, men bruk riktig teknikk for påføring av griljermel. Det er viktig at maten dekkes av mel før du påfører egg og griljermel. Sørg for å presse griljermelet på maten, slik at det holder seg på plass. Løse smuler kan blåses vekk av den kraftige viften.
- **Hvorfor piper enheten?**
  Enheten piper når stekefunksjonen starter og igjen når stekefunksjonen er fullført.
- **Displayet viser bare svart.**
  Enheten er i hvilemodus. Trykk på START/POWER for å slå den på igjen.
- **En lokk-feil vises på displayskjermen.**
  Sikre at adapteren er fullstendig tilkoblet ved bruk av den store beholderen og kontroller om Crispi Pod sitter riktig på beholderen.
- **Displayet viser bokstaven «E».**
  Enheten fungerer ikke ordentlig. Ta kontakt med kundeservice.

NINJA

TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Den Norge får de fordelen av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Ninja er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en produsentgaranti på to år. Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare vår produsentgaranti – dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Ninja-garantier

Du finner nettstøtte på **www.ninjakitchen.eu**

Hvordan registrerer jeg Ninja-garantien?

Kjøp fra Ninja-nettstedet blir automatisk registret for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om enhet:

- Kjøpsdato for enheten (kvittering eller følgeseddel).

For å registrere på nett, gå til www.ninjakitchen.eu

VIKTIG:

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

Hva er fordelene ved å registrere den frie Ninjagarantien?

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Ninja-enheten og få oppdateringer om ny Ninja-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lang er garantien for nye Ninja-enheter?

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Ninja-enhet er garantert for totalt to år.

Hva dekkes av den frie Ninja-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Ninja-enhet (etter Ninjas eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Ninjagaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den frie Ninja-garantien?

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på **www.ninjakitchen.eu**
2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlatelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.
3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Ninja.

Hvor kan jeg kjøpe originale Ninja-reservedeler og -tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Ninja-enheten har også utviklet vårt utvalg av Ninja-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Ninja, erstatningsdeler/tilbehør for alle Ninjaenheter på **www.ninjakitchen.eu**

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Ninja, kanskje ikke dekkes av garantien din.

DZIĘKUJEMY za zakup frytkownicy beztłuszczowej Ninja Crispi

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____
(zachowaj paragon)

Miejsce zakupu: _____

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220–240 V~, 50–60 Hz

Moc: 1700 W

Zużycie energii w trybie czuwania wynosi 0,2 W.

Urządzenie przechodzi w tryb czuwania automatycznie po 10 minutach braku aktywności.

WSKAZÓWKA: Numer modelu i numer seryjny znajdziesz na etykiecie z kodem QR z tyłu urządzenia przy przewodzie zasilającym.

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktu. Sprzedawca może przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

NINJA CRISPi

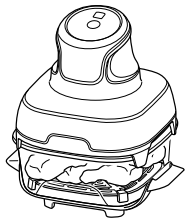

Seria FN101 | Instrukcja obsługi

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO WEWNĄTRZ. PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM

	Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami w celu zrozumienia działania i użytkowania produktu.
	Wskazuje na ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub znacznych szkód materialnych w przypadku zignorowania ostrzeżenia opatrzonego tym symbolem.
	Należy unikać kontaktu z gorącą powierzchnią. Aby uniknąć poparzeń, należy zawsze stosować ochronę dłoni.
	Wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub zagrożeniem poparzeniem, co może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć. Korzystając z urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Tego urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **NIE WOLNO** pozwalać na używanie urządzenia przez dzieci. W przypadku używania w obecności dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
3. Aby wyeliminować ryzyko zadławienia małych dzieci, zdejmij i wyrzuć osłonę ochronną umieszczoną na wtyczce zasilania.
4. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
5. W trakcie używania i po użyciu szkło będzie gorące. Istnieje ryzyko poparzenia w razie dotknięcia gorącego urządzenia. **ZAWSZE** używaj uchwytów Safe-to-Touch podczas pracy z gorącymi szklanymi pojemnikami Ninja.
6. Aby zapobiec pożarowi, **NIE** umieszczaj urządzenia na gorących powierzchniach, w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych ani w rozgrzanym piekarniku.
7. Szklany pojemnik, adapter i płyta grillowa bardzo się nagrzewają podczas procesu gotowania. Wyjmując szklany pojemnik, adapter lub płytę z urządzenia, unikaj ich dotykania. **NIE WOLNO** dotykać akcesoriów w trakcie gotowania lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
8. **NIGDY** nie należy używać gniazdka elektrycznego poniżej blatu.
9. **NIGDY** nie należy podłączać urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
10. NIE WOLNO używać przedłużacza. Zastosowanie krótkiego przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko chwycenia przewodu lub zaplątania się w niego przez dzieci oraz ryzyko potknięcia się o dłuższy przewód.
11. W celu ochrony przed porażeniem prądem **NIE WOLNO** zanurzać przewodu, wtyczek ani obudowy jednostki głównej w wodzie lub innej cieczy. Gotuj wyłącznie w dołączonych szklanych pojemnikach.
12. Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający. **NIE WOLNO** używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z Obsługą klienta.
13. **ZAWSZE** przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
14. **NIE WOLNO** zakrywać otworu wlotowego powietrza ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. Uniemożliwi to równomierne gotowanie i może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jej przegrzanie. Podczas pracy urządzenia wszelkie przedmioty należy trzymać w odległości 15 cm od ot woru wentylacyjnego.
15. **ZAWSZE** przed użyciem należy upewnić się, że Crispi PowerPod prawidłowo zamocowano na szklanym pojemniku Ninja.
16. **NIE WOLNO** używać urządzenia, jeśli Crispi PowerPod nie jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja.
17. Urządzenie to służy wyłącznie do użytku domowego. **NIE WOLNO** używać tego urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. **NIE WOLNO** używać w poruszających się pojazdach lub łodziach. **NIE WOLNO** używać na zewnątrz. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO WEWNĄTRZ. PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub zagrożeniem poparzeniem, co może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć. Korzystając z urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

18 Wyłącznie do użytku na blatach kuchennych. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha. **NIE WOLNO** przenosić urządzenia podczas użytkowania.

19 **NIE WOLNO** stawiać urządzenia blisko krawędzi blatu kuchennego podczas pracy.

20 **NIE WOLNO** używać akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez SharkNinja. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez SharkNinja może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

21 **NIE WOLNO** umieszczać urządzenia w kuchence mikrofalowej, tosterze, piekarniku konwekcyjnym lub konwencjonalnym, na kuchence ceramicznej, elektrycznej, gazowej lub grillu zewnętrznym, ani w ich pobliżu.

22 Podczas korzystania z tego urządzenia zapewnij co najmniej 15 cm przestrzeni nad nim i ze wszystkich stron dla odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

23 **NIE WOLNO** używać urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu.

24 Należy unikać kontaktu żywności z elementami grzewczymi. **NIE WOLNO** przepełniać urządzenia podczas gotowania. Przepełnienie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia, a także wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

25 Napięcie w gniazdach może się różnić, wpływając na wydajność produktu. Aby zapobiec ewentualnym chorobom, należy używać termometru do sprawdzania, czy żywność jest gotowana w zalecanych temperaturach.

26 Jeśli z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć ją od zasilania. Przed wyjęciem jakichkolwiek akcesoriów należy odczekać, aż dym ustanie.

27 **NIE WOLNO** dotykać gorących powierzchni. Powierzchnie urządzenia są gorące podczas pracy i po jej zakończeniu. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, należy **ZAWSZE** używać podkładek ochronnych lub izolowanych rękawic kuchennych i korzystać z dostępnych uchwytów.

28 Należy zachować **SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ**, gdy w urządzeniu znajduje się gorąca żywność. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

29 Rozlana żywność może spowodować poważne oparzenia. Urządzenie i przewód należy trzymać z dala od dzieci. **NIE WOLNO** dopuścić, aby przewód zwisał z krawędzi stołów lub blatów ani dotykał gorących powierzchni.

30 Czyszczenia i konserwacji nie mogą przeprowadzać dzieci.

31 Aby odłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE) przez 2 sekundy, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem. Przed czyszczeniem, demontażem, wkładaniem lub wyjmowaniem części oraz przechowywaniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.

32 **NIE WOLNO** czyścić metalowymi zmywakami do szorowania. Kawałki zmywaka mogą oderwać się i dotknąć części elektrycznych, stwarzając ryzyko porażenia prądem.

33 **NIGDY** nie zdejmuj osłony palców z Crispi PowerPod.

34 Informacje na temat regularnej konserwacji urządzenia znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja".

35 Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.

36 Nagłe zmiany temperatury mogą spowodować pęknięcie szkła.

- **NIE WOLNO** dodawać chłodnych lub zimnych płynów ani żywności do gorących naczyń szklanych. Nie wolno dodawać gorących płynów lub żywności do zimnych naczyń szklanych.
- **NIE WOLNO** dopuszczać do bezpośredniego kontaktu gorącego szkła z chłodnymi ani mokrymi powierzchniami lub przedmiotami. Odczekaj, aż szklane naczynia ostygną przed włożeniem ich do zlewu, myciem, chłodzeniem lub mrożeniem.

37 Pojemników nie można używać w piekarniku, opiekaczu ani na płytach kuchennych. **NIE WOLNO** używać z żadnymi urządzeniami grzewczymi ani źródłami ciepła innymi niż Crispi PowerPod lub kuchenka mikrofalowa. **NIE WOLNO** umieszczać pustych pojemników w kuchence mikrofalowej.

38 Uszkodzenia fizyczne lub uderzenia mogą spowodować pęknięcie szkła lub zwiększyć prawdopodobieństwo jego pęknięcia w wyniku zmian temperatury.

- Należy uważać, aby nie zarysować szkła metalowymi przyborami i nożami.
- **NIE WOLNO** używać ściernych przyborów czyszczących.
- **NIE WOLNO** upuszczać szklanych naczyń, uderzać nimi o twarde przedmioty ani uderzać w nie przyborami kuchennymi.
- **NIE WOLNO** używać ani naprawiać żadnych wyrobów szklanych, które zostały upuszczone, wyszczerbione, pęknięte lub mocno zarysowane.
- W przypadku pęknięcia lub rozbicia szklanego pojemnika do sprzątnięcia szkła należy użyć grubych rękawic i zachować ostrożność. Kawałki mogą być ostre i trudne do znalezienia.
- Wyrzuć potłuczone szkło. **NIE** poddawaj recyklingowi.

39 Szklane pojemniki Ninja TempWare można myć w zmywarce. Można je również myć ręcznie gorącą wodą z płynem i nieściernymi środkami czyszczącymi oraz plastikowymi lub nylonowymi zmywakami, jeśli konieczne jest szorowanie.

- Plastikowe pokrywy bez BPA służą wyłącznie do użytku w kuchence mikrofalowej i do przechowywania

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

CZĘŚCI I AKCESORIA

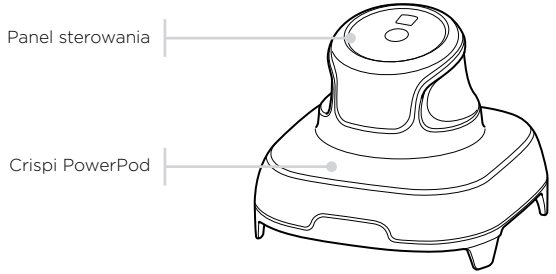

Adapter Crispi

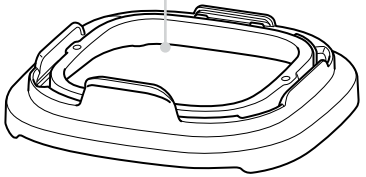

Pokrywa dużego pojemnika

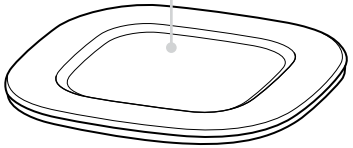

Pokrywa małego pojemnika

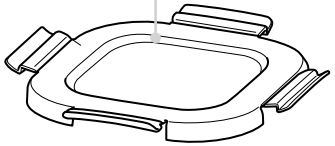

Duża płyta grillowa

Mała płyta grillowa

Duży szklany pojemnik Ninja

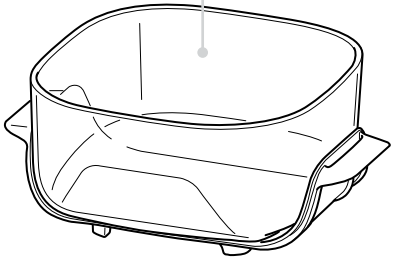

Mały szklany pojemnik Ninja

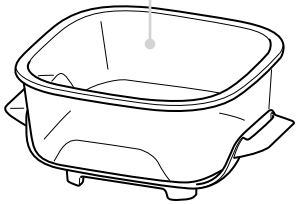

POZNAJ NINJA CRISPI

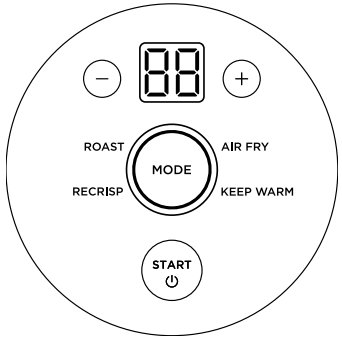

Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE).

PRZYCISKI FUNKCJI

KEEP WARM (PODGRZEWANIE): Posiłki pozostają gorące do momentu podania.

AIR FRY (SMAŻENIE BEZTŁUSZCZOWE): Smażenie ulubionych potraw gorącym powietrzem z niewielką ilością lub bez oleju.

RECRISP (PRZYWRACANIE CHRUPKOŚCI): Odświeżaj resztki, delikatnie je podgrzewając, aby uzyskać chrupiące rezultaty.

ROAST (PIECZENIE): Najlepsza do pieczenia dużych kawałków mięsa.

UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

PRZYCISKI STEROWANIA

Przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE): Naciśnij, aby włączyć Crispi PowerPod. Gdy PowerPod jest zamocowany do pojemnika, naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać gotowanie. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć PowerPod.

Przycisk MODE (TRYB): Naciśnij, aby przejść do żądanej funkcji.

Przyciski - i + TIME (CZAS): Używaj, aby dostosować temperaturę gotowania przed gotowaniem lub w jego trakcie.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń i wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe, etykiety i taśmę z urządzenia.
2. Wyjmij wszystkie akcesoria z opakowania i przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Szczególną uwagę zwróć na instrukcje obsługi, ostrzeżenia i ważne środki bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
3. Umyj pojemniki, adapter, płyty grillowe i pokrywy w gorącej wodzie z płynem do naczyń, a następnie dokładnie opłucz i osusz. **NIGDY** nie myj Crispi PowerPod w zmywarce.
4. Podczas użytkowania należy pozostawić co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem i wokół niego, aby zapewnić cyrkulację powietrza.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

CRISPI POWERPOD

1. Crispi PowerPod **NIGDY** nie należy używać na jakimkolwiek pojemniku lub naczyniu innym niż szklany pojemnik Ninja.
2. Crispi PowerPod **NIGDY** nie należy używać, gdy nie znajduje się na szklanym pojemniku Ninja.
3. Umieszczając Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, **ZAWSZE** upewnij się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z jego bokami, a **NIE** z przodu i z tyłu.
4. Crispi PowerPod zatrzyma się automatycznie po zdjęciu ze szklanego pojemnika Ninja. Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE).
5. **NIGDY** nie zdejmuj osłony palców z Crispi PowerPod.
6. Podczas pracy urządzenia wszelkie przedmioty należy trzymać w odległości 15 cm od otworu wentylacyjnego Crispi PowerPod.
7. Nóżki Crispi PowerPod pozwalają ustawić Crispi PowerPod bezpośrednio na blacie po użyciu.

UWAGA: Należy zaprzestać używania Crispi PowerPod, jeśli którakolwiek z nóżek jest złamana lub uszkodzona.

SZKLANE POJEMNIKI NINJA

1. Termoochronna podstawa i uchwyty Safe-to-Touch są na stałe przymocowane do szklanych pojemników Ninja i **NIGDY** nie należy ich demontować.
2. Należy zaprzestać używania szklanego pojemnika Ninja, jeśli uchwyty Safe-to Touch lub podstawa termoochronna są pęknięte lub uszkodzone.
3. Szklane pojemniki Ninja można trzymać w zamrażarce, używać w kuchence mikrofalowej i myć w zmywarce.
4. Szklanych pojemników Ninja **NIE** można używać w piekarniku ani na kuchence / Grill.
5. Ze szklanymi pojemnikami Ninja należy obchodzić się ostrożnie. Mogą pęknąć w przypadku upuszczenia, silnego uderzenia o powierzchnię lub uderzenia twardym narzędziem Należy natychmiast wyrzucić w razie jakiegokolwiek uszkodzenia.
6. **NIE WOLNO** używać szklanego pojemnika Ninja, jeśli jest wyszczerbiony, pęknięty lub głęboko zarysowany, ponieważ jego wytrzymałość może być osłabiona, co może spowodować pęknięcie lub rozbicie pojemnika.

UWAGA Jeśli kawałek szklanego pojemnika Ninja odłamie się lub pęknie, należy używać grubych rękawic i zachować ostrożność podczas czyszczenia szkła, ponieważ jego kawałki mogą być ostre. Szkło należy wyrzucać do standardowego pojemnika na odpady; **NIE** poddawać recyklingowi.

POKRYWY POJEMNIKÓW

1. Pokrywy można trzymać w zamrażarce, używać w kuchence mikrofalowej (upewnij się, że pokrywa **NIE** jest szczelnie zamknięta na szklanym pojemniku Ninja znajdującym się w kuchence mikrofalowej) i myć w zmywarce (tylko na górnej półce).
2. **NIE WOLNO** uszczelniać pokrywy szklanego pojemnika Ninja bezpośrednio po gotowaniu.
3. **NIGDY** nie umieszczaj Crispi PowerPod, szklanego pojemnika Ninja lub płyty grillowej bezpośrednio na pokrywie po gotowaniu.

PŁYTY GRILLOWE

1. Płyty grillowe można myć w zmywarce, ale **NIE** można ich używać w kuchence mikrofalowej ani piekarniku.

ADAPTER

1. Adaptera należy używać z Crispi PowerPod **WYŁĄCZNIE** podczas gotowania w szklanych pojemnikach Ninja o pojemności 3,8 l lub 2,4 l.

UWAGA Adaptera **NIGDY** nie należy używać podczas gotowania w szklanym pojemniku Ninja o pojemności 1,4 l.

2. Adapter można myć w zmywarce, ale **NIE** można go używać w kuchence mikrofalowej ani piekarniku.
3. Po użyciu adapter będzie gorący. Należy odczekać 10 minut, aż ostygnie.

KORZYSTANIE Z NINJA CRISPI

KORZYSTANIE Z FUNKCJI GOTOWANIA

Aby włączyć Crispi PowerPod, najpierw podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego. Naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE).

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, **NIE** łącz surowych, mrożonych i/lub wstępnie ugotowanych składników. Gotuj **TYLKO** jeden rodzaj żywności jednocześnie.

AIR FRY (SMAŻENIE BEZTŁUSZCZOWE)

1 Zamontuj płytę grillową w szklanym pojemniku Ninja.

2 Włóż składniki do szklanego pojemnika Ninja.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, **NIE** używaj funkcji AIR FRY (SMAŻENIE BEZTŁUSZCZOWE) do mrożonek.

3 Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodu i z tyłu. W przypadku nieprawidłowego zamocowania na panelu sterowania wyświetli się „LID" (POKRYWA).

UWAGA: Podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja należy używać adaptera. Włóż PowerPod do adaptera, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4 Naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby przełączać między funkcjami i wybrać opcję AIR FRY (SMAŻENIE BEZTŁUSZCZOWE). Wyświetli się domyślny czas.

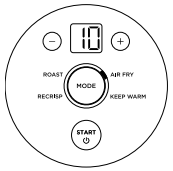

5 Użyj przycisków TIME (CZAS) - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.

6 Naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby rozpocząć gotowanie. Po rozpoczęciu cyklu gotowania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

7 Aby podrzucać lub odwracać składniki podczas gotowania, zdejmij PowerPod z pojemnika (po zdjęciu zatrzyma się automatycznie) lub naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby wstrzymać gotowanie. Potrząśnij pojemnikiem, trzymając go za uchwyty Safe-to-Touch, lub odwróć żywność silikonowymi szczypcami. Umieść PowerPod z powrotem na pojemniku i naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby kontynuować gotowanie.

8 Po zakończeniu gotowania PowerPod wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „END" (KONIEC). PowerPod zacznie stygnąć. Można go wtedy bezpiecznie zdjąć z pojemnika i umieścić bezpośrednio na blacie.

9 Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki sztućcami/szczypcami z silikonowymi końcówkami lub wysyp, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

RECRISP

1 Zamontuj płytę grillową w szklanym pojemniku Ninja.

2 Włóż składniki do szklanego pojemnika Ninja.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, **NIE** używaj funkcji RECRISP (PRZYWRACANIE CHRUPKOŚCI) do mrożonek.

UWAGA: W przypadku przywracania chrupkości różnych rodzajów żywności jednocześnie, umieść warstwę składników na dnie pojemnika. Następnie umieść płytę grillową i ułóż na niej drugą warstwę składników.

3 Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodu i z tyłu. W przypadku nieprawidłowego zamocowania na panelu sterowania wyświetli się „LID" (POKRYWA).

UWAGA: Podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja należy używać adaptera. Włóż PowerPod do adaptera, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4 Naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby przełączać między funkcjami i wybrać opcję KEEP WARM (PODGRZEWANIE). Wyświetli się domyślny czas gotowania.

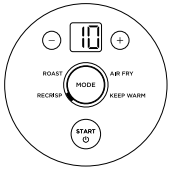

5 Użyj przycisków TIME (CZAS) - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.

6 Naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby rozpocząć gotowanie. Po rozpoczęciu cyklu gotowania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

7 Aby podrzucać lub odwracać składniki podczas gotowania, zdejmij PowerPod z pojemnika (po zdjęciu zatrzyma się automatycznie) lub naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby wstrzymać gotowanie. Potrząśnij pojemnikiem, trzymając go za uchwyty Safe-to-Touch, lub odwróć żywność silikonowymi szczypcami. Umieść PowerPod z powrotem na pojemniku i naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby kontynuować gotowanie.

8 Po zakończeniu gotowania PowerPod wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „END" (KONIEC). PowerPod zacznie stygnąć. Można go wtedy bezpiecznie zdjąć z pojemnika i umieścić bezpośrednio na blacie.

9 Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki sztućcami/szczypcami z silikonowymi końcówkami lub wysyp, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

KEEP WARM (PODGRZEWANIE)

1 Zamontuj płytę grillową w szklanym pojemniku Ninja.

2 Włóż składniki do szklanego pojemnika Ninja.

3 Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodu i z tyłu. W przypadku nieprawidłowego zamocowania na panelu sterowania wyświetli się „LID" (POKRYWA).

UWAGA: Podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja należy używać adaptera. Włóż PowerPod do adaptera, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4 Naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby przełączać między funkcjami i wybrać opcję MAX CRISP (MAKSYMALNA CHRUPKOŚĆ). Wyświetli się domyślny czas.

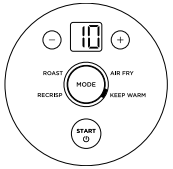

5 Użyj przycisków TIME (CZAS) - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.

6 Naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby rozpocząć gotowanie. Po rozpoczęciu cyklu gotowania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

8 Po zakończeniu gotowania PowerPod wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „END" (KONIEC). PowerPod zacznie stygnąć. Można go wtedy bezpiecznie zdjąć z pojemnika i umieścić bezpośrednio na blacie.

9 Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki sztućcami/szczypcami z silikonowymi końcówkami lub wysyp, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

ROAST (PIECZENIE)

1 Zamontuj płytę grillową w szklanym pojemniku Ninja.

2 Włóż składniki do szklanego pojemnika Ninja.

3 Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodu i z tyłu. W przypadku nieprawidłowego zamocowania na panelu sterowania wyświetli się „LID" (POKRYWA).

UWAGA: Podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja należy używać adaptera. Włóż PowerPod do adaptera, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4 Naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby przełączać między funkcjami i wybrać opcję ROAST (PIECZENIE). Wyświetli się domyślny czas.

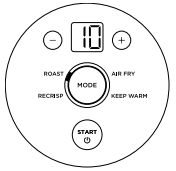

5 Użyj przycisków TIME (CZAS) - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.

6 Naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby rozpocząć gotowanie. Po rozpoczęciu cyklu gotowania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

7 Po zakończeniu gotowania PowerPod wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „END" (KONIEC). PowerPod zacznie stygnąć. Można go wtedy bezpiecznie zdjąć z pojemnika i umieścić bezpośrednio na blacie.

8 Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki sztućcami/szczypcami z silikonowymi końcówkami lub wysyp, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE NINJA CRISPI

Po każdym użyciu PowerPod należy dokładnie wyczyścić. **ZAWSZE** pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem.

Część/ akcesorium	Metoda czyszczenia	Można myć w zmywarce?
Crispi PowerPod	Aby wyczyścić PowerPod i panel sterowania, należy przetrzeć je wilgotną szmatką. **UWAGA: NIGDY** nie zanurzaj PowerPod w wodzie ani innej cieczy. **NIGDY** nie myj PowerPod w zmywarce.	**Nie**
Szklane pojemniki Ninja	Pojemniki można myć w zmywarce lub ręcznie. Myjąc ręcznie, odstaw wszystkie części do dokładnego wyschnięcia lub wytrzyj je do sucha. Przed umieszczeniem szkła w wodzie, zlewie lub zmywarce należy odczekać, aż stopniowo ostygnie do temperatury pokojowej.	**Tak**
Płyty grillowe	Płyty grillowe można myć w zmywarce lub ręcznie. Myjąc ręcznie, odstaw wszystkie części do dokładnego wyschnięcia lub wytrzyj je do sucha.	**Tak**
Pokrywy	Pokrywy można myć w zmywarce (tylko na górnej półce) lub ręcznie. Myjąc ręcznie, odstaw wszystkie części do dokładnego wyschnięcia lub wytrzyj je do sucha.	**Tak**
Adapter	Adapter można myć w zmywarce lub ręcznie. Myjąc ręcznie, odstaw do dokładnego wyschnięcia lub wytrzyj do sucha.	**Tak**

POMOCNE WSKAZÓWKI

1 Termoochronna podstawa szklanych pojemników Ninja pozwala bezpiecznie gotować na dowolnym blacie bez uszkodzeń termicznych.

2 Uchwyty Safe-to-Touch szklanych pojemników Ninja pozwalają bezpiecznie trzymać pojemniki po zakończeniu gotowania.

3 Aby składniki równomiernie się opiekły, ułóż równą warstwę na dnie szklanego pojemnika, tak aby na siebie nie zachodziły. Jeśli składniki nakładają się na siebie, potrząśnij nimi w połowie ustawionego czasu gotowania.

4 Czas i funkcję gotowania można regulować w dowolnym momencie podczas gotowania. Naciśnij przyciski TIME (CZAS) - i + lub przycisk MODE (TRYB), aby ustawić czas i funkcję.

5 Często sprawdzaj potrawę, aby uniknąć przegotowania.

6 Crispi PowerPod zatrzyma się automatycznie po zdjęciu ze szklanego pojemnika Ninja. Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE).

7 Nóżki Crispi PowerPod pozwalają ustawić Crispi PowerPod bezpośrednio na blacie po użyciu.

UWAGA Należy zaprzestać używania Crispi PowerPod, jeśli którakolwiek z nóżek jest złamana lub uszkodzona.

8 Wentylator frytkownicy beztłuszczowej może czasami zdmuchiwać z potraw lekkie składniki. Aby temu zaradzić, zabezpiecz składniki (np. górną kromkę na kanapce) wykałaczkami.

9 Aby przyspieszyć gotowanie, pokrój produkty białkowe na kawałki o grubości 2,5 cm.

10 Płyta grillowa podnosi składniki ułożone w koszu, aby powietrze mogło krążyć pod nimi i wokół nich. Zapewnia to równomiernie i przepysznie chrupiące rezultaty.

11 Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wyjmij potrawę od razu po zakończeniu gotowania, aby się nie rozgotowała.

12 Aby uzyskać najlepsze rezultaty ze świeżymi warzywami i ziemniakami, użyj co najmniej 1 łyżki stołowej oleju. W razie potrzeby dodaj więcej oleju, aby osiągnąć pożądaną chrupkość.

13 Aby uzyskać najlepsze rezultaty, sprawdzaj postępy w trakcie gotowania i wyjmuj jedzenie, gdy osiągnie pożądany poziom zarumienienia. Zalecamy używanie termometru z natychmiastowym odczytem do kontrolowania wewnętrznej temperatury składników białkowych. Po zakończeniu gotowania od razu wyjmij potrawę, aby się nie rozgotowała.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź stronę **ninjakitchen.eu**.

AKCESORIA DO ZAKUPU

Oferujemy zestaw akcesoriów na zamówienie do Twojego Ninja Crispi.
Odwiedź stronę **ninjakitchen.eu**, aby rozszerzyć swoje możliwości i wynieść gotowanie na wyższy poziom.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- **Czy urządzenie trzeba wstępnie rozgrzać?**
  Nie, urządzenie nie wymaga wstępnego rozgrzewania.
- **Kiedy używać Max Crisp (Maksymalna chrupkość) zamiast Air Fry (Smażenie beztłuszczowe)?**
  Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj MAX CRISP (MAKSYMALNA CHRUPKOŚĆ) do przyrządzania pakowanej mrożonej żywności – np. frytek lub nuggetsów z kurczaka.
- **Dlaczego na ekranie wyświetlacza pojawia się „LID" (POKRYWA)?**
  Crispi PowerPod nie został prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja. Upewnij się, że PowerPod jest wyrównany i wypoziomowany na pojemniku. Korzystając z adaptera, upewnij się, że PowerPod jest prawidłowo w nim umieszczony.
- **Jak wstrzymać odliczanie czasu?**
  Naciśnięcie przycisku START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE) lub podniesienie Crispi PowerPod z pojemnika podczas gotowania wstrzyma funkcję gotowania.
- **Czy Crispi PowerPod można bezpiecznie postawić na blacie?**
  Tak, PowerPod z lub bez adaptera można bezpiecznie postawić na dowolnym blacie podczas lub po zakończeniu gotowania.
- **Czy szklane pojemniki Crispi można bezpiecznie postawić na blacie?**
  Tak, termoochronna podstawa szklanych pojemników Ninja pozwala na umieszczenie ich na dowolnym blacie podczas gotowania lub po jego zakończeniu.
- **Skąd wiadomo, kiedy używać płyty grillowej?**
  Używaj płyty grillowej, gdy chcesz, aby jedzenie było chrupiące. Płyta podnosi żywność w koszu, aby powietrze mogło krążyć pod nią i wokół niej, równomiernie gotując składniki.
- **Moje jedzenie nie ugotowało się.**
  Upewnij się, że podczas gotowania Crispi PowerPod jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja. Aby składniki równomiernie się opiekły, ułóż równą warstwę na dnie kosza, tak aby na siebie nie zachodziły. Użyj uchwytów Safe-to-Touch szklanych pojemników, aby potrząsnąć lub podrzucić luźne składniki w celu uzyskania jednolitej chrupkości. Czas i funkcję gotowania można regulować w dowolnym momencie podczas gotowania. Wystarczy nacisnąć strzałki CZASU lub przycisk MODE (TRYB).
- **Moje jedzenie jest przypalone.**
  Aby uzyskać najlepsze rezultaty, sprawdzaj postępy w trakcie gotowania i wyjmuj jedzenie, gdy osiągnie pożądany poziom zarumienienia. Po zakończeniu gotowania od razu wyjmij potrawę, aby się nie rozgotowała.
- **Dlaczego niektóre składniki są zdmuchiwane podczas smażenia beztłuszczowego?**
  Wentylator frytkownicy beztłuszczowej może czasami zdmuchiwać z potraw lekkie składniki. Użyj wykałaczek, aby zabezpieczyć luźne, lekkie składniki, takie jak górna kromka na kanapce.
- **Czy mogę smażyć beztłuszczowo świeże, panierowane składniki?**
  Tak, ale użyj odpowiedniej techniki panierowania. Ważne jest, aby najpierw obtoczyć produkty w mące, następnie w jajku, a na końcu w bułce tartej. Pamiętaj, aby docisnąć bułkę tartą do jedzenia, aby się przykleiła. Luźna panierka może zostać zdmuchnięta przez silny wentylator urządzenia.
- **Dlaczego urządzenie emituje sygnał dźwiękowy?**
  Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy po rozpoczęciu funkcji gotowania i ponownie po jej zakończeniu.
- **Ekran zgasł.**
  Urządzenie jest w trybie standby (czuwania). Naciśnij przycisk START/POWER (ROZPOCZĘCIE/ZASILANIE), aby ponownie je włączyć.
- **Na ekranie wyświetlacza pojawia się błąd „Lid".**
  Upewnij się, że adapter jest w pełni podłączony, jeśli używasz dużego pojemnika, i sprawdź, czy Crispi Pod jest prawidłowo umieszczony na pojemniku.
- **Na ekranie pojawia się komunikat „E".**
  Urządzenie nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z Obsługą.

NINJA

DWA (2) LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w Polska przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

Gwarancje Ninja

Każde urządzenie Ninja objęte jest bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie znajdziesz też online na stronie **www.ninjakitchen.eu**

Jak zarejestrować gwarancję Ninja?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę **www.ninjakitchen.eu**

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Ninja?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Ninja oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Ninja. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

Naprawę lub wymianę urządzenia Ninja (według uznania Ninja), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Ninja jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie **www.ninjakitchen.eu**
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Ninja.

Gdzie kupię oryginalne części zamienne i akcesoria Ninja

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Ninja do wszystkich produktów Ninja znajdziesz na stronie **www.ninjakitchen.eu**

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Ninja mogą nie być objęte gwarancją.

OBRIGADO **por ter adquirido a Fritadeira a Ar Max Ninja**

REGISTE A SUA COMPRA

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Leia o código QR utilizando um dispositivo móvel

REGISTE ESTA INFORMAÇÃO

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____
(Guarde o recibo)

Loja onde efetuou a compra: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 220-240V~ 50-60Hz

Watts: 1700 W

O consumo de energia em espera é de 0,2 W.

O aparelho entra automaticamente no modo de espera após 10 minutos de inatividade.

SUGESTÃO: Pode encontrar o modelo e os números de série na etiqueta do código QR na parte de trás do aparelho, junto ao cabo de alimentação.

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o restante lixo doméstico. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos materiais de origem. Para devolver o seu aparelho usado, use os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Estes podem encaminhar o produto para uma reciclagem ecológica e segura.

NINJA CRISPi

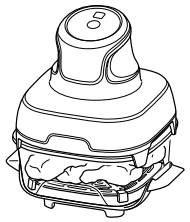

Série FN101 | Guia do utilizador

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

	Leia e reveja as instruções para compreender o funcionamento e a utilização do produto.
	Indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos, morte ou danos materiais consideráveis se o aviso incluído com este símbolo for ignorado.
	Evite o contacto com a superfície quente. Utilize sempre proteção nas mãos para evitar queimaduras.
	Apenas para utilização doméstica interior

⚠ AVISO

O não cumprimento destas instruções poderá resultar em choque elétrico, incêndio ou risco de queimadura, podendo provocar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte. Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso tenham supervisão ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho em segurança e compreendam os perigos envolvidos.
2. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças. **NÃO** permita que o aparelho seja usado por crianças. É necessária uma supervisão atenta quando usado perto de crianças.
3. Para eliminar o perigo de asfixia para crianças pequenas, remova e elimine a capa protetora que se encontra na ficha deste aparelho.
4. As crianças não devem brincar com o aparelho.
5. O vidro estará quente durante e após a utilização. Risco de queimaduras em caso de contacto com o produto quente. Utilize **SEMPRE** pegas seguras para o toque quando interagir com os Recipientes de Vidro Ninja quentes.
6. Para prevenir incêndios, **NÃO** coloque o aparelho sobre superfícies quentes ou perto de um fogão a gás ou elétrico, nem num forno aquecido.
7. O recipiente de vidro, o adaptador e a placa de tostagem ficam extremamente quentes durante o processo de cozedura. Evite o contacto físico ao retirar o recipiente de vidro, o adaptador ou a placa do aparelho. **NÃO** toque nos acessórios durante a cozedura ou imediatamente depois.
8. **NUNCA** utilize uma tomada elétrica por baixo do balcão.
9. **NUNCA** ligue este aparelho a um interruptor de temporizador externo ou sistema de telecomando separado.
10. NÃO utilize um cabo de extensão. É utilizado um cabo de alimentação curto para reduzir o risco de crianças o agarrarem ou ficarem enredadas e para reduzir o risco de as pessoas tropeçarem num cabo mais comprido.
11. Para se proteger de choques elétricos, **NÃO** mergulhe o cabo, as fichas ou o aparelho em água ou noutro líquido. Cozinhe apenas nos recipientes de vidro fornecidos.
12. Verifique regularmente o aparelho e o cabo de alimentação. **NÃO** utilize o aparelho se existirem danos no cabo de alimentação ou na ficha. Se o aparelho não funcionar corretamente ou se tiver sido danificado de alguma maneira, pare de o utilizar e contacte o Apoio ao Cliente.
13. Certifique-se **SEMPRE** de que o aparelho está montado corretamente antes da utilização.
14. **NÃO** cubra a abertura de entrada ou saída de ar enquanto o aparelho estiver a funcionar. Se tal acontecer, os alimentos não vão cozinhar de modo uniforme e pode danificar o aparelho ou fazer com que este sobreaqueça. Mantenha todos os objetos a 15 cm de distância da ventilação enquanto a unidade estiver a ser utilizada.
15. Certifique-se **SEMPRE** de que a Cápsula Elétrica Crispi está devidamente fixada num recipiente de vidro Ninja antes de a utilizar.
16. **NÃO** utilize o aparelho se a Cápsula Elétrica Crispi não estiver corretamente fixada num recipiente de vidro Ninja.
17. Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. **NÃO** utilize o aparelho para outros fins que não os previstos. **NÃO** utilize em veículos rodoviários ou barcos em movimento. **NÃO** utilize no exterior. A utilização indevida pode causar ferimentos.
18. Destina-se apenas a utilização na bancada. Certifique-se de que a superfície está nivelada, limpa e seca. **NÃO** mova o aparelho quando estiver a ser utilizado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ AVISO

O não cumprimento destas instruções poderá resultar em choque elétrico, incêndio ou risco de queimadura, podendo provocar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte. Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

19 **NÃO** coloque o aparelho próximo da extremidade de uma bancada durante o funcionamento.

20 **NÃO** utilize acessórios não recomendados ou que não sejam vendidos pela SharkNinja. A utilização de acessórios não recomendados pela SharkNinja pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.

21 **NÃO** coloque o aparelho dentro ou perto de um micro-ondas, torradeira, forno de convecção, forno convencional ou sobre uma placa de cerâmica, resistência elétrica, queimador a gás ou churrasqueira ao ar livre.

22 Quando utilizar este aparelho, certifique-se de que existe um espaço de pelo menos 15 cm por cima e em todos os lados para permitir uma circulação de ar adequada.

23 **NÃO** utilize este aparelho para fritura por imersão.

24 Evite que os alimentos contactem com elementos de aquecimento. **NÃO** encha demasiado durante a cozedura. Encher demasiado pode causar ferimentos, danos materiais ou afetar a utilização segura do aparelho.

25 A tensão das tomadas pode variar, afetando o desempenho do produto. Para evitar possíveis doenças, utilize um termómetro para verificar que a sua comida é cozinhada às temperaturas recomendadas.

26 Se a unidade emitir fumo negro, desligue-a imediatamente. Aguarde até o fumo parar antes de remover quaisquer acessórios de cozedura.

27 **NÃO** toque nas superfícies quentes. As superfícies dos aparelhos ficam quentes durante e após o funcionamento. Para evitar queimaduras e ferimentos, utilize **SEMPRE** pegas protetoras ou luvas de forno isolantes e utilize as pegas disponíveis no aparelho.

28 Quando o aparelho contém alimentos quentes, é necessário ter um **CUIDADO EXTREMO**. Uma utilização inadequada pode resultar em ferimentos.

29 Os alimentos derramados podem causar queimaduras graves. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças. **NÃO** deixe o cabo de alimentação pendurado nas extremidades de mesas ou da bancada ou tocar em superfícies quentes.

30 A limpeza e manutenção não podem ser realizadas por crianças.

31 Para desligar, mantenha premido o botão START/POWER (Iniciar/parar) durante 2 segundos e, em seguida, desligue-o da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de o limpar. Deixe arrefecer antes de limpar, desmontar, colocar ou retirar peças e para armazenamento.

32 **NÃO** limpe com esfregões metálicos. Podem libertar-se fragmentos do esfregão que poderão entrar em contacto com as peças elétricas e criar um risco de choque elétrico.

33 **NUNCA** retire o protetor de dedos da Cápsula Elétrica Crispi.

34 Consulte a secção de Limpeza e Manutenção para efetuar a manutenção regular do aparelho.

35 Deve ter o máximo cuidado ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.

36 As alterações súbitas de temperatura podem partir os recipientes de vidro.

- **NÃO** adicione líquidos ou alimentos frios ou muito frios a recipientes de vidro quentes. Não adicione líquidos ou alimentos quentes a recipientes de vidro frios.
- **NÃO** permita que o vidro quente entre em contacto com superfícies ou itens frios ou molhados. Deixe os recipientes de vidro arrefecerem antes de os colocar na pia, lavar, refrigerar ou congelar.

37 Os recipientes não podem ser utilizados no forno, na grelha nem no fogão. **NÃO** utilize com quaisquer aparelhos de aquecimento ou fontes de calor, exceto Crispi PowerPod ou micro-ondas. **NÃO** coloque recipientes vazios no micro-ondas.

38 Danos físicos ou impactos podem partir recipientes de vidro ou podem torná-los mais suscetíveis a partirem devido às mudanças de temperatura.

- Tenha cuidado para não arranhar o vidro quando utilizar utensílios de metal e facas.
- **NÃO** utilize utensílios de limpeza abrasivos.
- **NÃO** deixe cair nem bata com recipientes de vidro em objetos rígidos nem bata neles com utensílios.
- **NÃO** utilize nem repare nenhum recipiente de vidro que tenha caído, ficado lascado, rachado ou muito arranhado.
- Se um recipiente de vidro se partir ou estilhaçar, use luvas grossas e tenha cuidado ao limpar o vidro. Os fragmentos podem ser afiados e difíceis de localizar.
- Deite fora o vidro partido; **NÃO** recicle.

39 Os recipientes de vidro Ninja TempWare podem ir à máquina de lavar louça. Podem também ser lavados à mão com água quente e detergente, com produtos de limpeza não abrasivos e com esfregões de limpeza de plástico ou nylon, se for necessário esfregar.

- As tampas de plástico são apenas para utilização no micro-ondas e para armazenamento e não contêm BPA.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

PEÇAS E ACESSÓRIOS

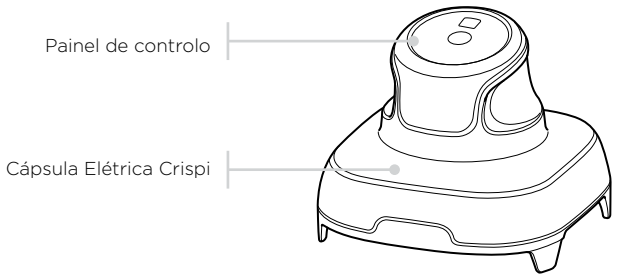

Crispi-adapter

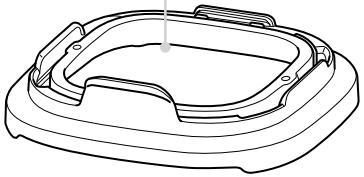

Tampa para recipiente grande

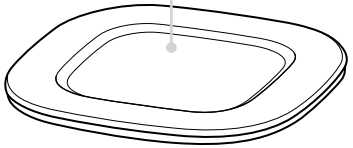

Tampa para recipiente pequeno

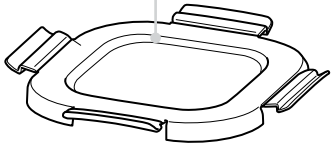

Placa de tostagem grande

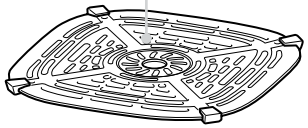

Placa de tostagem pequena

Recipiente de vidro Ninja grande

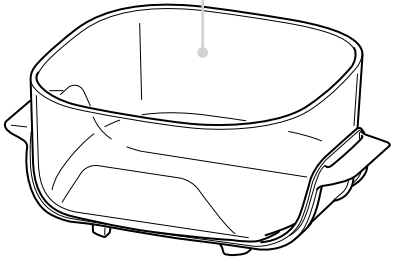

Recipiente de vidro Ninja pequeno

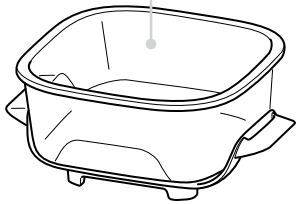

CONHECER A SUA NINJA CRISPI

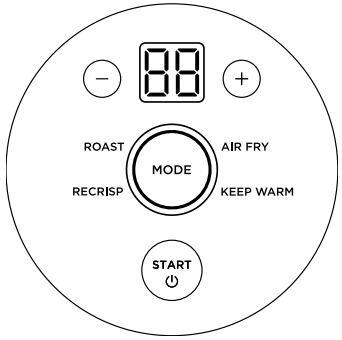

Para retomar a cozedura, volte a colocar a Cápsula Elétrica Crispi no recipiente de vidro Ninja e prima o botão START/POWER (Iniciar/parar).

BOTÕES DE FUNÇÕES

MANTER QUENTE: Garanta que as suas refeições se mantêm quentes até à hora de as saborear.

AIR FRY (FRITAR A AR): Frite a ar os seus alimentos favoritos na perfeição com pouco ou nenhum óleo.

RECRISP (Voltar a tostar): Recupere as sobras aquecendo-as suavemente e obtendo resultados estaladiços.

ROAST (ASSAR): Melhor para grandes peças de carne.

NOTA: As funções podem variar de acordo com o modelo.

BOTÕES DE OPERAÇÕES

Botão START/POWER (Iniciar/parar): Prima para ligar a Cápsula Elétrica Crispi. Quando a cápsula elétrica estiver ligada a um recipiente, prima para iniciar ou parar a cozedura. Prima e mantenha premido durante 2 segundos para desligar a cápsula elétrica.

Botão de modo: Prima para passar para a função pretendida.

Botões TIME (Tempo), - e +: Utilize para ajustar o tempo de cozedura em qualquer função antes ou durante a cozedura.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1 Remova e elimine qualquer material de embalagem, etiquetas promocionais e fita adesiva do aparelho.
2 Retire todos os acessórios da embalagem e leia este manual cuidadosamente. Tenha especial atenção a instruções de funcionamento, avisos e salvaguardas importantes para evitar ferimentos e danos materiais.
3 Lave os recipientes, o adaptador, as placas de tostagem e as tampas em água quente com sabão, depois enxague e seque bem. **NUNCA** lave a Cápsula Elétrica Crispi na máquina de lavar louça.
4 Quando utilizar este aparelho, deixe, pelo menos, 15 cm de espaço de todos os lados para permitir uma circulação de ar adequada.

GUIA DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

CÁPSULA ELÉTRICA CRISPI

1 A Cápsula Elétrica Crispi **NUNCA** deve ser utilizada em qualquer outro recipiente ou recipiente que não seja o recipiente de vidro Ninja.
2 A Cápsula Elétrica Crispi **NUNCA** deve ser utilizada quando não estiver num recipiente de vidro Ninja.
3 Ao colocar a Cápsula Elétrica Crispi no recipiente de vidro Ninja, certifique-se **SEMPRE** de que as pegas seguras para o toque estão alinhadas com os lados da cápsula, **NÃO** com a parte da frente e de trás.
4 A Cápsula Elétrica Crispi pára automaticamente quando é retirada do recipiente de vidro Ninja. Para retomar a cozedura, volte a colocar a Cápsula Elétrica Crispi no recipiente de vidro Ninja e prima o botão START/POWER (Iniciar/parar).
5 **NUNCA** retire a proteção para os dedos da Cápsula Elétrica Crispi.
6 Todos os objetos devem ser mantidos a 15 cm de distância do respiradouro da Cápsula Elétrica Crispi quando a unidade estiver em uso.
7 Os pés da Cápsula Elétrica Crispi permitem-lhe colocar a Cápsula Elétrica Crispi diretamente em qualquer bancada após a utilização.

NOTA: Interrompa a utilização da Cápsula Elétrica Crispi se algum dos pés estiver partido ou danificado.

RECIPIENTES DE VIDRO NINJA

1 A base protetora de calor e as pegas seguras para o toque estão fixas de forma permanente nos recipientes de vidro Ninja e **NUNCA** devem ser removidas.
2 Interrompa a utilização do recipiente de vidro Ninja se as pegas seguras para o toque ou a base de proteção térmica estiverem partidas ou danificadas.
3 Os recipientes de vidro Ninja podem ir ao congelador, ao micro-ondas e à máquina de lavar louça.
4 Os recipientes de vidro Ninja **NÃO** são adequados para o forno/fogão/Grill (Grelhar).
5 Manuseie os recipientes de vidro Ninja com cuidado. Podem partir-se se caírem, se baterem com força contra uma superfície ou se forem atingidos por um utensílio duro. Se houver danos, deite fora imediatamente.
6 Se um recipiente de vidro Ninja ficar lascado, rachado ou muito riscado, **NÃO** o utilize, pois a resistência do recipiente pode ficar comprometida e o recipiente pode partir-se ou estilhaçar-se.

NOTA Se um pedaço de um recipiente de vidro Ninja se partir ou estilhaçar, use luvas grossas e tenha cuidado ao limpar o vidro, pois os pedaços podem estar afiados. Elimine o vidro num caixote do lixo normal; **NÃO** recicle.

TAMPAS DOS RECIPIENTES

1 As tampas podem ser utilizadas no congelador, no micro-ondas (certifique-se de que a tampa **NÃO** está selada no recipiente de vidro Ninja quando estiver no micro-ondas) e na máquina de lavar louça (apenas na prateleira superior).
2 **NÃO** feche a tampa do recipiente de vidro Ninja diretamente após a cozedura.
3 **NUNCA** coloque a Cápsula Elétrica Crispi, o recipiente de vidro Ninja ou o prato de batatas fritas diretamente sobre a tampa após a cozedura.

PLACAS PARA TOSTAR

1 As placas de tostagem podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas **NÃO** podem ser utilizadas no micro-ondas ou no forno.

ADAPTADOR

1 O adaptador deve ser utilizado **APENAS** com a Cápsula Elétrica Crispi quando cozinhar nos recipientes de vidro Ninja de 3,8 l ou 2,4 l.
2 O adaptador pode ser lavado na máquina de lavar louça, mas **NÃO** pode ir ao micro-ondas ou ao forno.

NOTA O adaptador **NUNCA** deve ser utilizado quando cozinhar com os recipientes de vidro Ninja de 1,4 l.

3 O adaptador estará quente após a utilização; deixe-o arrefecer durante 10 minutos antes de o manusear.

USAR A SUA NINJA CRISPI

UTILIZAR AS FUNÇÕES DE COZINHAR

Para ligar a Cápsula Elétrica Crispi, primeiro ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede. Pressione o botão de START/STOP (Iniciar/parar).

NOTA: Para obter melhores resultados, **NÃO** combine ingredientes crus, congelados e/ou pré-cozinhados. Cozinhe **APENAS** um tipo de alimento de cada vez.

AIR FRY (Fritar a ar)

1 Instale uma placa de tostagem num recipiente de vidro Ninja.

2 Adicione os ingredientes ao recipiente de vidro Ninja.

NOTA: Para obter melhores resultados, **NÃO** utilize a função Air Fry (Fritar a ar) para alimentos congelados.

3 Coloque a Cápsula Elétrica Crispi em cima do recipiente de vidro Ninja, certificando-se de que as pegas seguras para o toque estão alinhadas com os lados da cápsula elétrica, **NÃO** com a parte da frente e de trás. A indicação "LID" (Tampa) aparecerá no painel de controlo se não estiver corretamente fixada.

NOTA: O adaptador deve ser utilizado quando cozinha com o recipiente de vidro Ninja grande. Insira a cápsula elétrica no adaptador até a encaixar no lugar e, em seguida, coloque o adaptador em cima do recipiente de vidro.

4 Prima o botão MODE (Modo) para percorrer as funções e selecionar AIR FRY (Fritar a ar). É apresentado o tempo predefinido.

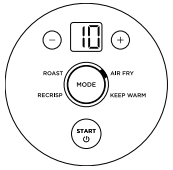

5 Utilize os botões TIME (Tempo), - e + para selecionar o tempo de cozedura desejado.

6 Prima o botão START/STOP (Iniciar/parar) para começar a cozinhar. O aparelho emite um sinal sonoro no início do ciclo de cozedura.

7 Para mexer ou virar os ingredientes durante a cozedura, retire a cápsula elétrica do recipiente (esta para automaticamente ao ser retirada) ou prima o botão START/POWER (Iniciar/parar) para interromper a cozedura. Agite o recipiente utilizando as pegas seguras para o toque ou vire os alimentos com um utensílio com ponta de silicone. Volte a colocar a cápsula elétrica no recipiente e prima o botão START/POWER (Iniciar/parar) para continuar a cozedura.

8 Quando o tempo de cozedura terminar, a cápsula elétrica emite um sinal sonoro e a mensagem "END" aparece no ecrã. A cápsula elétrica começará a arrefecer e é seguro retirá-la do recipiente e colocá-la diretamente na superfície da bancada.

9 Coma diretamente da embalagem ou retire os ingredientes com uma pinça/utensílio com ponta de silicone ou deite-os fora utilizando as pegas seguras para o toque.

RECRISP (Voltar a tostar)

1 Instale uma placa de tostagem num recipiente de vidro Ninja.

2 Adicione os ingredientes ao recipiente de vidro Ninja.

NOTA: Para obter melhores resultados, **NÃO** utilize a função Recrisp (Voltar a tostar) para alimentos congelados.

NOTA: Se estiver a tostar novamente vários tipos de alimentos de uma só vez, coloque uma camada de ingredientes no fundo do recipiente. Depois, instale a placa de tostagem e coloque uma segunda camada de ingredientes na placa de tostagem.

3 Coloque a Cápsula Elétrica Crispi em cima do recipiente de vidro Ninja, certificando-se de que as pegas seguras para o toque estão alinhadas com os lados da cápsula elétrica, **NÃO** com a parte da frente e de trás. A indicação "LID" (Tampa) aparecerá no painel de controlo se não estiver corretamente fixada.

NOTA: O adaptador deve ser utilizado quando cozinha com o recipiente de vidro Ninja grande. Insira a cápsula elétrica no adaptador até a encaixar no lugar e, em seguida, coloque o adaptador em cima do recipiente de vidro.

4 Prima o botão MODE (Modo) para percorrer as funções e selecionar KEEP WARM (Manter quente). É apresentado o tempo de cozedura predefinido.

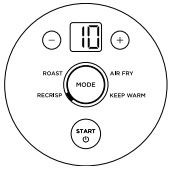

5 Utilize os botões TIME (Tempo), - e + para selecionar o tempo de cozedura desejado.

6 Prima o botão START/STOP (Iniciar/parar) para começar a cozinhar. O aparelho emite um sinal sonoro no início do ciclo de cozedura.

7 Para mexer ou virar os ingredientes durante a cozedura, retire a cápsula elétrica do recipiente (esta para automaticamente ao ser retirada) ou prima o botão START/POWER (Iniciar/parar) para interromper a cozedura. Agite o recipiente utilizando as pegas seguras para o toque ou vire os alimentos com um utensílio com ponta de silicone. Volte a colocar a cápsula elétrica no recipiente e prima o botão START/POWER (Iniciar/parar) para continuar a cozedura.

8 Quando o tempo de cozedura terminar, a cápsula elétrica emite um sinal sonoro e a mensagem "END" aparece no ecrã. A cápsula elétrica começará a arrefecer e é seguro retirá-la do recipiente e colocá-la diretamente na superfície da bancada.

9 Coma diretamente da embalagem ou retire os ingredientes com uma pinça/utensílio com ponta de silicone ou deite-os fora utilizando as pegas seguras para o toque.

KEEP WARM (Manter quente)

1 Instale uma placa de tostagem num recipiente de vidro Ninja.

2 Adicione os ingredientes ao recipiente de vidro Ninja.

3 Coloque a Cápsula Elétrica Crispi em cima do recipiente de vidro Ninja, certificando-se de que as pegas seguras para o toque estão alinhadas com os lados da Cápsula Elétrica, **NÃO** com a parte da frente e de trás. A indicação "LID" (Tampa) aparecerá no painel de controlo se não estiver corretamente fixada.

NOTA: O adaptador deve ser utilizado quando cozinha com o recipiente de vidro Ninja grande. Insira a cápsula elétrica no adaptador até a encaixar no lugar e, em seguida, coloque o adaptador em cima do recipiente de vidro.

4 Prima o botão MODE (Modo) para percorrer as funções e selecionar MAX CRISP (Tostagem máxima). É apresentado o tempo predefinido.

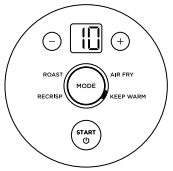

5 Utilize os botões TIME (Tempo), - e + para selecionar o tempo de cozedura desejado.

6 Prima o botão START/STOP (Iniciar/parar) para começar a cozinhar. O aparelho emite um sinal sonoro no início do ciclo de cozedura.

8 Quando o tempo de cozedura terminar, a cápsula elétrica emite um sinal sonoro e a mensagem "END" aparece no ecrã. A cápsula elétrica começará a arrefecer e é seguro retirá-la do recipiente e colocá-la diretamente na superfície da bancada.

9 Coma diretamente da embalagem ou retire os ingredientes com uma pinça/utensílio com ponta de silicone ou deite-os fora utilizando as pegas seguras para o toque.

ROAST (Assar)

1 Instale uma placa de tostagem num recipiente de vidro Ninja.

2 Adicione os ingredientes ao recipiente de vidro Ninja.

3 Coloque a Cápsula Elétrica Crispi em cima do recipiente de vidro Ninja, certificando-se de que as pegas seguras para o toque estão alinhadas com os lados da cápsula elétrica, **NÃO** com a parte da frente e de trás. A indicação "LID" (Tampa) aparecerá no painel de controlo se não estiver corretamente fixada.

NOTA: O adaptador deve ser utilizado quando cozinha com o recipiente de vidro Ninja grande. Insira a cápsula elétrica no adaptador até a encaixar no lugar e, em seguida, coloque o adaptador em cima do recipiente de vidro.

4 Prima o botão MODE (Modo) para percorrer as funções e selecionar ROAST (Assar). É apresentado o tempo predefinido.

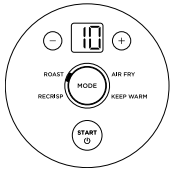

5 Utilize os botões TIME (Tempo), - e + para selecionar o tempo de cozedura desejado.

6 Prima o botão START/STOP (Iniciar/parar) para começar a cozinhar. O aparelho emite um sinal sonoro no início do ciclo de cozedura.

7 Quando a cozedura estiver concluída, a cápsula elétrica emite um sinal sonoro e a mensagem "END" aparece no ecrã. A cápsula elétrica começará a arrefecer e é seguro retirá-la do recipiente e colocá-la diretamente na superfície da bancada.

8 Coma diretamente da embalagem ou retire os ingredientes com uma pinça/utensílio com ponta de silicone ou deite-os fora utilizando as pegas seguras para o toque.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPAR A SUA NINJA CRISPI

A cápsula eléctrica deve ser limpa cuidadosamente após cada utilização. Deixe **SEMPRE** o aparelho arrefecer antes de o limpar.

Peça/ Acessório	Métodos de limpeza	Pode ir à máquina de lavar loiça?
Cápsula Elétrica Crispi	Use um pano húmido para limpar a cápsula elétrica e o painel de controlo. **NOTA: NUNCA** mergulhe a cápsula elétrica em água ou em qualquer outro líquido.**NUNCA** lave a cápsula elétrica numa máquina de lavar louça.	**Não**
Recipientes de vidro Ninja	Os recipientes podem ser lavados na máquina de lavar a louça ou à mão. Se forem lavadas à mão, seque bem ao ar ou com um pano todas as peças após a utilização. Certifique-se de deixar o vidro arrefecer gradualmente até à temperatura ambiente antes de o colocar na água, na pia ou na máquina de lavar louça.	**Sim**
Placas para tostar	As placas de tostagem podem ser lavadas na máquina de lavar loiça ou à mão. Se forem lavadas à mão, seque bem ao ar ou com um pano todas as peças após a utilização.	**Sim**
Tampas	As tampas podem ser lavadas na máquina de lavar loiça (apenas na grelha superior) ou à mão. Se forem lavadas à mão, seque bem ao ar ou com um pano todas as peças após a utilização.	**Sim**
Adaptador	O adaptador pode ser lavado na máquina de lavar loiça ou à mão. Se forem lavadas à mão, seque bem ao ar ou com uma toalha após a utilização.	**Sim**

SUGESTÕES ÚTEIS

1. A base protetora de calor dos recipientes de vidro Ninja permite-lhe cozinhar em segurança em qualquer superfície de bancada sem danificar o calor.
2. As pegas seguras para o toque nos recipientes de vidro Ninja permitem-lhe manusear os recipientes com segurança depois de cozinhar.
3. Para um dourado consistente, certifique-se de que os ingredientes estão dispostos numa camada uniforme no fundo do vidro, sem sobreposição. Se os ingredientes estiverem sobrepostos, certifique-se que os agita a meio do tempo de cozedura definido.
4. O tempo de cozedura e a função podem ser ajustados em qualquer altura durante a cozedura. Prima os botões TIME (tempo, - e + ou o botão MODE (Modo) para ajustar a hora e a função.
5. Verifique frequentemente os alimentos, para evitar que fiquem demasiado cozinhados.
6. A Cápsula Elétrica Crispi para automaticamente quando é retirada do recipiente de vidro Ninja. Para retomar a cozedura, volte a colocar a Cápsula Elétrica Crispi no recipiente de vidro Ninja e prima o botão START/POWER (Iniciar/parar).
7. Os pés da Cápsula Elétrica Crispi permitem-lhe colocar a Cápsula Elétrica Crispi diretamente na bancada após a utilização.

NOTA: Interrompa a utilização da Cápsula Elétrica Crispi se algum dos pés estiver partido ou danificado.

8. Ocasionalmente, a ventoinha da fritadeira a ar irá mover os alimentos leves. Para o atenuar, prenda os alimentos (como a fatia superior de pão numa sanduíche) com palitos.
9. Para uma cozedura mais rápida, corte a proteína em pedaços de 2,5 cm.
10. A placa de tostagem eleva os ingredientes no cesto para que o ar possa circular por baixo e em volta dos ingredientes para resultados uniformes e estaladiços.
11. Para obter os melhores resultados, retire os alimentos imediatamente após o tempo de cozedura terminar para evitar cozinhar em excesso.
12. Para obter os melhores resultados com legumes frescos e batatas, utilize pelo menos 1 colher de sopa de óleo. Adicione mais óleo a gosto para alcançar o nível de crocância preferido.
13. Para obter os melhores resultados, verifique o progresso durante a cozedura e retire os alimentos quando o nível de tostagem desejado tiver sido alcançado. Recomendamos a utilização de um termómetro de leitura instantânea para monitorizar a temperatura interna das proteínas. Quando o tempo de cozedura terminar, retire os alimentos imediatamente para evitar que cozam em excesso.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite **ninjakitchen.eu** ou contacte a linha de Apoio ao Cliente.

ACESSÓRIOS PARA COMPRA

Oferecemos uma gama de acessórios personalizados para a sua Ninja Crispi.
Visite **ninjakitchen.eu** para expandir as suas capacidades e levar a sua culinária para o nível seguinte.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- **O meu aparelho precisa de pré-aquecer?**
  Não, o aparelho não precisa de ser pré-aquecido.
- **Quando é que devo usar o modo Max Crisp (Tostagem máxima) em vez de Air Fry (Fritar a ar)?**
  Para obter os melhores resultados, use Max Crisp (Tostagem Máxima) ao cozinhar alimentos congelados pré-embalados, como batatas fritas ou nuggets de frango.
- **Porque é que LID (Tampa) aparece no ecrã?**
  A Cápsula Elétrica Crispi não está corretamente fixada no recipiente de vidro Ninja. Certifique-se de que a cápsula elétrica está alinhada e nivelada no recipiente. Se utilizar o adaptador, certifique-se de que a cápsula elétrica está totalmente inserida no adaptador.
- **Como posso parar a contagem decrescente?**
  Se premir o botão START/POWER (Iniciar/parar) ou se levantar a Cápsula Elétrica Crispi do recipiente durante a cozedura, a função de cozedura será interrompida.
- **É seguro colocar a Cápsula Elétrica Crispi na minha bancada?**
  Sim, a cápsula com ou sem o adaptador pode ser colocada em segurança em qualquer bancada durante ou após a cozedura.
- **Os recipientes de vidro Ninja são seguros para colocar na minha bancada?**
  Sim, a base protetora de calor dos recipientes de vidro Ninja permite que sejam colocados em qualquer bancada durante ou após a cozedura.
- **Como é que sei quando devo usar a placa para tostar?**
  Utilize a placa para tostar quando quiser que os alimentos fiquem estaladiços. O prato eleva os alimentos no cesto para que o ar possa fluir por baixo para cozinhar os ingredientes uniformemente.
- **Os meus alimentos não cozinharam.**
  Certifique-se de que a Cápsula Elétrica Crispi está devidamente fixada no recipiente de vidro Ninja durante a cozedura. Para um dourado consistente, certifique-se de que os ingredientes estão dispostos numa camada uniforme no fundo do cesto de tostagem, sem sobreposição. Utilize as pegas seguras para o toque nos recipientes de vidro para agitar e atirar os ingredientes soltos para obter uma crocância consistente. O tempo de cozedura e a função podem ser ajustados em qualquer altura durante a cozedura. Basta premir as setas TIME (Tempo) ou o botão MODE (Modo).
- **Os meus alimentos estão queimados.**
  Para obter os melhores resultados, verifique o progresso durante a cozedura e retire os alimentos quando o nível de tostagem desejado tiver sido alcançado. Retire os alimentos imediatamente quando o tempo de cozedura terminar para evitar que cozam em excesso.
- **Por que motivo alguns ingredientes se deslocam ao fritar a ar?**
  Ocasionalmente, a ventoinha da fritadeira a ar irá mover os alimentos leves. Utilize palitos para segurar comida leve e solta, como a fatia superior de pão numa sanduíche.
- **Posso fritar a ar ingredientes frescos panados?**
  Sim, mas utilize a técnica de panar adequada. É importante revestir os alimentos primeiro com farinha, depois com ovo e depois com pão ralado. Certifique-se de que pressionou o pão ralado sobre os alimentos, para que se fixe no seu lugar. Pedaços de pão solto podem ser soprados pela ventoinha potente do aparelho.
- **Por que razão o aparelho está a emitir um sinal sonoro?**
  O aparelho emite um sinal sonoro quando a função de cozedura é iniciada e novamente quando a função de cozedura está concluída.
- **O ecrã ficou preto.**
  O aparelho está no modo de espera. Prima o botão START/STOP (Iniciar/parar) para voltar a ligá-lo.
- **É apresentado um erro de tampa no ecrã do visor.**
  Certifique-se de que o adaptador está completamente ligado se estiver a utilizar o recipiente grande e verifique se o Crispi Pod está colocado corretamente no recipiente.
- **A mensagem de erro "E" aparece no ecrã.**
  O aparelho não está a funcionar corretamente. Contacte o Apoio ao Cliente através.

NINJA

GARANTIA LIMITADA DE DOIS (2) ANOS

Quando um consumidor compra um produto em Portugal, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus direitos legais). Pode exigir o cumprimento destes direitos pelo seu revendedor. No entanto, na Ninja, temos tanta confiança na qualidade dos nossos produtos que disponibilizamos uma garantia adicional do fabricante de até dois anos. Estes termos e condições referem-se apenas à nossa garantia de fabricante – os seus direitos legais permanecem inalterados. As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

A Ninja garante

Pode encontrar apoio online em **www.ninjakitchen.eu**

Como posso registar a minha garantia Ninja?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu dispositivo:

- Data da compra do aparelho (recibo ou nota de entrega).

Para efetuar o registo online, visite **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante 2 anos a partir da data de compra.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Ninja gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo.

Também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu produto Ninja e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Ninja. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos aparelhos Ninja novos?

A nossa confiança no nosso design e controlo de qualidade significa que o seu novo produto Ninja está garantido por um total de dois anos.

O que está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

Reparação ou substituição do seu aparelho Ninja (a critério da Ninja), incluindo todas as peças e mão-de-obra. Uma garantia Ninja é um complemento aos seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

1. O desgaste normal das peças suscetíveis de desgaste (tais como acessórios), não é coberto por esta garantia. As peças de substituição estão disponíveis para comprar em **www.ninjakitchen.eu**
2. Danos causados por má utilização, abuso, manuseamento negligente, não realização da manutenção necessária ou danos devidos a mau manuseamento em trânsito.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Ninja.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Ninja?

As peças sobresselentes e acessórios Ninja são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu dispositivo de cabelo Ninja. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todas as máquinas Ninja em **www.ninjakitchen.eu**

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Ninja podem não estar cobertos pela sua garantia.

KIITOS, **että ostit Ninja Crispi -air fryerin**

REKISTERÖI OSTOKSESI

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Skannaa QR-koodi mobiililaitteellasi

SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____
(Säilytä kuitti)

Ostopaikka: _____

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240V~ 50-60Hz

Teho: 1 700 W

Virrankulutus valmiustilassa on 0,2 W.

Laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

VINKKI: Malli- ja sarjanumerot löytyvät laitteen takana virtajohdon vieressä olevasta QR-koodimerkinnästä.

Tämä merkintä kertoo, että laitetta ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana. Valvomattoman jätteiden hävittämisen aiheuttaman mahdollisen ympäristö- tai terveyshaitan välttämiseksi laite on kierrätettävä vastuullisesti kestävän materiaaliresurssien uudelleenkäytön edistämiseksi. Käytä käytettyä laitetta palauttaessasi palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä tämän tuotteen myyjään. Myyjä voi vastaanottaa tuotteen, jotta se kierrätettäisiin ympäristölle turvallisella tavalla.

NINJA CRISPi

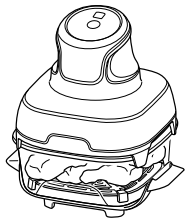

FN101 -sarja | Omistajan opas

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

	Lue ohjeet tuotteen toiminnan ja käytön ymmärtämiseksi.
	Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai huomattavia omaisuusvahinkoja, jos tähän symboliin sisältyvä varoitus jätetään huomioimatta.
	Varo koskettamasta kuumaa pintaa. Suojaa aina kädet välttyäksesi palovammoilta.
	Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön

⚠ VAROITUS

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai palovamman, joka saattaa johtaa omaisuus- tai henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perusvarotoimia mukaan lukien seuraavat:

1. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille annetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
2. Pidä laite ja sen johdot lasten ulottumattomissa. **ÄLÄ** anna lasten käyttää laitetta. Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun laitetta käytetään lasten lähellä.
3. Pienten lasten tukehtumisvaaran estämiseksi kannattaa poistaa ja hävittää tämän laitteen pistokkeeseen asennettu suojus.
4. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
5. Lasi on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Palovamman vaara, jos kuumaa lasia kosketetaan. Käytä **AINA** turvakahvoja, kun käsittelet kuumia Ninja-lasiastioita.
6. **ÄLÄ** aseta laitetta kuumille pinnoille tai kaasu- tai sähkölieden läheisyyteen tai kuumaan uuniin.
7. Lasiastia, adapteri ja rapeutuslevy kuumenevat erittäin paljon kypsennyksen aikana. Vältä koskettamasta lasi-astiaa, adapteria, kypsennyslokeroa ja levyä ottaessasi niitä laitteesta. **ÄLÄ** koske lisävarusteisiin kypsennyksen aikana tai heti sen jälkeen.
8. **ÄLÄ KOSKAAN** käytä työtason alla olevaa pistorasiaa.
9. **ÄLÄ KOSKAAN** liitä tätä laitetta ulkoiseen ajastinkytkimeen tai erilliseen kauko-ohjausjärjestelmään.
10. ÄLÄ käytä jatkojohtoa. Lyhyen virtajohdon tarkoituksena on pienentää riskiä, että lapset tarttuisivat tai sotkeutuisivat johtoon tai että joku kompastuisi siihen.
11. Suojautuaksesi sähköiskulta **ÄLÄ** upota johtoa, pistokkeita tai pääyksikön koteloa veteen tai muuhun nesteeseen. Kypsennä ruokaa ainoastaan mukana toimitetuissa lasiastioissa.
12. Tarkasta laite ja virtajohto säännöllisin väliajoin. **ÄLÄ** käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. Jos laitteen toiminnassa on häiriöitä tai se on vahingoittunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
13. Varmista **AINA** ennen käyttöä, että laite on koottu oikein.
14. **ÄLÄ** peitä ilmanottoaukkoa tai ilmaliitännän aukkoa laitteen ollessa toiminnassa. Tämä estää tasaisen kypsymisen ja saattaa myös vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa sen ylikuumenemisen. Pidä kaikki esineet 15 cm:n etäisyydellä ilma-aukosta, kun laite on käytössä.
15. Varmista **AINA**, että Crispi-moottorijalusta on kunnolla kiinni Ninja-lastiastiassa ennen käyttöä.
16. **ÄLÄ** käytä laitetta, jos Crispi-moottorijalusta ei ole kunnolla kiinni Ninja-lasiastiassa.
17. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. **ÄLÄ** käytä laitetta mihinkään muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. **ÄLÄ** käytä liikkuvissa ajoneuvoissa tai veneissä. **EI SAA** käyttää ulkona. Väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
18. Tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan työtason päällä. Varmista, että pinta on tasainen, puhdas ja kuiva. **ÄLÄ** siirrä laitetta käytön aikana.
19. **ÄLÄ** aseta laitetta lähelle työtason reunaa käytön aikana.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

⚠ VAROITUS

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai palovamman, joka saattaa johtaa omaisuus- tai henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perusvarotoimia seuraavat mukaan lukien:

20 **ÄLÄ** käytä muita kuin SharkNinjan suosittelemia ja myymiä lisävarusteita. Muiden kuin SharkNinjan suosittelemien lisävarusteiden käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.

21 **ÄLÄ** laita laitetta mikroaaltouuniin, paahtouuniin, konvektiouuniin tai tavalliseen uuniin tai niiden lähelle, keraamiselle liedelle, sähkö- tai kaasuliedelle tai ulkogrillin päälle.

22 Varmista tätä laitetta käyttäessäsi, että laitteen yläpuolelle ja kaikille sivuille jää vähintään 15 cm tilaa ilmanvaihtoa varten.

23 **ÄLÄ** käytä tätä laitetta uppopaistamiseen.

24 Älä päästä ruokaa koskemaan kuumiin osiin. **ÄLÄ** täytä laitetta liian täyteen kypsennyksen aikana. Liikatäytöstä voi aiheutua henkilö- tai omaisuusvahinko tai se voi haitata laitteen turvallista käyttöä.

25 Pistorasioiden jännitteet voivat vaihdella, mikä vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Sairastumisen välttämiseksi kannattaa tarkistaa lämpömittarin avulla, että ruoka kypsentyy suositusten mukaisiin lämpötiloihin.

26 Jos laitteesta tulee mustaa savua, irrota se välittömästi pistorasiasta. Odota, kunnes savuaminen lakkaa, ennen kuin poistat mitään ruoanlaittovälineitä.

27 **ÄLÄ** kosketa kuumia pintoja. Laitteen pinnat ovat kuumia käytön aikana ja sen jälkeen. Käytä **AINA** suojaavia patalappuja tai uunikintaita palo- ja muiden vammojen välttämiseksi, ja tartu laitteeseen sen kahvoista.

28 Ole **ERITTÄIN VAROVAINEN**, jos laite sisältää kuumaa ruokaa. Epäasianmukainen käyttö voi johtaa loukkaantumiseen.

29 Ruoan roiskumisesta voi aiheutua pahoja palovammoja. Pidä laite ja johto poissa lasten ulottuvilta. **ÄLÄ** anna johdon roikkua pöytien tai työtasojen reunojen yli tai koskettaa kuumia pintoja.

30 Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta.

31 Kun kytket laitteen irti pistorasiasta, paina ensin START/POWER-painiketta (käynnistys/virta) 2 sekunnin ajan ja irrota sitten pistoke pistorasiasta. Toimi näin aina kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdista. Anna jäähtyä ennen puhdistusta, purkamista sekä osien irrottamista ja varastoimista.

32 **ÄLÄ** puhdista metallisilla hankaussienillä. Sienestä voi irrota paloja, jotka koskettavat sähköosia ja aiheuttavat sähköiskun vaaran.

33 **ÄLÄ KOSKAAN** irrota sormisuojaa Crispi-moottorijalustasta.

34 Katso laitteen huolto-ohjeet kohdasta Puhdistus ja huolto.

35 Ole erittäin varovainen siirtäessäsi laitetta, jossa on kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.

36 Lasiastia voi särkyä äkillisestä lämpötilan muutoksesta.

- **ÄLÄ** lisää kuumaan lasiastiaan kylmää tai viileää nestettä tai ruokaa. Älä lisää kylmään lasiastiaan kuumaa nestettä tai ruokaa.
- **ÄLÄ** anna kuuman lasiastian koskettaa suoraan viileitä tai märkiä pintoja tai esineitä. Anna lasiastian jäähtyä ennen kuin laitat sen pesualtaaseen, peset sen tai laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.

37 Astiat eivät ole uunin, keittimen tai keittolevyn kestäviä. **ÄLÄ** käytä minkään lämmityslaitteen tai lämmönlähteen kanssa, Crispi PowerPod -laitetta ja mikroaaltouunia lukuun ottamatta. **ÄLÄ** laita tyhjiä astioita mikroaaltouuniin.

38 Fyysiset vahingot tai iskut saattavat särkeä lasiastian, tai lasiastia voi särkyä helpommin lämpötilan muutoksista.

- Ole varovainen käyttäessäsi metallisia välineitä ja veitsiä, jotta et naarmuta lasia.
- **ÄLÄ** käytä hankaavia puhdistusvälineitä.
- **ÄLÄ** pudota lasiastiaa tai iske sitä kovaa pintaa vasten äläkä lyö keittiövälineillä sitä vasten.
- **ÄLÄ** käytä tai korjaa pudonneita, särkyneitä tai lohjenneita lasiastioita äläkä lasiastioita, joissa on paljon naarmuja.
- Jos lasiastiaan tulee särö tai se hajoaa, ole varovainen ja käytä paksuja käsineitä, kun siivoat lasinsiruja. Lasinsirut voivat olla teräviä ja vaikeita havaita.
- Heitä lasinsirut roskiin; **ÄLÄ**kierrätä.

39 Ninja TempWare -lasiastiat voi pestä astianpesukoneessa. Ne voi myös pestä käsin kuumalla astianpesuainevedellä ja hankaamattomilla puhdistusaineilla muovi- tai nailonpuhdistusliinalla, jos hankaaminen on tarpeen.

- Muovikannet voi laittaa mikroaaltouuniin, ne on tarkoitettu vain säilytystarkoitukseen, eivätkä ne sisällä BPA-yhdisteitä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

OSAT JA LISÄVARUSTEET

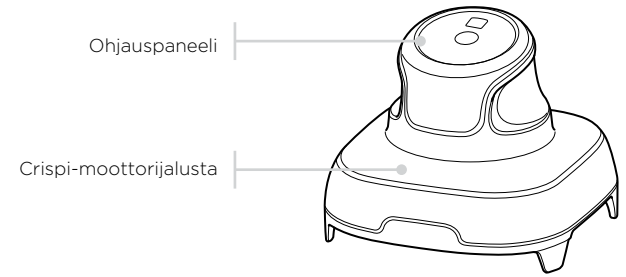

Crispi-adapteri

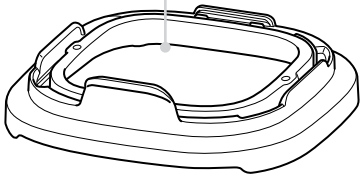

Suuren astian kansi

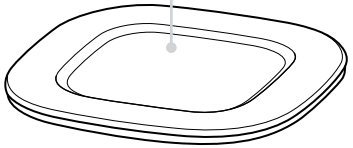

Pienen astian kansi

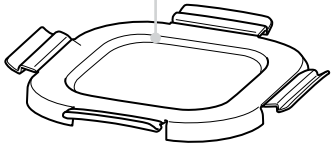

Suuri rapeutuslevy

Pieni rapeutuslevy

Suuri Ninja-lasiastia

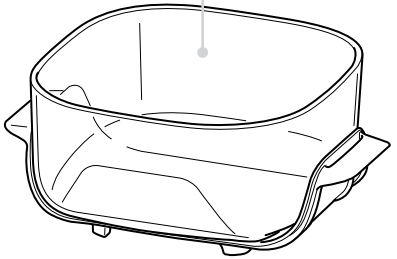

Pieni Ninja-lasiastia

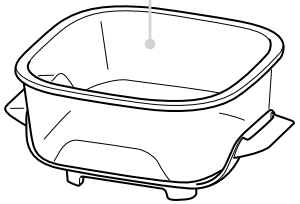

NINJA CRISPI TUTUKSI

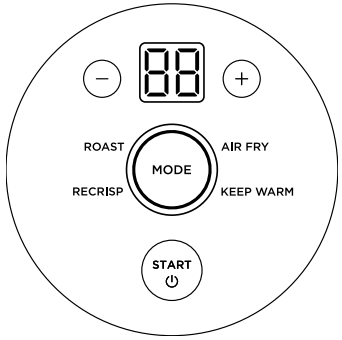

Jatka kypsennystä asettamalla Crispi-moottorijalusta takaisin Ninja-lasiastian päälle ja paina START/POWER-painiketta (käynnistys/virta).

TOIMINTOPAINIKKEET

KEEP WARM (lämpimänä pitäminen): Varmista, että ruokasi pysyy lämpimänä tarjoiluun asti.

AIR FRY (KUUMAILMAKYPSENNYS): Kuumailmakypsennä lempiruokasi täydelliseksi vähällä öljyllä tai jopa ilman öljyä.

RECRISP (uudelleenrapeutus): Hyödynnä tähteet lämmittämällä ne herkullisen rapeiksi.

ROAST (PAAHTO): Sopii parhaiten suurien lihapalojen kypsennykseen.

HUOMAA: Toiminnot voivat vaihdella malleittain.

KÄYTTÖPAINIKKEET

START/POWER-painike (käynnistys/virta): Paina kytkeäksesi Crispi-moottorijalustan päälle. Kun moottorijalusta on kiinni astiassa, paina kypsennyksen aloittamiseksi tai pysäyttämiseksi. Kytke moottorijalusta pois päältä painamalla 2 sekunnin ajan.

MODE-painike (tila): Paina selataksesi haluamaasi toimintoon.

TIME (aika) – ja + -painikkeet: Käytä kypsennysajan säätämiseen missä tahansa toiminnossa ennen kypsennystä tai sen aikana.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Poista ja hävitä pakkausmateriaalit, tarrat ja teipit tuotteesta.
2. Ota pakkauksesta kaikki lisävarusteet ja lue tämä käyttöopas huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota käyttöohjeisiin, varoituksiin ja tärkeisiin varotoimiin välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot.
3. Pese astiat, adapteri, rapeutuslevyt ja kannet kuumassa saippuavedessä ja huuhtele ja kuivaa ne huolellisesti. **ÄLÄ KOSKAAN** puhdista Crispi-moottorijalustaa astianpesukoneessa.
4. Varmista tätä laitetta käyttäessäsi, että laitteen kaikille sivuille jää vähintään 15 cm tilaa ilmanvaihtoa varten.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OPAS

CRISPI-MOOTTORIJALUSTA

1. Crispi-moottorijalustaa **EI KOSKAAN** saa käyttää minkään muun kuin Ninja-lasiastiankanssa.
2. Crispi-moottorijalustaa **EI KOSKAAN** saa käyttää ilman, että se on Ninja-lasiastian päällä.
3. Kun asetat Crispi-moottorijalustan Ninja-lasiastian päälle, varmista **AINA**, että turvakahvat on kohdistettu jalustan kylkien kanssa – **EI** etu- ja takaosan kanssa.
4. Crispi-moottorijalusta keskeyttää toiminnan automaattisesti, kun se irrotetaanNinja-lasiastiasta. Jatka kypsennystä asettamalla Crispi-moottorijalusta takaisin Ninja-lasiastian päälle ja paina START/POWER-painiketta (käynnistys/virta).
5. **ÄLÄ KOSKAAN** irrota sormisuojaa Crispi-moottorijalustasta.
6. Kaikki esineet tulee pitää vähintään 15 cm:n etäisyydellä Crispi-moottorijalustan ilma-aukosta, kun laite on käytössä.
7. Crispi-moottorijalustan jalkojen ansiosta voit asettaa Crispi-moottorijalustan suoraan pöytätasolle käytön jälkeen.

HUOMAA: Lopeta Crispi-moottorijalustan käyttö, jos jokin jaloista on rikki tai vahingoittunut.

NINJA-LASIASTIAT

1. Lämmöltä suojaava pohja ja turvakahvat on kiinnitetty pysyvästi Ninja-lasiastioihin, **EIKÄ** niitä saa **KOSKAAN** irrottaa.
2. Älä käytä Ninja-lasiastiaa, jos turvakahvat tai lämmöltä suojaava pohja ovat rikki tai vahingoittuneet.
3. Ninja-lasiastiat voi laittaa pakastimeen, mikroaaltouuniin ja astianpesukoneeseen.
4. Ninja-lasiastiat **EIVÄT** kestä käyttöä uunin/keittotason päällä/Grill (Grillaus).
5. Käsittele Ninja-lasiastioita varoen. Ne voivat rikkoutua, jos ne putoavat tai osuvat kovaa pintaa vasten tai jos niitä lyödään kovalla keittiövälineellä. Jos huomaat minkäänlaisia vaurioita, hävitä tuote.
6. Jos Ninja-lasiastiaan tulee särö, halkeama tai syvä naarmu, **ÄLÄ** käytä astiaa, sillä astian kestävyys voi olla heikentynyt ja se voi hajota tai särkyä.

HUOMAA Jos Ninja-lasiastiaan tulee särö tai halkeama, siivoa lasinsirut varovasti käyttämällä paksuja hansikkaita, sillä sirut voivat olla teräviä. Hävitä lasi kotitalousjätteen mukana; **ÄLÄ** kierrätä sitä.

ASTIOIDEN KANNET

1. Kannet voi laittaa pakastimeen, mikroaaltouuniin (varmista, että kansi **EI** ole kiinni Ninja-lasiastiassa mikroaaltouuniin laitettaessa) ja astianpesukoneeseen (vain yläkoriin).
2. **ÄLÄ** sulje Ninja-lasiastian kantta heti kypsennyksen jälkeen.
3. **ÄLÄ KOSKAAN** aseta Crispi-moottorijalustaa, Ninja-lasiastiaa tai rapeutuslevyä kannen päälle heti kypsennyksen jälkeen.

RAPEUTUSLEVYT

1. Rapeutuslevyt voi pestä astianpesukoneessa, mutta niitä **EI** voi laittaa mikroaaltouuniin tai uuniin.

ADAPTERI

1. Adapteria tulee käyttää Crispi-moottorijalustan kanssa **VAIN** kypsennettäessä 3,8 litran tai 2,4 litran Ninja-lasiastioissa.
2. Adapterin voi pestä astianpesukoneessa, mutta sitä **EI** voi laittaa mikroaaltouuniin tai uuniin.

HUOMAA Adapteria EI saa **KOSKAAN** käyttää kypsennettäessä 1,4 litran Ninja-lasiastioissa.

3. Adapteri on kuuma käytön jälkeen. Anna sen jäähtyä 10 minuuttia ennen kuin käsittelet sitä.

NINJA CRISPI -KEITTIMEN KÄYTTÄMINEN

KYPSENNYSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Kytke Crispi-moottorijalusta päälle kytkemällä ensin virtajohto pistorasiaan. Paina START/POWER-painiketta (käynnistys/virta).

HUOMAA: Parhaiden tulosten saamiseksi **ÄLÄ** yhdistä raakoja, pakastettuja ja/tai esikypsennettyjä aineksia. Kypsennä **VAIN** yhdenlaista ruokaa kerrallaan.

AIR FRY

1 Asenna rapeutuslevy Ninja-lasiastiaan.

2 Lisää ainekset Ninja-lasiastiaan.

HUOMAA: Parhaiden tulosten saamiseksi **ÄLÄ** käytä Air Fry -toimintoa pakastettujen ruokien kanssa.

3 Aseta Crispi-moottorijalusta Ninja-lasiastian päälle ja varmista, että turvakahvat on kohdistettu moottorijalustan kylkien kanssa – **EI** etu- ja takaosan kanssa. Ohjauspaneelissa näkyy "LID" (kansi), jos se ei ole kunnolla kiinnitetty.

HUOMAA: Adapteria on käytettävä aina, kun ruokaa kypsennetään suuressa Ninja-lasiastiassa. Aseta moottorijalusta adapteriin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aseta sitten adapteri lasiastian päälle.

4 Paina MODE-painiketta, selaa toimintoja ja valitse AIR FRY. Nyt näkyy oletusarvoinen aika.

5 Valitse haluamasi kypsennysaika TIME – ja + -painikkeilla.

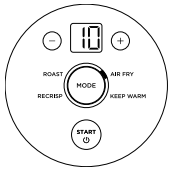

6 Käynnistä kypsennys painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta). Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun kypsennys alkaa.

7 Jos haluat ravistaa tai kääntää aineksia kypsennyksen aikana, ota moottorijalusta astian päältä (se lakkaa toimimasta automaattisesti poistettaessa) tai keskeytä kypsennys painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta). Ravista astiaa käyttämällä turvakahvoja tai käännä ruokaa silikonikärkisillä ottimilla. Aseta moottorijalusta takaisin astian päälle ja jatka kypsennystä painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta).

8 Kun kypsennys on valmis, moottorijalustasta kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee teksti "END" (loppu). Moottorijalusta alkaa jäähtyä, ja sen voi turvallisesti ottaa astian päältä ja laittaa suoraan pöytätasolle.

9 Voit syödä suoraan astiasta, ottaa ainekset astiasta silikonikärkisillä ottimilla tai kaataa ruoan turvakahvojen avulla.

RECRISP

1 Asenna rapeutuslevy Ninja-lasiastiaan.

2 Lisää ainekset Ninja-lasiastiaan.

HUOMAA: Parhaiden tulosten saamiseksi **ÄLÄ** käytä Recrisp-toimintoa (uudelleenrapeutus) pakastettujen ruokien kanssa.

HUOMAA: Jos rapeutat uudelleen useita erilaisia ruokia samalla kerralla, aseta kerros aineksia astian pohjalle. Aseta sitten rapeutuslevy ja levitä toinen kerros aineksia rapeutuslevyn päälle.

3 Aseta Crispi-moottorijalusta Ninja-lasiastian päälle ja varmista, että turvakahvat on kohdistettu moottorijalustan kylkien kanssa – **EI** etu- ja takaosan kanssa. Ohjauspaneelissa näkyy "LID" (kansi), jos se ei ole kunnolla kiinnitetty.

HUOMAA: Adapteria on käytettävä aina, kun ruokaa kypsennetään suuressa Ninja-lasiastiassa. Aseta moottorijalusta adapteriin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aseta sitten adapteri lasiastian päälle.

4 Paina MODE-painiketta (tila), selaa toimintoja ja valitse KEEP WARM (lämpimänä pitäminen). Nyt näkyy oletusarvoinen kypsennysaika.

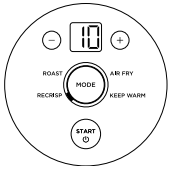

5 Valitse haluamasi kypsennysaika TIME – ja + -painikkeilla.

6 Käynnistä kypsennys painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta). Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun kypsennys alkaa.

7 Jos haluat ravistaa tai kääntää aineksia kypsennyksen aikana, ota moottorijalusta astian päältä (se lakkaa toimimasta automaattisesti poistettaessa) tai keskeytä kypsennys painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta). Ravista astiaa käyttämällä turvakahvoja tai käännä ruokaa silikonikärkisillä ottimilla. Aseta moottorijalusta takaisin astian päälle ja jatka kypsennystä painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta).

8 Kun kypsennys on valmis, moottorijalustasta kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee teksti "END" (loppu). Moottorijalusta alkaa jäähtyä, ja sen voi turvallisesti ottaa astian päältä ja laittaa suoraan pöytätasolle.

9 Voit syödä suoraan astiasta, ottaa ainekset astiasta silikonikärkisillä ottimilla tai kaataa ruoan turvakahvojen avulla.

KEEP WARM (lämpimänä pitäminen)

1 Asenna rapeutuslevy Ninja-lasiastiaan.

2 Lisää ainekset Ninja-lasiastiaan.

3 Aseta Crispi-moottorijalusta Ninja-lasiastian päälle ja varmista, että turvakahvat on kohdistettu moottorijalustan kylkien kanssa – **EI** etu- ja takaosan kanssa. Ohjauspaneelissa näkyy "LID" (kansi), jos se ei ole kunnolla kiinnitetty.

HUOMAA: Adapteria on käytettävä aina, kun ruokaa kypsennetään suuressa Ninja-lasiastiassa. Aseta moottorijalusta adapteriin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aseta sitten adapteri lasiastian päälle.

4 Paina MODE-painiketta, selaa toimintoja ja valitse MAX CRISP. Nyt näkyy oletusarvoinen aika.

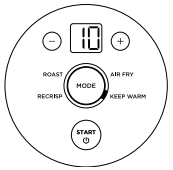

5 Valitse haluamasi kypsennysaika TIME – ja + -painikkeilla.

6 Käynnistä kypsennys painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta). Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun kypsennys alkaa.

8 Kun kypsennys on valmis, moottorijalustasta kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee teksti "END" (loppu). Moottorijalusta alkaa jäähtyä, ja sen voi turvallisesti ottaa astian päältä ja laittaa suoraan pöytätasolle.

9 Voit syödä suoraan astiasta, ottaa ainekset astiasta silikonikärkisillä ottimilla tai kaataa ruoan turvakahvojen avulla.

ROAST (paahto)

1 Asenna rapeutuslevy Ninja-lasiastiaan.

2 Lisää ainekset Ninja-lasiastiaan.

3 Aseta Crispi-moottorijalusta Ninja-lasiastian päälle ja varmista, että turvakahvat on kohdistettu moottorijalustan kylkien kanssa – **EI** etu- ja takaosan kanssa. Ohjauspaneelissa näkyy "LID" (kansi), jos se ei ole kunnolla kiinnitetty.

HUOMAA: Adapteria on käytettävä aina, kun ruokaa kypsennetään suuressa Ninja-lasiastiassa. Aseta moottorijalusta adapteriin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aseta sitten adapteri lasiastian päälle.

4 Paina MODE-painiketta (tila), selaa toimintoja ja valitse ROAST (paahto). Nyt näkyy oletusarvoinen aika.

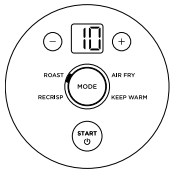

5 Valitse haluamasi kypsennysaika TIME – ja + -painikkeilla.

6 Käynnistä kypsennys painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta). Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun kypsennys alkaa.

7 Kun kypsennys on valmis, moottorijalustasta kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee teksti "END" (loppu). Moottorijalusta alkaa jäähtyä, ja sen voi turvallisesti ottaa astian päältä ja laittaa suoraan pöytätasolle.

8 Voit syödä suoraan astiasta, ottaa ainekset astiasta silikonikärkisillä ottimilla tai kaataa ruoan turvakahvojen avulla.

PUHDISTUS JA HUOLTO

NINJA CRISPI -KEITTIMEN PUHDISTAMINEN

Moottorijalusta tulee puhdistaa huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Anna laitteen **AINA** jäähtyä kunnolla ennen puhdistusta.

Osa/lisävaruste	Puhdistusmenetelmä	Astianpesukoneen kestävä?
Crispi-moottorijalusta	Puhdista moottorijalusta ja ohjauspaneeli pyyhkimällä ne puhtaaksi kostealla liinalla. **HUOMAA: ÄLÄ KOSKAAN** upota moottorijalustaa veteen tai muuhun nesteeseen. **ÄLÄ KOSKAAN** pese moottorijalustaa astianpesukoneessa.	**Ei**
Ninja-lasiastiat	Nämä astiat voidaan pestä astianpesukoneessa sekä käsin. Anna kaikkien osien kuivua kunnolla huoneilmassa tai kuivaa ne pyyhkeellä käsinpesun jälkeen. Anna lasin jäähtyä huonelämpötilaan ennen kuin laitat sen veteen, pesualtaaseen tai astianpesukoneeseen.	**Kyllä**
Rapeutuslevyt	Rapeutuslevyt voidaan pestä astianpesukoneessa sekä käsin. Anna kaikkien osien kuivua kunnolla huoneilmassa tai kuivaa ne pyyhkeellä käsinpesun jälkeen.	**Kyllä**
Kannet	Nämä kannet voidaan pestä astianpesukoneessa (vain yläkorissa) sekä käsin. Anna kaikkien osien kuivua kunnolla huoneilmassa tai kuivaa ne pyyhkeellä käsinpesun jälkeen.	**Kyllä**
Adapteri	Adapteri voidaan pestä astianpesukoneessa sekä käsin. Anna kuivua kunnolla huoneilmassa tai kuivaa pyyhkeellä käsinpesun jälkeen.	**Kyllä**

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

1. Ninja-lasiastioiden lämmöltä suojaavan pohjan ansiosta voit kypsentää ruokaa turvallisesti millä tahansa pöytätasolla ilman huolta kuumuuden aiheuttamista vahingoista.
2. Ninja-lasiastioiden turvakahvojen ansiosta voit käsitellä astioita turvallisesti heti kypsennyksen jälkeen.
3. Jotta ainekset ruskistuisivat tasaisesti, varmista, että ne ovat tasaisena kerroksena lasiastian pohjalla eivätkä mene päällekkäin. Jos ainekset menevät päällekkäin, muista ravistella niitä asetetun kypsennysajan puolivälissä.
4. Kypsennysaikaa ja -toimintoa voi säätää milloin tahansa kypsennyksen aikana. Voit säätää aikaa ja vaihtaa toimintoa painamalla TIME (aika) – ja + -painikkeita.
5. Katso ruokaa säännöllisesti ylikypsymisen välttämiseksi.
6. Crispi-moottorijalusta keskeyttää toiminnan automaattisesti, kun se irrotetaanNinja-lasiastiasta. Jatka kypsennystä asettamalla Crispi-moottorijalusta takaisin Ninja-lasiastian päälle ja paina START/POWER-painiketta (käynnistys/virta).
7. Crispi-moottorijalustan jalkojen ansiosta voit asettaa Crispi-moottorijalustan suoraan pöytätasolle käytön jälkeen.

HUOMAA Lopeta Crispi-moottorijalustan käyttö, jos jokin jaloista on rikki tai vahingoittunut.

8. Joskus ilmafriteerauskeittimen puhallin saattaa lennättää kevyitä ruokia ympäriinsä. Voit lieventää tätä ilmiötä kiinnittämällä ainekset (kuten voileivän päällimmäisen leipäviipaleen) hammastikuilla.
9. Voit nopeuttaa kypsymistä pilkkomalla lihan noin 2,5 cm:n paloiksi.
10. Rapeutuslevy nostaa aineksia korissa siten, että ilma pääsee kiertämään niiden alla ja ympärillä. Näin saadaan tasaisen rapea lopputulos.
11. Parhaan tuloksen saat, kun otat ruoan laitteesta välittömästi kypsennysajan päätyttyä välttääksesi ylikypsymisen.
12. Kun kypsennät tuoreita vihanneksia ja perunoita, saat parhaan tuloksen, kun käytät ainakin yhden ruokalusikallisen öljyä. Lisää öljyä tarpeen mukaan saadaksesi aikaan haluamasi rapeuden.
13. Parhaaseen tulokseen pääset, kun tarkkailet tilannetta ruoan kypsyessä ja otat ruoan ulos, kun toivottu väri on saavutettu. Suosittelemme nopeasti luettavan paistomittarin käyttöä lihapalojen sisälämpötilan seuraamiseen. Ota ruoka laitteesta välittömästi kypsennysajan päätyttyä ylikypsymisen välttämiseksi.

VAIHTO-OSAT

Jos haluat tilata lisäosia tai lisävarusteita, käy osoitteessa **ninjakitchen.eu** tai ota yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla.

SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET

Ninja Crispille on saatavilla valikoima juuri sitä varten valmistettuja lisävarusteita.
Käy osoitteessa **ninjakitchen.eu** laajentaaksesi ruoanlaittomahdollisuuksiasi ja nostaaksesi ruoanlaittosi uudelle tasolle.

VIANMÄÄRITYSOPAS

- **Tarvitseeko laitteen esilämmetä?**
  Ei, laitteen ei tarvitse esilämmetä.
- **Milloin tulisi käyttää Max Crisp -rapeutusta Air Fry -toiminnon sijaan?**
  Saat parhaat tulokset käyttämällä Max Crisp -rapeutusta, kun kypsennät esipakattuja pakasteruokia, kuten ranskalaisia perunoita tai kananugetteja.
- **Miksi näytölle ilmestyy LID (kansi)?**
  Crispi-moottorijalusta ei ole kunnolla kiinni Ninja-lasiastiassa. Varmista, että moottorijalusta on kohdistettu oikein astiaan nähden. Jos käytät adapteria, varmista, että moottorijalusta on täysin adapterin sisällä.
- **Miten keskeytän lähtölaskennan?**
  Jos painat START/POWER-painiketta (käynnistys/virta) tai nostat Crispi-moottorijalustan astian päältä kypsennyksen aikana, kypsennys keskeytetään.
- **Voinko asettaa Crispi-moottorijalustan pöytätasolle?**
  Kyllä, moottorijalustan voi asettaa turvallisesti mille tahansa pöytätasolle adapterin kanssa tai ilman adapteria kypsennyksen aikana ja sen jälkeen.
- **Voiko Crispi-lasiastiat asettaa pöytätasolle?**
  Kyllä, Ninja-lasiastioiden lämmöltä suojaavan pohjan ansiosta ne voi laittaa mille tahansa pöytätasolle kypsennyksen aikana tai sen jälkeen.
- **Mistä tiedän, milloin tulisi käyttää rapeutuslevyä?**
  Käytä rapeutuslevyä silloin, kun haluat ruoasta rapeaa. Levy pitää korissa olevan ruoan ylempänä, jolloin ilma voi virrata ruoan alapuolelta, jotta ainekset kypsentyvät tasaisesti.
- **Ruokani ei kypsynyt.**
  Varmista, että Crispi-moottorijalusta on kunnolla kiinni Ninja-lasiastiassa kypsennyksen aikana. Jotta ainekset ruskistuisivat tasaisesti, varmista, että ne ovat tasaisena kerroksena korin pohjalla eivätkä ole päällekkäin. Käytä lasiastioiden turvakahvoja, jos haluat ravistaa tai kääntää irtonaisia aineksia tasaisen rapeuden saamiseksi. Kypsennysaikaa ja -toimintoa voi säätää milloin tahansa kypsennyksen aikana. Paina vain TIME-nuolia (aika) tai MODE-painiketta (tila).
- **Ruokani on palanut.**
  Parhaaseen tulokseen pääset, kun tarkkailet tilannetta ruoan kypsyessä ja otat ruoan ulos, kun toivottu väri on saavutettu. Ota ruoka laitteesta välittömästi kypsennysajan päätyttyä ylikypsymisen välttämiseksi.
- **Miksi jotkin ainekset lentelevät ympäriinsä air fryeria käytettäessä?**
  Joskus air fryerin puhallin saattaa lennättää kevyitä ruokia ympäriinsä. Voit kiinnittää hammastikulla irralliset kevyet ainekset, kuten voileivän päällimmäisen viipaleen.
- **Voinko kypsentää air fry -toiminnolla tuoreita taikinamaisia aineksia?**
  Kyllä, mutta käytä oikeaa leivitystekniikkaa. On tärkeää leivittää ruoat ensin jauhoilla, sitten kananmunalla ja lopuksi korppujauhoilla. Paina korppujauhot kiinni ruokaan, jotta ne eivät varisisi. Laitteen voimakas puhallin saattaa puhaltaa pois irtonaisen leivitekerroksen.
- **Miksi laitteesta kuuluu äänimerkki?**
  Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun kypsennystoiminto käynnistyy, ja uudelleen, kun kypsennystoiminto on valmis.
- **Näyttö meni mustaksi.**
  Laite on valmiustilassa. Käynnistä laite uudelleen painamalla START/POWER-painiketta (käynnistys/virta).
- **Kannen virheilmoitus näkyy näytöllä.**
  Varmista, että sovitin on kunnolla kiinni, jos käytät suurta astiaa, ja tarkista, että Crispi Pod asettuu kunnolla astiaan.
- **Näytölle tulee ”E”-viesti.**
  Laite ei toimi asianmukaisesti. Ota yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla.

NINJA

KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun kuluttaja ostaa tuotteen Suomi, hänellä on tuotteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Ninja olemme kuitenkin niin varmoja tuotteidemme laadusta, että myönnämme tuotteelle kahden vuoden valmistajan lisätakuun. Nämä ehdot liittyvät vain valmistajan takuuseen – ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

Ninja-takuun sisältö

Asiakastukea on saatavana verkon kautta osoitteessa **www.ninjakitchen.eu**

Miten rekisteröin Ninja-takuun?

Ninjain verkkosivustolta ostetuille tuotteille annetaan automaattisesti kahden vuoden laajennettu takuu. Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot Tuuletin:

- Laitteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta).

Takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla **www.ninjakitchen.eu**

TÄRKEÄÄ

- Kahden vuoden takuu alkaa laitteen ostopäivämäärästä.
- Säilytä kuitti tallessa koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Mitä etua on maksuttoman Ninja-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Ninja-laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja saat tietoja uusista Ninja-tekniikoista ja -tuotteista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Ninja-laitteiden takuu?

Luotamme suunnitteluumme ja laadunvarmistukseen niin paljon, että uudelle Ninja-laitteellesi annetaan yhteensä kahden vuoden takuu.

Mitä maksuton Ninja-takuu kattaa?

Ninja-laitteen korjaus ja vaihto (Ninjain harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Ninjatakuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Ninja-takuu ei kata?

1. Normaalia käyttötarvikkeiden kulumista (esim. lisätarvikkeiden). Varaosia voi ostaa osoitteesta **www.ninjakitchen.eu**
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
1. Ninjain valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Ninja-varaosia ja -lisävarusteita?

Ninja-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Ninja-laite. Kaikki Ninja-varaosat, kaikkien Ninja-laitteiden vaihtoosat ja lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta **www.ninjakitchen.eu**

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Ninja-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

TACK för att du köpte Ninja Crispi airfryer

REGISTRERA DITT KÖP

ninjakitchen.eu/registerguarantee

Skanna QR-koden med en mobilenhet

SPARA DENNA INFORMATION

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____
(Spara kvittot)

Inköpsbutik: _____

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 220-240V~ 50-60Hz

Watt: 1 700 W

Strömförbrukningen i standby-läge är 0,2 W.

Apparaten går automatiskt i standby-läge efter 10 minuters inaktivitet.

TIPS: Modell- och serienummer anges på QR-kodetiketten som sitter på baksidan intill elsladden.

Denna märkning anger att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall. För att förhindra belastningen på miljön eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska apparaten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att återlämna en använd enhet kan du använda dig av befintliga retur- och insamlingssystem, eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

NINJA CRISPi

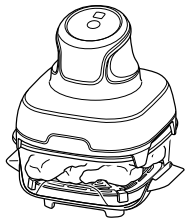

FN101-serien | Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK INOMHUS. LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

	Läs igenom alla instruktioner så att du förstår hur produkten ska användas.
	Anger risk som kan orsaka personskada, dödsfall eller ansenlig egendomsskada om den varning som inkluderas med denna symbol ignoreras.
	Var noga med att undvika kontakt med heta ytor. Använd alltid skyddande handskar för att undvika brännskador.
	Endast för hushållsanvändning inomhus

⚠ VARNING

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand eller brännskador som kan orsaka egendomsskador, personskador eller dödsfall. Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande iakttas:

1. Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, och som har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår möjliga risker och faror.
2. Förvara apparaten och nätsladden oåtkomligt för barn. Låt **INTE** barn använda apparaten. Noggrann övervakning krävs när apparaten används i närheten av barn.
3. För att eliminera kvävningsrisken för små barn, ta bort och kassera det skyddande höljet på apparatens nätkontakt.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Glaset blir varmt under och efter användning. Risk för brännskador vid beröring när den är varm. Använd **ALLTID** de greppsäkra handtagen när du hanterar varma Ninja-glasbehållare.
6. För att undvika brand, placera **INTE** apparaten på varma ytor eller intill en varm gas- eller elspis, eller i en uppvärmd ugn.
7. Glasbehållaren, adaptern och krispningsplattan blir extremt varma under tillagningsprocessen. Undvik fysisk kontakt när du avlägsnar glasbehållaren, adaptern eller plattan från apparaten. Rör **INTE** tillbehören under eller direkt efter tillagning.
8. Använd **ALDRIG** ett eluttag under en bänk.
9. Anslut **ALDRIG** apparaten till en extern timer med strömbrytare eller ett separat fjärrkontrollsystem.
10. Använd INTE förlängningssladd. En kort sladd används för att minska risken för att barn tar tag eller trasslar in sig och för att minska risken för att någon snubblar över den.
11. För att undvika elstötar får sladd, kontakter eller huvudenhet **INTE** sänkas ned i vatten eller annan vätska. Laga endast mat i de glasbehållare som medföljer.
12. Inspektera apparaten och sladden med jämna mellanrum. Använd **INTE** apparaten om sladden eller kontakten har skadats. Om apparaten inte fungerar eller har skadats på något sätt ska du genast sluta att använda den och ringa kundservice.
13. Se **ALLTID** till att apparaten är korrekt monterad före användning.
14. Täck **INTE** över luftintaget eller luftutsläppsventilen när apparaten är i drift. Om du gör det kommer maten inte att tillagas jämnt och du riskerar att skada apparaten eller få den att överhettas. Håll alla föremål 15 cm bort från ventilen när enheten används.
15. Se **ALLTID** till att Crispi-strömkapseln är ordentligt fastsatt på en Ninja-glasbehållare innan du använder den.
16. Använd **INTE** apparaten om Crispi-strömkapseln inte är ordentligt fastsatt på en Ninja-glasbehållare.
17. Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd **INTE** den här apparaten för någonting annat än dess avsedda användning. Använd **INTE** i fordon eller båtar i rörelse. Använd **INTE** utomhus. Felaktig användning kan leda till personskada.
18. Endast avsedd för användning på bänkskiva. Se till att ytan är jämn, ren och torr. Flytta **INTE** apparaten under användning.
19. Placera **INTE** apparaten nära kanten på en bänkskiva under användning.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK INOMHUS. LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

⚠ VARNING

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand eller brännskador som kan orsaka egendomsskador, personskador eller dödsfall. Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande iakttas:

20 Använd **INTE** tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av SharkNinja. Användning av tillbehör som inte har rekommenderats av SharkNinja kan orsaka eldsvåda, elektrisk stöt eller skador.

21 Placera **INTE** tillbehören i eller nära en mikrovågsugn, smörgåsgrill, varmluftsugn eller vanlig ugn, eller på en keramisk spishäll, elektrisk spiralplatta, gasspis eller utomhusgrill.

22 Se till att apparaten är placerad med minst 15 cm fritt utrymme ovanför och på alla sidor så att luftcirkulationen inte hindras under användning.

23 Använd **INTE** apparaten för fritering.

24 Förhindra att mat kommer i kontakt med värmeelement. Fyll **INTE** på för mycket vid tillagning. Överfyllning kan orsaka person- eller egendomsskada eller påverka säker användning av apparaten.

25 Spänningen i vägguttag kan variera och påverka produktens funktion. För att undvika att bli sjuk ska du använda en termometer för att se till att maten tillagas med rekommenderad temperatur.

26 Dra genast ur sladden om det skulle komma svart rök från apparaten. Vänta tills den har slutat ryka innan du avlägsnar några tillagningstillbehör.

27 Vidrör **INTE** varma ytor. Apparatens ytor är mycket varma under och efter användning. Undvik brännskador och personskador genom att **ALLTID** använda grytlappar eller isolerande grytvantar och tillgängliga handtag.

28 **EXTREM FÖRSIKTIGHET** måste vidtas när apparaten innehåller varm mat. Felaktig användning kan orsaka personskada.

29 Spilld mat kan orsaka allvarliga brännskador. Håll apparaten och sladden borta från barn. Låt **INTE** sladden hänga över kanter på bord eller bänkar eller ligga mot heta ytor.

30 Låt inte barn utföra rengöring och underhåll.

31 Koppla ifrån genom att hålla in START/POWER-knappen (Start/ström) i två sekunder och sedan dra ut stickkontakten ur vägguttaget när den inte används och före rengöring. Låt enheten svalna före rengöring, nedmontering eller innan du sätter i eller plockar bort delar för förvaring.

32 Rengör **INTE** med stålull. Delar från stålullen kan lossna och komma i kontakt med strömledande delar, vilket innebär risk för elektriska stötar.

33 Ta **ALDRIG** bort fingerskyddet från Crispi-strömkapseln.

34 Se avsnittet Rengöring och underhåll för regelbunden skötsel av apparaten.

35 Iaktta extrem försiktighet när du flyttar på en apparat som innehåller varm olja eller andra varma vätskor.

36 Plötsliga temperaturförändringar kan göra att glasvaror går sönder.

- Tillsätt **INTE** sval eller kall vätska eller mat i varma glasvaror. Tillsätt inte varma vätskor eller mat i kalla glasvaror.
- **UNDVIK** att låta varma glasvaror komma i direktkontakt med svala eller våta ytor eller föremål. Låt glasvaror svalna innan du sänker ner dem i diskhon för diskning, kylning, eller frysning.

37 Behållarna är inte säkra för användning i ugn, på grill eller spishäll. Använd **INTE** med några anordningar för uppvärmning eller värmekällor med undantag för Crispi PowerPod eller en mikrovågsugn. Lägg **INTE** tomma behållare i mikrovågsugnen.

38 Fysisk skada eller påverkan kan göra att glasvaror går sönder eller göra det mer sannolikt att de går sönder på grund av temperaturförändringar.

- Var försiktig så att du inte repar glasvaror när du använder köksredskap i metall och knivar.
- Använd **INTE** slipande rengöringsverktyg.
- **UNDVIK** att tappa eller slå glasvaror mot ett hårt föremål eller slå redskap mot dem.
- **UNDVIK** att använda eller reparera glasvaror som har tappats i golvet, krossats, spruckit eller repats kraftigt.
- Om en glasbehållare krossas eller går sönder ska du använda handskar och iaktta försiktighet när du städar upp glaset. Delar kan vara vassa och svåra att hitta.
- Släng krossat glas, Återvinn **INTE**.

39 Ninjas TempWare-glasbehållare tål diskmaskin. De kan även diskas för hand med varmt vatten och diskmedel samt icke-slipande rengöringsmedel och disksvampar i plast eller nylon om skrubbning krävs.

- Plastlock är endast till för mikrovågsugn och förvaring och är BPA-fria

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELAR OCH TILLBEHÖR

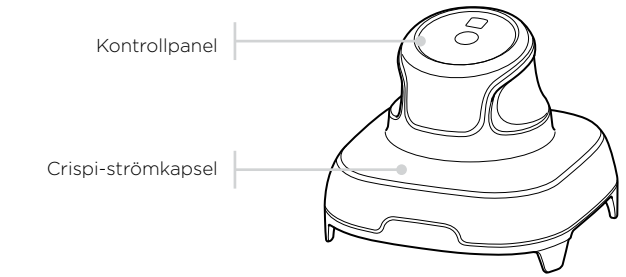

Crispi-adapter

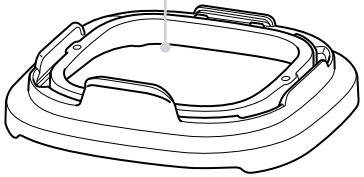

Lock för stor behållare

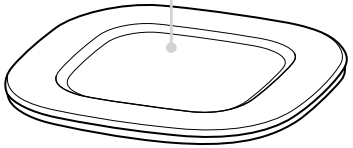

Lock för liten behållare

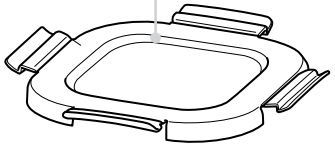

Stor krispningsplatta

Liten krispningsplatta

Stor Ninja-glasbehållare

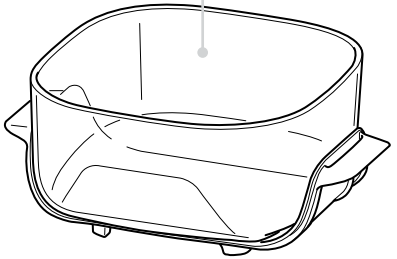

Liten Ninja-glasbehållare

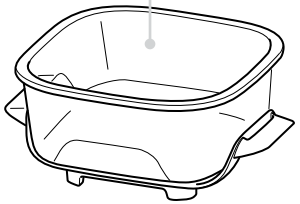

LÄR KÄNNA DIN NINJA CRISPI

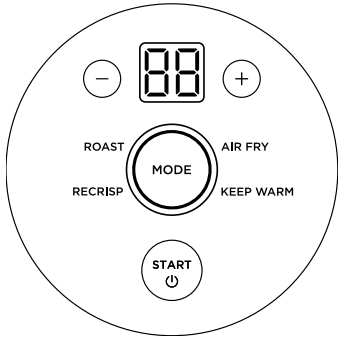

Fortsätt tillagningen genom att placera Crispi-strömkapseln tillbaka på Ninja-glasbehållaren och tryck på START/POWER-knappen (Start/ström).

FUNKTIONSKNAPPAR

KEEP WARM (HÅLL VARMT): Se till att måltiderna förblir varma tills det är dags att avnjuta dem.

AIR FRY (LUFTFRITERA): Luftfritera din favoritmat perfekt med lite till ingen olja.

RECRISP (Återställ krispigheten): Ge nytt liv åt dina matrester genom att värma upp dem och få ett krispigt resultat.

ROAST (UGNSSTEK): Bäst för ugnsstekning av stora köttbitar.

OBS! Funktionerna kan variera beroende på modell.

DRIFTSKNAPPAR

START/POWER-knapp (Start/ström): Tryck på för att slå på Crispi-strömkapseln. Tryck på knappen för att starta eller stoppa tillagningen när strömkapseln är fastsatt på en behållare. Tryck och håll in i två sekunder för att stänga av strömkapseln.

MODE-knapp (Läge): Tryck för att bläddra till önskad funktion.

Knapparna - och + för TID: Justera tillagningstiden i valfri funktion före eller under tillagningen.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Avlägsna och kassera förpackningsmaterial, reklametiketter och tejp från apparaten.
2. Ta ut alla tillbehör ur förpackningen och läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Var särskilt uppmärksam på driftinstruktioner, varningar och viktiga säkerhetsåtgärder för att undvika personskador eller skador på egendom.
3. Rengör behållarna, adaptern och krispningsplattorna i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka sedan noggrant. Rengör **ALDRIG** Crispi-strömkapseln i diskmaskinen.
4. Se till att apparaten är placerad med minst 15 cm fritt utrymme på alla sidor så att luftcirkulationen inte hindras under användning.

ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELGUIDE

CRISPI-STRÖMKAPSEL

1. Crispi-strömkapseln ska **ALDRIG** användas på någon annan behållare eller kärl än Ninja-glasbehållare.
2. Crispi-strömkapseln ska **ALDRIG** användas när den inte sitter på en Ninja-glasbehållare.
3. När du placerar Crispi-strömkapseln på Ninja-glasbehållaren, ska du **ALLTID** se till att de greppsäkra handtagen är i linje med kapselns sidor **INTE** fram- och baksidan.
4. Crispi-strömkapseln pausar automatiskt när den tas bort från Ninja-glasbehållaren. Fortsätt tillagningen genom att placera Crispi-strömkapseln tillbaka på Ninja-glasbehållaren och tryck på START/POWER-knappen (Start/ström).
5. Ta **ALDRIG** bort fingerskyddet från Crispi-strömkapsel.
6. Alla föremål ska hållas 15 cm bort från Crispi-strömkapselns ventil när enheten används.
7. Crispi-strömkapselns fötter gör att du kan placera Crispi-strömkapseln direkt på en bänkskiva efter användning.

OBS! Sluta använda Crispi-strömkapseln om någon av fötterna är trasiga eller skadade.

NINJA-GLASBEHÅLLARE

1. Den värmeskyddande botten och de greppsäkra handtagen är permanent fastsatta på Ninja-glasbehållarna och får **ALDRIG** tas bort.
2. Sluta använda Ninja-glasbehållarna om de greppsäkra handtagen eller den värmeskyddande basen är trasiga eller skadade.
3. Ninja-glasbehållarna tål frys, mikrovågsugn och maskindisk..
4. Ninja-glasbehållarna tål **INTE** ugn/spis/grill (Grilla).
5. Hantera Ninja-glasbehållarna med försiktighet. De kan gå sönder om du tappar dem, slår dem hårt mot en yta eller slår dem med ett hårt redskap. Släng omedelbart om skada uppstår.
6. Om en Ninja-glasbehållare blir flisig, sprucken eller djupt repad ska du **INTE** använda den, eftersom det kan försämra behållarens hållfasthet och den kan gå sönder eller splittras.

OBS Om en bit av en Ninja-glasbehållare flisas eller bryts av, använd tjocka handskar och var försiktig när du rengör glaset, eftersom bitarna kan vara vassa. Släng glaset i en vanlig soptunna, återvinn **INTE**.

LOCK TILL BEHÅLLARE

1. Locken tål frys och mikrovågsugn (se till att locket **INTE** är förseglat på Ninja-glasbehållaren i mikrovågsugnen) och maskindisk (endast på översta hyllan).
2. Försegla **INTE** locket på Ninja-glasbehållaren direkt efter tillagningen.
3. Placera **ALDRIG** Crispi-strömkapsel, Ninja-glasbehållare eller en krispningsplatta direkt på locket efter tillagning.

KRISPNINGSPLATTOR

1. Krispningsplattorna tål maskindisk, men **INTE** mikrovågsugn eller ugn.

ADAPTER

1. Adaptern ska **ENDAST** användas med Crispi-strömkapsel när du lagar mat i Ninjas glasbehållare på 3,8 eller 2,4 liter.
2. Adaptern tål maskindisk, men **INTE** mikrovågsugn eller ugn.

OBS! Adaptern ska **ALDRIG** användas vid matlagning med Ninja-glasbehållarna på 1,4 liter.

3. Adaptern är varm efter användning, låt den svalna i 10 minuter innan du tar i den.

ANVÄNDA DIN NINJA CRISPI

ANVÄNDA TILLAGNINGSFUNKTIONERNA

Sätt på Crispi-strömkapseln genom att först koppla in strömsladden till ett vägguttag. Tryck på START/POWER-knappen (Start/ström).

OBS! För bästa resultat ska du **INTE** kombinera råa, frysta och/eller förkokta ingredienser. Tillaga **ENDAST** en typ av livsmedel åt gången.

AIR FRY (Luftfritera)

1 Sätt in en krispningsplatta i en Ninja-glasbehållare.
2 Lägg i ingredienserna i Ninja-glasbehållaren.

OBS! För bästa resultat ska du **INTE** använda Air Fry-funktionen (Luftfritera) för frysta livsmedel.

3 Placera Crispi-strömkapseln ovanpå Ninja-glasbehållaren och se till att de greppsäkra handtagen är i linje med strömkapselns sidor, **INTE** fram- och baksidan. "LID" (Lock) visas på kontrollpanelen om den inte är ordentligt säkrad.

OBS! Adaptern måste användas när du lagar mat med den stora Ninja-glasbehållaren. För in strömkapseln i adaptern tills den klickar på plats och placera sedan adaptern ovanpå glasbehållaren.

4 Tryck på MODE-knappen (Läge) för att bläddra igenom funktionerna och välj AIR FRY (Luftfritera). Den förinställda tiden visas.

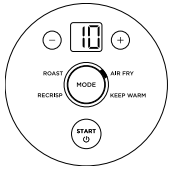

5 Använd tidsknapparna – och + för att välja önskad tillagningstid.
6 Tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att börja tillagningen. Enheten piper när tillagningscykeln startar.
7 Om du vill blanda eller vända på ingredienser under tillagningen, ta bort strömkapseln från behållaren (den stannar automatiskt när den tas bort) eller tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att pausa tillagningen. Skaka behållaren med de greppsäkra handtagen eller vänd maten med ett redskap med ände i silikon. Sätt tillbaka strömkapseln på behållaren och tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att fortsätta tillagningen.
8 När tillagningen är klar piper enheten till och "END" (Slut) visas på displayen. Strömkapseln börjar svalna och kan tas ut ur behållaren och ställas direkt på en bänkskiva.
9 Ät direkt ur behållaren eller ta ut ingredienserna med en tång/ett redskap med ände i silikon eller häll ut med de greppsäkra handtagen.

RECRISP (Återställ krispigheten)

1 Sätt in en krisplatta i en Ninja-glasbehållare.
2 Lägg i ingredienserna i Ninja-glasbehållaren.

OBS! För bästa resultat ska du **INTE** använda Recrisp-funktionen (återställa krispigheten) för frysta livsmedel.

OBS! Lägg ett lager ingredienser i botten av behållaren om flera typer av livsmedel ska tillagas samtidigt. Sätt sedan i krispningsplattan och lägg på ett andra lager ingredienser på krispningsplattan.

3 Placera Crispi-strömkapseln ovanpå Ninja-glasbehållaren och se till att de greppsäkra handtagen är i linje med strömkapselns sidor, **INTE** fram- och baksidan. "LID" (Lock) visas på kontrollpanelen om den inte är ordentligt säkrad.

OBS! Adaptern måste användas när du lagar mat med den stora Ninja-glasbehållaren. För in strömkapseln i adaptern tills den klickar på plats och placera sedan adaptern ovanpå glasbehållaren.

4 Tryck på MODE-knappen (Läge) för att bläddra igenom funktionerna och välj KEEP WARM (Håll varmt). Den förinställda tillagningstiden visas.

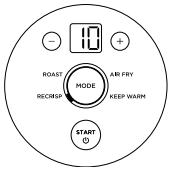

5 Använd tidsknapparna – och + för att välja önskad tillagningstid.
6 Tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att börja tillagningen. Enheten piper när tillagningscykeln startar.
7 Om du vill blanda eller vända på ingredienser under tillagningen, ta bort strömkapseln från behållaren (den stannar automatiskt när den tas bort) eller tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att pausa tillagningen. Skaka behållaren med de greppsäkra handtagen eller vänd maten med ett redskap med ände i silikon. Sätt tillbaka strömkapseln på behållaren och tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att fortsätta tillagningen.
8 När tillagningen är klar piper enheten till och "END" (Slut) visas på displayen. Strömkapseln börjar svalna och kan tas ut ur behållaren och ställas direkt på en bänkskiva.
9 Ät direkt ur behållaren eller ta ut ingredienserna med en tång/ett redskap med ände i silikon eller häll ut med de greppsäkra handtagen.

KEEP WARM (Håll varmt)

1 Sätt in en krispningsplatta i en Ninja-glasbehållare.
2 Lägg i ingredienserna i Ninja-glasbehållaren.
3 Placera Crispi-strömkapseln ovanpå Ninja-glasbehållaren och se till att de greppsäkra handtagen är i linje med strömkapselns sidor, **INTE** fram- och baksidan. "LID" (Lock) visas på kontrollpanelen om den inte är ordentligt säkrad.

OBS! Adaptern måste användas när du lagar mat med den stora Ninja-glasbehållaren. För in strömkapseln i adaptern tills den klickar på plats och placera sedan adaptern ovanpå glasbehållaren.

4 Tryck på MODE-knappen (Läge) för att bläddra igenom funktionerna och välj MAX CRISP (Maximal krispighet). Den förinställda tiden visas.

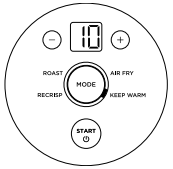

5 Använd tidsknapparna – och + för att välja önskad tillagningstid.
6 Tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att börja tillagningen. Enheten piper när tillagningscykeln startar.
8 När tillagningen är klar piper enheten till och "END" (Slut) visas på displayen. Strömkapseln börjar svalna och kan tas ut ur behållaren och ställas direkt på en bänkskiva.
9 Ät direkt ur behållaren eller ta ut ingredienserna med en tång/ett redskap med ände i silikon eller häll ut med de greppsäkra handtagen.

ROAST (Ugnsstek)

1 Sätt in en krisplatta i en Ninja-glasbehållare.
2 Lägg i ingredienserna i Ninja-glasbehållaren.
3 Placera Crispi-strömkapseln ovanpå Ninja-glasbehållaren och se till att de greppsäkra handtagen är i linje med strömkapselns sidor, **INTE** fram- och baksidan. "LID" (Lock) visas på kontrollpanelen om den inte är ordentligt säkrad.

OBS! Adaptern måste användas när du lagar mat med den stora Ninja-glasbehållaren. För in strömkapseln i adaptern tills den klickar på plats och placera sedan adaptern ovanpå glasbehållaren.

4 Tryck på MODE-knappen (Läge) för att bläddra igenom funktionerna och välj ROAST (Ugnsstek). Den förinställda tiden visas.

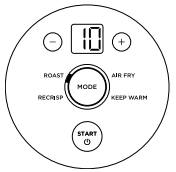

5 Använd tidsknapparna - och + för att välja önskad tillagningstid.
6 Tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att börja tillagningen. Enheten piper när tillagningscykeln startar.
7 När tillagningen är klar piper enheten till och "END" (Slut) visas på displayen. Strömkapseln börjar svalna och kan tas ut ur behållaren och ställas direkt på en bänkskiva.
8 Ät direkt ur behållaren eller ta ut ingredienserna med en tång/ett redskap med ände i silikon eller häll ut med de greppsäkra handtagen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING AV NINJA CRISPI

Strömkapseln ska rengöras noggrant efter varje användning. Låt **ALLTID** apparaten svalna före rengöring.

Del/Tillbehör	Rengöringsmetod	Tål den maskindisk?
Crispi-strömkapsel	Rengör huvudenheten och kontrollpanelen genom att torka av dem med en fuktig trasa. **OBS!** Sänk **ALDRIG** ner strömkapseln i vatten eller annan vätska. Diska **ALDRIG** strömkapseln i diskmaskin.	**Nej**
Ninja-glasbehållare	Behållarna kan diskas i diskmaskin eller för hand. Lufttorka eller handdukstorka alla delar noggrant efter användning om de diskas för hand. Se till att låta glas svalna gradvis till rumstemperatur innan du sänker ner dem i vatten, diskhon eller ställer in dem i diskmaskinen.	**Ja**
Krispningsplattor	Krispningsplattorna kan diskas i diskmaskin eller för hand. Lufttorka eller handdukstorka alla delar noggrant efter användning om de diskas för hand.	**Ja**
Lock	Locken kan diskas i diskmaskin (endast översta hyllan) eller för hand. Lufttorka eller handdukstorka alla delar noggrant efter användning om de diskas för hand.	**Ja**
Adapter	Adaptern kan diskas i diskmaskin eller för hand. Lufttorka eller handdukstorka noggrant efter användning om du diskar för hand.	**Ja**

PRAKTISKA TIPS

1. Den värmeskyddande basen på Ninja-glasbehållarna innebär att du tryggt kan laga mat på alla bänkskivor utan värmeskador.
2. Tack vare de greppsäkra handtagen på Ninja-glasbehållarna kan du hantera behållarna på ett säkert sätt efter tillagningen.
3. För en jämn tillagning, se till att ingredienserna placeras i ett jämnt lager på glasets botten och att de inte ligger på varandra. Om ingredienserna ligger på varandra, se till att skaka dem halvvägs genom tillagningstiden.
4. Tillagningstiden och funktion kan justeras när som helst under tillagningen. Tryck på TIME (tid) - och + eller knappen MODE (Läge) för att justera tid och funktion.
5. Kontrollera maten ofta för att undvika att den tillagas för länge.
6. Crispi-strömkapseln pausar automatiskt när den tas bort från Ninja-glasbehållaren. Fortsätt tillagningen genom att placera Crispi-strömkapseln tillbaka på Ninja-glasbehållaren och tryck på START/POWER-knappen (Start/ström).
7. Crispi-strömkapselns fötter gör att du kan placera Crispi-strömkapseln direkt på en bänkskiva efter användning.

OBS! Sluta använda Crispi-strömkapseln om någon av fötterna är trasiga eller skadade.

8. Då och då kommer fläkten i din airfryer att blåsa omkring lätt mat. För att avhjälpa detta kan du fästa mat (t.ex. den översta skivan på en smörgås) med tandpetare.
9. För snabbare tillagning, skär köttet i bitar om 2,5 cm.
10. Krispningsplattan lyfter upp ingredienser i pannan så att luft kan cirkulera under och omkring dem för ett jämt, krispigt resultat.
11. För bästa resultat, ta bort maten direkt när tillagningstiden är klar för att undvika den tillagas för länge.
12. Använd minst en matsked olja för bästa resultat med färska grönsaker och potatis. Tillsätt mer olja efter smak för att uppnå önskad nivå av krispighet.
13. För bästa resultat bör du titta till maten då och då under tillagningen och ta bort den när den har fått önskad färg. Vi rekommenderar att du använder en digital termometer för att kontrollera köttets innertemperatur. Plocka ut maten direkt när den är klar för att undvika att den tillagas för länge.

RESERVDELAR

Beställ extradelar och tillbehör på **ninjakitchen.eu** eller kontakta kundservice på (46)200 898314.

TILLBEHÖR ATT KÖPA

Vi erbjuder en rad skräddarsydda tillbehör till din Ninja Crispi.
Besök **ninjakitchen.eu** där du hittar fler förslag och idéer för att ta matlagningen till en ny nivå.

FELSÖKNING

- **Behöver enheten förvärmas?**
  Nej, enheten behöver inte förvärmas.
- **När ska jag använda Max Crisp (Maximal kripsighet) istället för Air Fry (Luftfritera)?**
  För bästa resultat, använd Max Crisp (Maximal krispighet) vid tillagning av förpaketerad frusen mat, t.ex. pommes frites eller kycklingbitar.
- **Varför visas LID (Lock) på displayskärmen?**
  Crispi-strömkapseln sitter inte ordentligt fast på Ninja-glasbehållaren. Se till att strömkapseln är inriktad och i nivå på behållaren. Om du använder adaptern, se till att strömkapseln är helt införd i adaptern.
- **Hur pausar jag nedräkningen?**
  Om du trycker på START/POWER-knappen (Start/ström) eller lyfter Crispi-strömkapseln från behållaren under tillagningen pausas tillagningsfunktionen.
- **Är det säkert att ställa Crispi-strömkapseln på bänkskivan?**
  Ja, kapseln kan med eller utan adaptern placeras säkert på en bänkskiva under eller efter tillagningen.
- **Är det säkert att ställa Ninja-glasbehållarna på bänkskivan?**
  Ja, den värmeskyddande basen på Ninja-glasbehållarna gör att de kan placeras på vilken bänkskiva som helst under eller efter tillagningen.
- **Hur vet jag när jag ska använda krispningsplattan?**
  Använd krispningsplattan när du vill att maten ska bli krispig. Plattan lyfter upp maten i korgen så att luften kan strömma under den och tillaga ingredienserna jämnt.
- **Min mat tillagades inte.**
  Se till att Crispi-strömkapseln är ordentligt fastsatt på Ninja-glasbehållaren under tillagningen. För en jämn bryning ska du se till att ingredienserna placeras i ett jämnt lager på botten av korgen och inte ligger på varandra. Använd de greppsäkra handtagen på glasbehållarna för att skaka och kasta om lösa ingredienser för att få en jämn krispighet. Tillagningstid och funktion kan justeras när som helst under tillagningen. Tryck bara på tidspilarna eller MODE-knappen (Läge).
- **Maten blir bränd.**
  För bästa resultat bör du titta till maten då och då under tillagningen och ta bort den när den har fått önskad färg. Ta bort maten direkt när tillagningstiden är klar så att du inte tillagar den för länge.
- **Varför blåser vissa ingredienser runt vid luftfritering?**
  Då och då kommer fläkten i din airfryer att blåsa omkring lätt mat. Använd tandpetare av trä för att fästa lös, lätt mat, t.ex. den övre skivan på en smörgås.
- **Kan jag luftfritera färska panerade ingredienser?**
  Ja, men använd rätt paneringsmetod. Det är viktigt att först täcka maten med mjöl, sedan med ägg och därefter ströbröd. Se till att trycka fast ströbrödet på maten så att det sitter kvar. Löst ströbröd kan blåsas av genom den kraftiga luftströmmen.
- **Varför piper enheten?**
  Enheten piper när matlagningsfunktionen startar och återigen när matlagningsfunktionen är klar.
- **Skärmen blev svart.**
  Enheten är i standby-läge. Tryck på START/POWER-knappen (Start/ström) för att slå på den igen.
- **Ett lockfel visas på displayen.**
  Se till att adaptern är helt ansluten om du använder den större behållaren och kontrollera om Crispi Pod sitter korrekt på behållaren.
- **Ett ”E”-meddelande visas på skärmen.**
  Enheten fungerar inte som den ska. Kontakta kundtjänst på **(46)200 898314.**

NINJA

TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Sverige får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Ninja är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på två år. Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

Ninja Guarantees

Du hittar onlinesupport på **www.ninjakitchen.eu**

Hur registrerar jag min utökade Ninja-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din Fläkt till hands:

- Datum då du köpte enhet (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök **www.ninjakitchen.eu**

VIKTIGT:

Garantin täcker din produkt under två år från och med datumet för köpet.

Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Ninja-garantin?

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Du kan också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Ninja-fläkt och de senaste nyheterna om nya produkter och lanseringar från Ninja. Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

Hur länge gäller garantin för din nya Ninja-apparat?

Vårt förtroende för vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Ninja-produkt har en garanti som gäller i totalt två år.

Vad täcks av den inkluderade Ninja-garantin?

Reparation eller byte av din Ninja-apparat (enligt Ninjas gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Ninja-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den inkluderade Ninja-garantin?

1. Normalt slitage på bärbara delar (t.ex. tillbehör) täcks inte av denna garanti. Reservdelar finns att köpa på **www.ninjakitchen.eu**
2. Skada orsakad av felaktig eller olämplig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll eller skada orsakad av felaktig hantering under transport.
3. Skada orsakad av underhåll som inte är godkänd av Ninja.

Var kan jag köpa Ninjas originalreservdelar och tillbehör?

Ninjas reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Ninja-hårtork. Du hittar ett fullständigt sortiment av Ninjas reservdelar och tillbehör för alla Ninja-maskiner på **www.ninjakitchen.eu**

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Ninja kanske inte täcks av din garanti.

DANSK
Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registrerede varemærker i Den Europæiske Union, der tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH
Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL
Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marcas registradas en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS
Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO
Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS
De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.
GEDRUKT IN CHINA

NORSK
Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS
As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca registada na União Europeia da Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

POLSKI
Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NINJA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

SUOMI
Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteroity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA
Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operative LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

ninjakitchen.co.uk

FN101EUSeries_IB_MP_Mv1_240602