OLYMP®

Instruction Manual

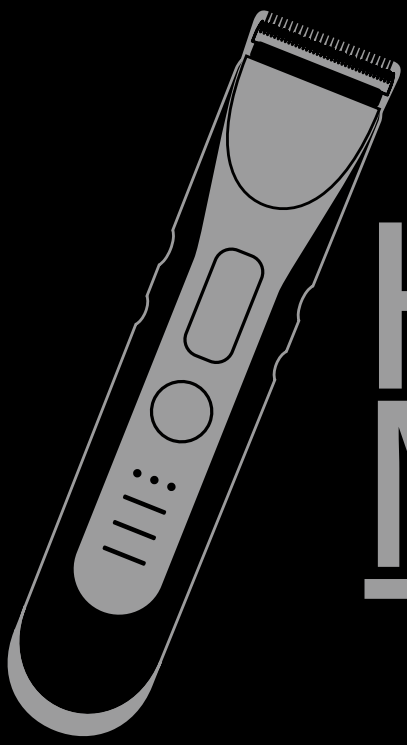

HAIR MASTER TRIMMER

HairMaster® TRIMMER z3t

PROFESSIONAL TECHNOLOGY BY OLYMP

TABLE OF CONTENTS

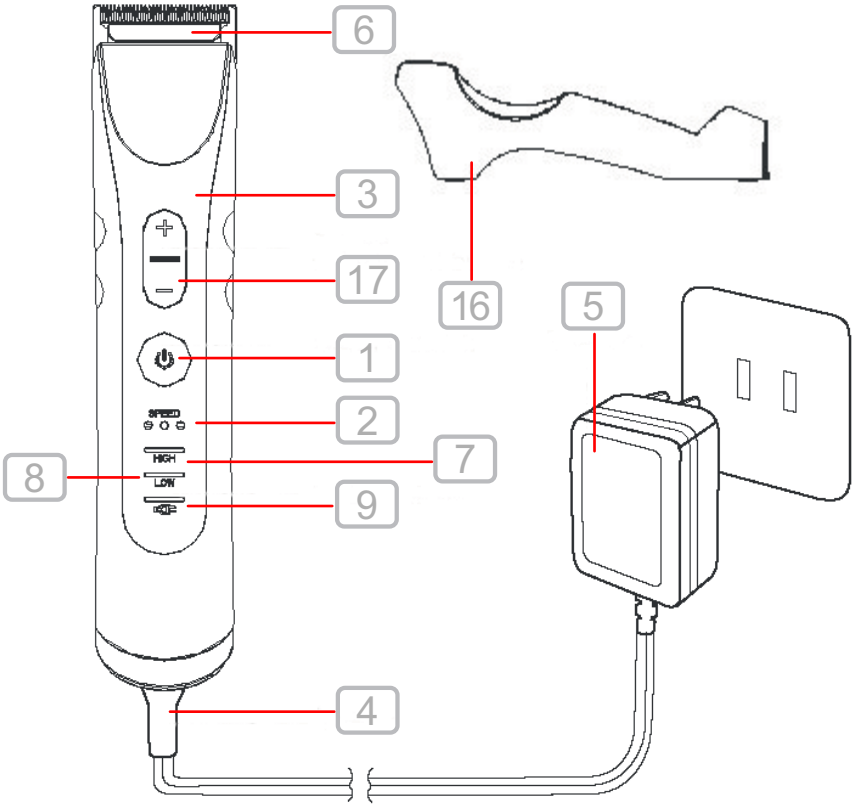

PRODUCT COMPONENTS

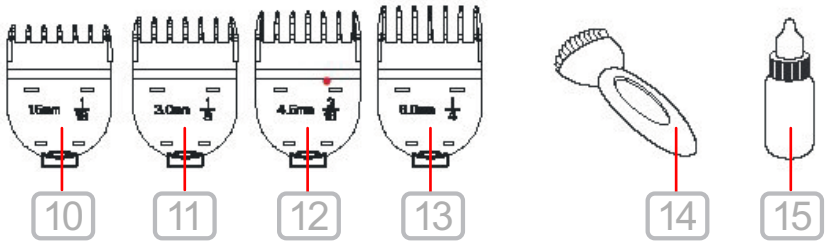

Postal address main office

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Germany

Sales

P. O. Box 10 36 63, 70031 Stuttgart
Phone: +49 711 2131-0
Fax: +49 711 2131-222
service@olymp.de

Postal address customer service

OLYMP-Kundendienst
Siemensstraße 1
71711 Murr
Germany

Phone: +49 7144 8002-70
Fax: +49 7144 8002-79
service@olymp.de

Internet

www.olymp.de

Device identification

Device Identification data

Device designation:	Hair Trimmer
Type designation:	HairMaster®TRIMMER
Model:	z3t

Certification

Conformity mark: CE

© OLYMP 11/2017

SPRACHENVERZEICHNIS/LANGUAGES

DEUTSCH (DE) ..... 5 - 10
ENGLISCH (GB) ..... 11 - 16
NIEDERLÄNDISCH (NL) ..... 17 - 22
FRANZÖSISCH (FR) ..... 23 - 28
ITALIENISCH (IT) ..... 29 - 34
SPANISCH (ES) ..... 35 - 40
DÄNISCH (DK) ..... 41 - 46
NORWEGISCH (NO) ..... 47 - 52
SCHWEDISCH (SE) ..... 53 - 58
FINNISCH (FI) ..... 59 - 64
KROATISCH (HR) ..... 65 - 70
POLEN (PL) ..... 71 - 76
TSCHECHISCHE REPUBLIK (CZ) ..... 77 - 82
SLOWAKEI (SK) ..... 83 - 88
SLOWENIEN (SI) ..... 89 - 94
UNGARN (HU) ..... 95 - 100
BULGARIEN (BG) ..... 101 - 106
TÜRKEI (TR) ..... 107 - 112
GRIECHENLAND (GR) ..... 113 - 118
RUSSLAND (RU) ..... 119 - 124

DE

INHALTSVERZEICHNIS

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 5
Symbolbeschreibung 6
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Lieferumfang 6
Technische Daten 7
Sicherheit 7
Ladeanweisung 8
Inbetriebnahme 8
Bedienung 9
Reinigung, Pflege, Aufbewahrung 9
Entsorgung 10
Gewährleistung 10
Konformität 10

PRODUKTBESTANDTEILE

1 Ein-/Ausschalter

2 LED-Display (Drehzahl 5.000-6.000)

17 Einstellung der Drehzahl

3 Gehäuse

4 Geräteanschlussstecker

5 Netzteil

6 Scherkopf

DISPLAYANZEIGE

7 Akkuladestand 100-30%

8 Akkuladezustand 30-5%

9 Ladezeichen

ZUBEHÖR

10 Kammaufsatz 1,5mm

11 Kammaufsatz 3mm

12 Kammaufsatz 4,5mm

13 Kammaufsatz 6mm

14 Reinigungsbürste

15 Schmieröl

16 Ladestation

SYMBOLBESCHREIBUNG

IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ODER AUF DEM GERÄT WERDEN FOLGENDE PIKTOGRAMME/SYMBOLE VERWENDET:

Bedienungsanleitung lesen!

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrogerätes fern.

Ein beschädigtes Gerät, Netzkabel oder Netzstecker bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker.

Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

Warn- und Sicherheitshinweise beachten!

Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche elektrische Spannung – Lebensgefahr!

V ~ Volt-Wechselspannung

WARNUNG: Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

OLYMP Professional TRIMMER

Vielen Dank für den Kauf des neuen HairMaster®TRIMMER. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sehr sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise sowie die Anforderungen an die Bedienung und Pflege des Gerätes. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes. Bitte geben Sie das Gerät nicht ohne diese Gerätedokumentation an andere Benutzer weiter. Die Gebrauchsanweisung muss für jeden Benutzer ständig verfügbar sein. Bewahren Sie die Gerätedokumentation deshalb immer in der Nähe des Gerätes auf. Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden.

Unser Kundendienst ist für Sie da:

– wenn Sie Fragen zum Gerät und zu seiner Anwendung haben,
– wenn Sie Zubehör nachbestellen möchten,
– im Service- und Gewährleistungsfall.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist nur zum schneiden von Naturhaar vorgesehen. Es darf nicht bei Kunsthaar, sondern nur an menschlichem Haar angewendet werden. Bei zweckfremdem Einsatz erlischt die Gewährleistung.

LIEFERUMFANG

1 x Haarschneidemaschine HairMaster®TRIMMER
1 x Scherkopf
1 x Netzkabel
1 x Kammaufsatz 1,5 mm
1 x Kammazfsatz 3mm
1 x Kammaufsatz 4,5mm
1 x Kammaufsatz 6 mm
1 x Reinigungsbürste
1 x Schmieröl
1 x Ladestation
1 x Bedienungsanleitung

DE

TECHNISCHE DATEN

Produktname: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Netzteil: Input 100-240V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Output: 5V DC, 1000mA
Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 3,2V, 1000mAh
Ladezeit: ca. 60 Minuten
Nutzungsdauer: max. 180 - 240 Minuten
Umgebungsbedingungen: Nur für Innenräume zugelassen.
Zulässige Umgebungstemperatur: +10°C bis +40°C

SICHERHEIT

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem sicheren, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beachten Sie beim Auspacken des Gerätes:

Gefahr für Kinder.
Lebensgefahr durch Ersticken!

– Halten Sie das Verpackungsmaterial (z.B. Polybeutel) von Kindern fern.
– Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

Zur Vermeidung eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags.

WARNUNG: Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

– Gerät niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit tauchen.
– Das Gerät nicht während des Badens benutzen.
– Falls das Gerät ins Wasser fällt, sofort den Netzstecker ziehen. Nicht ins Wasser greifen!
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
  • wenn eine Störung auftritt
  • bevor Sie das Gerät reinigen
  • wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen
  • nach jedem Gebrauch.
– Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Schranktüren eingeklemmt oder über heiße Oberflächen gezogen wird. Es könnte sonst die Isolierung des Kabels beschädigt werden.

STROMSCHLAGGEFAHR!

Zur Vermeidung von Verletzungen ist zu beachten:

– Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
– Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen und bewahren Sie es an einem sicheren und trockenen Ort auf.
– Legen Sie das Gerät nicht direkt auf Oberflächen ab, wenn es erhitzt oder an die Steckdose angeschlossen ist.
– Das Kabel darf nicht verdreht, gezogen, geknickt oder um das Gerät gewickelt werden. Dies kann zu einem vorzeitigen Verschleiß führen.
– Falls das Kabel verdreht ist, vor dem Gebrauch entwirren.
– Prüfen Sie das Gerät und vor allem das Kabel regelmäßig auf defekte und poröse Stellen. Überprüfen Sie besonders das Netzkabel und den Netzstecker.

Nur benutzen, wenn das Gerät sowie Kabel und Stecker keine Beschädigung aufweisen. Benutzen Sie ein defektes Gerät auf keinen Fall.

– Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren!
– Halten Sie das Kabel von beheizten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
– Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
– Wenn das Gerät oder Kabel beschädigt oder defekt sind, müssen diese durch den OLYMP-Kundendienst oder autorisiertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

VORSICHT!

Der HairMaster®TRIMMER kann bei seiner Benutzung warm werden. Vermeiden Sie jeglichen Augen- und Hautkontakt mit dem erwärmten Scherkopf.

BRANDGEFAHR bei unsachgemäßen Gebrauch!
- Nicht auf Kunsthaar, sondern ausschließlich am menschlichen Haar anwenden!
- Brandgefahr durch hohe Temperaturen!
- **Hinweis:** Verwendung nur bei trockenem Haar

Zur Gewährleistung von einwandfreiem Betrieb ist zu beachten:

- Betreiben Sie das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild.
- Zulässige Umgebungstemperatur: +10°C bis +40°C aus.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jeder Anwendung (siehe Kapitel „Reinigung, Pflege, Aufbewahrung“).
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtig werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte.
- Halten Sie die Teile und Oberflächen sauber und frei von Staub, Schmutz und Chemikalien (wie z.B. Haarspray)

LADEANWEISUNG

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME 3 STUNDEN LADEN.

Aufladen ohne Ladestation

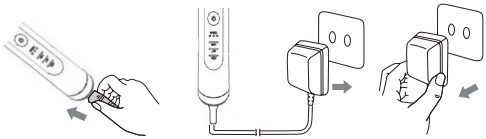

1. Verbinden Sie den Geräteanschlussstecker (4) mit dem Steckplatz am Gerät.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist. Stecken Sie nun das Netzteil (5) in eine Steckdose.
3. Während der Ladezeit leuchtet das Ladezeichen (9).
4. Ist das Aufladen abgeschlossen, wird der Ladeprozess automatisch beendet. Die Akkuladestände „low“ (8) und „high“ (7) leuchten dauerhaft.
5. Bitte stecken Sie das Netzteil (5) aus. Der HairMaster®TRIMMER kann sofort genutzt werden.

Aufladen mit Ladestation

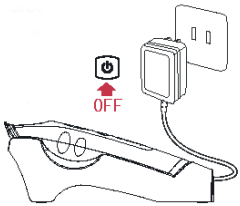

1. Verbinden Sie den Geräteanschlussstecker (4) mit der Ladestation (16).
2. Stecken Sie das Netzteil (5) in eine Steckdose.
3. Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist. Platzieren Sie den HairMaster®TRIMMER in der Ladestation (16).
4. Während der Ladezeit leuchtet das Ladezeichen (9).
5. Ist das Aufladen abgeschlossen, wird der Ladeprozess automatisch beendet. Die Akkuladestände „low“ (8) und „high“ (7) leuchten dauerhaft.
6. Bitte stecken Sie das Netzteil (5) aus. Der HairMaster®TRIMMER kann sofort genutzt werden.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGES!
Das Gerät bei Anschluss an Stromnetz oder Netzbetrieb nie mit nassen Händen berühren.

WICHTIG!

1. Das Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt sein, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist.
2. Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde. Nach 3-4 Ladevorgängen und Einsätzen kann die Gerätelaufzeit maximiert werden.
3. Nach 400 Ladevorgängen und Einsätzen kann sich die Akkuleistung auf 80 % reduzieren.
4. Die Haarschneidemaschine wird bei Verwendung und beim Ladevorgang warm.
5. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.

INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Inbetriebnahme 3 Stunden laden.
Lassen Sie das Gerät vor Erstgebrauch ca. 3 - 5 Minuten laufen. Dabei kann fabrikationsbedingt leichte Geruchsentwicklung entstehen. Dies ist unbedenklich und tritt nur bei Erstgebrauch auf.

DE

BEDIENUNG
Anzeigesymbole

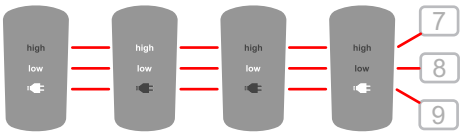

Anzeige im Lademodus
- Ladezeichen (9) leuchtet
- Akkuladestand „low“ (8) leuchtet: Ladestand liegt bei 1%-30%.
- Akkuladestände „low“ (8) und „high“ (7) leuchten: Ladestand liegt bei 30%-100%.
- Ist der Akku vollständig geladen, erlischt das Ladezeichen (9) und beide Akkuladestände (8,7) leuchten weiter.

Anzeige bei Verwendung
- Akkuladestände „low“ (8) und „high“ (7) leuchten: Ladestand liegt bei 100%-30%.
- Akkuladestand „low“ (8) leuchtet: Ladestand liegt bei 30%-5%.
- Ladezeichen (9) leuchtet: Ladestand liegt unter 5%.

Drehzahl
Die Drehzahl kann in 500er Schritten mit dem +/- Taster (17) zwischen 5.000 - 6.000U/min. eingestellt werden. Mit der intelligenten Drehzahlregulierung ermöglicht der HairMaster®TRIMMER bei unterschiedlichen Haarstrukturen eine gleichbleibende Rotationsgeschwindigkeit.

Anweisungen für den Kammaufsatz

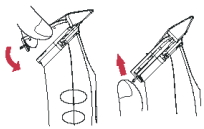

Halten Sie den Kammaufsatz an beiden Seiten, wie in Bild dargestellt, und befestigen Sie den Kammaufsatz im Verriegelungsschlitz. (Bei richtiger Umsetzung sitzt der Kammaufsatz fest und kann nicht verloren werden)
Um den Kammaufsatz zu entfernen, drücken Sie, wie im Bild dargestellt, mit dem Daumen gegen eine Seite des Kammaufsatzes, bis er sich löst.

Bitte beachten:
Bitte seien Sie vorsichtig mit der scharfen Klinge beim Schneiden in der Nähe des Ohres. Um Verletzungen am Ohr zu vermeiden, halten Sie bitte die Hand schützend vor das Ohr, bevor Sie schneiden.

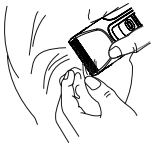

GEFAHR!
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

REINIGUNG, PFLEGE, AUFBEWAHRUNG
Eine Wartung und Schmierung des Gerätes ist erforderlich. Zum ordnungsgemäßen Betrieb das Gerät stets sauber halten.
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen.
– Halten Sie das Kabel und den Netzstecker immer trocken.
– **GEFAHR!** Gerät zur Reinigung niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
– Bitte nicht mit einer Wasserspülung reinigen.
– Bitte den HairMaster®TRIMMER nicht zerlegen oder reparieren.
– Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen können.

Reinigungsanweisungen

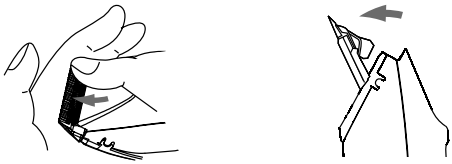

Schieben Sie den Scherkopf zum Abnehmen nach hinten, wie im oberen Bild dargestellt.

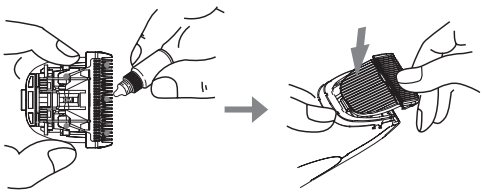

Bitte ölen Sie die Klinge mit 2-3 Tropfen Öl wie im Bild. (Wenn der Scherkopf richtig eingesetzt wurde, ertönt im Betrieb ein klarer Klang).

Aufbewahrung

– Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung verstauen, lassen Sie es zunächst abkühlen.
– Das Gerät sollte an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
– Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, da das Kabel dadurch abnutzt und vorzeitig bricht. Vermeiden Sie, dass das Kabel oder der Stecker gerissen, stark gebogen, verdreht oder zu stark gespannt wird.

ENTSORGUNG

OLYMP setzt sich intensiv für umweltfreundliche Aktivitäten und auch für Umwelt-Erhaltungs-Aktivitäten ein. Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Bei Bedarf bitte bei Ihrem OLYMP-Kundendienst für Recycling nachfragen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung unterstützen Sie OLYMP bei den Bemühungen zur Verhinderung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit. Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

Verpackung

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und wieder verwertbar. Entsorgen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes ordnungsgemäß.

GEWÄHRLEISTUNG

Auf den HairMaster®TRIMMER gewähren wir ein Jahr Gewährleistung ab Lieferdatum. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Beanstandungen von Fehlern, die bereits bei der Auslieferung des Gerätes offensichtlich sind, werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 3 Tagen nach Auslieferung geltend gemacht werden. Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Nutzung. Lesen Sie dazu auch das Kapitel Sicherheit. Ungerechtfertigte Inanspruchnahme unseres Kundendienstes (Bedienfehler, Geräteeinstellungen) gehen zu Lasten des Kunden.

KONFORMITÄT

In Übereinstimmung mit folgenden Europäischen Richtlinien wurde auf dem Produkt das CE-Zeichen angebracht:

2014 / 35 / EU Niederspannungsrichtlinie
2014 / 30 / EU EMV-Richtlinie
2011 / 65 / EC RoHS-Richtlinie

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Deutschland

HINWEIS
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am HairMaster®TRIMMER und dem Zubehör vor.

GB

TABLE OF CONTENTS

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 11
Symbol description 12
Intended Use 12
Scope of delivery 12
Specifications 13
Safety 13
Charging instructions 14
Start-Up 14
Operation 15
Cleaning, Care, Storage 15
Disposal 16
Warranty 16
Conformity 16

PRODUCT COMPONENTS

1 On/off switch

2 LED-Display (Speed 5.000-6.000)

17 Adjusting speed

3 Housing

4 Device connection plug

5 Power adapter

6 Cutting head

DISPLAY

7 Battery status 100-30%

8 Battery status 30-5%

9 Charging symbol

ACCESSORIES

10 Comb attachements 1.5mm

11 Comb attachements 3mm

12 Comb attachements 4.5mm

13 Comb attachements 6mm

14 Cleaning brush

15 Bottle of lubricating oil

16 Charger

SYMBOL DESCRIPTION

THE FOLLOWING PICTOGRAMS/ SYMBOLS ARE USED IN THESE OPERATING INSTRUCTIONS OR ON THE DEVICE:

Read the operating instructions!

Keep children and other persons away when using the electrical device.

A damaged device, power cable or power plug mean mortal danger due to electric shock. Inspect the condition of the device, power cable, power plug regularly.

Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly way!

Observe the warnings and safety instructions!

Beware of electric shock! Dangerous voltage - mortal danger!

V ~ Volt alternating voltage

WARNING: Do not use this device near bathtubs, shower tubs or other vessels containing water.

OLYMP Professional TRIMMER

Thank you for buying the new HairMaster®TRIMMER. Please read these operating instructions very carefully and take note of the safety instructions as well as the requirements regarding the operation and care of the device. These operating instructions are an essential part of the device. The device should not be passed on to other users without this device documentation. These operating instructions must be available at all times for other users. Therefore, the device documentation should always be kept together with the device. These operating instructions can also be requested as a PDF file from our Customer Service Team.

Our Customer Service Team is there for you:

– if you have any questions about the device and its use,
– if you want to order any accessories,
– if you have any service or warranty issues.

INTENDED USE

This device is only designed for styling natural hair. It should only be used on human hair, not on artificial hair. The warranty becomes null and void if it is used for anything other than the intended purpose.

SCOPE OF DELIVERY

1 x HairMaster®TRIMMER hair cutting machine
1 x Cutting head
1 x Power cable
1 x 1.5 mm comb attachment
1 x 3 mm comb attachment
1 x 4.5 mm comb attachment
1 x 6 mm comb attachment
1 x Cleaning brush
1 x Bottle of lubricating oil
1 x Charger
1 x Operating instructions

SPECIFICATIONS

Product name: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Power adapter: Input 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Output: 5V DC, 1000mA
Rechargeable lithium polymer battery 3.2V, 1000mAh
Charging time: approx. 60 minutes
Duration of use between charges: max. 180-240 minutes (runtime depends on the speed)
Ambient conditions: Only for indoor use.
Permitted ambient temperature: +10 °C to +40 °C

SAFETY

Safety Instructions

Read the operating instructions thoroughly before use. After use, keep the device in a safe, dry place out of the reach of children.

Pay attention when unpacking the device:

Dangerous for children.
Mortal danger of suffocation!

- Keep the packaging material (e.g. plastic bag) away from children.
- Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.

To avoid life-threatening electric shock.

WARNING: Do not use this device near bathtubs, shower tubs or other vessels containing water.

- Never allow the device to fall into water or any other liquid.
- The device must not be used when the user is having a bath.
- If the device falls into water, pull out the plug immediately. Do not touch the water!
- Remove the plug from the socket,
  - if an error occurs
  - before cleaning the device
  - if you will not use the device for a long time
  - after each use.
- Take care that the cable does not become jammed in cupboard doors and does not get pulled over hot surfaces, otherwise the cable insulation could be damaged.

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

To avoid injury, care must be taken that:

- If the device is used in a bathroom, it must be unplugged after use, since the proximity of water poses a danger even when the device is switched off.
- Unplug the device from the power if you are not using it. Allow the device to cool down and keep it in a safe, dry place.
- Do not place the device directly on surfaces when it is heated or plugged into the socket.
- The cable must not be twisted, pulled, bent or wrapped around the device. This can lead to early signs of wear.
- If the cable is twisted, untwist it before using.
- Regularly check the device and, above all, the cable for defects and porous points. Take special care to check the power cable and the power plug.

Use only when the device as well as the cable and plug do not show any damage. Under no circumstances should you use a faulty device.

- Never try to repair a faulty device yourself!
- Keep the cable away from heated surfaces. Do not wind the cable around the device.
- Do not drop the device and do not insert any objects into openings in the device.
- If the device or the cable is damaged or faulty, this must be replaced by OLYMP Customer Service or by an authorized specialist, in order to avoid the risk of injury.

CAUTION!

The HairMaster®TRIMMER can become warm during use. Avoid any eye or skin contact with the warm cutting head.

DANGER OF FIRE when used improperly!

- Do not use on artificial hair, only on human hair!
- Fire risk due to high temperatures!
- **Note:** Only use on dry hair

In order to ensure faultless operation, care must be taken that:

- You use the device only according to the data given on the specification plate.
- Permitted ambient temperature: +10°C to +40°C.
- Clean the device thoroughly after every use (see chapter “Cleaning, Care, Storage”).
- This device can be used by children aged 8 years and above as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed on the safe use of the device and have understood the resulting dangers.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Keep the parts and surfaces clean and free of dust, dirt and chemicals (such as hairspray)

CHARGING INSTRUCTIONS

CHARGE THE DEVICE FOR 3 HOURS BEFORE FIRST USE.

Charging without using the charger

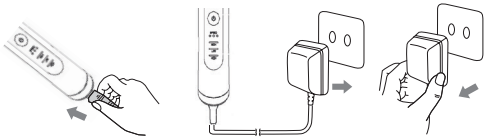

1. Connect the device connector plug (4) to the socket on the device.
2. Check whether the device is switched off. Now plug the power adapter (5) into the socket.
3. During the charging process, the charging symbol (9) lights up.
4. After the charging is complete, the charging process is automatically stopped. The battery status “low” (8) and “high” (7) lights up.
5. Unplug the power adapter (5). The HairMaster®TRIMMER is now ready for use.

Charging using the charger

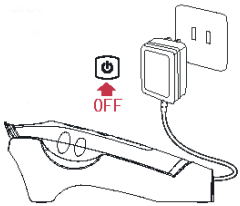

1. Connect the device connector plug (4) to the charger (16).
2. Plug the power adapter (5) into the socket.
3. Check whether the device is switched off. Place the HairMaster®TRIMMER in the charger (16).
4. During the charging process, the charging symbol (9) lights up.
5. After the charging is complete, the charging process is automatically stopped. The battery status “low” (8) and “high” (7) lights up.
6. Unplug the power adapter (5). The HairMaster®TRIMMER is now ready for use.

DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Never touch the device with wet hands when connected to the power supply.

IMPORTANT!

1. The device should never be left unattended when it is plugged in.
2. The charging time is approx. 1 hour. The device operating time can be maximized after the battery has been charged and discharged through use 3 or 4 times.
3. After charging and using 400 times, the battery power can decrease to 80%.
4. The hair clipper will become warm during use and while charging.
5. Do not use any extension cables with this device.

START-UP

Charge the device for 3 hours before first use.
Before initial use, let the device run for about 3 – 5 minutes. Due to the manufacturing process, a slight odor may be noticed. This is harmless and only occurs when used for the first time.

OPERATION

Display symbols

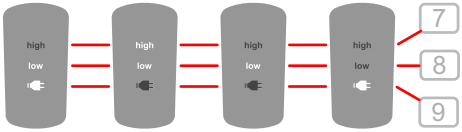

Indicator in charging mode

- The charging icon (9) lights up.
- The „low“ (8) battery charge level lights up: The charge level is 1%-30%.
- The „low“ (8) and „high“ (7) battery charge levels light up: The charge level is 30%-100%.
- Once the battery is fully charged, the charging icon (9) goes out and both battery charge levels (8,7) continue to be lit.

Indicator during use

- The „low“ (8) and „high“ (7) battery charge levels light up: The charge level is 100%-30%.
- The „low“ (8) battery charge level lights up: The charge level is 30%-5%.
- The charging icon (9) lights up: The charge level is below 5%.

Speed

The rpm is adjustable in 500 increments in the range between 5,000 and 6,000 by the +/- button (17). The smart rpm control enables operating HairMaster®TRIMMER with the same rotation speed irrespective of hair structure.

Instructions for using the comb attachment

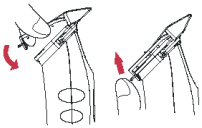

Hold the comb attachment on both sides as shown in the figure and insert it into the locking slot. (If fitted correctly, the comb attachment is held firmly in place and cannot fall off.)
To remove the comb attachment, press the side of the comb attachment with your thumb to unlock it as shown in the figure.

Please note:
Please exercise care with the sharp blades when trimming or cutting hair close to the ears. Protect the ear against injury by holding your hand over it before cutting.

DANGER! MORTAL DANGER DUE TO ELECTRIC SHOCK!

CLEANING, CARE, STORAGE

Maintenance and lubrication of the device is required. For correct operation of the device, always keep it clean.

- Disconnect the device from the power by unplugging it and let it cool down before cleaning it.
- Keep the cable and power plug clean at all times.
- **DANGER!** Never dip the device in water or other liquids for cleaning.
- Do not clean the device by rinsing it in water.
- Do not take the HairMaster®CLIPPER apart or attempt to repair it.
- Clean the housing with a soft, slightly moistened cloth. Do not use a harsh cleaning agent, as this can cause damage to the surface.

Cleaning instructions

To remove the cutting head, slide it backwards, as shown in the picture above.

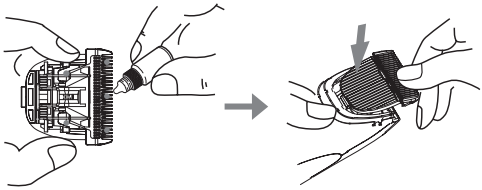

Apply 2 or 3 oil drops on the blade as shown in the figure. A clear sound can be heard during operation if the cutting head is correctly positioned.

Storage

- Before storing the device, let it cool down first.
- Keep the device in a safe, dry place out of the reach of children.
- Never wrap the cable around the device or the cable will wear and break prematurely. Avoid jerking, bending sharply, twisting or straining the cable or plug.

DISPOSAL

OLYMP is a strong supporter of activities that are friendly towards and that conserve the environment. This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be disposed of in domestic waste. If you have questions about recycling OLYMP products, please contact the OLYMP Customer Service Team. Correct disposal supports OLYMP in its efforts to prevent negative impacts on the environment and health. Recycling contributes to the conservation of natural resources.

Packaging

Packaging materials represent a source of raw materials and can be recycled. Please dispose of these correctly in the interest of environmental protection.

WARRANTY

There is a one year warranty on the HairMaster®CLIPPER from the date of delivery. Statutory provisions also apply. Claims for damage or faults that were already obvious when the device was delivered will only be considered if they are made within 3 days of delivery of the device. The warranty is rendered null and void if the device is used improperly. For this reason, you should read the Safety chapter carefully. Unjustified claims on the services of our Customer Service Team caused, for instance, by user error or incorrect settings will be charged to the customer.

CONFORMITY

The CE label has been applied to the product in conformity with the following European Directives:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EC RoHS Directive

The Declaration of Conformity is held by the producer/ distributor:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Germany

NOTE
We reserve the right to make technical and visual changes to the HairMaster®TRIMMER and its accessories as part of our process of continuous product improvement.

INHOUDSOPGAVE

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 17
Beschrijving van de symbolen 18
Beoogd gebruik 18
Leveringsomvang 18
Specificaties 19
Veiligheid 19
Aanwijzingen voor het opladen 20
Ingebruikname 20
Werking 21
Reiniging, onderhoud, opslag 21
Afvoer 22
Garantie 22
Conformiteit 22

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

1 Aan-/uitschakelaar

2 Led-scherm (snelheid 5,000-6,000)

17 Snelheid aanpassen

3 Behuizing

4 Stekker van het apparaat

5 Lichtnetadapter

6 Scheerkop

SCHERM

7 Batterijstatus 100 - 30%

8 Batterijstatus 30 - 5%

9 Laadsymbool

ACCESSOIRES

10 Opzetkam 1,5 mm

11 Opzetkam 3mm

12 Opzetkam 4,5mm

13 Opzetkam 6mm

14 Schoonmaakborstel

15 Smeerolie

16 Oplaadstandaard

BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN

IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OF OP HET APPARAAT WORDEN DE VOLGENDE PICTOGRAMMEN/SYMBOLEN GEBRUIKT:

Lees de gebruikshandleiding!

Houd tijdens het gebruik van dit elektrische apparaat kinderen en andere personen uit de buurt.

Een beschadigd apparaat, netsnoer of stekker kunnen levensgevaar door elektrische schokken opleveren. Controleer regelmatig de toestand van het apparaat, het netsnoer en de stekker.

Voer de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier af!

Neem de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in acht!

Let op voor elektrische schokken! Gevaarlijke spanning – levensgevaar!

V ~ Wisselspanning

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of andere vaten met water.

OLYMP Professional TRIMMER

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de nieuwe HairMaster®TRIMMER. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig, neem kennis van de veiligheidsinstructies en neem de eisen voor de bediening en de verzorging van het apparaat in acht. Deze gebruiksaanwijzing is een essentieel onderdeel van het apparaat. Draag het apparaat niet zonder deze documentatie over aan andere gebruikers. Deze gebruiksaanwijzing moet altijd beschikbaar zijn voor andere gebruikers. Derhalve moet de documentatie van het apparaat altijd samen met het apparaat worden bewaard. Deze gebruiksaanwijzing kan op aanvraag ook als PDF-bestand worden geleverd door het team van onze klantenservice.

Het team van onze klantenservice staat voor u klaar:

– als u vragen hebt over het apparaat en het gebruik ervan,
– als u accessoires wilt bestellen,
– als u vragen hebt over reparaties of de garantie.

BEOOGD GEBRUIK

Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor het vormgeven van natuurlijk haar. Het mag niet voor nephaar, maar alleen voor menselijk haar worden gebruikt. De garantie vervalt wanneer het wordt gebruikt voor enig ander dan het voorbestemde doel.

LEVERINGSOMVANG

1 x HairMaster®TRIMMER tondeuse
1 x Scheerkop
1 x Snoer
1 x 1,5 mm Opzetkam
1 x 3 mm Opzetkam
1 x 4,5 mm Opzetkam
1 x 6 mm Opzetkam
1 x Schoonmaakborstel
1 x Flesje smeerolie
1 x Oplaadstandaard
1 x Gebruiksaanwijzing

NL

SPECIFICATIES

Productnaam: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Lichtnetadapter: Ingang 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Uitgang: 5V gelijkspanning, 1000mA
Oplaadbare lithium-polymeer-batterij 3,2V, 1000mAh
Oplaadtijd: ca. 60 minuten
Gebruikstijd zonder opladen: max. 180-240 minuten (duur is afhankelijk van de snelheid)
Omgevingsomstandigheden: Alleen voor gebruik binnenshuis.
Toegestane omgevingstemperatuur: +10 °C tot +40 °C

VEILIGHEID

Veiligheidsaanwijzingen

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik zorgvuldig door. Na gebruik dient het apparaat op een veilige en droge plaats buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.

Let op bij het uitpakken van het product:

Gevaarlijk voor kinderen.
Levensgevaar door verstikking!

- Houd het verpakkingsmateriaal (bijv. plastic zak) uit de buurt van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Belangrijk ter vermijding van een levensgevaarlijke elektrische schok.

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of andere vaten met water.

- Laat het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen vallen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het baden.
- Wanneer het apparaat in water valt, trek onmiddellijk de stekker er uit. Raak het water niet aan!
- Trek de stekker uit het stopcontact,
  - wanneer er een storing optreedt,
  - voordat u het apparaat reinigt,
  - wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt
  - na ieder gebruik.
- Zorg ervoor dat de kabel niet tussen kastdeuren klem kan raken en niet over hete oppervlakken wordt getrokken. Daardoor kan de isolatie van de kabel worden beschadigd.

GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Zorg ter vermijding van letsel voor het volgende:

- Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet u na gebruik de stekker uit het stopcontact halen omdat de nabijheid van water gevaar kan vormen, ook al is het apparaat uitgeschakeld.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen en bewaar het op een veilige en droge plaats.
- Plaats het apparaat niet rechtstreeks op oppervlakken wanneer het heet is of de stekker in het stopcontact zit.
- De kabel mag niet gedraaid, getrokken, gebogen of rond het apparaat worden gewikkeld. Dit kan tot vroegtijdige slijtage leiden.
- Ontwar een ingedraaid snoer vóór het gebruik!
- Controleer het apparaat en het snoer regelmatig op gebreken en poreuze plekken. Controleer met name het netsnoer en de stekker.

Gebruik alleen als het apparaat, de kabel en stekker geen enkele beschadigingen vertonen. Gebruik onder geen enkele omstandigheid een defect apparaat!

- Tracht nooit, defecte kabels zelf te repareren!
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. De kabel mag niet worden gedraaid.
- Laat het apparaat niet vallen en steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Wanneer het apparaat of het snoer beschadigd of defect is, moet deze ter vermijding van risico's of letsel door de klantenservice van OLYMP, of door een bevoegde specialist, worden vervangen.

VOORZICHTIG!

De HairMaster®TRIMMER kan tijdens gebruik warm worden. Vermijd elk contact van de ogen en de huid met de warme scheerkop.

BRANDGEVAAR bij onjuist gebruik!

- Gebruik het apparaat nooit op nephaar, maar uitsluitend op menselijk haar!

– Brandgevaar door hoge temperaturen!
– **Opmerking:** Gebruik uitsluitend voor droog haar

Let op het volgende om een foutloze werking te garanderen:

– U het apparaat uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de gegevens op het typeplaatje.
– Toegestane omgevingstemperatuur: +10°C tot +40°C.
– U het apparaat na ieder gebruik zorgvuldig reinigt (zie hoofdstuk “Reiniging, onderhoud, opslag”).
– Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of ouder, evenals door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, mits onder toezicht of voorzien zijn van aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die kunnen ontstaan.
– Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen accessoires.
– Houd delen en oppervlakken schoon en vrij van stof, vuil en chemische stoffen (zoals hairspray)

AANWIJZINGEN VOOR HET OPLADEN

LAAD HET APPARAAT 3 UUR OP VOORDAT U DEZE VOOR HET EERST GEBRUIKT.

Opladen zonder gebruik te maken van de oplaadstandaard

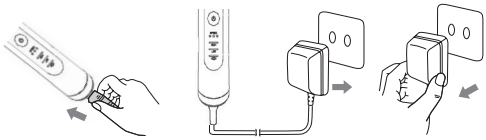

1. Sluit de stekker van het apparaat (4) aan op de aansluiting van het apparaat.
2. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. Steek vervolgens de netadapter (5) in het stopcontact.
3. Tijdens het opladen licht het oplaadsymbool (9) op.
4. Nadat het opladen is voltooid wordt het opladen automatisch gestopt. De batterijstatussen "laag" (8) en "hoog" (7) lichten op.
5. Haal de netadapter (5) uit het stopcontact. De HairMaster®TRIMMER is nu gereed voor gebruik.

Opladen met gebruikmaking van de oplaadstandaard

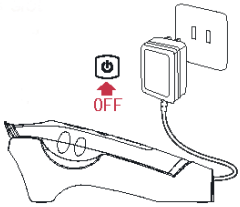

1. Sluit de stekker van het apparaat (4) aan op de lader (16).
2. Steek de netadapter (5) in het stopcontact.
3. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. Zet de HairMaster®TRIMMER in de oplaadstandaard (16).
4. Tijdens het opladen licht het oplaadsymbool (9) op.
5. Nadat het opladen is voltooid wordt het opladen automatisch gestopt. De batterijstatussen "laag" (8) en "hoog" (7) lichten op.
6. Haal de netadapter (5) uit het stopcontact. De HairMaster®TRIMMER is nu gereed voor gebruik.

GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Raak het apparaat nooit met natte handen aan wanneer de stekker in het stopcontact zit.

BELANGRIJK!

1. Het apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
2. De oplaadtijd is ongeveer 1 uur. Nadat het apparaat 3 of 4 keer is opgeladen en ontladen, kan de werkingstijd van het apparaat worden gemaximaliseerd.
3. Nadat de batterij 400 keer is opgeladen en gebruikt, kan het vermogen hiervan afnemen tot 80%.
4. De tondeuse wordt tijdens het gebruik en opladen warm.
5. Gebruik dit apparaat niet met verlengkabels.

INGEBRUIKNAME

Laad het apparaat 3 uur op voordat u deze voor het eerst gebruikt.
Laat het apparaat vóór het eerste gebruik ca. 3 – 5 minuten aan, zonder het te gebruiken. Hierbij kan op grond van de productie een lichte geur worden waargenomen. Deze is ongevaarlijk en treedt alleen op bij het eerste gebruik.

WERKING

Displaysymbolen

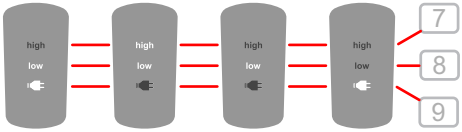

Het indicatielampje is in de oplaadmodus.

- Het laadsymbool (9) brandt:
- Het lampje batterijniveau “laag” (8) brandt: Het laadniveau is 1%-30%.
- De batterijniveaus “laag” (8) en “hoog” (7) branden: Het laadniveau is 30%-100%.
- Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het laadsymbool (9) uit en beide batterijniveaus (8,7) blijven branden.

Indicatielampje tijdens het gebruik

- De batterijniveaus “laag” (8) en “hoog” (7) branden: Het laadniveau is 100%-30%.
- Het lampje batterijniveau “laag” (8) brandt: Het laadniveau is 30%-5%.
- Het laadsymbool (9) brandt: Het laadniveau is lager dan 5%.

Snelheid

Het toerental is regelbaar met de knop +/- (17) in stappen van 500 in het bereik tussen 5.000 and 6.000. Met de slimme toerentalregeling is het mogelijk om de HairMaster®TRIMMER te gebruiken op hetzelfde toerental, ongacht de structuur van het haar.

Instructies voor het gebruik van de opzetkam

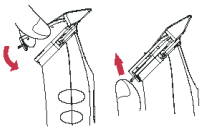

Houd de opzetkam aan beide kanten vast zoals in de afbeelding wordt getoond en steek hem in de sleuf met vergrendeling. (Indien dit juist wordt aangebracht, zit de opzetkam stevig op zijn plaats en kan het niet vallen.)
Druk met uw duim op de zijkant van de opzetkam om hem te ontgrendelen en te verwijderen, zoals in de afbeelding wordt getoond.

Let op:
Wees voorzichtig met het scherpe scheermes als u in de buurt van de oren scheert. Bescherm de oren tegen verwondingen door ze voor het scheren met de hand af te dekken.

GEVAAR! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

REINIGING, ONDERHOUD, OPSLAG

Onderhoud en smering van het apparaat is vereist. Houd het apparaat voor een goede werking altijd schoon.

– Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
– Houd het snoer en de stekker altijd schoon.
– **GEVAAR!** Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen om het te reinigen.
– Reinig het apparaat niet door deze in water te spoelen.
– Haal de HairMaster®CLIPPER niet uit elkaar en probeer niet om hem te repareren.
– Reinig de behuizing met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten.

Reinigingsinstructies

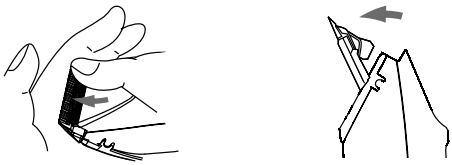

Schuif de scheerkop naar achteren om het te verwijderen, zoals in de afbeelding hierboven.

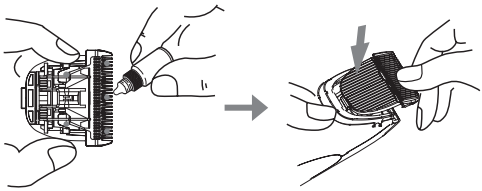

Breng 2 of 3 druppels olie aan op het blad, zoals in de afbeelding wordt getoond. Als de scheerkop juist is geplaatst, is er een heldere toon hoorbaar als hij in werking is.

Opslag

- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- Het apparaat moet op een veilige en droge plaats buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.
- Wikkel het snoer nooit om het apparaat, omdat het anders voortijdig kan verslijten en breken. Vermijd rukken, knikken, draaien of overbelasten van het snoer of de stekker.

AFVOER

OLYMP is een sterke voorvechter van milieuvriendelijke en milieubehoudende activiteiten. Dit symbool op het product of in de verpakking betekent dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Als u vragen hebt over het recyclen van producten van OLYMP, neem dan gerust contact op met het team van de klantenservice can OLYMP. De juiste wijze van afvoer ondersteunt OLYMP bij haar inspanningen om negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Verpakking

Verpakkingsmaterialen vertegenwoordigen een bron van grondstoffen en kunnen worden hergebruikt. Voer ze in het belang van de milieubescherming op de juiste wijze af.

GARANTIE

De HairMaster®CLIPPER heeft een garantie van één jaar vanaf de datum van levering. Daarnaast gelden ook wettelijke bepalingen. Claims voor schade of fouten die al duidelijk waren toen het apparaat werd geleverd zullen alleen worden overwogen indien ze zijn gemaakt binnen 3 dagen na de levering van het apparaat. De garantie vervalt als het apparaat onjuist wordt gebruikt. Lees daarom zorgvuldig het hoofdstuk Veiligheid. Onterechte aanspraken op de diensten van ons team van de klantenservice die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een bedieningsfout of verkeerde instellingen, worden aan de klant in rekening gebracht.

CONFORMITEIT

Het CE-label is overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen op het product aangebracht:

2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU EMC-richtlijn
2011/65/EC RoHS-richtlijn

De conformiteitsverklaring wordt door de fabrikant/distributeur aangehouden:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Duitsland

OPMERKING
Wij behouden ons het recht voor om technische en visuele wijzigingen aan de HairMaster®TRIMMER en de bijbehorende accessoires aan te brengen als onderdeel van ons proces om het product te verbeteren.

TABLE DES MATIÈRES

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 23
Description du symbole 24
Utilisation prévue 24
Fourniture 24
Spécifications 25
Sécurité 25
Consigne de chargement 26
Démarrage 27
Fonctionnement 27
Nettoyage, entretien, stockage 27
Élimination 28
Garantie 28
Conformité 28

COMPOSANTS DU PRODUIT

1 Bouton on/off

2 Écran LED (vitesse 5 000-6 000 tpm)

17 Réglage de la vitesse

3 Boîtier

4 Fiche de branchement de l'appareil

5 Bloc d'alimentation

6 Tête de coupe

AFFICHAGE

7 État de la batterie 100-30 %

8 État de la batterie 30-5%

9 Symbole de charge

ACCESSOIRES

10 Fixations de peigne 1,5 mm

11 Fixations de peigne 3mm

12 Fixations de peigne 4,5mm

13 Fixations de peigne 6mm

14 Brosse de nettoyage

15 Huile lubrifiante

16 Chargeur

DESCRIPTION DU SYMBOLE

LES PICTOGRAMMES/SYMBOLES SUIVANTS SONT UTILISÉS DANS CE MODE D'EMPLOI OU SUR L'APPAREIL :

Lisez les instructions d'utilisation !

Tenez les enfants et les autres personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'appareil électrique.

Tout dommage sur l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur représente un danger de mort en cas de choc électrique. Contrôlez régulièrement l'état de l'appareil, du cordon d'alimentation et de la fiche secteur.

Mettez l'emballage et l'appareil au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement !

Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !

Risque d'électrocution ! Tension électrique dangereuse – Danger de mort !

Tension alternative

ATTENTION : n'utilisez pas cet appareil à proximité des baignoires, des cuves de douche ou d'autres récipients contenant de l'eau.

OLYMP Professional TRIMMER

Merci d'avoir acheté la nouvelle tondeuse HairMaster®TRIMMER ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes de sécurité ainsi que les instructions d'utilisation et d'entretien de cet appareil. Ces instructions d'utilisation constituent une partie essentielle de l'appareil. Si vous souhaitez céder l'appareil à un autre utilisateur, n'oubliez pas de lui remettre la documentation. Le mode d'emploi doit toujours être disponible pour chaque utilisateur. La documentation de l'appareil doit donc toujours être conservée à portée de main. Vous pouvez également solliciter ce mode d'emploi au format PDF auprès de notre service après-vente.

Notre service après-vente est à votre disposition :

- si vous avez des questions sur l'appareil et son utilisation,
- si vous souhaitez commander des accessoires,
- en cas de réparation ou de demande en garantie.

UTILISATION PRÉVUE

L'appareil a été exclusivement conçu pour coiffer des cheveux naturels. Il ne peut être utilisé sur des cheveux synthétiques. Son usage est réservé aux cheveux humains. La garantie s'arrête en cas d'utilisation non conforme.

FOURNITURE

1 x tondeuse de coupe Tondeuse HairMaster®TRIMMER
1 x tête de coupe
1 x câble d'alimentation
1 x guide de coupe de 1,5 mm
1 x guide de coupe de 3 mm
1 x guide de coupe de 4,5 mm
1 x guide de coupe de 6 mm
1 x brosse de nettoyage
1 x bouteille d'huile lubrifiante
1 x chargeur
1 x mode d'emploi

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit : Tondeuse HairMaster®TRIMMER
Modèle : z3t
Bloc d'alimentation : Entrée 100–240 V ~ +/– 10 %, 50/60 Hz
Sortie : 5 V CC, 1000mA
Batterie au Lithium polymère rechargeable 3,2 V, 1 000 mAh
Temps de charge : 60 minutes environ
Durée d'utilisation entre deux charges : 180 -240 minutes max. (la durée de fonctionnement dépend de la vitesse)
Conditions ambiantes : homologué exclusivement pour les utilisations à l'intérieur.
Température ambiante permise : +10 °C à +40 °C

SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation. Après avoir utilisé la tondeuse, rangez-la dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.

Faites attention à ce qui suit lors du déballage de l'appareil :

Dangereux pour les enfants.
Danger de mort par étouffement !

- Gardez le matériel d'emballage (par ex. sachet plastique) hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les travaux de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

Afin de prévenir les risques d'électrocution mortelle.

ATTENTION : n'utilisez pas cet appareil à proximité des baignoires, des cuves de douche ou d'autres récipients contenant de l'eau.

- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans d'autres liquides.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant un bain.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Ne mettez pas la main dans l'eau !
- Débranchez de la prise de courant,
  - en cas de panne
  - avant de nettoyer l'appareil
  - si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période
  - après chaque usage.
- Veillez à ne pas coincer le câble dans les portes d'armoire ni à le faire passer sur des surfaces chaudes. Sinon, vous risquez d'endommager l'isolation du câble.

DANGER D'ÉLECTROCUTION !

Pour prévenir les blessures, vous devez faire attention à :

- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation, puisque la proximité avec l'eau constitue un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur si vous ne vous en servez pas. Laissez refroidir l'appareil et rangez-le dans un endroit sûr et sec.
- Ne posez pas l'appareil directement sur des surfaces lorsqu'il est chaud ou branché dans une prise.
- Le câble ne doit pas être tordu, tendu, plié ou emmêlé autour de l'appareil. Cela peut entraîner une usure prématurée.
- Si le câble est entortillé, le démêler avant l'usage.
- Contrôlez régulièrement que l'appareil et surtout le câble sont exempts de zones défectueuses et poreuses. Vérifiez plus particulièrement le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation.

Utilisez uniquement lorsque l'appareil, le câble d'alimentation et la fiche ne présentent aucun signe de dommage. N'utilisez jamais un appareil défectueux.

- Ne tentez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux !
- Tenez le câble éloigné des surfaces chaudes. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et n'insérez aucun objet dans les orifices de l'appareil.
- Si l'appareil ou le câble est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le service après-vente OLYMP ou par des techniciens agréés afin d'éviter tout risque de blessure.

PRUDENCE !

La tondeuse HairMaster®TRIMMER pourrait devenir chaude pendant l'utilisation. Évitez tout contact de la tête de coupe avec les yeux et la peau.

RISQUE D'INCENDIE suite à une mauvaise utilisation !

- Évitez d'utiliser sur des cheveux synthétiques, uniquement sur des cheveux humains !
- Risque d'incendie en raison des températures élevées !
- **Remarque :** utilisez uniquement sur des cheveux secs

À respecter pour assurer un fonctionnement irréprochable :

- Faites uniquement fonctionner l'appareil conformément aux informations de la plaque signalétique.
- Température ambiante permise : +10°C à +40 °C.
- Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation (voir le chapitre « Nettoyage, entretien, stockage »).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou aient été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus.
- Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Gardez les pièces et les surfaces de l'appareil propres et exemptes de poussière, de saleté et de produits chimiques (par exemple la laque)

CONSIGNE DE CHARGEMENT

CHARGEZ L'APPAREIL PENDANT 3 HEURES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Chargement sans chargeur

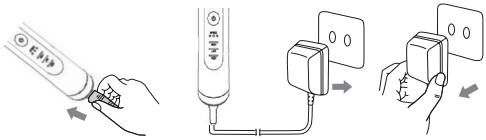

1. Branchez la fiche du connecteur (4) sur la prise de l'appareil.
2. Vérifiez que l'appareil est hors tension. Branchez l'adaptateur d'alimentation (5) dans la prise.
3. Pendant le processus de charge, le symbole de charge (9) s'allume.
4. Le processus de chargement s'arrête automatiquement une fois qu'il se termine. L'état de batterie « bas » (8) et « haut » (7) s'allume.
5. Débranchez l'adaptateur d'alimentation (5). La tondeuse HairMaster®TRIMMER peut être utilisée tout de suite après.

Chargement avec chargeur

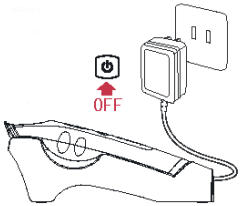

1. Branchez la fiche du connecteur de l'appareil (4) au chargeur (16).
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation (5) dans la prise.
3. Vérifiez que l'appareil est hors tension. Placez la tondeuse HairMaster®TRIMMER dans le chargeur (16).
4. Pendant le processus de charge, le symbole de charge (9) s'allume.
5. Le processus de chargement s'arrête automatiquement une fois qu'il se termine. L'état de batterie « bas » (8) et « haut » (7) s'allume.
6. Débranchez l'adaptateur d'alimentation (5). La tondeuse HairMaster®TRIMMER peut être utilisée tout de suite après.

DANGER D'ÉLECTROCUTION ! Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées lorsqu'il est raccordé au secteur.

IMPORTANT !

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Le temps de chargement est d'environ 1 heure. Si la batterie a été chargée et s'est déchargée au cours de 3 ou 4 utilisations, la durée de fonctionnement de l'appareil peut être optimisée.
3. Après 400 cycles de chargement et d'utilisation, le niveau de charge de la batterie peut baisser de 80 %.
4. La tondeuse à cheveux pourrait devenir chaude pendant l'utilisation et le chargement.
5. Évitez d'utiliser des rallonges avec cet appareil.

DÉMARRAGE

Chargez l'appareil pendant 3 heures avant la première utilisation.
Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil pendant environ de 3 à 5 minutes. Une légère odeur d'appareil neuf peut se faire sentir. Ceci est normal et ne se produit que lors de la première utilisation.

FONCTIONNEMENT

Symbole d'affichage

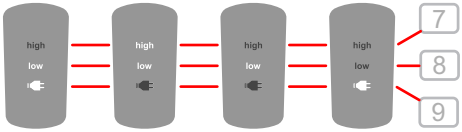

Indicateur du mode de chargement

- L'icône de chargement (9) s'allume.
- Le niveau de charge de la batterie « bas » (8) s'allume : Le niveau de charge est de 1 à 30 %.
- Les niveaux de charge de la batterie « bas » (8) et « haut » (7) s'allument : Le niveau de charge est de 30 à 100 %.
- Une fois que la batterie est complètement chargée, l'icône de chargement (9) s'éteint et les deux niveaux de charge (8,7) de la batterie continue de s'allumer.

Indicateur apparaissant pendant l'utilisation

- Les niveaux de charge de la batterie « bas » (8) et « haut » (7) s'allument : Le niveau de charge est de 100 à 30 %.
- Le niveau de charge de la batterie « bas » (8) s'allume : Le niveau de charge est de 30 à 5 %.
- L'icône de chargement (9) s'allume : Le niveau de charge est inférieur à 5 %.

Vitesse

La vitesse de rotation est réglable par incrément de 500 dans l'intervalle compris entre 5 000 et 6 000 tpm à l'aide de la touche +/- (17). Le contrôle intelligent de la rotation permet à la tondeuse HairMaster® de tourner à la même vitesse, quelle que soit la texture des cheveux.

Consignes d'utilisation du guide de coupe

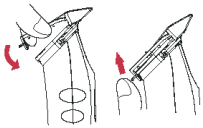

Maintenez les deux côtés de la fixation du peigne comme illustré sur la figure et insérez-la dans la fente de verrouillage. (S'il est correctement installé, le guide de coupe est maintenu fermement en place et ne risque pas de tomber.)
Pour enlever la protection du peigne, appuyez dessus sur le côté pour la déverrouiller comme illustré sur la figure.

Remarque :
Soyez prudent avec la lame coupante lorsque vous coupez les cheveux à proximité de l'oreille. Afin d'éviter de blesser l'oreille, placez la main devant l'oreille pour la protéger avant de couper.

DANGER ! DANGER DE MORT EN CAS DE CHOC ÉLECTRIQUE !

NETTOYAGE, ENTRETIEN, STOCKAGE

La maintenance et la lubrification de l'appareil sont nécessaires. Maintenez toujours l'appareil propre afin d'en assurer un bon fonctionnement.

– Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
– Le câble et la fiche secteur doivent toujours être secs.
– **DANGER !** N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer.
– Ne nettoyez pas l'appareil en le rinçant avec de l'eau.
– Ne démontez pas ni ne réparez pas la tondeuse HairMaster®CLIPPER.
– Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, car ils pourraient endommager la surface de l'appareil.

Consignes de nettoyage

Pour enlever la tête de coupe, faites-la glisser vers l'arrière, tel que démontré dans la figure ci-dessus.

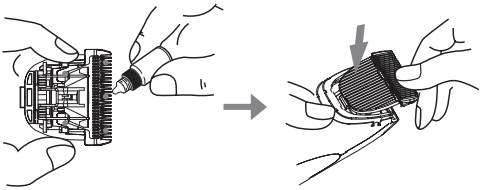

Appliquez 2 or 3 gouttes d'huile sur la lame comme illustré sur la figure. Lorsque la tête de coupe a été correctement installée, un signal sonore clair retentit durant le fonctionnement.

Rangement

- Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.
- N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil, autrement le câble va subir une usure et une rupture prématurées. Évitez de tirer, de plier à l'excès, de tordre ou de déformer le câble ou la fiche.

ÉLIMINATION

OLYMP est engagée dans des activités écologiques et dans des activités de protection de l'environnement. Ce symbole visible sur le produit ou sur l'emballage signifie que le produit ne peut pas être jeté dans les ordures ménagères. Le cas échéant, renseignez-vous sur le recyclage auprès du service après-vente OLYMP. En éliminant l'appareil de manière conforme, vous aidez OLYMP dans ses efforts pour éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé. Le recyclage contribue à la préservation des ressources naturelles.

Emballage

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et sont réutilisables. Afin de protéger l'environnement, veuillez les éliminer de manière conforme.

GARANTIE

Une garantie d'un an est offerte sur la tondeuse HairMaster®CLIPPER à compter de la date de livraison. Les dispositions légales sont applicables. Les réclamations pour dommages ou défauts évidents à la livraison de l'appareil seront uniquement prises en compte si celles-ci sont déposées dans les 3 jours suivant la livraison de l'appareil. La garantie est nulle et non avenue en cas de mauvaise utilisation de l'appareil. À cet effet, veuillez lire attentivement le chapitre sur la Sécurité. Les réclamations injustifiées sur les prestations de notre service après-vente à la suite, par exemple, d'une erreur de l'utilisateur ou de mauvais réglages seront imputées au client.

CONFORMITÉ

Le symbole CE a été apposé sur le produit conformément aux directives européennes suivantes :

Directive basse tension 2014/35/EU
Directive EMC 2014/30/EU
Directive RoHS 2011/65/EC

La déclaration de conformité est disponible chez le distributeur :

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Allemagne

REMARQUE

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et visuelles sur la tondeuse HairMaster®TRIMMER et ses accessoires dans le cadre d'améliorations des produits.

IT

INDICE

Parti del prodotto, display, accessori 29
Descrizione dei simboli 30
Destinazione d'uso 30
Contenuto della confezione 30
Specifiche tecniche 31
Sicurezza 31
Istruzioni per la ricarica 32
Avvio 32
Uso 33
Pulizia, cura, conservazione 33
Smaltimento 34
Garanzia 34
Conformità 34

COMPONENTI DEL PRODOTTO

1 Interruttore on/off

2 Display LED (velocità 5.000-6.000)

17 Regolatore di velocità

3 Alloggiamento

4 Presa di collegamento del dispositivo

5 Alimentatore

6 Testina rasante

DISPLAY

7 Stato della batteria 100-30%

8 Stato della batteria 30-5%

9 Simbolo di carica

ACCESSORI

10 Pettine 1,5 mm

11 Pettine 3mm

12 Pettine 4,5mm

13 Pettine 6mm

14 Spazzola per la pulizia

15 Olio lubrificante

16 Base di ricarica

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

I SEGUENTI PITTOGRAMMI/SIMBOLI SONO USATI NELLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO O SULL'APPARECCHIO:

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Tenere lontani i bambini e altre persone durante l'uso dell'elettroutensile.

I danni all'apparecchio, al cavo o alla spina comportano il pericolo di morte a causa di scossa elettrica. Controllare regolarmente le condizioni dell'apparecchio, del cavo e della spina.

Smaltire la confezione e l'apparecchio nel rispetto delle norme ambientali vigenti!

Osservare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!

Attenzione, rischio di scossa elettrica! Tensione elettrica pericolosa – pericolo di morte!

V ~ Tensione alternata

AVVERTENZA: Non usare il dispositivo vicino a vasche da bagno, docce o altri recipienti contenenti acqua.

OLYMP Professional TRIMMER

Grazie mille per aver acquistato il nuovo HairMaster®TRIMMER. Leggere molto attentamente le presenti istruzioni per l'uso e osservare le indicazioni di sicurezza nonché i requisiti per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto. Queste istruzioni operative sono una parte essenziale dell'apparecchio. Il dispositivo non va prestato a terzi senza essere corredato della presente documentazione. Le istruzioni devono essere sempre alla portata di mano di tutti gli utenti. Pertanto, la documentazione dell'apparecchio deve sempre accompagnare l'apparecchio stesso. Le istruzioni per l'uso possono anche essere richieste in formato PDF al nostro Team del servizio assistenza.

Il nostro servizio assistenza è sempre a disposizione:

- per qualsiasi domanda sull'apparecchio e sul suo utilizzo,
- per ordinazioni di accessori,
- per qualunque problema di utilizzo o problemi con la garanzia.

DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio è destinato solo allo styling di capelli naturali. Non va utilizzato su capelli artificiali, ma soltanto su capelli umani. La garanzia decade in caso di impiego diverso da quello previsto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Tagliacapelli HairMaster®TRIMMER
1 Testina
1 Cavo di alimentazione
1 Accessorio pettine da 1,5 mm
1 Accessorio pettine da 3 mm
1 Accessorio pettine da 4,5 mm
1 Accessorio pettine da 6 mm
1 Spazzola per la pulizia
1 Flacone di olio lubrificante
1 Base di ricarica
1 Istruzioni per l'uso

IT

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: HairMaster®TRIMMER
Modello: z3t
Alimentatore: Ingresso 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Uscita: 5V CC, 1000mA
Batteria ricaricabile al litio-polimero 3,2V, 1000mAh
Tempo di ricarica: ca. 60 minuti
Durata di utilizzo tra una carica e l'altra: max. 180-240 minuti (la durata dipende dalla velocità)
Condizioni ambientali: Utilizzabile soltanto in ambienti chiusi.
Temperatura ambiente consentita: da +10 °C a +40 °C

SICUREZZA

Indicazioni di sicurezza

Leggere con attenzione le presenti modalità d'uso prima di utilizzare l'apparecchio. Dopo l'uso riporre il dispositivo in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla portata dei bambini.

Fare attenzione durante la rimozione dell'apparecchio dal suo imballaggio:

Pericolo per i bambini.
Pericolo di morte per soffocamento!

- Tenere il materiale per imballaggio (ad esempio il sacchetto di polietilene) lontano dalla portata dei bambini.
- Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, se non sotto un'attenta supervisione.

Per evitare pericolose scosse elettriche.

AVVERTENZA: Non usare il dispositivo vicino a vasche da bagno, docce o altri recipienti contenenti acqua.

- Non lasciare cadere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno.
- Se l'apparecchio cade in acqua, staccare immediatamente la spina. Non toccare l'acqua!
- Estrarre la spina dalla presa di rete,
  - quando si manifesta un guasto
  - prima di pulire l'apparecchio
  - se l'apparecchio resta inutilizzato per un lungo periodo
  - dopo ogni utilizzo.
- Fare attenzione affinché il cavo non rimanga impigliato tra le porte degli armadi e non venga teso su superfici calde. L'isolamento del cavo potrebbe subire danni.

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Al fine di evitare lesioni, osservare quanto segue:

- Se il dispositivo viene usato in una stanza da bagno, deve essere scollegato dalla corrente dopo l'uso, poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.
- Scollegare l'apparecchio dalla corrente quando non lo usate. Lasciare raffreddare l'apparecchio e conservarlo in un luogo sicuro e asciutto.
- Non appoggiare il dispositivo direttamente su superfici quando è surriscaldato o collegato alla presa di corrente.
- Il cavo non deve essere attorcigliato, tirato, piegato o avvolto attorno all'apparecchio. Ciò può causare un'usura prematura.
- Qualora il cavo fosse attorcigliato, districarlo prima dell'uso.
- Controllare regolarmente l'apparecchio e soprattutto il cavo per verificare l'eventuale presenza di punti difettosi o porosi. Controllare con particolare attenzione il cavo di alimentazione e la spina.

Usare l'apparecchio, il cavo e la spina solo se non presentano danni. Non utilizzare in nessun caso un apparecchio difettoso.

- Per nessun motivo cercare di riparare da soli un apparecchio difettoso!
- Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Non lasciare cadere il dispositivo e non inserire alcun oggetto nelle sue fessure.
- Se l'apparecchio o il cavo sono danneggiati o difettosi, per evitare pericoli vanno sostituiti immediatamente dal servizio assistenza OLYMP o da personale specializzato autorizzato.

ATTENZIONE!

L'HairMaster®TRIMMER può riscaldarsi durante l'uso. Evitare il contatto della testina rasante calda con gli occhi e la pelle.

PERICOLO DI INCENDIO se usato impropriamente!

- Non usare su capelli artificiali, ma solo su capelli umani!
- Pericolo di incendio a causa delle temperature elevate!
- **Nota:** utilizzare soltanto sui capelli asciutti

Per garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchio, assicurarsi di:

- utilizzare l'apparecchio attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla targhetta.
- Temperatura ambiente consentita: da +10°C a +40°C.
- Pulire l'apparecchio accuratamente dopo ogni utilizzo (vedere capitolo "Pulizia, cura, conservazione").
- L'apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze, purché siano supervisionati o istruiti in merito al suo uso sicuro ed abbiano compreso i pericoli che ne possono scaturire.
- Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.
- Tenere i componenti e le superfici puliti e privi di polvere, sporco e sostanze chimiche (come lacca per capelli)

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

CARICARE L'APPARECCHIO 3 ORE PRIMA DI USARLO PER LA PRIMA VOLTA.

Ricarica senza base

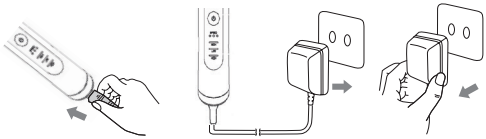

1. Collegare il connettore dell'apparecchio (4) alla presa sull'apparecchio.
2. Controllare che l'apparecchio sia spento. A questo punto, collegare l'adattatore di alimentazione (5) alla presa.
3. L'icona (9) si illumina durante il processo di ricarica.
4. Il processo di ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria è completamente carica. Gli indicatori di stato della batteria "bassa" (8) e "alta" (7) si illuminano.
5. Staccare l'adattatore di alimentazione (5). A questo punto, l'HairMaster®TRIMMER è pronto per l'uso.

Ricarica con la base

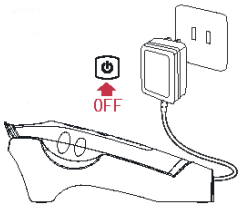

1. Collegare il connettore dell'apparecchio (4) alla base (16).
2. Collegare l'adattatore di alimentazione (5) alla presa.
3. Controllare che l'apparecchio sia spento. Posizionare l'HairMaster®TRIMMER sulla base (16).
4. L'icona (9) si illumina durante il processo di ricarica.
5. Il processo di ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria è completamente carica. Gli indicatori di stato della batteria "bassa" (8) e "alta" (7) si illuminano.
6. Staccare l'adattatore di alimentazione (5). A questo punto, l'HairMaster®TRIMMER è pronto per l'uso.

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA! Non toccare mai l'apparecchio con le mani bagnate quando è collegato alla corrente.

IMPORTANTE!

1. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
2. La ricarica richiede circa 1 ora. Il tempo di funzionamento dell'apparecchio può essere ottimizzato quando la batteria si è caricata e scaricata con l'uso 3 o 4 volte.
3. Dopo 400 cicli di ricarica, le prestazioni della batteria scendono all'80%.
4. L'hair clipper si riscalderà durante l'uso e la ricarica.
5. Non utilizzare prolunghe con questo apparecchio.

AVVIO

Caricare l'apparecchio 3 ore prima di usarlo per la prima volta. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, farlo funzionare a vuoto per circa 3-5 minuti. Durante questa operazione possono sorgere leggeri odori dovuti al processo di fabbricazione. Ciò non rappresenta un pericolo e si manifesta solamente in occasione del primo utilizzo.

IT

USO

Simboli sul display

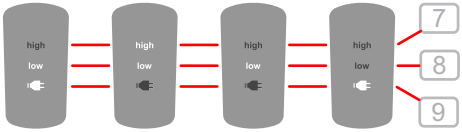

Indicatore della modalità di ricarica

- L'indicatore di ricarica (9) si accende:
- La spia del livello di carica della batteria "basso" (8) si illumina: il livello della carica è tra 1%-30%.
- I livelli di carica della batteria "basso" (8) e "alto" (7) emettono una luce fissa: il livello della carica è tra 30%-100%.
- Quando la batteria è completamente ricaricata, l'indicatore di ricarica (9) si spegne ed entrambi gli indicatori di livelli di carica (8 e 7) si illuminano.

Indicatore durante l'uso

- I livelli di carica della batteria "basso" (8) e "alto" (7) emettono una luce fissa: il livello della carica è tra 100%-30%.
- La spia del livello di carica della batteria "basso" (8) si illumina: il livello della carica è tra 30%-5%.
- L'indicatore di ricarica (9) si accende: il livello di carica della batteria è sceso sotto il 5%.

Velocità

La velocità in giri/min può essere regolata in incrementi di 500 con valori compresi tra 5.000 e 6.000 utilizzando il pulsante +/- (17). Il controllo intelligente dei giri/min consente di utilizzare l'HairMaster®TRIMMER con la stessa velocità di rotazione indipendentemente dalla struttura dei capelli.

Istruzioni per l'uso del pettine

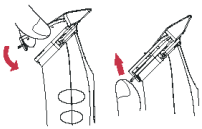

Tenere il pettine da entrambi i lati, come mostrato nella figura e fissarlo nella scanalatura di bloccaggio. (Se montato correttamente, il pettine è ben saldo e non può staccarsi.) Per rimuovere il pettine, premere su un lato con il pollice per sbloccarlo, come mostrato nella figura.

Nota:
Usare con delicatezza la lama affilata mentre si effettua il taglio vicino all'orecchio. Per evitare lesioni all'orecchio, proteggerlo con la mano prima di tagliare.

PERICOLO! PERICOLO DI MORTE DOVUTO AD UNA SCARICA ELETTRICA!

PULIZIA, CURA, CONSERVAZIONE

La manutenzione e la lubrificazione dell'apparecchio sono necessarie. Mantenere l'apparecchio sempre pulito al fine di favorire un funzionamento corretto.

– Scollegare l'apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
– Mantenere il cavo e la spina sempre puliti.
– **PERICOLO!** Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi per pulirlo.
– Non pulire l'apparecchio risciacquandolo con l'acqua.
– Non tentare di smontare o riparare l'HairMaster®CLIPPER.
– Pulire l'alloggiamento con un panno morbido e leggermente umido. Non usare detergenti aggressivi , in quanto possono danneggiare la superficie.

Istruzioni per la pulizia

Per rimuovere la testina, sfilarla all'indietro come mostrato nell'immagine in alto.

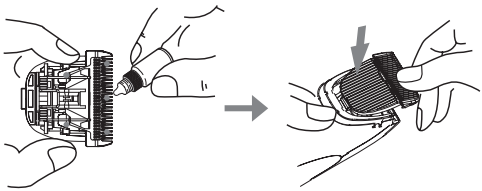

Applicare 2 o 3 gocce di olio sulla lama, come mostrato nella figura. Se la testina rasante è stata applicata correttamente, si udirà uno scatto.

Custodia

- Prima di riporre l'apparecchio, lasciare che si raffreddi.
- Conservare l'apparecchio in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio per evitare un'usura e una rottura precoci. Evitare di tirare, piegare, avvolgere o mettere sotto trazione il cavo o la spina.

SMALTIMENTO

OLYMP sostiene attivamente iniziative ecologiche e di tutela ambientale. Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Se necessario, contattare il nostro servizio assistenza per informazioni sul riciclaggio dei prodotti OLYMP. Uno smaltimento corretto sostiene OLYMP nel suo impegno ad impedire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Il riciclaggio contribuisce a proteggere le risorse naturali.

Imballaggio

I materiali di imballaggio sono materie prime e sono quindi riutilizzabili. Smaltirli correttamente per garantire la tutela ambientale.

GARANZIA

L'HairMaster®CLIPPER è coperto da un anno di garanzia dalla data di fornitura. Si applicano inoltre le relative disposizioni di legge. I reclami per danni o difetti che erano già evidenti al momento della consegna dell'apparecchio saranno considerati solo se effettuati entro 3 giorni dalla consegna dell'apparecchio. La garanzia decade e diventa nulla in caso di uso improprio dell'apparecchio. Per questo motivo si consiglia di leggere attentamente il capitolo sulla sicurezza. Rivendicazioni ingiustificate di assistenza nei confronti del nostro team di assistenza clienti, sulla base ad esempio di un errore o un'impostazione non corretta del cliente, saranno fatturate al cliente.

CONFORMITÀ

Sul prodotto è stato applicato il contrassegno CE perché è conforme alle seguenti direttive europee:

Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
Direttiva CEM 2014/30/UE
Direttiva RoHS 2011/65/CE

La dichiarazione di conformità è detenuta dal distributore:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Germania

NOTA

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e visive all'HairMaster®TRIMMER e ai suoi accessori, come parte del nostro processo di continuo miglioramento del prodotto.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 35
Descripción de símbolos 36
Uso previsto 36
Contenido de la entrega 36
Especificaciones 37
Seguridad 37
Instrucciones de carga 38
Puesta en funcionamiento 38
Funcionamiento 39
Limpieza, cuidado, almacenamiento 39
Eliminación y reciclaje 40
Garantía 40
Conformidad 40

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1 Interruptor de encendido/apagado

2 Pantalla LED (velocidad 5.000-6.000)

17 Regulación de velocidad

3 Carcasa

4 Clavija de conexión del dispositivo

5 Adaptador de corriente

6 Cabezal de corte

PANTALLA

7 Nivel de batería 100-30%

8 Nivel de batería 30-5%

9 Símbolo de carga

ACCESORIOS

10 Peine accesorio 1,5mm

11 Peine accesorio 3mm

12 Peine accesorio 4,5mm

13 Peine accesorio 6mm

14 Cepillo de limpieza

15 Aceite lubricante

16 Soporte de carga

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

LOS PICTOGRAMAS/SÍMBOLOS SIGUIENTES SE UTILIZAN EN ESTAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO A EN EL APARATO:

¡Lea el manual de instrucciones!

Mantenga alejados a los niños y otras personas durante el empleo de este aparato eléctrico.

Un aparato, un cable de red o una clavija dañados constituyen un riesgo letal por descargas eléctricas. Compruebe regularmente el estado del aparato, del cable de red y de la clavija.

¡Elimine el embalaje y el aparato de un modo respetuoso con el medio ambiente!

¡Siga las indicaciones y advertencias de seguridad!

¡Precaución ante descargas eléctricas! ¡Tensiones eléctricas peligrosas – Riesgo de muerte!

Tensión de corriente alterna

ADVERTENCIA: No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes que contengan agua.

OLYMP Professional TRIMMER

Muchas gracias por adquirir la nueva maquinilla HairMaster®TRIMMER. Por favor, lea atentamente estas instrucciones, siga las advertencias de seguridad y respete en todo momento los requisitos de uso y de mantenimiento del aparato. Este manual de instrucciones constituye una parte esencial del aparato. No debe traspasarse este aparato a otros usuarios sin la documentación del mismo. Las instrucciones deben estar siempre disponibles para cualquier usuario. Por tanto, la documentación del aparato debe permanecer siempre junto con él. Estas instrucciones de funcionamiento también pueden proporcionarse en formato PDF si se solicita al servicio de atención al cliente.

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición:

- para responder a preguntas sobre el aparato o sobre su utilización,
- para realizar pedidos de accesorios,
- para atender consultas relacionadas con la garantía y asesoramiento técnico.

USO PREVISTO

El aparato se ha diseñado únicamente para dar forma al cabello natural. No se puede emplear sobre cabello artificial, únicamente sobre cabello humano. La garantía se considerará nula y sin efecto si se utiliza para otro fin distinto al previsto.

CONTENIDO DE LA ENTREGA

1 cortadora de pelo HairMaster®TRIMMER
1 cabezal de corte
1 cable de alimentación
1 peine accesorio de 1,5 mm
1 peine accesorio de 3 mm
1 peine accesorio de 4,5 mm
1 peine accesorio de 6 mm
1 cepillo de limpieza
1 botellita de aceite lubricante
1 cargador
1 manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: HairMaster®TRIMMER
Modelo: z3t
Adaptador de corriente: Entrada 100–240 V ~ +/– 10%, 50/60 Hz
Salida: 5V CC, 1000mA
Batería recargable de polímero de litio de 3,2V 1.000 mAh
Tiempo de carga aprox.: 60 minutos
Duración de uso entre cargas: máx. 180-240 minutos
(la duración depende de la velocidad)
Condiciones ambientales: Apto únicamente para interiores.
Temperatura ambiental admitida: de +10 °C a +40 °C

SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad

Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato. Después de utilizarlo, guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Tenga cuidado al desembalar el aparato:

Peligro para los niños.
¡Peligro de muerte por asfixia!

- Mantenga el material de embalaje (p.ej. bolsa de polietileno) fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.

Para evitar peligros mortales por descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes que contengan agua.

- No sumerja jamás el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No utilice jamás el aparato mientras toma un baño.
- Si el aparato cae al agua desenchúfelo inmediatamente. ¡No lo ponga en contacto con el agua!
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente,
  - si se produce una anomalía
  - antes de limpiar el aparato
  - si no va a usar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo
  - después de cada uso.
- Compruebe que el cable no quede atrapado por puertas de armarios ni repose sobre superficies calientes. En caso contrario se puede dañar el aislamiento del cable.

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Para evitar lesiones, preste atención:

- Si se utiliza el aparato en el cuarto de baño, debe desenchufarse después de utilizarlo, ya que la proximidad del agua supone un peligro incluso con el aparato desconectado.
- Si no está utilizando el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Deje que se enfríe y después guárdelo en un lugar seco y seguro.
- No coloque el aparato directamente sobre una superficie si está caliente o si está enchufado a la corriente.
- El cable no debe retorcerse, estirarse, doblarse o enrollarse alrededor del dispositivo. Esto puede provocar un desgaste prematuro.
- En caso de que el cable esté enredado, desenrédelo antes del uso.
- Revise regularmente el aparato y especialmente el cable, en busca de defectos y puntos porosos. Compruebe especialmente el cable y el enchufe.

Utilícelo únicamente si tanto el aparato como el cable y el enchufe no presentan ningún daño. Bajo ninguna circunstancia utilice un aparato defectuoso.

- ¡No intente jamás reparar un aparato defectuoso usted mismo!
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No deje caer el aparato ni introduzca ningún objeto en sus aberturas.
- Si el aparato o el cable estén dañados o defectuosos, para evitar peligros, deberán ser sustituidos por el servicio postventa OLYMP o personal especializado autorizado.

¡PRECAUCIÓN!

El HairMaster®TRIMMER puede calentarse durante su uso. Evite que el cabezal de corte caliente entre en contacto con los ojos o con la piel.

¡PELIGRO DE INCENDIO si no se utiliza correctamente!

- ¡No lo utilice sobre pelo artificial, únicamente en cabello natural!
- ¡Riesgo de incendio debido a las elevadas temperaturas!
- **Nota:** Utilícelo únicamente sobre el cabello seco

Para un funcionamiento sin problemas, debe prestar atención a lo siguiente:

- Utilice el aparato sólo de acuerdo a los datos indicados en la placa de características.
- Temperatura ambiental admitida: de +10°C a +40 °C.
- Limpie bien el aparato después de utilizarlo (vea el capítulo "Limpieza, cuidado y almacenamiento").
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o con experiencia o conocimientos suficientes si están bajo supervisión o se les ha instruido en el uso seguro del aparato y han comprendido los riesgos derivados.
- Use exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Mantenga las piezas y superficies limpias y libres de polvo, suciedad y productos químicos (como laca).

INSTRUCCIONES DE CARGA

CARGUE EL APARATO DURANTE 3 HORAS ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ.

Recarga sin utilizar el cargador

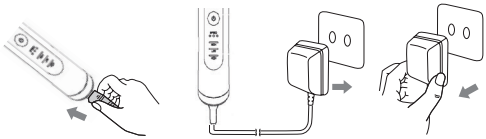

1. Enchufe el conector (4) a la toma del aparato.
2. Compruebe que el aparato está apagado. Introduzca a continuación el adaptador (5) en el enchufe.
3. Durante el proceso de carga se ilumina el símbolo de carga (9).
4. Una vez cargado el dispositivo, el proceso de carga se detendrá automáticamente. Los niveles de batería “bajo“l (8) y “alto“l (7) se iluminan.
5. Desenchufe el adaptador de corriente (5). La maquinilla recortadora HairMaster®TRIMMER ya está lista para su uso.

Recarga utilizando el cargador

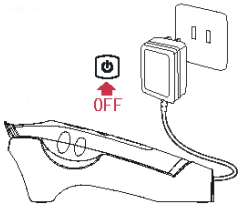

1. Enchufe el conector (4) al cargador (16).
2. Introduzca el adaptador (5) en el enchufe.
3. Compruebe que el aparato está apagado. Coloque el HairMaster®TRIMMER en el soporte de carga (16).
4. Durante el proceso de carga se ilumina el símbolo de carga (9).
5. Una vez cargado el dispositivo, el proceso de carga se detendrá automáticamente. Los niveles de batería “bajo“l (8) y “alto“l (7) se iluminan.
6. Desenchufe el adaptador de corriente (5). La maquinilla recortadora HairMaster®TRIMMER ya está lista para su uso.

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! No toque el aparato con las manos mojadas cuando esté conectado a la corriente.

¡IMPORTANTE!

1. Nunca debe dejarse el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
2. El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora. El tiempo de funcionamiento del aparato será el máximo después de que la batería se haya cargado y descargado por el uso 3 o 4 veces.
3. Después de 400 ciclos de carga y uso, la potencia de la batería puede reducirse hasta el 80%.
4. El cortapelos se calienta durante su uso y mientras se está cargando.
5. No utilice cables alargadores con este aparato.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Cargue el aparato durante 3 horas antes de utilizarlo por primera vez.
Antes del primer uso deje funcionar el aparato aprox. 3–5 minutos. Debido al proceso de fabricación, puede apreciarse un ligero olor. Esto es inofensivo y sólo se presenta durante el primer uso.

FUNCIONAMIENTO

Símbolos en la pantalla

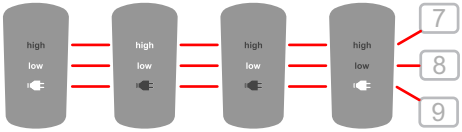

Indicación en modo de carga

- El icono de carga (9) se enciende.
- Se enciende el icono de nivel de batería "bajo" (8): El nivel de carga está entre el 1% y el 30%.
- Se encienden los niveles de carga de la batería "bajo" (8) y "alto" (7): El nivel de carga está entre el 30% y el 100%.
- Una vez que la batería está totalmente cargada, desaparece el icono de carga (9) y permanecen iluminados ambos niveles de batería (8,7).

Indicación durante el uso

- Se encienden los niveles de carga de la batería "bajo" (8) y "alto" (7): El nivel de carga está entre el 100% y el 30%.
- Se enciende el icono de nivel de batería "bajo" (8): El nivel de carga está entre el 30% y el 5%.
- El icono de carga (9) se enciende: El nivel de carga está por debajo del 5 %.

Velocidad

El número de revoluciones puede ajustarse en incrementos de 500 en el intervalo entre 5.000 y 6.000, mediante el botón +/- (17). El control inteligente de revoluciones hace posible que el HairMaster®TRIMMER funcione con la misma velocidad de rotación independientemente de la estructura del pelo.

Instrucciones para el uso de los peines accesorios

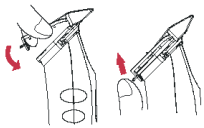

Sostenga el peine accesorio por ambos lados, tal como se muestra en la figura, e insértelo en la ranura de sujeción.
(Si está correctamente colocado, el peine se sujeta firmemente en su sitio y no puede caerse.)
Para sacar el peine accesorio, pulse en el lateral del mismo con el pulgar para desbloquearlo, tal y como se muestra en la figura.

Por favor, observe:
Tenga precaución con el filo de la cuchilla al pasarla cerca de la oreja. Antes de cortar, proteja la oreja con la mano para evitar lesiones.

¡PELIGRO! ¡PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA!

LIMPIEZA, CUIDADO, ALMACENAMIENTO

Este aparato necesita mantenimiento y lubricación. Para un funcionamiento adecuado, mantenga siempre limpio el aparato.

– Desconecte el aparato de la red desenchufándolo y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
– Mantenga el cable y el enchufe siempre limpios.
– **¡PELIGRO!** No sumerja jamás el aparato en agua ni otro líquido para limpiarlo.
– No lo limpie enjuagándolo en agua.
– Por favor, no trate de desmontar ni de reparar la maquinilla de corte de pelo HairMaster®CLIPPER.
– Limpie el exterior con un paño suave, ligeramente humedecido. No emplee limpiadores fuertes, ya que podrían estropear la superficie.

Instrucciones de limpieza

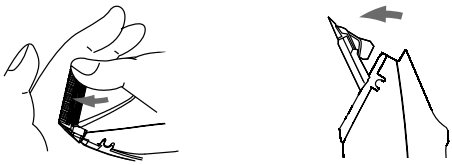

Para quitar el cabezal de corte, desplácelo hacia atrás, tal y como se muestra en la imagen superior.

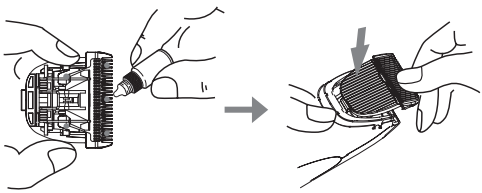

Aplique 2 o 3 gotas de aceite en la hoja tal y como se muestra en la figura. Si el cabezal de corte está correctamente insertado, se escuchará un sonido limpio durante el funcionamiento.

Almacenamiento

- Antes de guardar el aparato, deje que se enfríe.
- Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que se desgastará y romperá prematuramente. Evite dar tirones, doblar muy apretado, retorcer o deformar al cable o el enchufe.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

OLYMP está muy comprometida con la protección y conservación del medio ambiente. Este símbolo en el producto o en el embalaje significa que no se debe desechar junto con los residuos domésticos. Por favor, si tiene alguna duda, consulte con el servicio de atención al cliente de OLYMP para informarse sobre su reciclaje. A través de su correcta eliminación, colaborará usted con OLYMP en su esfuerzo por evitar en todo lo posible los perjuicios que la eliminación inadecuada conlleva para la salud y el medio ambiente. El reciclaje contribuye a la conservación de los recursos naturales.

Embalaje

Los materiales del embalaje son materias primas y, por lo tanto, reutilizables. En interés de la protección del medio ambiente, elimínelos también correctamente.

GARANTÍA

El HairMaster®CLIPPER tiene una garantía de un año desde la fecha de entrega. Por lo demás, se aplicarán las disposiciones legales vigentes. Las reclamaciones por daños o fallos que fuesen evidentes cuando se suministró el aparato solo serán tenidas en cuenta si se hacen en los 3 días posteriores al envío del mismo. La garantía se considera nula y sin efecto si el uso ha sido incorrecto. Por este motivo también debe leer detenidamente el capítulo relativo a la seguridad. Las reclamaciones injustificadas de servicios a nuestros servicio de atención al cliente, causadas por ejemplo por errores del usuario o por ajuste incorrectos, le serán cargadas al cliente.

CONFORMIDAD

El producto incluye la marca CE, de acuerdo con las directivas europeas siguientes:

Directiva de baja tensión 2014/35/EU
Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU
Directiva 2011/65/EC RoHS

La declaración de conformidad está en poder del distribuidor:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Alemania

NOTA

Queda reservado el derecho a realizar cambios técnicos o de apariencia en el HairMaster®TRIMMER y en sus accesorios en el proceso de mejora continua del producto.

DK

INDHOLDSTABEL

Produktets dele, displayangivelser, tilbehør 41
Symbolbeskrivelse 42
Tilsigtet anvendelse 42
Leveringsomfang 42
Specifikationer 43
Sikkerhed 43
Opladning 44
Ibrugtagning 44
Betjening 45
Rengøring, vedligehold, opbevaring 45
Bortskaffelse 46
Garanti 46
Overensstemmelse 46

PRODUKTETS DELE

1 Tænd/sluk-knap

2 LED-display (hastighed 5.000-6.000)

17 Justering af hastighed

3 Kabinet

4 Tilslutningsstik

5 Strømforsyning

6 Skærehoveder

SKÆRM

7 Batteristatus 100-30%

8 Batteristatus 30-5%

9 Opladningssymbol

TILBEHØR

10 Kamsæt 1,5 mm

11 Kamsæt 3 mm

12 Kamsæt 4,5 mm

13 Kamsæt 6 mm

14 Rengøringsbørste

15 Smøreolie

16 Ladestation

SYMBOLBESKRIVELSE

FØLGENDE PIKTOGRAMMER/SYMBOLER BRUGES I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING ELLER PÅ ENHEDEN.

Læs betjeningsvejledningen!

Hold børn og andre personer på afstand, mens dette elektrisk apparatet er i brug.

Et beskadiget apparat, netledning eller netstik kan afgive elektriske stød, som kan være livsfarlige. Tjek jævne mellemrum apparatets, netledningens og netstikkets tilstand.

Bortskaf emballagen og enheden på en miljøvenlig måde!

Følg alle advarsler og sikkerhedsanvisninger!

Pas på elektrisk stød! Farlig elektrisk spænding – livsfare!

V ~ Volt, vekselspænding

ADVARSEL: Brug ikke denne enhed i nærheden af badekar, brusebad eller andre vandbeholdere.

OLYMP Professional TRIMMER

Tak for at du har valgt den nye HairMaster®TRIMMER. Læs brugsanvisningen meget omhyggeligt igennem, og følg sikkerhedsanvisningerne samt kravene i forbindelse med betjening og vedligeholdelse af produktet. Betjeningsvejledningen er en vigtig del af enheden. Enheden må ikke videregives til andre brugere uden denne dokumentation. Betjeningsvejledningen skal altid være tilgængelig for alle brugere. Enhedens dokumentation skal derfor altid opbevares sammen med enheden. Disse betjeningsvejledninger kan også rekvireres som PDF-fil fra vores Kundeservice.

Vores kundeservice er til rådighed for dig:

– hvis du skulle have spørgsmål til produktet og anvendelsen af det,
– Hvis du ønsker at bestille tilbehør,
– i service- og garantitilfælde.

TILSIGTET ANVENDELSE

Dette apparat er kun beregnet til styling af naturligt hår. Det må kun anvendes til hår fra mennesker – ikke til kunstigt hår. Hvis det anvendes til andre formål bortfalder garantien.

LEVERINGSOMFANG

1 stk. HairMaster®TRIMMER-hårklippemaskine
1 stk. klippehoved
1 stk. netkabel
1 stk. 1,5 mm kamsæt
1 stk. 3 mm kamsæt
1 stk. 4,5 mm kamsæt
1 stk. 6 mm kamsæt
1 stk. rengøringsbørste
1 stk. smøreolie
1 stk. ladestation
1 stk. betjeningsvejledning

DK

SPECIFIKATIONER

Produktnavn: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Strømforsyning: Indgang 100-240 V ~ +/- 10 %, 50/60 Hz
Udgang: 5 V jævnstrøm, 1000 mA
Genopladeligt litiumpolymer-batteri 3,2 V, 1000 mAh.
Ladetid: ca. 60 minutter
Varighed af brug mellem opladninger: maks. 180 -240 minutter (driftstid afhænger af hastigheden)
Omgivelsesforhold: Kun godkendt til indendørs brug.
Tilladt omgivelsestemperatur: +10 °C til +40 °C

SIKKERHED

Sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Efter brug skal enheden opbevares et sikkert og tørt sted uden for børns rækkevidde.

Pas på ved udpakning af apparatet:

Fare for børn.
Fare for kvælning!

- Hold emballagematerialet (f.eks. plastikposer) uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

Undgå livsfarligt elektrisk stød.

ADVARSEL: Brug ikke denne enhed i nærheden af badekar, brusebad eller andre vandbeholdere.

- Sænk ikke dette apparat ned i vand eller anden væske.
- Brug ikke dette apparat, mens du bader.
- Hvis enheden falder ned i vand, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. Rør ikke vandet!
- Træk stikket ud af stikkontakten,
  - hvis der opstår fejlfunktion,
  - inden du rengør dette apparat,
  - hvis du ikke vil bruge enheden i længere tid
  - hver gang efter brug.
- Pas på, at ledningen ikke kommer i klemme i skabslåger eller trækkes hen over varme overflader. Ledningens isolering kan tage skade.

FARE FOR ELEKTRISK STØD!

Undgå personskade. Følg disse punkter:

- Hvis enheden anvendes i et badeværelse, skal stikket tages ud af stikkontakten efter brug, da vand udgør en risiko, selv når enheden er slukket.
- Tag enheden ud af strømstikket, hvis du ikke bruger den. Lad produktet køle af, og opbevar det derefter på et sikkert og tørt sted.
- Anbring ikke enheden direkte på overflader, når den er opvarmet eller sat i stikkontakten.
- Kablet må ikke være snoet, trukket, bukket eller snoet rundt om enheden. Dette kan medføre førtidigt slid.
- Hvis ledningen er snoet, skal den rettes ud, inden apparatet anvendes.
- Undersøg med jævne mellemrum dette apparat og især dets ledning for defekter og porøse steder. Tjek især strømkablet og stikket omhyggeligt.

Må kun bruges, når hverken enheden, kabel eller stik ikke viser tegn på skader. Hvis dette apparat er defekt, må det under ingen omstændigheder benyttes.

- Forsøg aldrig selv at reparere et defekt apparat!
- Hold kablet borte fra varme overflader. Rul aldrig ledningen omkring enheden.
- Undgå at tabe enheden, og stik ikke genstande ind i enhedens åbninger.
- Er apparatet eller kablet beskadiget eller defekt, skal det udskiftes af OLYMP-kundeservice eller af en autoriseret specialist for at undgå fare for personskader.

FORSIGTIG!

HairMaster®TRIMMER kan blive varm under brug. Undgå enhver form for øjen- og hudkontakt med det opvarmede klippehoved.

FARE FOR BRAND, når den anvendes forkert!
- Må ikke bruges på kunstigt hår, kun på menneskehår!
- Brandfare som følge af høje temperaturer!
- **Bemærk:** Må kun anvendes til tørt hår

For at sikre fejlfri drift, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug kun dette apparat i henhold til oplysningerne på mærkepladen.
- Tilladt omgivelsestemperatur: +10 °C til +40 °C.
- Rengør enheden grundigt efter hver brug (se kapitel "Rengøring, vedligehold, opbevaring").
- Denne enhed kan bruges af børn på 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning i sikker brug af enheden, og har forstået de hermed forbundne farer.
- Anvend udelukkende tilbehør, som producenten anbefaler.
- Hold dele og overflader rene og fri for støv, snavs og kemikalier (f.eks. hårspray)

OPLADNING

OPLAD ENHEDEN I 3 TIMER, FØR DEN BRUGES FØRSTE GANG.

Opladning uden ladestation

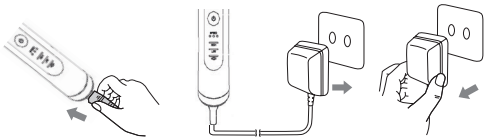

1. Tilslut enhedens stik (4) til stikket på enheden.
2. Tjek, at enheden er slukket. Tilslut nu strømadapteren (5) til stikkontakten.
3. Under opladningen lyser ladesymbolet (9).
4. Opladningen stoppes automatisk, når den er fuldført. Batteristatus "lav" (8) og "høj" (7) lyser op.
5. Tag strømadapteren ud af stikket (5). HairMaster®TRIMMER kan straks anvendes.

Opladning med ladestation

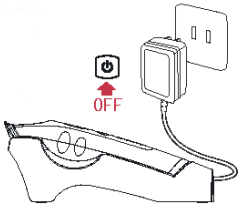

1. Tilslut enhedens stik (4) til opladeren (16).
2. Tilslut strømadapteren (5) til stikkontakten.
3. Tjek, at enheden er slukket. Sæt HairMaster®TRIMMER i ladestationen (16).
4. Under opladningen lyser ladesymbolet (9).
5. Opladningen stoppes automatisk, når den er fuldført. Batteristatus "lav" (8) og "høj" (7) lyser op.
6. Tag strømadapteren ud af stikket (5). HairMaster®TRIMMER kan straks anvendes.

FARE FOR ELEKTRISK STØD! Berør aldrig enheden med våde hænder, når den er sluttet til strømforsyningen.

VIGTIGT!
1. Enheden må aldrig efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet strømmen.
2. Ladetiden er ca. 1 time. Enheden driftstid kan maksimeres, efter at batteriet er blevet opladet og afladet ved brug 3 eller 4 gange.
3. Efter opladning og brug er udført 400 gange, kan batteriets effekt blive reduceret med op til 80 %.
4. Hårklipperen bliver varm under brug og under opladning.
5. Brug ikke forlængerledninger med denne enhed.

IBRUGTAGNING

Oplad enheden i 3 timer, før den bruges første gang.
Lad dette apparat være tændt i ca. 3-5 minutter, inden det anvendes første gang. På grund af produktionsprocessen kan en svag lugt bemærkes. Dette er helt normalt og forekommer kun første gang.

DK

BETJENING

Skærmsymboler

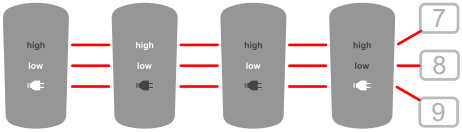

Indikator i opladningstilstand

- Opladingsikonet (9) lyser op.
- Det "lave" (8) batteriopladningsniveau lyser op: Opladningsniveauet er 1 % - 30 %.
- De "lave" (8) og "høje" (7) batteriopladningsniveauer lyser op: Opladningsniveauet er 30 % - 100 %.
- Når batteriet er fuldt opladet, slukket ikonet (9), og begge indikatorer for batteriopladningsniveau (8,7) lyser fortsat.

Indikatorlampe ved brug

- De "lave" (8) og "høje" (7) batteriopladningsniveauer lyser op: Opladningsniveauet er 100 % - 30 %.
- Det "lave" (8) batteriopladningsniveau lyser op: Opladningsniveauet er 30 % - 5 %.
- Opladingsikonet (9) lyser op: Opladningsniveauet er under 5 %.

Hastighed

Omdrejningshastigheden kan justeres i trin à 500 i området mellem 5.000 og 6.000 med knappen +/- (17). Den intelligente omdrejningshastighedsregulering gør det muligt at bruge HairMaster®TRIMMER med samme omdrejningshastighed uanset hårstruktur.

Vejledning i at bruge kamsættet

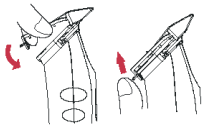

Hold kamsættet i begge sider, som vist på tegningen, og sæt det ind i låseåbningen. (Hvis monteret korrekt, sidder kamsættet solidt fast og kan ikke falde af).
Fjern kamsættet ved at trykke på siden af det med tommelfingeren for at låse det op, som vist på tegningen.

Bemærk:
Vær forsigtig med det skarpe skær under klipning i nærheden af øret. Til undgåelse af skader på øret skal hånden holdes beskyttende foran øret inden klipningen.

⚠ FARE! LIVSFARE PGA. ELEKTRISK STØD!

RENGØRING, VEDLIGEHOLD, OPBEVARING

Vedligeholdelse og smøring af enheden er nødvendig. Hold altid dette apparat rent, så det kan fungere fejlfrit.

– Frakobl enheden fra strømmen, ved at trække stikket ud, og lad den køle af, før den rengøres.
– Hold altid ledningen og netstikket tørre.
– **FARE!** Sænk aldrig dette apparat ned i vand eller andre væsker for at rengøre det.
– Rengør ikke enheden ved at skylle den med vand.
– HairMaster®CLIPPER må ikke demonteres eller repareres på egen hånd.
– Rengør kabinettet med en blød, let fugtet klud. Anvend ikke stærke rengøringsmidler, da disse kan angribe overfladen.

Rengøring

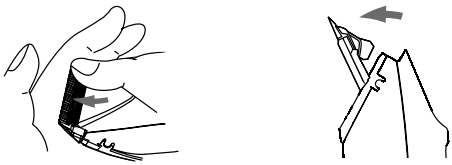

Fjern klippehovedet, ved at skubbe det bagud, som vist på billedet ovenfor.

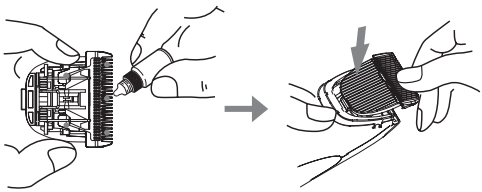

Smør skæret med 2-3 dråber olie, som vist på tegningen. Når klippehovedet er korrekt monteret, høres under drift en klar lyd.

Opbevaring

- Apparatet skal være afkølet, før det sættes væk til opbevaring.
- Opbevar enheden et sikkert og tørt sted uden for børns rækkevidde.
- Vikl aldrig kablet rundt om enheden, da kablet i så flad vil blive slidt og gå i stykker i utide. Undgå kraftige ryk, bøjning, vridning eller stramning af kablet eller stikket.

BORTSKAFFELSE

OLYMP støtter fuldt ud aktiviteter, der er miljøvenlige og miljøbeskyttende. Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Spørg OLYMP-kundeservice, hvis du har spørgsmål om genanvendelse af produkter fra OLYMP. Korrekt bortskaffelse hjælper OLYMP med at undgå negative påvirkninger af miljø og helbred. Genanvendelse er med til at beskytte vores naturressourcer.

Emballage

Emballagematerialer er råstoffer og kan genanvendes. Bortskaf disse korrekt med henblik på miljøbeskyttelse.

GARANTI

Der er ét års garanti på HairMaster®CLIPPER fra leveringsdatoen. I øvrigt gælder de lovmæssige bestemmelser. Fordringer vedrørende skader eller fejl, der var tydelige allerede ved levering, vil kun blive behandlet, hvis de stilles inden for 3 dage efter levering af enheden. Garantien bortfalder, hvis enheden bruges forkert. Derfor bør du læse kapitlet Sikkerhed nøje. Uberettigede krav til vores kundeserviceteam, der for eksempel skyldes brugerfejl eller forkerte indstillinger, betales af kunden.

OVERENSSTEMMELSE

CE-mærket er blevet anbragt på produktet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
RoHS-direktiv 2011/65/EC

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos distributøren:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
D-70184 Stuttgart
Tyskland

BEMÆRK

Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og visuelle ændringer på HairMaster®TRIMMER og dens tilbehør som en del af vores løbende produktforbedringer.

NO

INNHOLDSFORTEGNELSE

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 47
Symbolbeskrivelse 48
Riktig bruk 48
Innholdet i leveransen 48
Spesifikasjoner 49
Sikkerhet 49
Ladeanvisning 50
Første gangs bruk 50
Bruk 50
Rengjøring, vedlikehold, oppbevaring 51
Avhending 51
Garanti 52
Samsvar 52

PRODUKTDELER

1 På-/Av-bryter

2 LED-display (hastighet 5000–6000)

17 Justere hastighet

3 Bolig

4 Enhetstilkoblingsplugg

5 Strømadapter

6 Skjærehode

SKJERM

7 Batteristatus 100–30%

8 Batteristatus 30-5%

9 Ladesymbol

TILBEHØR

10 Kam 1,5 mm

11 Kam 3mm

12 Kam 4,5mm

13 Kam 6mm

14 Rengjøringsbørste

15 Smøreolje

16 Lader

SYMBOLBESKRIVELSE

FØLGENDE PIKTOGRAMMER/SYMBOLER BRUKES I DENNE BRUKSANVISNINGEN ELLER PÅ ENHETEN:

Les bruksanvisningen!

Hold barn og andre personer på avstand mens hårtørkeren er i bruk.

Et skadet apparat, strømkabel eller støpsel innebærer livsfare som følge av elektrisk støt. Kontroller regelmessig tilstanden på apparatet, ledningen og støpselet.

Bortskaff emballasjen og enheten på en miljøvennlig måte!

Følg alle advarsler og sikkerhetsmerknader!

Forsiktig – fare for elektrisk støt! Farlig elektrisk spenning - livsfare!

V ~ Vekselstrøm

ADVARSEL: Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj eller andre steder med vann.

OLYMP Professional TRIMMER

Takk for at du kjøpte den nye HairMaster®TRIMMER! Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg instruksjonene for sikkerhet, drift og vedlikehold av enheten. Denne bruksanvisningen er en viktig del av enheten. Enheten bør ikke overlates til andre uten at bruksanvisningen følger med. Bruksanvisningen må alltid være tilgjengelig for andre brukere. Derfor bør enhetens dokumentasjon alltid oppbevares sammen med enheten. Du kan også be om å få denne bruksanvisningen som en PDF-fil fra vår kundeservice.

Kundeservice er her for deg:

- Hvis du har noen spørsmål om enheten eller hvordan den brukes,
- Hvis du ønsker å etterbestille tilbehør,
- Ved behov for service og garanti.

RIKTIG BRUK

Apparatet er kun beregnet til bruk på naturlig hår. Det må ikke brukes på kunstig hår, kun på menneskehår. Ved bruk til andre formål enn det som er beregnet, blir garantien ugyldig.

INNHOLDET I LEVERANSEN

1 x HairMaster®TRIMMER hårklipper
1 x klippehode
1 x strømledning
1 x 1,5 mm kam
1 x 3 mm kam
1 x 4,5 mm kam
1 x 6 mm kam
1 x rengjøringsbørste
1 x flaske smøreolje
1 x lader
1 x bruksanvisning

NO

SPESIFIKASJONER

Produktnavn: HairMaster®TRIMMER
Modell: z3t
Strømadapter: Inngang 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5V DC, 1000mA
Oppladbart litiumpolymerbatteri 3,2V, 1000 mAh
Ladetid: ca. 60 minutter
Brukstid mellom ladinger, maks 180–240 minutter
(tiden avhenger av hastigheten)
Omgivelsesforhold: Kun til innendørs bruk.
Tillatt omgivelsestemperatur: +10 °C til +40 °C

SIKKERHET

Sikkerhetsmerknader

Les bruksanvisningen nøye før bruk. Etter bruk oppbevares enheten på et sikkert, tørt sted som er utilgjengelig for barn.

Pass på følgende når du pakker ut enheten:

**Farlig for barn.
Kvelningsfare!**

- Hold innpakningsmaterialet (f.eks. plastposen) utenfor barns rekkevidde.
- Ikke la barn leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.

For å forhindre livsfarlig elektrisk støt.

ADVARSEL: Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj eller andre steder med vann.

- Enheten må aldri falle i vann eller annen væske.
- Ikke bruk enheten mens du bader eller dusjer.
- Dra støpselet ut av umiddelbart hvis enheten skulle falle i vann. Ikke rør vannet!
- Trekk støpselet ut av stikkontakten,
  - hvis det oppstår en feil
  - før du rengjør enheten
  - hvis du ikke skal bruke enheten over lengre tid
  - etter hver gangs bruk.
- Sørg for at ledningen ikke kommer i klem i skapdører eller trekkes over varme flater, da ledningens isolasjon kan bli skadet.

FARE FOR ELEKTRISK STØT!

For å unngå personskader skal følgende følges:

- Hvis enheten brukes på et bad, skal støpslet tas ut a stikkontakten etter bruk, da nærheten til vann utgjør en fare også når enheten er slått av.
- Dra støpslet ut av stikkontakten når du ikke bruker enheten. La enheten kjøle ned og oppbevar den på et trygt og tørt sted.
- Ikke plasser enheten direkte på følsomme overflater når den er varm eller er plugget til stikkontakten.
- Ledningen må ikke vris, trekkes i, knekkes eller vikles rundt enheten. Dette kan føre til ekstra slitasje.
- Hvis ledningen er snodd, skal den rettes ut før bruk.
- Sjekk enheten og spesielt ledningen feil eller porøse partier. Sjekk spesielt strømledningen og støpselet.

Enheten og ledningen må kun brukes hvis de ikke har synlige skader. Bruk under ingen omstendigheter en enhet som er skadd.

- Prøv aldri å reparere et defekt apparat selv!
- Hold ledningen unna varme overflater. Ledningen skal ikke vikles rundt enheten.
- Ikke utsett enheten for fall, og stikk ikke gjenstander inn i enhetens åpninger.
- Hvis enheten eller ledningen er skadd eller ødelagt, byttes eller repareres de hos OLYMP kundeservice eller av autorisert servicepersonale for å unngå fare.

ADVARSEL!

HairMaster®TRIMMER kan bli varm under bruk. Unngå all øye- og hudkontakt med det varme klippehodet.

BRANNFARE ved feilaktig bruk!

- Enheten kan kun brukes på menneskehår, og ikke kunstig hår!
- Brannfare på grunn av høye temperaturer!
- **Merk:** Må kun brukes på tørt hår

Pass på følgende for å sikre problemfri bruk:

- Bruk alltid produktet i henhold til informasjonen på merkeplaten.
- Tillatt omgivelsestemperatur: +10°C til +40 °C.
- Rengjør enheten grundig etter hver gangs bruk (se avsnittet "Rengjøring, vedlikehold, oppbevaring").
- Enheten kan brukes av barn fra 8 år og opp, samt personer med nedsatt fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn, eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten, og har forstått farene ved bruk.
- Bruk utelukkende produsentens anbefalte tilbehør.
- Hold deler og overflate fri for støv, smuss og kjemikalier (som hårspray)

LADEANVISNING

LAD ENHETEN I 3 TIMER FØR FØRSTE GANGS BRUK.

Lading uten bruk av ladestasjon

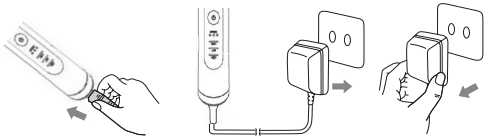

1. Plugg enhetens tilkoblingsplugg (4) i enhetens kontakt.
2. Sjekk om enheten er slått av. Plugg nå strømadapteren (5) i stikkontakten.
3. Ladesymbolet (9) lyser under lading.
4. Når enheten er fullt ladet, stanser ladeprosessen automatisk. Batteristatusene «lavt» (8) og «høyt» (7) lyser.
5. Dra ut strømadapteren (5). HairMaster®TRIMMER kan brukes umiddelbart.

Opplading med lader

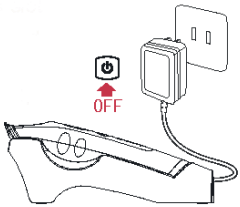

1. Sett enhetens plugg (4) i enhetens lader (16).
2. Plugg strømadapteren (5) i stikkontakten.
3. Sjekk om enheten er slått av. Plasser HairMaster®TRIMMER i ladestasjonen (16).
4. Ladesymbolet (9) lyser under lading.
5. Når enheten er fullt ladet, stanser ladeprosessen automatisk. Batteristatusene «lavt» (8) og «høyt» (7) lyser.
6. Dra ut strømadapteren (5). HairMaster®TRIMMER kan brukes umiddelbart.

FARE FOR ELEKTRISK STØT! Rør aldri enheten med fuktige hender når den er tilsluttet strømforsyningen.

VIKTIG!

1. Enheten må aldri etterlates uten tilsyn når den er plugget inn.
2. Ladetiden er omtrent 1 time. Enhetens driftstid når maksimalt nivå når batteriet har blitt ladet og utladet ved bruk 3 eller 4 ganger.
3. Etter lading og bruk 400 ganger, kan batterikapasiteten falle til 80%.
4. Hårkutteren vil bli varm under bruk og under lading.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med enheten.

FØRSTE GANGS BRUK

Lad enheten i 3 timer før første gangs bruk.
La hårtørkeren kjøre i ca. 3 – 5 minutter før den brukes for første gang. Som et resultat av produksjonsprosessen vil det kunne oppstå en lett luktutvikling. Dette er helt normalt og skjer bare ved førstegangs bruk.

BRUK

Displaysymboler

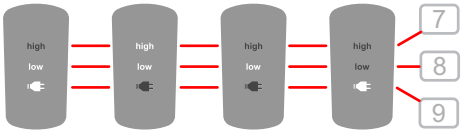

Indikator i lademodus

- Ladeikonet (9) lyser.
- Batteriladenivålys "lavt" (8) lyser: Ladenivået er 1% -30%.
- Batteriladenivålysene "lav" (8) og "høy" (7) lyser. Ladenivået er 30% -100%.
- Når batteriet er fullt ladet, slukker ladeikonet (9), og begge batteriladesnivålysene (8,7) fortsetter å lyse.

NO

Indikator under bruk

- Batteriladenivålysene "lav" (8) og "høy" (7) lyser. Ladenivået er 100% -30%.
- Batteriladenivålys "lavt" (8) lyser: Ladenivået er 30% -5%.
- Ladeikonet (9) lyser: Ladenivået er under 5 %.

Hastighet

Hastigheten kan justeres i intervaller på 500 fra 5000 til 6000, med +/- knappen (17). Rpm-kontrollen lar deg bruke HairMaster®TRIMMER med samme rotasjonshastighet, uavhengig av hårets struktur.

Veiledning for bruk av kammer

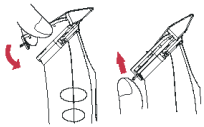

Hold kammen på begge sider, som vist i illustrasjonen, og skyv den inn i låsesporet. (Ved korrekt plassering vil kammen sitte godt, uten å kunne falle av.)
For å fjerne kammen, trykk på siden av kam-tilbehøret med tommelen for å låse det opp, som vist i illustrasjonen.

Vennligst merk:
Vennligst vær forsiktig med de skarpe bladene ved klipping nær ørene. Hold en beskyttende hånd over ørene under klipping for å unngå skader.

FARE! FARE FOR LIVSFARLIGE STRØMSTØT!

RENGJØRING, VEDLIKEHOLD, OPPBEVARING

Enheten krever smøring og vedlikehold. Hold alltid enheten ren, slik at den virker som den skal.

- Koble enheten fra strømforsyningen ved å trekke ut kontakten, og la den så kjøle seg ned før rengjøring.
- Sørg alltid for å holde ledningen og støpselet tørre.
- **FARE!** Rengjør aldri enheten ved å dyppe den i vann eller annen væske.
- Enheten må ikke vaskes med vann.
- HairMaster®CLIPPER må ikke demonteres eller repareres.
- Rengjør enheten med en myk, lett fuktet klut. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, da disse kan skade overflaten.

Rengjøringsanvisninger

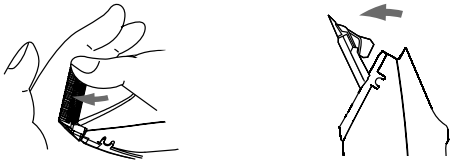

For å ta av klippehodet skyver du det bakover, som vist på bildet over.

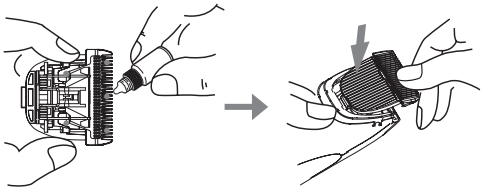

Bruk 2–3 dråper olje på bladet, som vist i illustrasjonen. Hvis klippehodet ble satt inn riktig, vil du høre en klar lyd under drift.

Oppbevaring

- Før lagring av apparatet må det først få kjøle seg ned.
- Oppbevar enheten på et sikkert, tørt sted som er utilgjengelig for barn.
- Ledningen må ikke vikles rundt enheten, da dette vil kunne gi ekstra slitasje og brudd. Unngå å tvinge, knekke, vri eller trekke i ledningen eller i pluggen.

AVHENDING

OLYMP er miljøbevisst og støtter miljøvennlige aktiviteter. Dette symbolet på produktet eller i emballasjen betyr at produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Vi henviser til OLYMP kundeservice for spørsmål om gjenvinning av OLYMP-produkter. Ved korrekt avhending støtter du OLYMP i innsatsen for å unngå skadevirkninger på miljø og helse. Resirkulering bidrar til vern av naturressursene.

Emballasje

Emballasjematerialene er råvarer og kan gjenbrukes. Tenk på miljøet og sørg for at emballasjen bortskaffes på korrekt vis.

GARANTI

HairMaster®CLIPPER har ett års garanti fra leveringsdatoen. For øvrig gjelder de lovmessige bestemmelsene. Krav angående skader eller feil som allerede var tydelige når enheten ble levert vil kun vurderes dersom det meldes fra innen 3 dager fra enheten ble overlevert. Denne garantien blir ugyldig ved feil bruk av enheten. Derfor må du lese sikkerhetsavsnittet nøye. Uberettigede krav til kundeservise, som f.eks. skyldes brukerfeil eller feil innstillinger, vil bli belastet kunden.

SAMSVAR

I samsvar med følgende EU-direktiver ble CE-merket påført produktet:

2014/35/EU Lavspenningsdirektiv
EMC-direktivet 2014/30/EU
2011/65/EC RoHS-direktiv

Samsvarserklæringen er arkivert hos distributør:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Tyskland

MERKNAD

Vi forbeholder oss rett til å foreta tekniske og visuelle endringer av HairMaster®TRIMMER og tilbehøret til enheten som et ledd i vær kontinuerlige innsats for produktforbedringer.

SE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 53
Symbolbeskrivning 54
Avsedd användning 54
I leveransen ingår 54
Specifikationer 55
Säkerhet 55
Laddningsanvisning 56
Start 56
Drift 57
Rengöring, skötsel, förvaring 57
Avfallshantering 58
Garanti 58
Överensstämmelse 58

PRODUKTENS DELAR

1 På-/avreglage

2 LED-display (hastighet 5.000-6.000)

17 Justera hastigheten

3 Kåpa

4 Enhetsanslutningskontakt

5 Nätdel

6 Skärhuvud

DISPLAY

7 Batteristatus 100-30%

8 Batteristatus 30-5%

9 Laddningssymbol

TILLBEHÖR

10 Kombotillbehör 1,5mm

11 Kombotillbehör 3mm

12 Kombotillbehör 4,5mm

13 Kombotillbehör 6mm

14 Rengöringsborste

15 Smörjolja

16 Laddningsstation

SYMBOLBESKRIVNING

FÖLJANDE PIKTOGRAM/SYMBOLER ANVÄNDS I DESSA DRIFTSINSTRUKTIONER ELLER PÅ ENHETEN:

Läs användningsinstruktionerna!

Håll barn och andra personer på avstånd när den elektriska apparaten används.

En skadad apparat, nätsladd eller nätkontakt innebär livsfara pga elektriska stötar. Kontrollera regelbundet apparaten, nätsladden och nätkontakten.

Kassera förpackningen och enheten på ett miljöanpassat sätt!

Beakta varnings- och säkerhetsanvisningarna!

Varning för elektriska stötar! Farlig elektrisk spänning – livsfara!

Volt för växelspänning

VARNING: Använd inte enheten nära badkar, dusch eller andra kärl innehållande vatten.

OLYMP Professional TRIMMER

Grattis till din nya HairMaster®TRIMMER! Läs igenom den här bruksanvisningen mycket omsorgsfullt och beakta säkerhetsanvisningarna samt kraven beträffande hantering och skötsel av apparaten. Dessa användarinstruktioner är en grundläggande del i enheten. Enheten får inte lämnas till andra användare utan den här enhetsdokumentationen. Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig för alla användare. Därför ska enhetens dokumentation alltid förvaras tillsammans med enheten. Dessa driftsinstruktioner kan även beställas som PDF-fil från vår kundtjänst.

Vår kundtjänst står gärna till din tjänst:

- om du har frågor beträffande apparaten och hur den ska användas,
- när du vill beställa tillbehör,
- vid behov av service och vid garantifall.

AVSEDD ANVÄNDNING

Apparaten används för att styla naturhår. Den får inte användas på syntethår, utan endast på äkta människohår. Om apparaten används för annat ändamål än det avsedda, upphör garantin att gälla.

I LEVERANSEN INGÅR

1 x HairMaster®TRIMMER hårklippare
1 x klipphuvud
1 x nätsladd
1 x 1,5 mm kamtillbehör
1 x 3 mm kamtillbehör
1 x 4,5 mm kamtillbehör
1 x 6 mm kamtillbehör
1 x rengöringsborste
1 x smörjolja
1 x laddningsstation
1 x driftsinstruktioner

SE

SPECIFIKATIONER

Produktnamn: HairMaster®TRIMMER
Modell: z3t
Nätdel: Ingång 100–240 V ~ +/– 10 %, 50/60 Hz
Utgång: 5V DC, 1000mA
Laddningsbart litiumpolymerbatteri 3,2V, 1000 mAh
Laddningstid: omkring 60 minuter
Användningsperiod mellan laddningar: max. 180-240 minuter (körtid beror på hastighet)
Omgivning: Endast godkänd för användning inomhus.
Tillåten omgivningstemperatur: +10 °C till +40 °C

SÄKERHET

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noggrant före användningen. Efter användning ska du förvara enheten på en säker, torr plats, utom räckhåll för barn.

Beakta följande när apparaten packas upp:

Fara för barn.
Livsfara pga kvävning!

- Håll förpackningsmaterialet (t ex plastpåse) utom räckhåll för barn.
- Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte övervakas.

Åtgärder för att undvika livsfarliga elektriska stötar.

VARNING: Använd inte enheten nära badkar, dusch eller andra kärl innehållande vatten.

- Doppa aldrig apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte apparaten när du badar.
- Om enheten faller i vatten, ska du omedelbart dra ur kontakten. Ta inte i vattnet!
- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget,
  - när ett fel uppstår
  - innan du rengör apparaten
  - om du inte använder enheten under en längre period
  - efter varje användning.
- Se till att sladden inte kläms in i skåpdörrar eller ligger över varma ytor. Sladdens isolering kan skadas.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

Beakta följande för att undvika skador:

- Om enheten används i ett badrum måste den kopplas ur efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när enheten stängs av.
- Koppla ur enheten från strömkällan om du inte använder den. Låt apparaten svalna och förvara den på en säker och torr plats.
- Placera inte enheten direkt på ett underlag när den är varm eller inkopplad i ett uttag.
- Kabeln får inte vridas, dras i, böjas eller viras runt enheten. Detta kan leda till förtida förslitning.
- Är sladden vriden ska den rätas ut före användning.
- Kontrollera apparaten och i synnerhet sladden regelbundet med avseende på trasiga och porösa ställen. Kontrollera framförallt nätsladden och stickkontakten.

Får bara användas när enheten, liksom kabeln och kontakten inte uppvisar någon skada. Använd aldrig en trasig apparat.

- Försök aldrig att själv reparera en trasig apparat!
- Håll sladden borta från heta ytor. Vira inte kabeln runt enheten.
- Tappa inte enheten och för inte in några föremål i enhetens öppninar.
- Om apparaten eller sladden är skadad eller defekt, måste den bytas ut av OLYMP-kundtjänst eller en auktoriserad fackman för att undvika skaderisker.

VARNING!

HairMaster®TRIMMER kan bli varm under användningen. Se till att det varma skärhuvudet inte kommer i kontakt med ögonen eller huden.

BRANDRISK vid felaktig användning!
- Får ej användas på konsthår, utan endast på naturligt hår!
- Risk för brand pga höga temperaturer!
- **OBS:** Använd endast på torrt hår

Se till följande för att säkerställa felfri drift:

- Använd endast apparaten i enlighet med uppgifterna på typskylten.
- Tillåten omgivningstemperatur: +10°C till +40°C.
- Rengör enheten noggrant efter varje användning (se kapitlet "Rengöring, Skötsel, Förvaring").
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskaper, om de övervakas eller instrueras om säker användning av enheten och har förstått de skador som kan uppkomma.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Håll delarna och ytorna rena och fria från damm, smuts och kemikalier (såsom hårspray)

LADDNINGSANVISNING

LADDA ENHETEN I 3 TIMMAR FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN.

Uppladdning utan laddningsstation

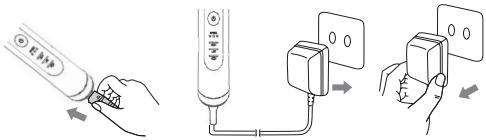

1. Anslut enhetens kontakt (4) till enhetens uttag.
2. Kontrollera om enheten är avstängd. Koppla in strömadaptern (5) i uttaget.
3. Under laddningsprocessen tänds laddningssymbolen (9).
4. Efter att laddningen blivit klar stoppas laddningsprocessen automatiskt. Batteristatus "låg" (8) och "hög" (7) tänds.
5. Koppla ur strömadaptern (5). HairMaster®TRIMMER kan användas direkt.

Uppladdning med laddningsstation

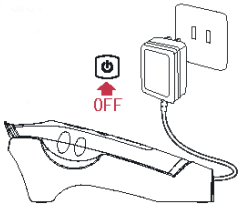

1. Anslut enhetens kontakt (4) till laddaren (16).
2. Koppla in strömadaptern (5) i uttaget.
3. Kontrollera om enheten är avstängd. Placera HairMaster®TRIMMER i laddningsstationen (16).
4. Under laddningsprocessen tänds laddningssymbolen (9).
5. Efter att laddningen blivit klar stoppas laddningsprocessen automatiskt. Batteristatus "låg" (8) och "hög" (7) tänds.
6. Koppla ur strömadaptern (5). HairMaster®TRIMMER kan användas direkt.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR! Rör aldrig enheten med våta händer när den är inkopplad till strömkällan.

VIKTIGT!
1. Enheten får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad.
2. Laddningstiden är omkring 1 timme. Enhetens användningstid kan maximeras efter att batteriet har laddats och laddats ur 3 eller 4 gånger.
3. Efter laddning och 400 gångers användning kan batteriströmmen minska till 80 %.
4. Hårklipparen blir varm under användning och laddning.
5. Använd inte några förlängningskablar med den här enheten.

START

Ladda enheten i 3 timmar före första användningen.
Låt apparaten gå ca 3–5 minuter före första användningen. Under denna tid kan lätt lukt uppstå som kommer från tillverkningen. Det är ofarligt och lukten uppträder endast vid första användningen.

DRIFT

Symboler på skärmen

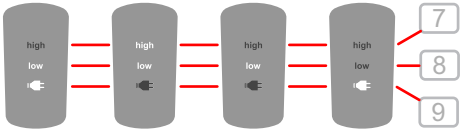

Indikator i laddningsläge

- Laddningsikonen (9) tänds.
- Batterinivåindikatorn "låg" (8) tänds: Laddningsnivån är 1%-30%.
- Batteriladdningen "låg" (8) och "hög" (7) tänds: Laddningsnivån är 30%-100%.
- När batteriet är fulladdat släcks laddningsikonen (9) och båda batterinivåerna (8,7) fortsätter lysa.

Indikator under användning

- Batteriladdningen "låg" (8) och "hög" (7) tänds: Laddningsnivån är 100%-30%.
- Batterinivåindikatorn "låg" (8) tänds: Laddningsnivån är 30%-5%.
- Laddningsikonen (9) tänds: Laddningsnivån är lägre än 5%.

Hastighet

Motorvarvtalet är inställbart i steg om 500 inom området mellan 5000 och 6000 med knappen +/- (17). Den smarta motorvarvtalskontrollen möjliggör användning av HairMaster®TRIMMER med samma rotationshastighet, oberoende av hårstruktur.

Instruktioner för att använda kamtillbehöret

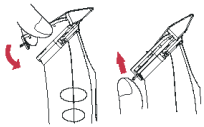

Håll i kamtillbehöret på båda sidor så som visas på bilden och för in det i låsfacket. (Vid korrekt montering hålls kamtillbehöret ordentligt på plats och kan inte falla av.)
För att ta bort kamtillbehöret trycker du på kamtillbehörets sida med tummen för att låsa upp det så som visas på bilden.

Observera:
Var försiktig med den vassa klingan när du klipper i närheten av örat. För att undvika skador på örat, bör du hålla handen som skydd framför örat innan du klipper.

⚠ FARA! LIVSFARA PÅ GRUND AV ELEKTRISK STÖT!

RENGÖRING, SKÖTSEL, FÖRVARING

Underhåll och smörjning av enheten krävs. Håll alltid apparaten ren för att den ska fungera felfritt.

– Koppla från enheten från strömkällan och låt den svalna före rengöring.
– Håll alltid sladd och nätkontakt torra.
– **FARA!** Doppa aldrig apparaten i vatten eller andra vätskor när den ska rengöras.
– Rengör inte enheten genom att skölja den i vatten.
– Ta ej isär HairMaster®CLIPPER och försök inte att reparera den.
– Rengör kåpan med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel eftersom de kan angripa ytan.

Rengöringsinstruktioner

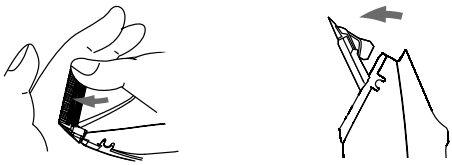

För att ta bort knivhuvudet drar du det bakåt, så som visas på bilden ovan.

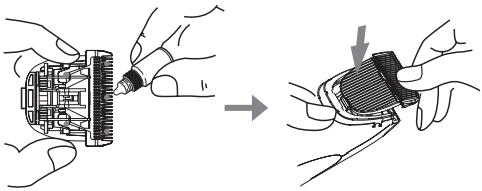

Applicera 2 eller 3 droppar olja på kniven så som visas på bilden. När skärhuvudet är korrekt isatt hörs ett klart ljud under drift.

Förvaring

- Innan förvaring av apparaten, låt den svalna först.
- Förvara enheten på en säker, torr plats, utom räckhåll för barn.
- Vira aldrig kabeln runt enheten, eftersom den kan gå sönder. Undvik att böja, knicka eller dra i kabeln eller kontakten.

AVFALLSHANTERING

OLYMP engagerar sig starkt för miljövänliga och miljöbevarande aktiviteter. Denna symbol på produkten eller i förpackningen betyder att produkten inte får kastas i hushållssoporna. Vid frågor gällande återvinning kan du gärna kontakta OLYMP kundtjänst. Genom korrekt avfallshantering stöder du OLYMP i företagets ansträngningar att förhindra en negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Återvinning bidrar till att skydda våra naturresurser.

Förpackning

Förpackningsmaterial är råmaterial och kan återanvändas. Avfallshantera det på rätt sätt för miljöns skull.

GARANTI

Det finns en ettårig garanti på HairMaster®CLIPPER från leveransdatum. För övrigt gäller tillämpliga lagstadgade bestämmelser. Anspråk på grund av skada eller fel som redan var uppenbara när enheten levererades beaktas bara om de görs inom 3 dagar från leveransen av enheten. Garantin gäller inte om enheten används på fel sätt. Av den här orsaken ska du läsa säkerhetskapitlet noggrant. Oberättigade anspråk till vår kundtjänst på fel som orsakats av användaren eller felaktiga inställningar kommer att debiteras kunden.

ÖVERENSSTÄMMELSE

Produkten är CE-märkt och överensstämmer med följande EU-direktiv:

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
EMC-direktivet 2014/30/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EC

Försäkran om överensstämmelse finns hos distributören:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Tyskland

OBS
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och visuella ändringar i HairMaster®TRIMMER och dess tillbehör som en del i processen mot kontinuerlig produktförbättring.

FI

SISÄLLYSLUETTELO

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 59
Symbolin kuvaus 60
Käyttötarkoitus 60
Toimituksen sisältö 60
Tekniset tiedot 61
Turvallisuus 61
Latausohje 62
Käynnistys 62
Käyttö 63
Puhdistus, hoito, säilytys 63
Hävittäminen 64
Takuu 64
Vaatimustenmukaisuus 64

TUOTTEEN OSAT

1 Virtakytkin

2 LED-näyttö (nopeus 5000–6000)

17 Säädettävä nopeus

3 Runko

4 Laitteen liitäntäpistoke

5 Verkkolaite

6 Leikkuupää

NÄYTTÖ

7 Akun varaustila 100–30 %

8 Akun varaustila 30-5%

9 Latauksen symboli

LISÄTARVIKKEET

10 Kampalisäosat 1,5 mm

11 Kampalisäosat 3mm

12 Kampalisäosat 4,5mm

13 Kampalisäosat 6mm

14 Puhdistusharja

15 Voiteluöljy

16 Latausasema

SYMBOLIN KUVAUS

NÄISSÄ KÄYTTÖOHJEISSA TAI LAITTEESSA ON KÄYTETTY SEURAAVIA KUVAKKEITA/ SYMBOLEITA:

Lue käyttöohjeet!

Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla käyttäessäsi sähkölaitetta.

Viallinen laite, virtajohto tai pistoke voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Tarkista säännöllisesti laitteen, virtajohdon ja pistokkeen kunto.

Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisellä tavalla!

Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!

Varo sähköiskua! Vaarallinen sähköjännite – hengenvaara!

V ~ Volttia vaihtojännite

VAROITUS: Älä käytä laitetta lähellä ammeita, suihkuja tai muita vettä sisältäviä altaita.

OLYMP Professional TRIMMER

Kiitos, että ostit uuden HairMaster®TRIMMER -tuotteen. Lue tämä käyttöohje erittäin huolellisesti ja ota huomioon myös turvallisuusohjeet sekä laitteen käyttö- ja hoitovaatimukset. Nämä käyttöohjeet ovat olennainen osa laitetta. Älä luovuta laitetta toisille käyttäjille ilman tätä laitteen käyttöohjetta. Käyttöohjeen pitää olla aina jokaisen käyttäjän saatavilla. Laitteen ohjekirjat tulee tästä syystä säilyttää aina yhdessä laitteen kanssa. Voit myös pyytää nämä käyttöohjeet asiakaspalvelustamme PDF-tiedostona.

Asiakaspalvelumme auttaa sinua:

– kun sinulla on laitetta tai sen käyttöä koskevia kysymyksiä,
– kun haluat tilata lisätarvikkeita,
– huolto- ja takuuasioissa.

KÄYTTÖTARKOITUS

Laite on tarkoitettu ainoastaan luonnollisten hiusten muotoiluun. Sitä ei saa käyttää keinohiusten käsittelyssä, vaan ainoastaan ihmishiusten muotoilussa. Jos laitetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti, takuu raukeaa.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

1 x HairMaster®TRIMMER -hiustenleikkuri
1 x leikkuupää
1 x virtajohto
1 x 1,5 mm:n kampalisäosa
1 x 3 mm:n kampalisäosa
1 x 4,5 mm:n kampalisäosa
1 x 6 mm:n kampalisäosa
1 x puhdistusharja
1 x voiteluöljy
1 x latausasema
1 x käyttöohjeet

FI

TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi: HairMaster®TRIMMER
Malli: z3t
Verkko-osa: Tulo 100–240 V ~ +/- 10 %, 50/60 Hz
Lähtö: 5V DC, 1000mA
Ladattava litium-polymeeriakku 3,2 V, 1000 mAh
Latausaika: noin 60 minuuttia
Käyttöaika latausten välissä: maks. 180 -240 minuuttia (käyttöaika riippuu nopeudesta)
Ympäristöolosuhteet: Käyttö vain sisätiloissa.
Sallittu ympäristön lämpötila: +10 °C - +40 °C

TURVALLISUUS

Turvallisuusohjeita

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä laite käytön jälkeen turvallisessa ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Huomioi kun poistat laitteen pakkauksesta:

Vaaraksi lapsille.
Hengenvaara tukehtumisen vuoksi!

- Pidä pakkausmateriaali (esim. muovipussi) poissa lasten ulottuvilta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjälle kuuluvia kunnossapitotoimia ilman valvontaa.

Näin vältät hengenvaarallisen sähköiskun.

VAROITUS: Älä käytä laitetta lähellä ammeita, suihkuja tai muita vettä sisältäviä altaita.

- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä käytä laitetta suihkun tai kylvyn aikana.
- Irrota laite pistorasiasta välittömästi, jos se putoaa veteen. Älä koske veteen!
- Irrota pistoke pistorasiasta,
  - kun laitteeseen tulee vika
  - ennen kuin puhdistat laitteen
  - jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan
  - aina käytön jälkeen.
- Varo, että johto ei jää puristuksiin kaapin ovien väliin tai kosketa kuumia pintoja. Johdon eristys saattaa tällöin vioittua.

SÄHKÖISKUN VAARA!

Huomioi seuraavat ohjeet loukkaantumisten välttämiseksi:

- Irrota laite sähköverkosta käytön jälkeen, jos käytät sitä kylpyhuoneessa. Veden läheisyys voi aiheuttaa vaaratilanteen, vaikka laite olisi sammutettu.
- Irrota laite sähköverkosta, kun et käytä sitä. Anna laitteen jäähtyä ja säilytä se turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- Älä aseta laitetta suoraan pinnoille, kun se on lämmin tai yhdistetty pistorasiaan.
- Älä väännä, vedä tai taivuta virtajohtoa tai kierrä sitä laitteen ympärille. Se voi aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
- Jos johto kiertyy tai menee solmuun, suorista se ennen käyttöä.
- Tarkista laite, ja ennen kaikkea johto, säännöllisesti vikojen ja kuluneiden kohtien varalta. Tarkasta erityisesti verkkojohto ja pistoke.

Käytä laitetta sekä virtajohtoa ja pistoketta vain, jos niissä ei näy mitään vaurioita. Viallista laitetta ei saa käyttää missään olosuhteissa.

- Älä koskaan yritä korjata itse viallista laitetta!
- Älä sijoita sähköjohtoa kuumien pintojen lähelle. Älä kierrä sähköjohtoa laitteen ympärille.
- Älä pudota laitetta tai työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin.
- Jos laite tai johto on vahingoittunut, OLYMP-huollon tai valtuutetun ammattihenkilön pitää vaihtaa ne vaarojen välttämiseksi.

VAROITUS!

HairMaster®TRIMMER voi tulla kuumaksi käytön aikana. Älä kosketa lämpimällä leikkuupäällä silmiä tai ihoa.

TULIPALOVAARA virheellisen käytön takia!

- Älä käytä keinohiuksiin, ainoastaan ihmishiuksiin!
- Palovaara johtuen korkeista lämpötiloista!
- **Huomautus:** Käytä vain kuiviin hiuksiin

Huomioi seuraavat ohjeet, jotta laite toimii häiriöittä:

- Käytä laitetta vain tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti.
- Sallittu ympäristön lämpötila: +10°C - +40 °C.
- Puhdista laite huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen (katso kappale ”Puhdistus, hoito, säilytys”).
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
- Pidä osat ja pinnat puhtaina ja vapaina pölystä, liasta ja kemikaaleista (kuten hiussuihkeet)

LATAUSOHJE

LATAA LAITETTA 3 TUNTIA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA.

Lataus ilman latausasemaa

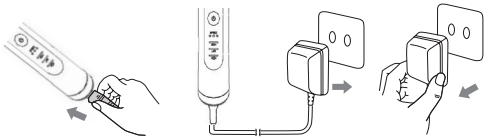

1. Yhdistä laitteen liitäntäpistoke (4) laitteen liitäntään.
2. Tarkasta, onko laite kytketty pois päältä. Yhdistä nyt verkkolaite (5) pistorasiaan.
3. Latauksen symboli (9) palaa latausprosessin aikana.
4. Kun lataaminen on suoritettu loppuun, latausprosessi pysähtyy automaattisesti. Akun varaustaso ”alhainen” (8) ja ”korkea” (7) syttyvät.
5. Irrota verkkolaite (5) pistorasiasta. HairMaster®TRIMMER -hiustenleikkuri on heti käyttövalmis.

Lataus latausasemalla

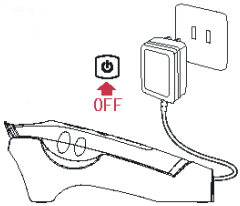

1. Yhdistä laitteen liitäntäpistoke (4) latausasemaan (16).
2. Yhdistä verkkolaite (5) pistorasiaan.
3. Tarkasta, onko laite kytketty pois päältä. Sijoita HairMaster®TRIMMER latausasemaan (16).
4. Latauksen symboli (9) palaa latausprosessin aikana.
5. Kun lataaminen on suoritettu loppuun, latausprosessi pysähtyy automaattisesti. Akun varaustaso ”alhainen” (8) ja ”korkea” (7) syttyvät.
6. Irrota verkkolaite (5) pistorasiasta. HairMaster®TRIMMER -hiustenleikkuri on heti käyttövalmis.

SÄHKÖISKUN VAARA! Älä koske laitteeseen märillä käsillä silloin, kun se on yhdistettynä virtalähteeseen.

TÄRKEÄÄ!

1. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on yhdistettynä pistorasiaan.
2. Latausaika on noin 1 tunti. Laitteen käyttöaika on maksimoitu, kun laite on ladattu ja purettu 3 tai 4 kertaa.
3. Kun laitetta on ladattu ja käytetty 400 kertaa, akun teho voi laskea 80 %:iin.
4. Hiustenleikkuri kuumenee käytön sekä latauksen aikana.
5. Älä käytä tässä laitteessa jatkojohtoja.

KÄYNNISTYS

Lataa laitetta 3 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Anna laitteen olla päällä noin 3–5 minuuttia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Valmistusteknisistä syistä siitä voi tällöin tulla jonkin verran hajua. Tämä on täysin vaaratonta ja hajua esiintyy vain ensikäytön yhteydessä.

FI

KÄYTTÖ

Näytön symbolit

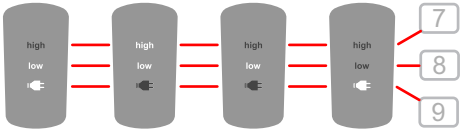

Lataustilan merkkivalo

- Latauksen kuvake (9) syttyy.
- ”Alhainen” (8) akun varaustaso syttyy: Varaustaso on 1–30 %.
- ”Alhainen” (8) ja ”korkea” (7) akun varaustaso syttyvät: Varaustaso on 30-100%.
- Kun akku on täyteen ladattu, latauksen kuvake (9) sammuu ja molemmat akun varaustasot (8, 7) jatkavat palamista.

Merkkivalo käytön aikana

- ”Alhainen” (8) ja ”korkea” (7) akun varaustaso syttyvät: Varaustaso on 100–30 %.
- ”Alhainen” (8) akun varaustaso syttyy: Varaustaso on 30-5%.
- Latauksen kuvake (9) syttyy: Varaustaso on alle 5 %.

Nopeus

Kierrosnopeus on säädettävissä 500 askelin 5000 ja 6000 välillä painamalla painiketta +/- (17). Älykäs kierrosnopeuden hallinta mahdollistaa HairMaster®TRIMMER-laitteen käytön samalla kierrosnopeudella hiusten rakenteesta riippumatta.

Kampalisäosan käyttöohjeet

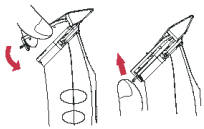

Pidä kampalisäosaa kummastakin sivusta, kuten kuvassa, ja työnnä se lukitusaukkoon. (Jos kampalisäosa kiinnitetään oikein, se pysyy hyvin paikallaan, eikä pääse putoamaan.) Irrota kampalisäosa painamalla kampalisäosan toista sivua peukalolla lukituksen avaamiseksi, kuten kuvassa.

Ota huomioon:
Leikkaa varovaisesti terävällä terällä korvien vierestä. Korvien vahingoittamisen välttämiseksi aseta kätesi korvan eteen suojaksi ennen leikkaamista.

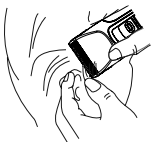

VAARA! HENGENVAARA SÄHKÖISKUN TAKIA!

PUHDISTUS, HOITO, SÄILYTYS

Laite vaatii huoltoa ja voitelua. Pidä laite aina puhtaana, niin se toimii moitteettomasti.

– Irrota laite virtalähteestä irrottamalla se pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
– Pidä johto ja pistoke aina puhtaina.
– **VAARA!** Älä koskaan puhdista laitetta upottamalla sitä veteen tai muuhun nesteeseen.
– Älä puhdista laitetta vedellä huuhtelemalla.
– Älä pura tai korjaa HairMaster®CLIPPER -hiustenleikkuria.
– Puhdista kotelo pehmeällä, hieman kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa.

Puhdistusohjeet

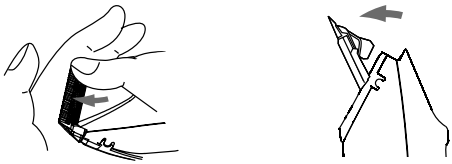

Poista leikkuupää siirtämällä sitä taaksepäin, kuten kuvassa yläpuolella.

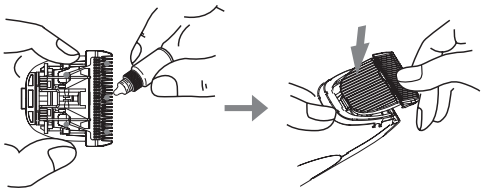

Levitä 2 tai 3 tippaa öljyä terään, kuten kuvassa näytetään. Kun leikkuupää on sijoitettu oikein, käytettäessä kuuluu puhdas ääni.

Säilytys

- Anna laitteen jäähtyä ennen säilöön laittamista.
- Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille tai johto kuluu ja vioittuu ennenaikaisesti. Vältä johdon tai pistokkeen kiskomista, voimakasta taivuttamista, vääntämistä tai kuormittamista.

HÄVITTÄMINEN

OLYMP panostaa vahvasti ympäristöystävällisiin ja myös ympäristöä säästäviin toimintoihin. Tämä symboli tuotteessa tai pakkauksessa merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tarpeen vaatiessa voit kierrätyskysymyksissä ottaa yhteyttä OLYMP-asiakaspalveluun. Asianmukaisella hävittämisellä tuet OLYMPia sen ponnisteluissa ympäristölle ja terveydelle haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Kierrätys säästää luonnonvaroja.

Pakkaus

Pakkausmateriaalit ovat raaka-ainetta ja ne voidaan käyttää uudelleen. Hävitä ne asianmukaisesti ympäristönsuojelun edistämiseksi.

TAKUU

HairMaster®CLIPPER -laitteella on yhden vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Muilta osin pätevät lailliset määräykset. Vaateet vaurioista, jotka olivat havaittavissa laitteen toimitushetkellä, hyväksytään vain, jos ne tehdään 3 päivän sisällä laitteen toimituksesta. Takuu mitätöityy, jos laitetta käytetään väärin. Lue tästä syystä turvallisuutta koskeva kappale huolellisesti. Asiakas vastaa huoltomme perusteettoman hyväksikäytön, kuten käyttövirheet, virheelliset asetukset, aiheuttamista kustannuksista.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, joka ilmaisee sen täyttävän seuraavat eurooppalaiset direktiivit:

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
EMC-direktiivi 2014/30/EU
2011/65/EC RoHS-direktiivi

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajalla/jakelijalla:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Saksa

HUOMAUTUS

Tuoteparannusten yhteydessä pidätämme oikeuden tehdä teknisiä ja ulkonäköön liittyviä muutoksia HairMaster®TRIMMER -tuotteeseen ja sen lisätarvikkeisiin.

HR

SADRŽAJ

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 65
Opis simbola 66
Namjena 66
Uključeno u isporuku 66
Specifikacije 67
Sigurnost 67
Upute za punjenje 68
Uključivanje uređaja 68
Rad 69
Čišćenje, Održavanje, Čuvanje 69
Odlaganje 70
Jamstvo 70
Sukladnost 70

SASTAVNI DIJELOVI PROIZVODA

1 Prekidač on/off

2 LED-zaslon (brzina 5.000-6.000)

17 Podesiva brzina

3 Kućište

4 Utikač za priključenje uređaja

5 Naponski adapter

6 Glava uređaja za šišanje

ZASLON

7 Status napunjenosti baterije 100-30%

8 Status napunjenosti baterije 30-5%

9 Simbol punjenja

DODATNA OPREMA

10 Nastavci češalj 1,5mm

11 Nastavci češalj 3mm

12 Nastavci češalj 4,5mm

13 Nastavci češalj 6mm

14 Četkica za čišćenje

15 Ulja za podmazivanje

16 Punjač

OPIS SIMBOLA

SLJEDEĆE SLIKE/SIMBOLI SE NALAZE U OVIM UPUTAMA ZA RAD ILI NA UREĐAJU:

Pročitajte upute za rad!

Djecu i ostale osobe držite dalje od električnog uređaja kad ga koristite.

Oštećeni uređaj, naponski kabel ili utikač predstavljaju smrtnu opasnost uslijed električnog udara. Redovito pregledajte stanje uređaja, naponskog kabela i utikača.

Uređaj i ambalažu odložite na ekološki prihvatljiv način!

Slijedite upute i oznake upozorenja!

Čuvajte se električnog udara! Opasni napon – smrtna opasnost!

V ~ Pretvarač napona

UPOZORENJE: Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili drugih spremnika s vodom.

OLYMP Professional TRIMMER

Zahvaljujemo na kupnji novog HairMaster®TRIMMER uređaja! Molimo pročitajte ove upute za rad vrlo pažljivo i obratite pažnju na sigurnosne upute kao i zahtjeve koji se odnose na rad i njegu uređaja. Ove upute za rad važan su sastavni dio uređaja. Uređaj ne prosljeđujte drugim korisnicima bez njegove dokumentacije. Ove upute za rad moraju uvijek biti dostupne svim korisnicima. Stoga dokumentaciju uređaja je uvijek potrebno čuvati zajedno s uređajem. Ove upute za rad možete zatražiti u PDF formatu od našeg korisničkog centra.

Naš korisnički centar je tu za vas:

- ako imate bilo kakvih pitanja o uređaju i načinu njegovog korištenja;
- ako želite naručiti bilo koji dodatak;
- ako imate bilo kakvih pitanja koja se odnose na servisiranje i jamstvo uređaja.

NAMJENA

Uređaj je namijenjen oblikovanju prirodne kose. Ne smije se koristiti na umjetnoj kosi već na ljudskoj kosi. Uporaba koja nije u skladu s namjenom uređaja poništava jamstvo.

UKLJUČENO U ISPORUKU

1 x HairMaster®TRIMMER uređaj za šišanje kose
1 x glava za šišanje
1 x Naponski kabel
1 x 1,5 mm nastavak češalj
1 x 3 mm nastavak češalj
1 x 4,5 mm nastavak češalj
1 x 6 mm nastavak češalj
1 x Četkica za čišćenje
1 x Bočica ulja za podmazivanje
1 x Punjač
1 x upute za rad

HR

SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Naponski adapter: Ulazni napon 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Izlazni napon: 5V DC, 1000mA
Punjiva litij-polimer baterija 3,2V, 1000 mAh
Vrijeme punjenja: oko 60 minuta
Trajanje baterije između dva punjenja: maks. 180-240 minuta (vrijeme rada ovisi o brzini)
Uvjeti okoline: Samo za uporabu u zatvorenom.
Dopuštena temperatura okoline: +10°C do +40°C

SIGURNOST

Sigurnosne upute

Pročitajte pažljivo upute za rad prije korištenja. Nakon uporabe uređaj držite na sigurnom i suhom mjestu, dalje od dosega djece.

Prilikom vađenja uređaja iz ambalaže pazite na sljedeće:

Opasan za djecu.
Smrtna opasnost od gušenja!

- Ambalažu (npr. plastične vrećice) držite dalje od dohvata djece.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su pod nadzorom.

Kako bi izbjegli po život opasan električni udar.

UPOZORENJE: Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili drugih spremnika s vodom.

- Ni u kojem slučaju nemojte dozvoliti da uređaj padne u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Uređaj se ne smije koristiti dok se korisnik kupa u kadi.
- Ako uređaj upadne u vodu, odmah iskopčajte utikač iz napona. Nemojte doticati vodu!
- Iskopčajte utikač iz utičnice,
  - ukoliko dođe do kvara
  - prije čišćenja uređaja
  - ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
  - nakon svakog korištenja.
- Pazite da se kabel ne zaplete u vratima ormarića kao i da ga se ne vuče preko vrućih površina jer se time može oštetiti njegova izolacija.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!

Radi izbjegavanje ozljeda pazite na sljedeće:

- Ako se uređaj koristi u kupaonici, iskopčajte ga iz napona nakon uporabe, jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je uređaj isključen.
- Iskopčajte uređaj iz napona ako ga ne koristite. Uređaj ostavite da se ohladi i držite ga na sigurnom i suhom mjestu.
- Uređaj ne stavljajte izravno na površine kada je zagrijan ili ukopčan u utičnicu.
- Kabel ne smije biti uvijen, vučen, savijen ili zamotan oko uređaja. To može dovesti do prijevremenog istrošenja kabela.
- Ukoliko je kabel savijen, odmotajte ga prije korištenja.
- Redovito kontrolirajte uređaj, prije svega kabel, za oštećenja i porozne točke. Pogotovo pazite na naponski kabel i utikač.

Koristite ga samo ako uređaj, kabel i utikač nemaju oštećenja. Ni u kojim okolnostima ne koristite uređaj koji nije u cijelosti ispravan.

- Ne pokušavajte sami popraviti neispravanuređaj!
- Kabel držite podalje od izvora topline. Ne namotavajte kabel oko uređaja.
- Uređaj nemojte ispustiti na pod i nemojte umetati nikakve predmete u otvore na uređaju.
- Ukoliko su uređaj ili kabel neispravni mora ih zamijeniti službeni servis tvrtke OLYMP ili neki drugi ovlašteni stručnjak kako bi se izbjegao rizik od ozljede.

OPREZ!

HairMaster®TRIMMER se tijekom uporabe može zagrijati. Izbjegavajte bilo kakav kontakt očiju ili kože sa zagrijanom glavom za šišanje.

OPASNOST OD POŽARA kod nepravilne uporabe!

- Ne koristite na umjetnoj kosi, samo na ljudskoj kosi!
- Rizik od požara uslijed visokih temperatura!
- **Napomena:** Uporaba samo na suhoj kosi

Radi osiguranja besprijekornog rada uređaja:

- Uređaj koristite samo u skladu s podacima koji su navedeni na pločici sa specifikacijama.
- Dopuštena temperatura okoline: +10°C do +40°C.
- Uređaj temeljito očistite nakon svake uporabe (vidjeti poglavlje "Čišćenje, Održavanje, Čuvanje").
- Uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti kao i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti nedostatnog iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili upućene u sigurnu uporabu uređaja te shvaćaju moguće opasnosti.
- Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
- Dijelove i površinu održavajte čistima i bez prašine, prljavštine i kemikalija (poput laka za kosu)

UPUTE ZA PUNJENJE

UREĐAJ PUNITE 3 SATA PRIJE PRVOG KORIŠTENJA.

Punjenje bez korištenja punjača

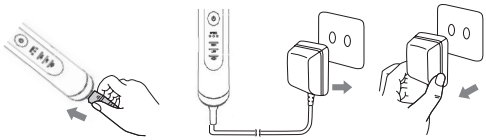

1. Ukopčajte priključni utikač (4) u priključak na uređaju.
2. Provjerite da je uređaj isključen. Zatim ukopčajte naponski adapter (5) u utičnicu.
3. Tijekom punjenja, simbol punjenja (9) svijetli.
4. Nakon završetka punjenja, proces punjenja se automatski zaustavlja. Status napunjenosti baterije “prazna” (8) i “puna” (7) svijetli.
5. Iskopčajte naponski adapter (5). HairMaster®TRIMMER je sada spreman za korištenje.

Punjenje uz pomoć punjača

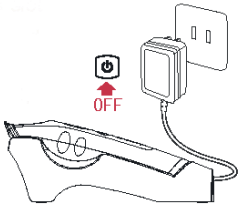

1. Ukopčajte priključni utikač (4) u punjač (16).
2. Ukopčajte naponski adapter (5) u utičnicu.
3. Provjerite da je uređaj isključen. Stavite HairMaster®TRIMMER u punjač (16).
4. Tijekom punjenja, simbol punjenja (9) svijetli.
5. Nakon završetka punjenja, proces punjenja se automatski zaustavlja. Status napunjenosti baterije “prazna” (8) i “puna” (7) svijetli.
6. Iskopčajte naponski adapter (5). HairMaster®TRIMMER je sada spreman za korištenje.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!
Uređaj ne dodirujte mokrim rukama kada je ukopčan u utičnicu.

VAŽNO!

1. Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je ukopčan u napon.
2. Vrijeme punjenja je oko 1 sat. Vrijeme rada uređaja može biti najdulje nakon punjenja i pražnjenja baterije uslijed korištenja 3 ili 4 puta.
3. Nakon punjenja i korištenja 400 puta, snaga baterije se može smanjiti do 80%.
4. Uređaj se tijekom uporabe i punjenja zagrijava.
5. S ovim uređajem ne koristite produžne kabele.

UKLJUČIVANJE UREĐAJA

Uređaj punite 3 sata prije prvog korištenja.
Prije prvog korištenja pustite uređaj da radi oko 3–5 minuta. Možete uočiti blagi miris koji potječe iz tvorničke proizvodnje. Miris je bezopasan i pojavljuje se samo pri prvoj uporabi uređaja.

RAD
Simboli zaslona

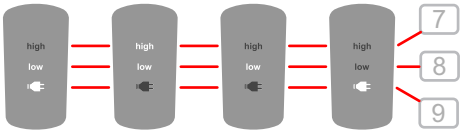

Indikator u načinu rada za punjenje

- Zasvijetli ikona punjenja (9).
- Zasvijetli oznaka niske razine punjenja baterije "prazna" (8): Razina punjenja iznosi od 1%-30%.
- Zasvijetli oznaka niske razine punjenja baterije "prazna" (8) i visoke razine punjenja baterije "puna" (7): Razina punjenja iznosi od 30%-100%.
- Nakon potpunog punjenja baterije ikona punjenja (9) se gasi, a obje oznake za razinu punjenja baterije (8,7) i dalje svijetle.

Indikator tijekom korištenja

- Zasvijetli oznaka niske razine punjenja baterije "prazna" (8) i visoke razine punjenja baterije "puna" (7): Razina punjenja iznosi od 100%-30%.
- Zasvijetli oznaka niske razine punjenja baterije "prazna" (8): Razina punjenja iznosi od 30%-5%.
- Zasvijetli ikona punjenja (9): Razina punjenja je ispod 5%.

Brzina

Broj okretaja u minuti se podešava za 500 u rasponu između 5.000 i 6.000 tipkom +/- (17). Pametno upravljanje brojem okretaja omogućava rukovanje uređajem HairMaster®TRIMMER uz istu brzinu rotacije neovisno o strukturi kose.

Upute za korištenje nastavka češalj

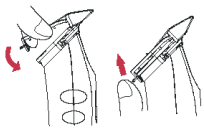

Držite nastavak češalj s obje strane kako je prikazano na slici i umetnite ga u utor. (Ako je ispravno pričvršćen, nastavak češalj je čvrsto na mjestu i ne može ispasti).
Za uklanjanje nastavka češalj, palcem pritisnite stranu nastavka češalj za otključavanje kako je prikazano na slici.

Molimo pazite:
Budite pažljivi s oštrim oštricama nožića kad uređujete ili šišate kosu blizu uha. Zaštitite uho od ozljeda tako da ga prije šišanja pokrijete rukom.

OPASNOST! SMRTNA OPASNOST USLIJED ELEKTRIČNOG UDARA!

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE, ČUVANJE

Potrebno je održavanje i podmazivanje uređaja. Kako bi uređaj radio besprijekorno potrebno je održavati ga čistim.

– Iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite da se ohladi prije čišćenja.
– Kabel i utičnica moraju uvijek biti čisti.
– **OPASNOST!** Ni u kojem slučaju ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu za čišćenje.
– Uređaj nemojte čistiti ispiranjem u vodi.
– Ne rastavljajte HairMaster®CLIPPER niti ga pokušavajte popraviti.
– Kućište čistite mekom, lagano navlaženom krpom. Ne koristite jaka sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti površinu.

Upute za čišćenje

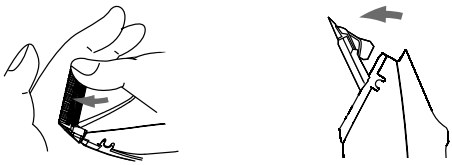

Za uklanjanje glave za šišanje, povucite ju unatrag, kako je prikazano na slici gore.

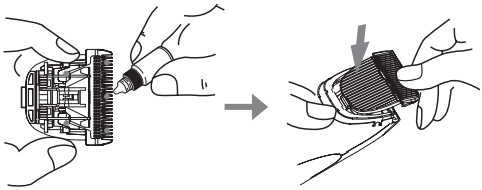

Na oštricu nanesite 2 ili 3 kapi ulja kako je prikazano na slici. Ako je glava uređaja za šišanje ispravno postavljena, tijekom rada se čuje jasan zvuk.

Čuvanje

- Prije spremanja uređaja pustite ga da se ohladi.
- Nakon uporabe, uređaj čuvajte na sigurnom, suhom mjestu dalje od dohvata djece.
- Nikada ne omotavajte kabel oko uređaja jer će se kabel prijevremeno habati. Kabel i utikač nemojte potezati, savijati pod oštrim kutem, uvrtati ili napinjati.

ODLAGANJE

OLYMP je snažni zagovornik aktivnosti koje se odnose na očuvanje okoliša. Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati u kućanski otpad. Ukoliko imate pitanja koja se odnose na recikliranje proizvoda tvrtke OLYMP molimo obratite se korisničkom centru. OLYMP podupire ispravno odlaganje proizvoda u otpad kako bi se spriječili negativni učinci na okoliš i zdravlje. Reciklaža doprinosi očuvanju prirodnih resursa.

Ambalaža

Materijali ambalaže su sirovine i mogu se reciklirati. Molimo vas ambalažu odložite na ispravan način u svrhu zaštite okoliša.

JAMSTVO

HairMaster®CLIPPER ima jamstvo u trajanju godine dana od datuma dostave. Statutorne odredbe se također primjenjuju. Reklamacije za štetu i kvarove vidljive u trenutku dostave uređaja bit će razmotrene samo ako su prijavljene u roku 3 dana od dostave uređaja. Jamstvo se smatra nevažećim ako se uređaj koristi neispravno. U tu svrhu, pažljivo pročitajte poglavlje Sigurnost. Neopravdane reklamacije našem korisničkom centru nastale uslijed greške korisnika ili neispravnih postavki teretit će se korisniku.

SUKLADNOST

CE-oznaka primjenjuje se na proizvod u skladu s odgovarajućim europskim Direktivama:

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU
Direktiva 2014/30/EU EMC
Direktiva RoHS 2011/65/EC

Nositelj izjave o sukladnosti je proizvođač/distributer:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hoheneimer Strasse 91-97
70184 Stuttgart
Njemačka

NAPOMENA

Zadržavamo pravo izmjena tehničkih i vizualnih komponenata na uređaju HairMaster®TRIMMER i na njegovim dodacima, a koje su dio postupka kontinuiranog poboljšavanja proizvoda.

PL

SPIS TREŚCI

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 71
Opis symboli 72
Przeznaczenie 72
Zakres dostawy 72
Specyfikacje 73
Bezpieczeństwo 73
Wskazówki dotyczące ładowania 74
Uruchomienie 74
Obsługa 75
Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie 75
Utylizacja 76
Gwarancja 76
Zgodność 76

BUDOWA

1 Włącznik/wyłącznik

2 Wyświetlacz LED (prędkość 5000-6000)

17 Regulowana prędkość

3 Obudowa

4 Złącze urządzenia

5 Wtyczka sieciowa

6 Głowica strzygąca

WYŚWIETLACZ

7 Stan akumulatora 100-30%

8 Stan akumulatora 30-5%

9 Symbol ładowania

AKCESORIA

10 Grzebień 1,5 mm

11 Grzebień 3mm

12 Grzebień 4,5mm

13 Grzebień 6mm

14 Szczoteczka do czyszczenia

15 Olej do ostrzy

16 Ładowarka

OPIS SYMBOLI

W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB NA URZĄDZENIU ZOSTAŁY ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE PIKTOGRAMY/SYMBOLE:

Przeczytać instrukcję obsługi!

Używać urządzenie elektryczne z dala od dzieci i innych osób.

Uszkodzone urządzenie, przewód zasilający lub wtyczka oznaczają niebezpieczne dla życia zagrożenie porażenia prądem. Prosimy o regularne sprawdzanie stanu urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki.

Likwidować opakowanie oraz urządzenie w sposób przyjazny środowisku naturalnemu!

Przestrzegać instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa!

Zachować ostrożność z uwagi na zagrożenie porażeniem prądu! Niebezpieczne napięcie elektryczne — zagrożenie dla życia!

V ~ Napięcie zmienne w woltach

UWAGA: Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wanien, brodzików lub innych zawierających wodę pojemników.

OLYMP Professional TRIMMER

Dziękujemy za zakup nowej maszynki do strzyżenia HairMaster®TRIMMER! Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych w niej wskazówek bezpieczeństwa oraz wymagań dotyczących obsługi i pielęgnacji urządzenia. Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłącznym elementem urządzenia. Urządzenie nie powinno być przekazywane osobom trzecim bez załączonej dokumentacji. Instrukcja użytkowania musi być stale dostępna dla każdego użytkownika. W związku z tym dokumentacja urządzenia powinna być zawsze przechowywana wraz z urządzeniem. Instrukcja użytkownika jest też dostępna na żądanie w formacie PDF w dziale serwisu.

Nasz dział serwisu służy pomocą:

- w przypadku pytań związanych z urządzeniem i jego użytkowaniem,
- przy zamawianiu akcesoriów,
- w przypadku napraw serwisowych lub reklamacji.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stylizacji włosów naturalnych. Nie wolno go stosować do włosów sztucznych. Należy go używać tylko do układania włosów ludzkich. Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem powoduje wygaśnięcie gwarancji.

ZAKRES DOSTAWY

Maszynka do strzyżenia włosów HairMaster®TRIMMER, 1 szt.
Głowica strzygąca, 1 szt.
Przewód zasilający, 1 szt.
Grzebień 1,5 mm, 1 szt.
Grzebień 3 mm, 1 szt.
Grzebień 4,5 mm, 1 szt.
Grzebień 6 mm, 1 szt.
Szczoteczka do czyszczenia, 1 szt.
Olej do ostrzy, 1 szt.
Ładowarka, 1 szt.
Instrukcja obsługi, 1 szt.

PL

SPECYFIKACJE

Nazwa produktu: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Wtyczka sieciowa: Wejście 100–240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Wyjście: 5V DC, 1000mA
Akumulatora litowo-polimerowy 3,2 V, 1000 mAh
Czas ładowania: ok. 60 minut
Czas użytkowania między ładowaniem: maks. 180-240 minut (czas pracy zależy od prędkości)
Warunki otoczenia: urządzenie przeznaczone wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: +10 °C do +40 °C

BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcje bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem. Po użyciu urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Podczas rozpakowania urządzenia należy zwracać uwagę na:

Zagrożenie dla dzieci.
Zagrożenie życia z powodu możliwości uduszenia!

– Prosimy o zachowanie opakowania (np. torebek z tworzywa sztucznego) z dala od dzieci.
– Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane.

W celu uniknięcia porażenia prądem.

UWAGA: Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wanien, brodzików lub innych zawierających wodę pojemników.

– Nigdy nie dopuścić do upuszczenia urządzenia do wody lub innych cieczy.
– Nie stosować urządzenia w trakcie kąpieli.
– Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłączyć wtyczkę. Nie zanurzać w wodzie!
– Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego,
  • jeżeli nastąpi zakłócenie pracy urządzenia
  • przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia
  • jeśli nie będzie używane przez długi czas
  • zawsze po zakończeniu używania.
– Należy zwrócić uwagę na to, żeby przewód elektryczny nie był zakleszczany w drzwiach szafki lub nie został poprowadzony w miejscach o podwyższonej temperaturze. Mogłoby to spowodować uszkodzenie izolacji przewodu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!

W celu uniknięcia obrażeń należy przestrzegać:

– Jeśli urządzenie używane jest w łazience, po użyciu musi być odłączone od zasilania, gdyż pobliże wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
– Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli nie jest używane. Po ostygnięciu urządzenia należy przechowywać je w bezpiecznym i suchym miejscu.
– Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio na powierzchniach, jeśli jest nagrzane lub podłączone do gniazda zasilania.
– Kabel nie może być zakręcony, naciągnięty, zagięty lub owinięty dookoła urządzenia. Może to prowadzić do przedwczesnego zużycia.
– Jeżeli kabel jest poskręcany, należy go rozplątać przed użyciem.
– Prosimy o regularne sprawdzanie urządzenia, a zwłaszcza przewodu elektrycznego, czy nie wystąpiły uszkodzenia na ich powierzchni. Szczególnie dokładnie sprawdzać przewód zasilający i wtyczkę.

Należy korzystać wyłącznie, gdy na urządzeniu oraz kablu i wtyczce brak jakichkolwiek uszkodzeń. W żadnym przypadku nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone.

– Prosimy o nieprzeprowadzanie napraw uszkodzonego urządzenia we własnym zakresie!
– Przechowywać przewód zasilający z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie zawijać kabla dookoła urządzenia.
– Nie upuszczać urządzenia ani nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
– Jeżeli urządzenie lub przewód są uszkodzone lub wybrakowane, aby uniknąć zagrożenia, należy zwrócić się do serwisu firmy OLYMP albo autoryzowanego przedstawiciela w celu ich wymiany.

OSTROŻNIE!

Maszynka do strzyżenia HairMaster®TRIMMER może podczas użycia się nagrzewać. Unikać kontaktu oczu i skóry z rozgrzaną głowicą strzygącą.

ZAGROŻENIE POŻAREM w przypadku nieprawidłowego użycia!

- Nie stosować na włosach sztucznych, lecz wyłącznie na ludzkich!
- Zagrożenie pożarem z powodu wysokich temperatur!
- **Wskazówka:** stosować tylko do suchych włosów

Aby zapewnić bezawaryjne działanie, należy spełnić poniższe wymagania:

- Eksploatować urządzenie zgodnie z danymi umieszczonymi na tabliczce identyfikacyjnej.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C.
- Dokładnie czyścić urządzenie po każdym użyciu (patrz rozdział „Czyszczenie, pielęgnacja, przechowywanie”).
- Niniejsze urządzenie może być używane przez osoby powyżej 8 roku życia oraz o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy w zakresie, jeśli znajdują się pod nadzorem innej osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, są instruowane oraz rozumieją wynikające zagrożenia.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Powierzchnie i elementy powinny być zachowane w czystości i wolne od kurzu, brudu i środków chemicznych (jak lakier do włosów).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ŁADOWAĆ URZĄDZENIE PRZEZ 3 GODZINY.

Ładowanie bez ładowarki

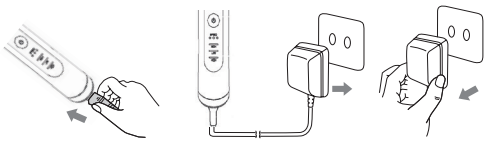

1. Podłączyć wtyczkę złącza urządzenia (4) do gniazda w urządzeniu.
2. Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone. Następnie podłączyć wtyczkę adaptera zasilania (5) do gniazda.
3. Podczas ładowania zapala się symbol ładowania (9).
4. Po zakończeniu ładowania proces ten automatycznie się zatrzyma. Zapala się wskaźnik stanu akumulatora: niski (8) oraz wysoki (7).
5. Odłączyć adapter zasilania (5). Można rozpocząć użytkowanie maszynki HairMaster®TRIMMER.

Ładowanie z ładowarką

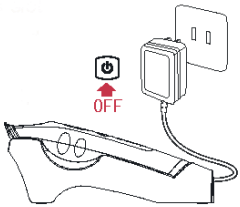

1. Podłączyć wtyczkę złącza urządzenia (4) do ładowarki (16).
2. Podłączyć wtyczkę adaptera zasilania (5) do gniazda.
3. Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone. Umieścić maszynkę HairMaster®TRIMMER w ładowarce (16).
4. Podczas ładowania zapala się symbol ładowania (9).
5. Po zakończeniu ładowania proces ten automatycznie się zatrzyma. Zapala się wskaźnik stanu akumulatora: niski (8) oraz wysoki (7).
6. Odłączyć adapter zasilania (5). Można rozpocząć użytkowanie maszynki HairMaster®TRIMMER.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM! Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma, jeśli jest ono podłączone do źródła zasilania.

WAŻNE!

1. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru, jeśli jest podłączone do zasilania.
2. Ładowanie zajmuje około 1 godziny. Czas pracy urządzenie może być przedłużony, jeśli akumulator zostanie naładowany poprzez użytkowanie rozładowany 3 lub 4 razy.
3. Po 400 cyklach ładowania i użytkowania pojemność akumulatora może spaść do 80%.
4. Podczas ładowania maszynka do strzyżenia będzie się nagrzewać.
5. Z tym urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.

URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem ładować urządzenie przez 3 godziny. Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno pracować swobodnie przez okres ok. 3 do 5 min. Może przy tym wytworzyć się pewna woń uwarunkowana materiałami użytymi do produkcji. Nie powinno to wywoływać żadnych obaw i występuje tylko przy pierwszym uruchomieniu.

OBSŁUGA
Symbole na wyświetlaczu

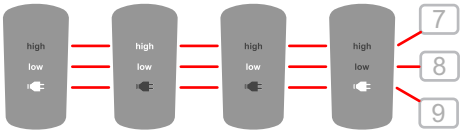

Wskaźnik w trybie ładowania
- Zapala się ikona ładowania (9).
- Zapala się ikona „niskiego” (8) poziomu naładowania akumulatora: Poziom naładowania wynosi 1% - 30%.
- Zapala się „niski” (8) oraz „wysoki” (7) poziom naładowania akumulatora: Poziom naładowania wynosi 30% - 100%.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, ikona ładowania (9) gaśnie, a oba poziomy naładowania (8, 7) pozostają zapalone.

Wskaźnik podczas użytkowania
- Zapala się „niski” (8) oraz „wysoki” (7) poziom naładowania akumulatora: Poziom naładowania wynosi 100% - 30%.
- Zapala się ikona „niskiego” (8) poziomu naładowania akumulatora: Poziom naładowania wynosi 30% - 5%.
- Zapala się ikona ładowania (9): Poziom naładowania wynosi poniżej 5%.

Prędkość
Liczba obrotów na minutę jest ustawiana przyciskiem +/- (17) w odstępach 500 w zakresie of 5000 do 6000. Inteligentna regulacja obrotów na minutę umożliwia korzystanie z urządzenia HairMaster®TRIMMER przy tej samej prędkości obrotów bez względu na strukturę włosów.

Instrukcje korzystania z grzebieni

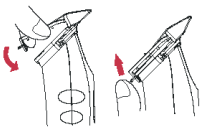

Przytrzymaj grzebień z obu stron, jak pokazano na ilustracji, po czym włóż do gniazda blokującego. (Jeśli grzebień jest włożony prawidłowo, zablokuje się on w miejscu i nie wypadnie.)
Aby usunąć grzebień, naciśnij bok grzebienia kciukiem, by odblokoać, jak pokazano na ilustracji.

Ważne:
Ostrożnie obchodzić się z ostrzem podczas strzyżenia w pobliżu ucha. Aby uniknąć obrażeń ucha, należy je zasłonić ręką przed rozpoczęciem strzyżenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM!

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE
Konieczna jest konserwacja oraz olejenie. W celu zapewnienia prawidłowej pracy należy utrzymywać urządzenie w stanie czystym.
– Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania, wyciągając wtyczkę, oraz poczekać, aż ostygnie.
– Przewód elektryczny oraz wtyczka powinny być stale suche.
– **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** W celu oczyszczenia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
– Nie czyścić urządzenia, płucząc w wodzie.
– Nie rozkładać maszynki HairMaster®CLIPPER na części ani nie naprawiać jej.
– Czyścić obudowę miękką, lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

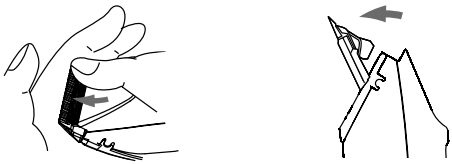

Aby usunąć głowicę strzygącą, przesunąć w tył, jak pokazano na powyższej ilustracji.

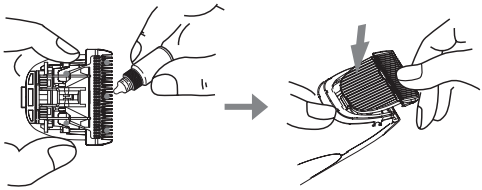

Zastosuj 2 lub 3 krople oleju na ostrze, jak pokazano na ilustracji. Jeżeli głowica została poprawnie zamocowana, podczas pracy wydobywa się czysty dźwięk.

Przechowywanie

- Przed umieszczeniem urządzenia w miejscu przechowywania należy poczekać na jego ochłodzenie.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie owijać kabla dookoła urządzenia. W przeciwnym razie kabel przedwcześnie zużyje się i zepsuje. Unikać szarpania, ostrego zaginania, zakręcania lub naciągania kabla lub wtyczki.

UTYLIZACJA

Firma OLYMP angażuje się na rzecz ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego. Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno usuwać razem z odpadami domowymi. W razie pytań dotyczących recyklingu należy zwrócić się do serwisu firmy OLYMP. Przepisowa utylizacja wspiera starania firmy OLYMP na rzecz zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko oraz na zdrowie ludzkie. Recykling przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Opakowanie

Opakowanie zostało wykonane z surowców odnawialnych. W interesie ochrony środowiska należy je utylizować zgodnie z przepisami.

GWARANCJA

Maszynka HairMaster®CLIPPER jest objęta roczną gwarancją od daty dostarczenia. W pozostałych zakresach obowiązują odpowiednie regulacje ustawowe. Zgłoszenia uszkodzeń lub wad, które były oczywiste w momencie dostarczenia urządzenia, będą brane pod uwagę wyłącznie, jeśli zostaną zgłoszone w ciągu 3 dni od daty doręczenia urządzenia. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie nie jest prawidłowo używane. Dlatego należy uważnie przeczytać rozdział o bezpieczeństwie. Nieuzasadnione żądania serwisowania przez nasz dział serwisu, na przykład z powodu błędu użytkownika lub nieprawidłowych ustawień, będą obłożone kosztami, które musi pokryć klient.

ZGODNOŚĆ

Znak CE umieszczono na produkcie zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/EC

Deklaracja zgodności znajduje się w posiadaniu firmy wprowadzającej produkt do obrotu:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Niemcy

UWAGA
Zastrzegamy prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych zmian maszynki HairMaster®TRIMMER oraz powiązanych akcesoriów jako część nieprzerwanego procesu usprawniania produktu.

CZ

OBSAH

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 77
Popis symbolů 78
Zamýšlené použití 78
Rozsah dodávky 78
Specifikace 79
Bezpečnost 79
Pokyny pro nabíjení 80
Uvedení do provozu 80
Provoz 81
Čištění, péče, skladování 81
Likvidace 82
Záruka 82
Soulad s předpisy 82

SOUČÁSTI VÝROBKU

1 Přepínač zap./vyp.

2 Displej LED (rychlost 5 000–6 000)

17 Nastavování rychlosti

3 Kryt

4 Připojovací zástrčka přístroje

5 Napájecí adaptér

6 Střihací hlavice

DISPLEJ

7 Stav nabití baterie 100–30 %

8 Stav nabití baterie 30-5%

9 Symbol nabíjení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

10 Hřebenový nástavec 1,5 mm

11 Hřebenový nástavec 3mm

12 Hřebenový nástavec 4,5mm

13 Hřebenový nástavec 6mm

14 Čisticí kartáček

15 Mazací olej

16 Nabíjecí stanice

POPIS SYMBOLŮ

V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE NEBO NA PŘÍSTROJI JSOU POUŽITY NÁSLEDUJÍCÍ PIKTOGRAMY A SYMBOLY:

Přečtěte si návod k obsluze!

Elektrické zařízení používejte mimo dosah dětí a ostatních osob.

Poškozené zařízení, napájecí kabel či zástrčka představují smrtelné nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Stav zařízení, napájecího kabelu i zástrčky pravidelně kontrolujte.

Obalový materiál i přístroj zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Dodržujte varování a bezpečnostní pokyny!

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Nebezpečné napětí – smrtelné nebezpečí!

V ~ Střídavé napětí

POZOR: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprchových koutů ani jiných nádob s vodou.

OLYMP Professional TRIMMER

Děkujeme, že jste si zakoupili nový HairMaster®TRIMMER. Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte, dodržujte bezpečnostní pokyny a požadavky na obsluhu a ošetřování přístroje. Tento návod k obsluze je nedílnou součástí přístroje. Přístroj by měl být předán dalším uživatelům pouze s touto dokumentací k přístroji. Návod k obsluze musí být neustále k dispozici všem uživatelům. Proto by dokumentace k přístroji měla být uchovávána s přístrojem. Na vyžádání lze tento návod k obsluze získat také od oddělení služeb zákazníkům ve formě souboru PDF.

Naše služba pro zákazníky je tu pro Vás:

– pokud máte dotazy k přístroji a jeho používání,
– pokud chcete doobjednat příslušenství,
– pokud potřebujete provést servis nebo uplatnit záruku.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento přístroj je určen výhradně k úpravě přírodních vlasů. Lze jej používat pouze na lidské vlasy, nikoliv na vlasy umělé. Dojde-li k jinému než k zamýšlenému použití spotřebiče, záruka na přístroj zanikne a stává se neplatnou.

ROZSAH DODÁVKY

1× stříhací strojek na vlasy HairMaster®TRIMMER
1× stříhací hlavice
1× napájecí kabel
1× hřebenový nástavec 1,5 mm
1× hřebenový nástavec 3 mm
1× hřebenový nástavec 4,5 mm
1× hřebenový nástavec 6 mm
1× čisticí kartáček
1× mazací olej
1× nabíjecí stanice
1× návod k obsluze

CZ

SPECIFIKACE

Název výrobku: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Napájecí adaptér: Vstupní napětí 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz
Výstupní napětí: 5 V stejnosm., 1 000 mA
Nabíjecí lithiová polymerová baterie 3,2 V, 1 000 mAh
Doba nabíjení: přibl. 60 minut
Doba používání na jedno nabití: max. 180–240 minut
(doba provozu závisí na rychlosti)
Okolní podmínky: Určeno pouze k použití ve vnitřních prostorách.
Povolená teplota okolí: +10 °C až +40 °C

BEZPEČNOST

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Po použití by měl být přístroj uschován na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

Při vybalování dávejte pozor:

Přístroj představuje nebezpečí pro děti. Nebezpečí udušení!

– Obalový materiál (např. plastové sáčky) uchovávejte mimo dosah dětí.
– Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu mohou děti provádět pouze pod dohledem.

Předcházejte životu nebezpečnému zasažení elektrickým proudem.

POZOR: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprchových koutů ani jiných nádob s vodou.

– Nedovolte, aby přístroj spadl do vody či jakékoliv jiné tekutiny.
– Přístroj nepoužívejte během koupání.
– Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od sítě. Do vody nesahejte!
– Zástrčku vytáhněte ze zásuvky:
  • v případě poruchy,
  • před čištěním,
  • pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
  • po každém použití.
– Zajistěte, aby se kabel neskřípl ve dveřích skříně a aby nebyl tažen přes horké povrchy, mohlo by dojít k poškození izolace kabelu.

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Dodržováním následujících zásad předcházejte zranění:

– Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití nutné odpojit zástrčku. Blízkost vody představuje nebezpečí i v případě, že je spotřebič vypnutý.
– Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj nechte ochladit a uchovávejte ho na bezpečném a suchém místě.
– Je-li přístroj zahřátý nebo připojený k elektrické zásuvce, nepokládejte jej přímo na povrchy.
– Kabel nesmí být kroucen, vytahován, ohýbán ani ovíjen kolem spotřebiče. Mohlo by tím dojít k předčasnému opotřebení.
– Je-li kabel zkroucený, před použitím jej rozmotejte.
– Pravidelně kontrolujte, zda na spotřebiči a především kabelu nejsou vady a propustná místa. Zvláštní pozornost pak věnujte kontrole napájecího kabelu a zástrčky.

Používejte pouze v případě, že přístroj, kabel ani zástrčka nevykazují žádné známky poškození. Nikdy nepoužívejte vadný přístroj.

– Nikdy se nesnažte přístroj opravit sami!
– Kabel držte stranou od zahřátých povrchů. Neovíjejte kabel kolem přístroje.
– Neupusťte přístroj ani do jeho otvorů nevkládejte žádné předměty.
– Jsou-li přístroj nebo kabel poškozené či vykazují-li vady, je nutné je v rámci předcházení rizika zranění vyměnit zákaznickým servisem společnosti OLYMP, popř. autorizovaným specialistou.

POZOR!

Strojek HairMaster®TRIMMER se během používání může zahřát. Zabraňte jakémukoli kontaktu očí a pokožky se zahřátou střihací hlavicí.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU, pokud se přístroj nepoužívá správně!

- Používejte pouze na lidské vlasy, nikoliv na vlasy umělé!
- Nebezpečí požáru vzhledem k vysokým teplotám!
- **Poznámka:** Používejte pouze na suché vlasy.

Dodržováním následujících pravidel zajistíte bezchybný provoz:

- Přístroj používejte pouze dle údajů štítku s technickými údaji.
- Povolená teplota okolí: +10°C až +40 °C.
- Přístroj po každém použití důkladně očistěte (viz kapitola „Čištění, péče, skladování“).
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší, osoby s fyzickým, senzorickým nebo mentálním postižením nebo osoby s nedostatkem příslušných zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo v případě, že jsou o bezpečném používání přístroje poučeny a rozumí možným nebezpečím.
- Používejte výhradně příslušenství doporučené výrobcem.
- Udržujte součásti a povrchy čisté a bez prachu, nečistot a chemikálií (jako je např. lak na vlasy).

POKYNY PRO NABÍJENÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NABÍJEJTE PŘÍSTROJ PO DOBU 3 HODINY.

Nabíjení bez nabíjecí stanice

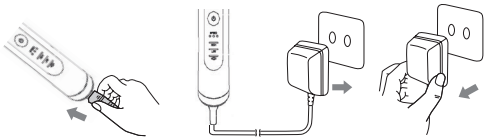

1. Připojte připojovací zástrčku přístroje (4) do zdířky přístroje.
2. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý. Nyní připojte napájecí adaptér (5) do zásuvky.
3. Během procesu nabíjení svítí symbol nabíjení (9).
4. Jakmile je nabíjení dokončeno, nabíjecí proces se automaticky ukončí. Zobrazí se stav nízkého „low“ (8) a vysokého „high“ (7) nabití baterie.
5. Odpojte napájecí adaptér (5). HairMaster®TRIMMER je možné používat okamžitě.

Nabíjení s nabíjecí stanicí

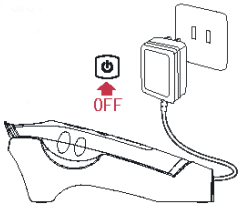

1. Připojte připojovací zástrčku přístroje (4) k nabíjecí stanici (16).
2. Nyní připojte napájecí adaptér (5) do zásuvky.
3. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý. Vložte strojek HairMaster®TRIMMER do nabíjecí stanice (16).
4. Během procesu nabíjení svítí symbol nabíjení (9).
5. Jakmile je nabíjení dokončeno, nabíjecí proces se automaticky ukončí. Zobrazí se stav nízkého „low“ (8) a vysokého „high“ (7) nabití baterie.
6. Odpojte napájecí adaptér (5). HairMaster®TRIMMER je možné používat okamžitě.

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM! Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy se jej nedotýkejte mokrýma rukama.

DŮLEŽITÉ!

1. Je-li přístroj připojen k napájení, neměl by být nikdy ponechán bez dozoru.
2. Doba nabíjení je přibližně 1 hodina. Doba provozu přístroje bude maximální po 3–4 cyklech nabití a vybití baterie používáním přístroje.
3. Po 400 cyklech nabíjení a používání může kapacita baterie klesnout na 80 %.
4. Stříhací strojek na vlasy se během používání a nabíjení zahřívá.
5. Nepoužívejte s tímto přístrojem žádné prodlužovací kabely.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním použitím nabíjejte přístroj po dobu 3 hodiny. Před prvním použitím nechte přístroj asi 3 až 5 minut běžet. V důsledku výrobního procesu můžete cítit lehký zápach. Ten je však neškodný a objevuje se pouze při prvním použití.

PROVOZ

Symboly na displeji

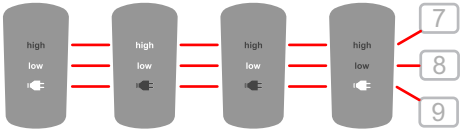

Indikátor v režimu nabíjení

- Během nabíjení bude svítit symbol nabíjení (9).
- Svítí symbol nízké „low“ (8) úrovně nabití baterie: Úroveň nabití je 1–30 %.
- Nepřetržitě svítí symbol nízké „low“ (8) a vysoké „high“ (7) úrovně nabití baterie: Úroveň nabití je 30-100%.
- Jakmile se baterie zcela nabije, symbol nabíjení (9) zhasne a oba symboly úrovně nabití baterie (8, 7) zůstanou svítit.

Indikátor během používání

- Nepřetržitě svítí symbol nízké „low“ (8) a vysoké „high“ (7) úrovně nabití baterie: Úroveň nabití je 100–30 %.
- Svítí symbol nízké „low“ (8) úrovně nabití baterie: Úroveň nabití je 30-5%.
- Svítí symbol nabíjení (9): Úroveň nabití je nižší než 5 %.

Rychlost

Rychlost otáček za minutu lze v rozsahu mezi 5 000 a 6 000 nastavit pomocí tlačítka +/- (17) v přírůstcích po 500. Inteligentní ovládání otáček za minutu umožňuje, aby byl strojek HairMaster®TRIMMER bez ohledu na strukturu vlasů v provozu stále se stejnými otáčkami.

Pokyny k používání hřebenových nástavců

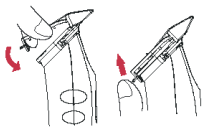

Uchopte hřebenový nástavec na obou stranách, viz obrázek. Vložte jej do uzamykatelného slotu. (Pokud je hřebenový nástavec nasazen správně, drží pevně na svém místě a není možné, aby vypadl.)
Chcete-li hřebenový nástavec sejmout, odjistěte jej stisknutím na jedné straně pomocí palce, viz obrázek.

Mějte na paměti:
Pracujte opatrně s ostrou čepelí při střihání v blízkosti ucha. Aby se předešlo zraněním ucha, dejte před stříháním před ucho na ochranu ruku.

NEBEZPEČÍ! SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ VZHLEDEM K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

ČIŠTĚNÍ, PÉČE, SKLADOVÁNÍ

Je nutné provádět údržbu přístroje a promazávat jej. Řádný provoz přístroje zajistíte pravidelným čištěním.

– Před čištěním přístroj odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
– Kabel a zástrčku udržujte stále čisté a suché.
– **NEBEZPEČÍ!** Při čištění přístroj neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
– Přístroj nečistěte ponořením do vody.
– Strojek HairMaster®CLIPPER nerozebírejte ani neopravujte.
– Kryt čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Pokyny pro čištění

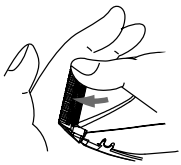

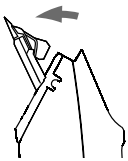

Chcete-li sejmout stříhací hlavici, vysuňte ji směrem dozadu, viz výše uvedený obrázek.

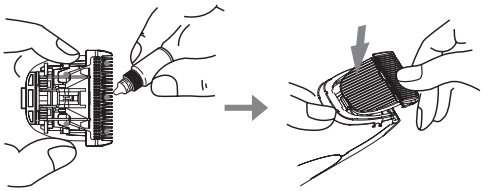

Naneste na čepel 2 nebo 3 kapky oleje, viz obrázek. Pokud je stříhací hlavice správně nasazená, zazní při provozu jasný zvuk.

Skladování

- Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
- Přístroj by měl být uschován na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem přístroje, mohlo by dojít k předčasnému opotřebení a zlomení kabelu. Vyhněte se trhání, ostrému ohýbání, kroucení nebo napínání kabelu či zástrčky.

LIKVIDACE

Společnost OLYMP významně podporuje ekologické aktivity a činnosti podporující zachování životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že výrobek se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. V případě potřeby se informujte o recyklaci u zákaznického servisu OLYMP. Řádnou likvidací podpoříte společnost OLYMP v její snaze o zabránění negativních vlivů na životní prostředí a zdraví. Recyklace přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

Obal

Obalové materiály jsou suroviny a lze je znovu použít. Proto je v zájmu ochrany životního prostředí řádně zlikvidujte.

ZÁRUKA

Záruka na strojek HairMaster®CLIPPER je poskytována v délce jednoho roku od data dodání. Jinak platí zákonná ustanovení. Prohlášení o škodách nebo závadách, patrných již v okamžiku doručení přístroje, budou brány v úvahu jen v případě, že budou sdělena do 3 dnů od dodání. Záruka propadá při nesprávném používání výrobku. Měli byste si proto pečlivě přečíst kapitolu Bezpečnostní pokyny. Při neoprávněné reklamaci, způsobené například chybou uživatele nebo nesprávným nastavením, budou služby našeho zákaznického servisu účtovány zákazníkovi.

SOULAD S PŘEDPISY

V souladu s následujícími evropskými směrnicemi byl výrobek označen značkou CE:

Směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí
Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
Směrnice 2011/65/ES RoHS

Prohlášení o shodě je uloženo u společnosti, která výrobek uvedla do oběhu:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Německo

UPOZORNĚNÍ

Jako součást našeho neustálého procesu vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické a vizuální změny přístroje HairMaster®TRIMMER a příslušenství.

SK

OBSAH

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 83
Popis symbolov 84
Určené použitie 84
Rozsah dodávky 84
Technické údaje 85
Bezpečnosť 85
Pokyny na nabíjanie 86
Uvedenie do prevádzky 86
Prevádzka 87
Čistenie, starostlivosť, skladovanie 87
likvidácia 88
Záruka 88
Zhoda 88

SÚČASTI PRODUKTU

1 Hlavný vypínač

2 LED displej (rýchlosť 5000 – 6000)

17 Nastavenie rýchlosti

3 Kryt

4 Zástrčka na pripojenie prístroja

5 Sieťový adaptér

6 Strihacia hlava

ZOBRAZENIE

7 Stav batérie 100 – 30 %

8 Stav batérie 30 – 5 %

9 Symbol nabíjania

PRÍSLUŠENSTVO

10 Hrebeňový nástavec 1,5 mm

11 Hrebeňový nástavec 3mm

12 Hrebeňový nástavec 4,5mm

13 Hrebeňový nástavec 6mm

14 Čistiaca kefka

15 Fľaštička s mazacím olejom

16 Nabíjačka

POPIS SYMBOLOV

V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE ALEBO NA ZARIADENÍ SÚ POUŽITÉ NASLEDUJÚCE PIKTOGRAMY/SYMBOLY:

Prečítajte si návod na použitie!

Počas používania tohto elektrického prístroja zabráňte prístupu detí a iných osôb.

Poškodený prístroj, poškodený sieťový kábel alebo poškodená sieťová zástrčka predstavujú smrteľné nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav prístroja, sieťového kábla a sieťovej zástrčky.

Obal a samotný prístroj zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu!

Dodržiavajte výstrahy a bezpečnostné pokyny!

Pozor na zasiahnutie elektrickým prúdom! Nebezpečné elektrické napätie – životu nebezpečné!

V ~ Voltov striedavého napätia

POZOR: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo iných nádob s vodou.

OLYMP Professional TRIMMER

Ďakujeme, že ste si kúpili nový prístroj HairMaster®TRIMMER! Veľmi pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a dodržiavajte bezpečnostné pokyny ako aj požiadavky týkajúce sa obsluhy a starostlivosti o prístroj. Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou prístroja. Tento prístroj neodovzdávajte iným používateľom bez prístrojovej dokumentácie. Návod na obsluhu musí byť pre všetkých používateľov neustále k dispozícii. Preto dokumentácia zariadenia by mala byť vždy uložená so zariadením. Tento návod na použitie si môžete v súbore PDF vyžiadať v našom zákazníckom centre.

Náš zákaznícky servis je tu pre vás:

– v prípade otázok týkajúcich sa prístroja a jeho používania;
– ak si chcete doobjednať príslušenstvo;
– ak máte akékoľvek problémy týkajúce sa servisu alebo záruky.

URČENÉ POUŽITIE

Tento prístroj je určený len na úpravu prirodzených vlasov. Nesmie sa používať na umelé vlasy, len na ľudské vlasy. Pri použití v rozpore s určením stratí záruka platnosť a zanikne.

ROZSAH DODÁVKY

1 x stroj na strihanie vlasov HairMaster®TRIMMER
1 x strihacia hlava
1 x sieťový kábel
1 x 1,5 mm hrebeňový nástavec
1 x 3 mm hrebeňový nástavec
1 x 4,5 mm hrebeňový nástavec
1 x 6 mm hrebeňový nástavec
1 x čistiaca kefka
1 x fľaštička s mazacím olejom
1 x nabíjačka
1 x Návod na použitie

SK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov výrobku: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Sieťový adaptér: Vstup 100 – 240 V ~ +/– 10 %, 50/60 Hz
Výstup: 5V DC, 1000mA
Nabíjateľná lítiovo-polymérová batéria 3,2V, 1000 mAh
Čas nabíjania: približne 60 minút
Čas prevádzky medzi nabíjaniami: max. 180-240 minút
(prevádzková doba závisí od rýchlosti)
Podmienky okolia: Používajte iba v interiéri.
Povolená teplota okolia: +10 °C až +40 °C

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Po použití uchovávajte zariadenie na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Pri vybaľovaní prístroja dávajte pozor:

Je nebezpečný pre deti.
Hrozí smrteľné nebezpečenstvo zadusením!

– Obalový materiál (napr. vrecko z polyetylénu) uschovajte mimo dosahu detí.
– Zariadenie nie je hračka pre deti. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Aby ste zabránili smrteľne nebezpečnému zasiahnutiu elektrickým prúdom.

POZOR: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo iných nádob s vodou.

– Zabráňte spadnutiu prístroja do vody alebo do inej tekutiny.
– Prístroj nepoužívajte počas kúpania.
– Ak prístroj padne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku z napájania. Do vody nesiahajte!
– Vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky;
  • ak dôjde k poruche;
  • pred čistením prístroja;
  • ak prístroj dlhšie nepoužívate
  • po každom použití.
– Dávajte pozor, aby nedošlo k privretiu kábla dvierkami skrinky ani aby nebol vedený ponad horúce povrchy. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť izolácia kábla.

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Aby ste predišli zraneniu, dávajte pozor na nasledujúce skutočnosti:

– Ak zariadenie používate v kúpeľni, po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky, lebo blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj v prípade, že je zariadenie vypnuté.
– Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho zo siete. Prístroj nechajte vychladnúť a uschovajte ho na bezpečnom a suchom mieste.
– Zariadenie neukladajte priamo na podklad, ak je horúce, alebo je pripojené k napájaniu.
– Kábel sa nesmie skrúcať, naťahovať, ohýbať ani omotávať okolo prístroja. Môže to viesť k predčasnému opotrebovaniu.
– Ak je kábel skrútený, pred použitím prístroja jej rozkrúťte.
– Prístroj a predovšetkým kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený alebo či nevykazuje pórovité miesta. Skontrolujte najmä sieťový kábel a sieťovú zástrčku.

Prístroj používajte len v prípade, ak prístroj ani kábel nie je poškodený. Poškodený prístroj za žiadnych okolností nepoužívajte.

– Poškodený prístroj sa nepokúšajte opraviť svojpomocne!
– Kábel umiestňujte v dostatočnej vzdialenosti od vyhrievaných povrchov. Kábel neomotávajte okolo zariadenia.
– Prístroj nenechajte spadnúť a do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety.
– Keď sú prístroj alebo kábel poškodené alebo chybné, musí ich vymeniť zákaznícky servis OLYMP alebo autorizovaný špecialista, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

POZOR!

HairMaster®TRIMMER sa počas používania môže zahriať. Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu zahriatej strihacej hlavy s očami a pokožkou.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU pri nesprávnom použití!

- Nepoužívajte na umelé vlasy, len na vlasy ľudské!
- Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vysokej teploty!
- **Upozornenie:** Používajte len na suché vlasy.

Kvôli zaisteniu bezchybnej prevádzky dávajte pozor na nasledujúce skutočnosti:

- Tento prístroj používajte len podľa údajov na jeho štítku s údajmi.
- Povolená teplota okolia: +10°C do +40 °C.
- Po každom použití prístroj dôkladne očistite (pozrite kapitolu „Čistenie, starostlivosť, skladovanie“).
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou či mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len pod dohľadom a ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia, a ak rozumejú nebezpečenstvu, ktoré môže vzniknúť.
- Používajte výlučne výrobcom odporúčané príslušenstvo.
- Súčasti a plochy udržujte čisté, očistite ich od prachu, nečistôt a chemikálií (ako sú spreje na vlasy).

POKYNY NA NABÍJANIE

PRED PRVÝM UVEDENÍM DO PREVÁDZKY PRÍSTROJ NABÍJAJTE 3 HODINY.

Nabíjanie bez nabíjačky

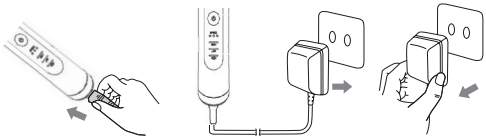

1. Pripojte zástrčku na pripojenie prístroja (4) k zásuvke na prístroji.
2. Skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Teraz zasuňte sieťový adaptér (5) do zásuvky.
3. Počas nabíjania svieti symbol nabíjania (9).
4. Po dokončení nabíjania sa proces nabíjania automaticky zastaví. Svieti symbol stav batérie „nízka“ (8) a „vysoká“ (7).
5. Odpojte sieťový adaptér (5). HairMaster®TRIMMER môžete ihneď používať.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

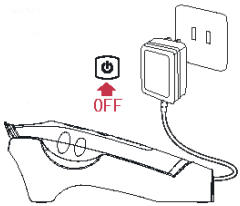

1. Pripojte zástrčku na pripojenie prístroja (4) k nabíjačke (16).
2. Zasuňte sieťový adaptér (5) do zásuvky.
3. Skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Prístroj HairMaster®TRIMMER umiestnite do nabíjačky (16).
4. Počas nabíjania svieti symbol nabíjania (9).
5. Po dokončení nabíjania sa proces nabíjania automaticky zastaví. Svieti symbol stav batérie „nízka“ (8) a „vysoká“ (7).
6. Odpojte sieťový adaptér (5). HairMaster®TRIMMER môžete ihneď používať.

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Nikdy sa nedotýkajte prístroja mokrými rukami, ak je zapojený do napájania.

DÔLEŽITÉ!

1. Keď je prístroj pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.
2. Doba nabíjania je približne 1 hodina. Prevádzková doba prístroja sa zmaximalizuje po 3 – 4 nabitiach a vybitiach batérie používaním prístroja.
3. Po 400-násobnom nabíjaní a používaní sa výkon akumulátora môže znížiť na 80 %.
4. Počas používania a počas nabíjania sa teplota strihacieho strojčeka zvýši.
5. S týmto prístrojom nepoužívajte predlžovací kábel.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pred prvým uvedením do prevádzky prístroj nabíjajte 3 hodiny.
Pred prvým použitím nechajte prístroj asi 3 až 5 minút bežať. Zvyškové materiály z výroby môžu pritom trocha zapáchať. Nie je to škodlivé a objaví sa to len pri prvom použití.

SK

PREVÁDZKA

Symboly na displeji

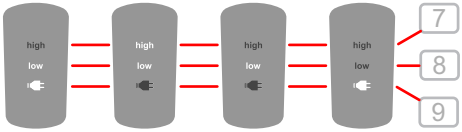

Indikátor v režime nabíjania

- Ikona nabíjania (9) sa rozsvieti.
- Rozsvieti sa úroveň nabitia batérie „nízka" (8): Úroveň nabitia je 1 % - 30 %.
- Rozsvietia sa úrovne nabitia akumulátora „nízka" (8) a „vysoká" (7): Úroveň nabitia je 30% - 100 %.
- Keď je akumulátor úplne nabitý, ikona nabíjania (9) zhasne a úrovne nabitia batérie (8,7) naďalej svietia.

Indikátor počas používania

- Rozsvietia sa úrovne nabitia akumulátora „nízka" (8) a „vysoká" (7): Úroveň nabitia je 100% - 30 %.
- Rozsvieti sa úroveň nabitia batérie „nízka" (8): Úroveň nabitia je 30% - 5 %.
- Ikona nabíjania (9) sa rozsvieti: Úroveň nabitia je pod 5 %.

Otáčky

Otáčky sa dajú nastavovať v krokoch po 500 otáčok v rozsahu od 5000 do 6000 tlačidlom +/- (17). Inteligentné ovládanie otáčok umožňuje používať HairMaster®TRIMMER s rovnakou rýchlosťou otáčania bez ohľadu na štruktúru vlasov.

Návod na použitie hrebeňového nástavca

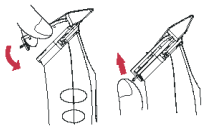

Podržte hrebeňový nástavec na bokoch, ako je znázornené na obrázku, a vložte ho do zaisťovacieho otvoru. (Ak je hrebeňový nástavec nasadený správne, drží pevne a nemôže spadnúť.)
Ak chcete hrebeňový nástavec vytiahnuť, stlačte palcom bok hrebeňového nástavca, čím ho odistíte, ako je znázornené na obrázku.

Dôležité upozornenia:
Pri strihaní s ostrou čepeľou v blízkosti ucha postupujte opatrne. Aby sa zabránilo poraneniam na uchu, chráňte ucho pri strihaní rukou.

NEBEZPEČENSTVO! SMRTEĽNÉ NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

ČISTENIE, STAROSTLIVOSŤ, SKLADOVANIE

Vyžaduje sa údržba a mazanie prístroja. Ak chcete zachovať správnu prevádzku, prístroj udržiavajte stále čistý.

– Skôr než začnete prístroj čistiť, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.
– Kábel a sieťovú zástrčku udržiavajte stále suché.
– **NEBEZPEČENSTVO!** Prístroj počas čistenia nikdy neponárajte do vody alebo do inej tekutiny.
– Prístroj nečistite oplachovaním vodou.
– Prístroj HairMaster®CLIPPER nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať.
– Vyčistite kryt mäkkou a mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch.

Pokyny pre čistenie

Keď chcete strihaciu hlavu zložiť, posuňte ju dozadu, ako je zobrazené na hornom obrázku.

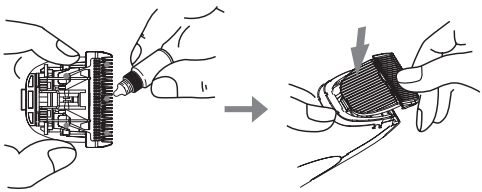

Aplikujte 2 alebo 3 kvapky oleja na čepeľ, ako je znázornené na obrázku. Ak nebola strihacia hlava správne nasadená, zaznie počas prevádzky jasný tón.

Skladovanie

- Pred skladovaním nechajte najprv prístroj vychladnúť.
- Zariadenie uchovávajte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
- Kábel nikdy okolo prístroja neovíjajte, pretože dôjde k opotrebovaniu a predčasnému poškodeniu kábla. Zabráňte mykaniu, silnému ohýbaniu, stáčaniu alebo naťahovaniu kábla a zástrčky.

LIKVIDÁCIA

Spoločnosť OLYMP intenzívne podporuje aktivity, ktoré nepoškodzujú a chránia životné prostredie. Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že sa výrobok nesmie likvidovať s domovým odpadom. Ak máte otázky týkajúce sa likvidácie produktov OLYMP, obráťte sa na zákaznícky servis OLYMP. Riadnou likvidáciou podporíte spoločnosť OLYMP v snahách o zabránenie negatívnych dopadov a životné prostredie a zdravie. Recyklácia prispieva k ochrane prírodných zdrojov.

Obal

Obalové materiály sú suroviny a sú recyklovateľné. V záujme ochrany životného prostredia ich správne zlikvidujte.

ZÁRUKA

Na prístroj HairMaster®CLIPPER poskytujeme jednoročnú záruku od dátumu dodania. Platia aj zákonné ustanovenia. Nároky na náhradu škody alebo poruchy, ktoré boli už zrejmé, keď bol prístroj zariadenie dodaný, sa zohľadnia len v prípade, že sú vykonané do 3 dní od doručenia prístroja. V prípade nesprávneho používania prístroja záruka zaniká a stráca platnosť. Preto si pozorne prečítajte kapitolu Bezpečnosť. Neodôvodnené využitie služieb nášho zákazníckeho servisu, napr. v dôsledku chyby používateľa alebo nesprávneho nastavenia, budú zákazníkovi účtované.

ZHODA

Produkt je označený značkou CE potvrdzujúcou zhodu s požiadavkami nasledujúcich európskych smerníc:

2014/35/EU – smernica o nízkom napätí
2014/30/EU – smernica o elektromagnetickej kompatibilite
Smernica RoHS 2011/65/EC

Vyhlásenie o zhode je uložené u výrobcu/distribučnej spoločnosti:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Nemecko

UPOZORNENIE
Vzhľadom na proces neustáleho skvalitňovania produktu si vyhradzujeme právo na technické a vizuálne zmeny prístroja HairMaster®TRIMMER a príslušenstva.

SI

KAZALO VSEBINE

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 89
Opis simbolov 90
Namenska uporaba 90
Vsebina paketa 90
Specifikacije 91
Varnost 91
Navodila za polnjenje 92
Zagon 92
Uporaba 93
Čiščenje, nega in shranjevanje 93
Odstranjevanje med odpadke 94
Garancija 94
Skladnost 94

SESTAVNI DELI IZDELKA

1 Stikalo za vklop/izklop

2 LED-zaslon (hitrost 5.000–6.000)

17 Prilagoditev hitrosti

3 Ohišje

4 Napajalnik naprave

5 Električni priključni del

6 Strižna glava

PRIKAZ

7 Stanje baterije 100–30 %

8 Stanje baterije 30-5%

9 Simbol polnjenja

PRIBOR

10 Nastavki za česanje 1,5 mm

11 Nastavki za česanje 3mm

12 Nastavki za česanje 4,5mm

13 Nastavki za česanje 6mm

14 Čistilna ščetka

15 Mazalno olje

16 Polnilna postaja

OPIS SIMBOLOV

V TEH NAVODILIH ZA UPORABO ALI NA NAPRAVI SO UPORABLJENI NASLEDNJI PIKTOGRAMI/SIMBOLI:

Preberite navodila za uporabo!

Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električni napravi.

Poškodovan aparat, priključni kabel ali vtič predstavljajo smrtno nevarnost zaradi možnosti električnega udara. Redno preverjajte stanje aparata, priključnega kabla in vtiča.

Embalažo in aparat odstranite na okolju prijazen način!

Upoštevajte opozorila in varnostna navodila!

Nevarnost električnega udara! Nevarna električna napetost – smrtna nevarnost!

Izmenična napetost s stopnjo

OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, kadi za prhanje ali drugih površin z vodo.

OLYMP Professional TRIMMER

Hvala za nakup novega strižnika HairMaster®TRIMMER! Temeljito preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostne napotke in zahteve za upravljanje in nego naprave. Ta navodila za uporabo so pomemben del te naprave. Ne izročajte naprave drugim uporabnikom brez dokumentacije. Ta navodila za uporabo morajo biti kadarkoli na razpolago drugim uporabnikom. Zato dokumentacijo naprave vedno hranite poleg njega. Ta navodila za porabo so pri naši službi za pomoč strankam na voljo tudi v obliki PDF.

Naša servisna služba vam je na voljo:

- če imate vprašanja o napravi in njeni uporabi;
- če želite naknadno naročiti dodatke;
- v primeru servisa ali garancije.

NAMENSKA UPORABA

Naprava je predvidena samo za oblikovanje pričeske iz naravnih las. Aparata ne smete uporabljati pri umetnih laseh, ampak samo pri naravnih laseh. Pri neustrezni uporabi garancija postane neveljavna.

VSEBINA PAKETA

1 x strižnik za lase HairMaster®TRIMMER
1 x strižna glava
1 x električni priključni kabel
1 x nastavek za striženje 1,5 mm
1 x nastavek za striženje 3 mm
1 x nastavek za striženje 4,5 mm
1 x nastavek za striženje 6 mm
1 x čistilna ščetka
1 x mazalno olje
1 x polnilna postaja
1 x navodila za uporabo

SI

SPECIFIKACIJE

Ime proizvoda: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Električni priključni del: Vhod 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Izhodna moč: 5V DC, 1000mA
Polnilna litijeva polimerna baterija 3,2V, 1000 mAh
Čas polnjenja: pribl. 60 minut
Trajanje uporabe med polnjenji: največ 180-240 minut
(čas delovanja je odvisen od hitrosti delovanja)
Razmere v prostoru: Namenjeno samo za notranjo uporabo.
Dovoljena temperatura okolice: od +10 °C do +40 °C

VARNOST

Varnostna navodila

Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. Po uporabi shranite napravo na varno in suho mesto zunaj dosega otrok.

Med odstranjevanjem embalaže upoštevajte naslednje:

Nevarnost za otroke.
Smrtna nevarnost zaradi zadušitve!

- Pazite, da embalaža (npr. plastična vrečka) ne pride v otroške roke.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, če niso pod nadzorom odrasle osebe.

Da preprečite smrtno nevaren električni udar, upoštevajte naslednja navodila.

OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, kadi za prhanje ali drugih površin z vodo.

- Naprave nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Ne uporabljajte je med kopanjem.
- Če naprava pade v vodo, jo nemudoma izključite iz omrežja. Med uporabo naprave se ne dotikajte vode!
- Izvlecite vtič iz vtičnice,
  - če se pojavi motnja
  - preden se lotite čiščenja aparata
  - če aparata ne boste uporabljali dlje časa
  - po vsaki uporabi.
- Bodite pozorni, da kabla ne priprete z vratci omarice in da kabel ne pride v stik z vročimi površinami, sicer bi lahko poškodovali izolacijo kabla.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Da bi preprečili poškodbe, upoštevajte naslednja navodila:

- Če uporabljate napravo v kopalnici, morate po uporabi izvleči vtič, saj je voda v bližini nevarna tudi, če je naprava izklopljena.
- Če naprave ne uporabljate, izvlecite vtič iz vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi, ter jo shranite na varno in suho mesto.
- Ne odlagajte vroče ali v vtičnico priključene naprave neposredno na površino.
- Kabla ne smete zvijati, vleči, upogibati ali ovijati okrog naprave. To lahko povzroči predčasno obrabo.
- Če je kabel zapleten, ga pred uporabo razpletite.
- Redno preverjajte, ali so na napravi in predvsem na kablu poškodovana ali porozna mesta. Preverite zlasti napajalni kabel in vtič.

Napravo uporabljajte samo, če sama naprava, kabel in vtič niso poškodovani. V nobenem primeru ne uporabljajte naprave v okvari.

- Nikoli ne poskušajte sami popraviti naprave v okvari!
- Kabla ne približujte ogrevanim površinam. Kabla ne ovijajte okrog naprave.
- Pazite, da vam naprava ne pade na tla in ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.
- Da bi se izognili poškodbam, mora poškodovano oziroma pokvarjeno naprava ali kabel zamenjati strokovnjak, ki ga je pooblastila servisna služba OLYMP.

PREVIDNO!

Med uporabo se lahko strižnik HairMaster®TRIMMER segreje. Preprečite vsak stik segrete strižne glave z očmi ali kožo.

NEVARNOST POŽARA v primeru nepravilne uporabe!

- Naprave ne uporabljajte na umetnih laseh, ampak samo na človeških laseh!
- Nevarnost požara zaradi visokih temperatur!
- **Opozorilo:** Uporaba je dovoljena samo na suhih laseh

Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte naslednje:

- Aparat uporabljajte le v skladu s podatki na tipski ploščici.
- Dovoljena temperatura okolice: Od +10°C do +40 °C.
- Po vsaki uporabi napravo temeljito očistite (glejte poglavje »Čiščenje, nega in shranjevanje«).
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 ali več let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali pa so seznanjeni z varno uporabo naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Uporabljajte izključno dodatke, ki jih je priporočil proizvajalec.
- Dele in površine ohranjajte čiste in brez prahu, umazanije ali kemikalij (kot je lak za lase)

NAVODILA ZA POLNJENJE

PRED PRVO UPORABO POLNITE NAPRAVO 3 URE.

Polnjenje brez polnilne postaje

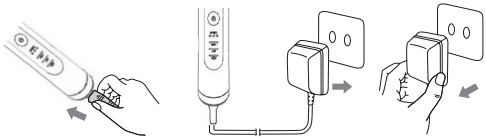

1. Priključni vtič naprave (4) priključite v priključek naprave.
2. Preverite, ali je naprava izklopljena. Zdaj priključite električni priključni del (5) v vtičnico.
3. Med polnjenjem sveti simbol za polnjenje (9).
4. Ko bo baterija naprave polna, se bo proces polnjenja končal samodejno. Zasveti stanje baterije za nizko »prazno« (8) in visoko »polno« (7).
5. Izklopite električni priključni del (5). HairMaster®TRIMMER lahko uporabite takoj.

Polnjenje s polnilno postajo

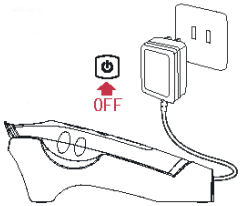

1. Priključite priključni vtič naprave (4) v polnilec (16).
2. Priključite električni priključni del (5) v vtičnico.
3. Preverite, ali je naprava izklopljena. Strižnik HairMaster® TRIMMER postavite v polnilec (16).
4. Med polnjenjem sveti simbol za polnjenje (9).
5. Ko bo baterija naprave polna, se bo proces polnjenja končal samodejno. Zasveti stanje baterije za nizko »prazno« (8) in visoko »polno« (7).
6. Izklopite električni priključni del (5). HairMaster®TRIMMER lahko uporabite takoj.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!
Naprave, priključene na napajanje, se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.

POMEMBNO!

1. Ko je priključena v vtičnico, naprave nikoli ne puščajte nenadzorovane.
2. Polnjenje traja približno 1 uro. Čas delovanja naprave lahko podaljšate tako, da od 3 do 4-krat napolnite in izpraznite baterijo z uporabo naprave.
3. Po 400 polnjenjih in uporabah se lahko moč baterije zniža na 80 %.
4. Strižnik za lase se med uporabo in polnjenjem segreje.
5. S to napravo ne uporabljajte podaljševalnih kablov.

ZAGON

Pred prvo uporabo polnite napravo 3 ure.
Pred prvo uporabo pustite napravo delovati pribl. 3–5 minut. Pri tem se lahko pojavi neintenziven vonj, ki je posledica proizvodnje. Vonj je neoporečen in se pojavi le pri prvi uporabi.

SI

UPORABA

Simboli na prikazu

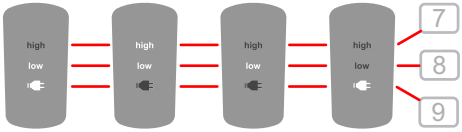

Indikator polnjenja

- Ikona za polnjenje (9) sveti.
- Lučka za »prazno« baterijo (8) se vklopi, ko: Raven baterije je 1 %-30 %.
- Lučka za »prazno« (8) in »polno« (7) baterijo sveti, ko: Raven baterije je 30%-100%.
- Ko je baterija polna, ikona za polnjenje (9) preneha svetiti, svetita pa obe lučki za raven baterije (8,7).

Indikator med uporabo

- Lučka za »prazno« (8) in »polno« (7) baterijo sveti, ko: Raven baterije je 100%-30 %.
- Lučka za »prazno« baterijo (8) se vklopi, ko: Raven baterije je 30%-5%.
- Ikona za polnjenje (9) sveti: Raven baterije je pod 5 %.

Hitrost

Vrtljaji so nastavljivi v korakih po 500 v razponu med 5.000 in 6.000 s tipko +/- (17). Pametni nadzor vrtljajev omogoča, da deluje HairMaster®TRIMMER z enako hitrostjo ne glede na sestavo las.

Navodila za uporabo strižnega nastavka

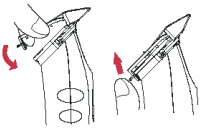

Držite nastavek za česanje na obeh straneh kot je prikazano na sliki in ga vstavite v režo za zaklenitev. (Če je pravilno nameščen, je strižni nastavek trdno pritrjen in se ne more sneti.)
Za odstranitev nastavka za česanje pritisnite na obeh straneh nastavka, da ga sprostite, kot je prikazano na sliki.

Upoštevajte:
Bodite previdni pri striženju z ostrim rezilom v bližini ušes. Da bi preprečili poškodbe na ušesu, držite roko pred ušesom, da ga zaščitite, preden začnete striči.

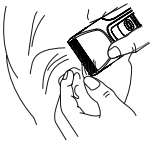

NEVARNOST! SMRTNA NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA!

ČIŠČENJE, NEGA IN SHRANJEVANJE

Potrebno je vzdrževanje in mazanje naprave. Da zagotovite brezhibno delovanje, vedno poskrbite za čistost aparata.

– Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte da se aparat ohladi.
– Kabel in vtič naj bosta vedno čista.
– **NEVARNOST!** Nikoli ne potopite aparata v vodo ali drugo tekočino, če ga želite očistiti.
– Naprave ne čistite pod tekočo vodo.
– Strižnika HairMaster®CLIPPER ne razstavljajte ali popravljajte.
– Ohišje očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev, saj bi lahko poškodovali površino.

Navodila za čiščenje

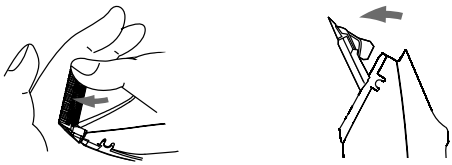

Za odstranitev strižne glave jo potisnite nazaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

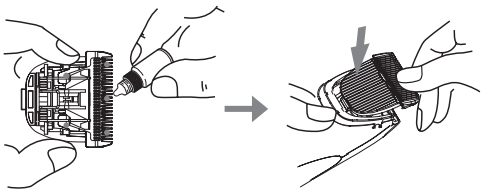

Na rezilo nanesite 2 ali 3 kapljice olja, kot je prikazano na sliki. Če ste strižno glavo vstavili pravilno, se med delovanjem zasliši jasen zvok.

Shranjevanje

- Preden napravo pospravite, počakajte, da se ohladi.
- Napravo shranite na varno in suho mesto zunaj dosega otrok.
- Nikoli ne navijajte kabla okoli naprave, ker se lahko kabel prezgodaj obrabi in pretrga. Kabla ali vtiča ne vlecite, močno upogibajte, zvijajte ali napenjajte.

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

OLYMP se intenzivno zavzema za okolju prijazne aktivnosti in aktivnosti za ohranjanje okolja. Ta simbol na proizvodu ali embalaži pomeni, da proizvoda ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. V zvezi z informacijami o reciklaži OLYMP izdelkov povprašajte pri servisni službi OLYMP.
S pravilnim odlaganjem podpirate podjetje OLYMP pri prizadevanju za preprečevanje negativnih vplivov na okolje in zdravje. Reciklaža prispeva k zaščiti naravnih virov.

Embalaža

Materiali embalaže so surovine, ki jih je mogoče reciklirati. Prosimo, odlagajte jih v skladu z zaščito okolja.

GARANCIJA

Za strižnik HairMaster®CLIPPER velja enoletna garancija od datuma nakupa. Med drugim veljajo zakonske določbe. Zahtevki za škodo ali napake, ki so bile vidne že, ko je bila naprava dostavljena, bodo obravnavani le, če bodo predloženi v 3 dneh od dostave naprave. Garancija pri neprimerni uporabi naprave preneha veljati. Iz tega razloga morate skrbno prebrati poglavje o varnosti. Neupravičene zahteve do naše službe za pomoč strankam, ki so, na primer, posledica napake uporabnika ali nepravilnih nastavitev, bodo stranki zaračunane.

SKLADNOST

V skladu z naslednjimi evropskimi smernicami je bil na proizvod nameščen simbol CE:

2014/35/EU Direktiva o nizki napetosti
2014/30/EU Direktiva o elektromagnetni združljivosti
2011/65/EC Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Izjava o skladnosti je potrjena pri proizvajalcu/distributerju:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Nemčija

OPOMBA
Pri izboljšavah proizvoda si pridržujemo pravico do tehničnih in vizualnih sprememb na strižniku HairMaster®TRIMMER in priboru.

HU

TARTALOM

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 95
A szimbólumok ismertetése 96
Tervezett felhasználás 96
Szállított alkatrészek 96
Specifikáció 97
Biztonság 97
Töltési útmutató 98
Első használat 98
Kezelés 99
Tisztítás, karbantartás, tárolás 99
Hulladékkezelés 100
Jótállás 100
Megfelelőség 100

A TERMÉK RÉSZEI

1 Be/ki kapcsoló

2 LED-kijelző (sebesség 5000-6000)

17 Sebesség beállítása

3 Burkolat

4 Csatlakozódugasz

5 Hálózati adapter

6 Vágófej

KIJELZŐ

7 Akkumulátor állapota 100-30%

8 Akkumulátor állapota 30-5%

9 Töltés szimbólum

TARTOZÉKOK

10 Fésű tartozék 1,5 mm

11 Fésű tartozék 3mm

12 Fésű tartozék 4,5mm

13 Fésű tartozék 6mm

14 Tisztítókefe

15 Kenőolaj

16 Töltőállomás

A SZIMBÓLUMOK ISMERTETÉSE

EBBEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN VAGY A KÉSZÜLÉKEN A KÖVETKEZŐ PIKTOGRAMOKAT/SZIMBÓLUMOKAT HASZNÁLJUK:

Olvassa el a kezelési utasításokat!

Az elektromos készülék használata közben tartsa távol a gyerekeket és más személyeket.

A sérült készülék, vezeték vagy csatlakozó halálos áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék, a vezeték és a csatlakozó állapotát.

A csomagolóanyagokat és a készüléket környezetbarát módon selejtezze ki!

Tartsa be a figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat!

Ügyeljen az áramütés veszélyére! Veszélyes elektromos feszültség – életveszély!

V ~ Váltóáram

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzótálca vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

OLYMP Professional TRIMMER

Köszönjük, hogy megvásárolta új, HairMaster®TRIMMER készülékünket. Javasoljuk, hogy a használati útmutatót rendkívül gondosan olvassa el, és a biztonsági előírásokat, valamint a készülék karbantartási utasításait tartsa be. Ezek a kezelési utasítások a készülék lényeges részét képezik. Ne adja át a készüléket másnak a készülék dokumentációja nélkül. A használati utasításnak valamennyi felhasználó részére rendelkezésre kell állnia. Ezért a készülék dokumentációját mindig a készülék mellett kell tartani. Ezt a használati utasítást kérésre PDF formátumban is beszerezheti ügyfélszolgálatunktól.

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll:

- ha a készülékkel és használatával kapcsolatban kérdései vannak,
- ha tartozékokat szeretne rendelni,
- szerviz és jótállás céljából.

TERVEZETT FELHASZNÁLÁS

A készülék csak természetes haj formázására használható. Tilos műhajhoz alkalmazni, csak emberi hajhoz használható. A tervezett célnak nem megfelelő használat következtében a garancia érvényét veszíti.

SZÁLLÍTOTT ALKATRÉSZEK

1 db HairMaster®TRIMMER hajvágógép
1 db vágófej
1 db hálózati tápkábel
1 db 1,5 mm-es fésű
1 db 3 mm-es fésű
1 db 4,5 mm-es fésű
1 db 6 mm-es fésű
1 db tisztítókefe
1 üveg kenőolaj
1 db töltőállomás
1 db kezelési utasítás

HU

SPECIFIKÁCIÓ

Termék neve: HairMaster®TRIMMER
Modell: z3t
Hálózati adapter: Bemenet 100–240 V ~ +/– 10%, 50/60 Hz
Kimenet: 5 V egyenfeszültség, 1000 mA
Újratölthető lítium-polimer akkumulátor, 3,2 V, 1000 mAh
Töltési idő: kb. 60 perc
Két feltöltés közti használati idő: max. 180 -240 perc (sebességtől függően)
Környezeti feltételek: Csak beltéri használatra alkalmazható.
Megengedett hőmérsékleti tartomány: +10 °C - +40 °C

BIZTONSÁG

Biztonsági előírások

Használat előtt figyelmese olvassa végig a kezelési útmutatót. Használat után a készüléket biztonságos, száraz helyen kell tárolni, gyermekektől távol.

A készülék kicsomagolásánál ügyeljen a következőkre:

Gyermekekre veszélyes.
Végzetes fulladásveszély!

– A csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskó) tartsa távol a gyermekektől.
– A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A tisztítás és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

Az életveszélyes áramütés elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzótálca vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

– Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
– A készüléket ne használja fürdés közben.
– Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a tápcsatlakozóját. Ne nyúljon a vízbe!
– Húzza ki a csatlakozót a konnektorból:
  • ha hibát észlel
  • mielőtt megtisztítja a készüléket
  • ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni
  • minden használat után.
– Ügyeljen arra, hogy a vezetéket ne csípjék be a szekrényajtók, vagy az ne haladjon el forró felületek fölött. Másként a vezeték szigetelése megsérülhet.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre:

– Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz közelsége még kikapcsolt készülék esetén is veszélyt jelent.
– Ha a készüléket nem használja, húzza ki a konnektorból. Hagyja, hogy a készülék kihűljön. Biztonságos és száraz helyen tárolja.
– Ne tegye a készüléket semmilyen felületre, ha az forró, vagy be van dugva a konnektorba.
– A kábelt nem szabad megcsavarni, meghúzni, meghajlítani vagy a készülék köré tekerni. Ez idő előtti elhasználódáshoz vezethet.
– Ha a vezeték megcsavarodott, használat előtt bogozza ki.
– Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készüléken, és főként a vezetéken nincsenek-e sérülések vagy hiányosságok. A hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót különös gonddal vizsgálja át.

Csak akkor használja, ha a készüléken és a kábelen nem látható semmilyen sérülés. Soha ne használjon hibás készüléket.

– Soha ne próbálja a hibás készüléket házilag megjavítani!
– A kábelt fűtött felületektől tartsa távol. A kábelt ne tekerje a készülék köré.
– Ne ejtse le a készüléket, és ne helyezzen semmilyen tárgyat annak nyílásaiba.
– A veszélyek elkerülése érdelében a sérült vagy hibás készüléket, illetve kábelt az OLYMP ügyfélszolgálatán vagy egy hivatalos szervizben ki kell cseréltetni.

VIGYÁZAT!

Használat közben a HairMaster®TRIMMER felmelegedhet. Kerüljön minden szem-, vagy bőrkontaktust a felmelegedett vágófejjel.

TŰZVESZÉLY helytelen használat esetén!
- Ne használja műhajhoz, csak emberi hajhoz!
- Tűzveszély a magas hőmérséklet miatt!
- **Figyelmeztetés:** Csak száraz hajhoz használja

A hibátlan működés érdekében ügyeljen a következőkre:

- A készüléket csak a típustáblán megadottak szerint üzemeltesse.
- Megengedett hőmérsékleti tartomány: +10 °C – +40 °C.
- A készüléket minden használat után alaposan tisztítsa meg (lásd a „Tisztítás, karbantartás, tárolás” című fejezetet).
- Ezt a készüléket a 8 évnél idősebb gyermekek, továbbá a korlátozott testi, érzékelési és mentális képességű, illetve elegendő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve csak akkor, ha a készülék biztonságos használatáról felvilágosították őket, és megértették a fennálló veszélyeket.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Az alkatrészeket és a felületeket tartsa tisztán, portól, piszoktól és vegyszerektől (pl. hajszpré) mentesen

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE A KÉSZÜLÉKET 3 ÓRÁN ÁT.

Töltőállomás nélküli töltés

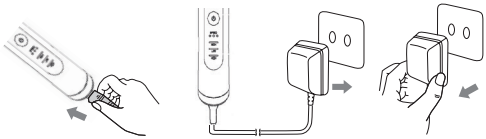

1. A készülékcsatlakozót (4) dugja be a készüléken található aljzatba.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Majd csatlakoztassa a hálózati adaptert (5) az aljzathoz.
3. A töltési folyamat közben a töltésjelző szimbólum (9) világít.
4. A töltés befejeződése után a töltési folyamat automatikusan leáll. Az „alacsony” (8) és „magas” (7) töltöttségjelző világít.
5. Húzza ki a hálózati adaptert (5). A HairMaster®TRIMMER azonnal használható.

Töltés a töltőállomáson

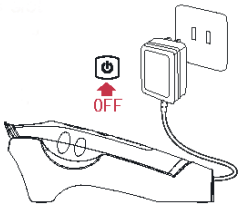

1. A készülékcsatlakozót (4) dugja be a töltőbe (16).
2. A hálózati adaptert (5) dugja be a konnektorba.
3. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Helyezze be HairMaster®TRIMMER hajvágót a töltőállomásba (16).
4. A töltési folyamat közben a töltésjelző szimbólum (9) világít.
5. A töltés befejeződése után a töltési folyamat automatikusan leáll. Az „alacsony” (8) és „magas” (7) töltöttségjelző világít.
6. Húzza ki a hálózati adaptert (5). A HairMaster®TRIMMER azonnal használható.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, ha az az áramforráshoz van csatlakoztatva.

FONTOS!
1. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha az be van dugva.
2. A töltési idő kb. 1 óra. A készülék üzemideje akkor éri el a maximumot, miután használat során 3–4 alkalommal teljesen lemerült és feltöltődött.
3. 400 feltöltés és használat után az akkumulátor kapacitása 80%-ra csökkenhet.
4. A hajvágó használat és töltés közben felmelegszik.
5. Ne használjon hosszabbítókábelt ehhez a készülékhez.

ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használat előtt töltse a készüléket 3 órán át.
Az eső használat előtt kb. 3–5 percig üzemeltesse a készüléket. Ekkor a gyártási folyamatok következtében enyhe szagképződés fordulhat elő. Ez nem jelentős, és csak az első használatnál fordul elő.

HU

KEZELÉS

A kijelző szimbólumai

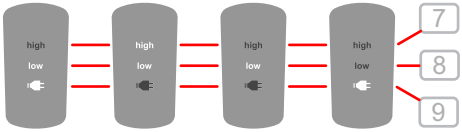

Jelzés töltés módban

- A töltés ikon (9) világítani kezd.
- Az „alacsony” töltésszint jelzője (8) világítani kezd: A töltöttségi szint 1%–30%.
- Az „alacsony” (8) és a „magas” (7) töltésszint jelzője világítani kezd: A töltöttségi szint 30%-100%.
- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltés ikon (9) kialszik, és mindkét töltésszintjelző (8,7) folyamatosan világít.

Jelzések használat közben

- Az „alacsony” (8) és a „magas” (7) töltésszint jelzője világítani kezd: A töltöttségi szint 100%–30%.
- Az „alacsony” töltésszint jelzője (8) világítani kezd: A töltöttségi szint 30%-5%.
- A töltés ikon (9) világítani kezd: A töltésszint 5% alá esett.

Sebesség

A fordulatszám a +/- gombbal (17) 500-as lépésekben változtatható 5000 és 6000 fordulat/perc között. Az intelligens fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a HairMaster®TRIMMER a haj szerkezetétől függetlenül mindig azonos forgási sebességgel működik.

Utasítások a fésű tartozék használatához

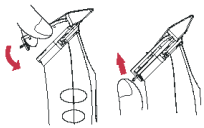

Az ábrának megfelelően fogja meg a fésű tartozékot a két oldalán és illessze a résbe. (Ha megfelelően van felhelyezve, a fésű tartozék stabilan a helyén marad, és nem eshet le.)
A fésű tartozék eltávolításához az ábrának megfelelően a hüvelykujjával nyomja meg az oldalát és oldja ki a rögzítését.

Figyelem:
Ha a fül körül vágja a haját, óvatosan bánjon az éles pengével. A fül sérüléseinek elkerülése érdekében a vágófej előtt kezével védje a fület.

⚠ **VESZÉLY! HALÁLOS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!**

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, TÁROLÁS

A készülék karbantartást és kenést igényel. A rendeltetésszerű használat érdekében a készüléket mindig tartsa tisztán.

– Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja lehűlni.
– A vezetéket és a csatlakozót mindig tartsa szárazon.
– **VESZÉLY!** Tisztítás közben soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
– Ne tisztítsa a készüléket vízzel öblítve.
– Ne szedje szét és ne javítsa a HairMaster®CLIPPER hajvágót.
– A készülék házát tisztítsa puha, enyhén benedvesített szövettel. Ne használjon agresszív tisztítószereket, mivel azok károsíthatják a felületet.

Tisztítási utasítások

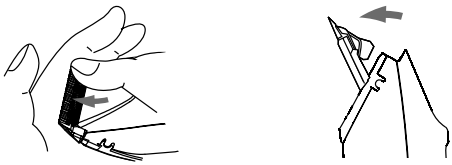

A vágófej eltávolításához csúsztassa azt hátrafelé, ahogy a fenti képen látható.

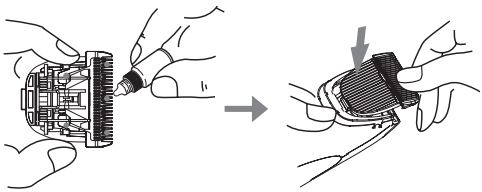

Az ábra szerint cseppentsen 2-3 csepp olajat a pengére. Ha a vágófejet megfelelően helyezte el, a készülék hangja működés közben tiszta.

Tárolás

- A készülék tárolása előtt hagyja lehűlni azt.
- Tartsa a készüléket biztonságos, száraz helyen, gyermekektől távol.
- Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, különben az elkopik és idő előtt eltörik. A vezetéket és a csatlakozót ne rángassa, ne hajlítsa meg élesen, ne csavarja és ne feszítse meg.

HULLADÉKKEZELÉS

Az OLYMP intenzíven támogatja a környezetbarát és környezetkímélő tevékenységet. A terméken vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem dobható a háztartási hulladék közé. Újrahasznosításhoz lépjen kapcsolatba az OLYMP vevőszolgálatával. Az előírásszerű újrahasznosítással Ön támogatja az OLYMP fáradozásait a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatások csökkentése érdekében. Az újrahasznosítás hozzájárul a természetes erőforrások védelméhez.

Csomagolás

A csomagolóanyagok nyersanyagforrásoknak minősülnek, és újrahasznosíthatók. A környezet védelme érdekében kérjük, a megfelelő módon selejtezze ki a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A HairMaster®CLIPPER készülékre a szállítás napjától számítva 12 hónap jótállás érvényes. Emellett a törvényi előírások is érvényben vannak. Az olyan sérülésekre vagy hibákra vonatkozó igényeket, amelyek az átvételkor már nyilvánvalóak voltak, csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha azokat a készülék átvételét követő 3 napon belül jelzik. Helytelen használat esetén a jótállás érvényét veszti. Ezért olvassa el figyelmesen a Biztonság című fejezetet. Az indokolatlan ügyfélszolgálati szervizkérelmek (pl. a felhasználói hiba vagy a helytelen beállítások miatti kérelmek) költsége a vásárlót terheli.

MEGFELELŐSÉG

A terméken található CE jelzés a következő európai irányelveknek való megfelelést jelzi:

2014/35/EU Alacsony feszültségre vonatkozó irányelv
2014/30/EU EMC-irányelv
2011/65/EK RoHS-irányelv

A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen érhető el:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Németország

FIGYELMEZTETÉS

A folyamatos termékfejlesztés során fenntartjuk a jogot a HairMaster®TRIMMER és kiegészítőinek technikai és vizuális módosítására.

СЪДЪРЖАНИЕ

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 101
Описание на символа 102
Предназначение 102
Какво има в доставката 102
Спецификации 103
Безопасност 103
Упътване за зареждане 104
Начални стъпки 104
Действие 105
Почистване, грижи и съхранение 105
ОТСТРАНЯВАНЕ КАТО ОТПАДЪК 106
Гаранция 106
Съответствие 106

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

1 Превключвател за вкл./изкл.

2 LED-дисплей (Скорост 5 000-6 000)

17 Регулиране на скоростта

3 Корпус

4 Заряден щепсел на уреда

5 Захранващ блок

6 Приставка за подстригване

ДИСПЛЕЙ

7 Състояние на батерията 100-30%

8 Състояние на батерията 30-5%

9 Символ за зареждане

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

10 Приставки с гребени 1,5mm

11 Приставки с гребени 3mm

12 Приставки с гребени 4,5mm

13 Приставки с гребени 6mm

14 Почистваща четка

15 Смазочно масло

16 Зарядна станция

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛА

СЛЕДВАЩИТЕ ПИКТОГРАМИ/СИМВОЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА ИЛИ ВЪРХУ УСТРОЙСТВОТО:

Прочетете работните инструкции!

При използването на електрическия уред да се пази от деца и други лица.

Повредено устройство, кабел или съединител може да причини опасност за живота поради токов удар. Периодично проверявайте състоянието на устройството, кабела и на съединителя.

Изхвърляйте опаковката и устройството по щадящ околната среда начин!

Имайте предвид предупрежденията и инструкциите за безопасност!

Бъдете внимателни, опасност от токов удар! Високо напрежение - опасност за живота!

V ~ Volt-AC

ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреда в близост до бани, душ-кабини или други изпълнени с вода съдове.

OLYMP Professional TRIMMER

Благодарим Ви много, че закупихте новия HairMaster®TRIMMER. Прочетете внимателно упътването за употреба и спазвайте инструкциите за безопасност и изискванията за обслужване и поддръжка на уреда. Настоящите работни инструкции са неделима част от уреда. Уредът не трябва да се предава на други потребители без настоящата документация. Упътването за употреба трябва винаги да е на разположение за всеки потребител. Следователно документацията на уреда трябва да се съхранява заедно с него. Настоящите работни инструкции могат да се изискат като PDF файл от Екипа за обслужване на клиенти.

Нашият сервиз е на разположение:

– когато имате въпроси относно уреда и неговата употреба,
– ако желаете да поръчате допълнителни принадлежности,
– в сервизни и гаранционни случаи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предвиден само за оформяне на естествена коса. Не трябва да се използва при изкуствена, а само с естествена коса. При неправилна употреба се губи гаранцията.

КАКВО ИМА В ДОСТАВКАТА

1 x HairMaster®TRIMMER, машинка за подстригване
1 x Режеща глава
1 x захранващ кабел
1 x 1,5 mm приставка-с гребен
1 x 3 mm приставка-с гребен
1 x 4,5 mm приставка-с гребен
1 x 6 mm приставка-с гребен
1 x почистваща четка
1 x смазочно масло
1 x зарядна станция
1 x работни инструкции

СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование на продукта: HairMaster®TRIMMER
Модел: z3t
Захранващ блок: Вход 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
Изход: 5V DC, 1000mA
Презареждаща се литиево-полимерна батерия 3,2V, 1000 mAh
Време за зареждане: приблизително 60 минути
Продължителност на използването между зарежданията: максимум 180-240 минути (времето за работа зависи от скоростта)
Условия на околната среда: Само за използване на закрито.
Разрешена температура на околната среда: +10 °C до +40 °C

БЕЗОПАСНОСТ

Правила за безопасност

Преди използване внимателно прочетете упътването. След употреба съхранявайте уреда на безопасно, сухо място, извън обхвата на деца.

Когато разопаковате уреда, имайте предвид следното:

Опасност за деца.
Опасност за живота вследствие на задушаване!

- Опаковъчните материали (например найлонови торбички), да се държат далеч от деца.
- Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не бъдат наблюдавани.

За да се избегне животозастрашаващ токов удар.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреда в близост до бани, душ-кабини или други изпълнени с вода съдове.

- Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Не използвайте по време на къпане.
- Ако уредът попадне във вода, незабавно изключете от контакта. Не докосвайте водата!
- Извадете щепсела от контакта,
  - Ако забележите повреда
  - Преди почистване на устройството
  - Ако не предвиждате да използвате уреда за продължителен период от време
  - След всяко използване.
- Уверете се, че кабелите няма да бъдат притиснати от врати на мебели или да не се водят над горещи повърхности. В противен случай изолацията може да бъде повредена.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

За да се избегне нараняване, имайте предвид следното:

- Ако използвате уреда в баня, е необходимо да го изключвате след употреба, тъй като близостта на водата представлява опасност, дори ако уредът е изключен.
- Изключвайте уреда от захранването, ако не предвиждате да го използвате. Оставяйте уреда да се охлади и го съхранявайте на безопасно и сухо място.
- Не поставяйте уреда директно върху повърхности, когато е нагрят или включен в захранването.
- Кабелът не трябва да се усуква, дърпа, огъва или увива около уреда. Това може да доведе до преждевременно износване.
- Ако кабелът е усукан, преди да използване го развържете.
- Периодично проверявайте уреда и по-специално кабела за повредени и перфорирани части. Проверете специално захранващия кабел и щепсела.

Използвайте само, ако уредът, както и кабелът, и щепселът не са повредени.
При никакви обстоятелства не трябва да използвате повредени уреди!

- Никога не се опитвайте да поправяте повредени уреди в къщи!
- Дръжте кабела далече от топли повърхности. Не увивайте кабела около уреда.
- Не изпускайте уреда и не поставяйте предмети върху отворите в него.
- Ако уредът или кабелът са повредени или дефектни, за да се избегнат опасностите, е необходимо да бъдат сменени от сервиза на OLYMP или от упълномощените специалисти.

ВНИМАНИЕ!

HairMaster®TRIMMER може да се загрее по време на употреба. Избягвайте всякакъв контакт на очите и кожата с нагрятата приставка за подстригване.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР при неправилно използване!

- Не използвайте върху изкуствени коси. Работете само с човешки коси!
- Риск от пожар поради високи температури!
- **Забележка:** Да се използва само при суха коса

За необезпокоявана употреба трябва да обърнете внимание на следното:

- Устройството може да функционира само, както е посочено на табелката.
- Разрешена температура на околната среда: +10°C до +40°C.
- Почиствайте уреда изцяло след всяко използване (вижте раздела "Почистване, грижи и съхранение").
- Този уред може да се използва от деца, по-големи от 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или при липса на опит и познания, ако бъдат наблюдавани и инструктирани относно безопасното му използване и разбират опасностите.
- Използвайте само препоръчани от производителя допълнителни принадлежности.
- Пазете частите и повърхностите чисти и свободни от прах, замърсявания и химикали (например спрей за коса).

УПЪТВАНЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ЗАРЕДЕТЕ УРЕДА ЗА 3 ЧАСА.

Зареждане без зарядна станция

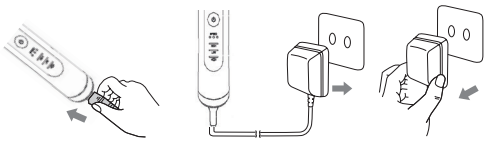

1. Свържете щепсела на уреда (4) към контакта в устройството.
2. Проверете дали уредът е изключен. Включете захранващия адаптер (5) в контакта.
3. По време на зареждането светва символа за зареждане (9).
4. След като зареждането завърши, процесът се прекратява автоматично. Светват индикаторите за “ниско” (8) и “високо” (7) ниво на батерията.
5. Изключете захранващия адаптер (5). HairMaster®TRIMMER може да се използва веднага.

Зареждане със зарядна станция

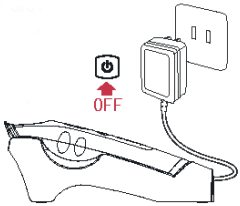

1. Свържете щепсела на съединителя на уреда (4) към зарядното устройство (16).
2. Включете захранващия адаптер (5) в контакта.
3. Проверете дали уредът е изключен. Поставете HairMaster®TRIMMER в зарядната станция (16).
4. По време на зареждането светва символа за зареждане (9).
5. След като зареждането завърши, процесът се прекратява автоматично. Светват индикаторите за “ниско” (8) и “високо” (7) ниво на батерията.
6. Изключете захранващия адаптер (5). HairMaster®TRIMMER може да се използва веднага.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР! Никога не докосвайте уреда с влажни ръце, когато е свързан към захранването.

ВАЖНО!

1. Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен.
2. Времето за зареждане е приблизително 1 час. Времето за работа на уреда може да се максимизира след зареждане и изпразване на батерията при 3 или 4 използвания.
3. След 400 мощността на батерията може да се намали до 80%.
4. Машинката за подстригване се загрява при употреба и по време на зареждане.
5. Не използвайте удължителни кабели с уреда.

НАЧАЛНИ СТЪПКИ

Преди първата употреба заредете уреда за 3 часа. Оставете устройството да работи 3-5 минути, преди да го използвате за първи път. Поради остатъци от производството е възможно да усетите лек мирис. Този ефект е безопасен и се проявява само при първата употреба.

ДЕЙСТВИЕ

Символи на дисплея

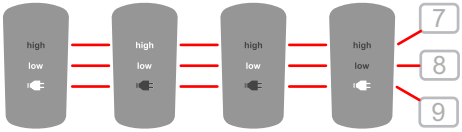

Индикатор в режим на зареждане

- Светва иконата за зареждане (9).
- Светва индикаторът за "ниско" (8) ниво на батерията: Нивото на заряда в батерията е 1%-30%.
- Светват индикаторите за "ниско" (8) и "високо" (7) ниво на заряда в батерията. Нивото на заряда в батерията е 30%-100%.
- След като батерията се зареди напълно, иконата за заряд (9) изгасва, а двата индикатора за нивото на заряда в батерията (8,7) продължават да светят.

Индикатор по време на употреба

- Светват индикаторите за "ниско" (8) и "високо" (7) ниво на заряда в батерията. Нивото на заряда в батерията е 100%-30%.
- Светва индикаторът за "ниско" (8) ниво на батерията: Нивото на заряда в батерията е 30%-5%.
- Светва иконата за зареждане (9): Нивото на заряда в батерията е под 5%.

Скорост

Оборотите в минута могат да се увеличават със стъпка от 500 в обхвата между 5 000 и 6 000 с помощта на бутона +/- (17). Интелигентното управление на оборотите в минута позволява да работите с HairMaster®TRIMMER при едни и същи обороти, независимо от структурата на косъма.

Инструкции за използване на приставката с гребен

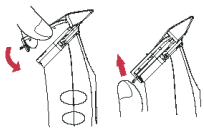

Хванете приставката с гребена от двете страни, както е показано на фигурата и я поставете в слота за блокиране. (ако е поставена правилно, приставката с гребена се задържа на място и не може да падне.)

За да отстраните приставката с гребена, притиснете страните на гребена с палец, за да я отключите, както е показано на фигурата.

Моля, спазвайте следното:
Бъдете внимателни с острото ножче при подстригване близо до ухото. За да се избегнат наранявания на ухото, поставете ръката като защита пред ухото преди да подстригвате.

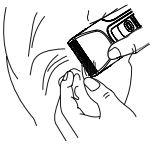

ОПАСНОСТ! ОПАСНОСТ ОТ СМЪРТ ПОРАДИ ТОКОВ УДАР!

ПОЧИСТВАНЕ, ГРИЖИ И СЪХРАНЕНИЕ

Необходима е поддръжка и смазване на уреда. В интерес на нормална употреба на устройството винаги го почиствайте.

– Изключете уреда от захранването, като извадите щепсела от контакта, и го оставете да се охлади преди началото на поддръжката.
– Кабелът и съединителят винаги трябва да бъдат подсушени.
– **ОПАСНОСТ!** По време на почистване, никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
– Не почиствайте уреда чрез изплакване с вода.
– Моля, не разглобявайте и не ремонтирайте HairMaster®CLIPPER.
– Почиствайте корпуса с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте силни почистващи препарати, тъй като те могат да засегнат повърхността.

Упътване за почистване

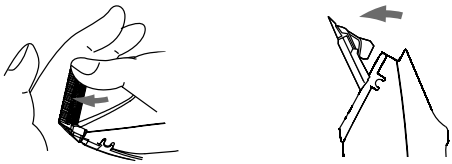

За да отстраните режещата глава, я плъзнете назад, както е показано на горната илюстрация.

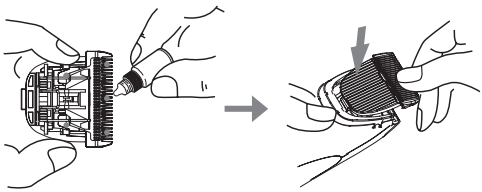

Поставете 2 или 3 капки масло върху ножа, както е показано на фигурата. Ако приставката за подстригване не е поставена правилно, при работа се чува звук.

Съхранение

- Оставете уреда да изстине преди да го приберете за съхранение.
- Съхранявайте уреда на безопасно, сухо място, извън обхвата на деца.
- Никога не увивайте кабела около уреда или кабелът ще се износи и ще прекъсне. Избягвайте рязко огъване, усукване или опъване на кабела или щепсела.

ОТСТРАНЯВАНЕ КАТО ОТПАДЪК

OLYMP поддържа интензивно екологични дейности и дейности за опазване на околната среда. Този символ върху продукта или в опаковката означава, че продуктът не бива да се изхвърля като отпадък заедно с битовите отпадъци. При необходимост попитайте сервиза на OLYMP за рециклиране. Правилното изхвърляне подкрепя усилията на OLYMP за предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда и здравето. Рециклирането допринася за защита на природните ресурси.

Опаковка

Опаковъчните материали са суровини и могат да се преработват. Изхвърляйте ги правилно в интерес на опазването на околната среда.

ГАРАНЦИЯ

HairMaster®CLIPPER се предлага с една година гаранция от датата на доставката. Освен това важат законовите разпоредби. Гаранционни искове за щети или повреди, които са възникнали при доставката на уреда, ще бъдат зачитани, само ако са направени в рамките на 3 дни от доставката му. Ако уредът се използва неправилно, гаранцията се отменя. Поради тази причина е необходимо да прочетете внимателно раздела за безопасност. Неправомерните искове за сервиз към нашия Екип за обслужване на клиенти, причинени например от потребителска грешка или неправилни настройки, ще бъдат за сметка на клиента.

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE-маркировката върху продукта е поставена в съответствие със следните европейски директиви:

2014/35/EU директива за ниско напрежение
2014/30/EU директива за EMC
2011/65/EC RoHS директива

Декларацията за съответствие можете да видите при дистрибутора:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Германия

УКАЗАНИЕ

Запазваме си правото да правим промени в техническата част и изгледа на HairMaster®TRIMMER и неговите принадлежности като част от процеса на непрекъснато подобряване на продуктите.

TR

İÇİNDEKİLER

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 107
Sembol açıklaması 108
Kullanım amacı 108
Teslimat kapsamı 108
Özellikler 109
Emniyet 109
Şarj etme talimatı 110
Çalıştırma 110
Kullanma 111
Temizleme, Bakım, Saklama 111
Atik Imha 112
Garanti 112
Uygunluk 112

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

1 Açma/kapama düğmesi

2 LED-Gösterge (Hız 5.000-6.000)

17 Hız ayarı

3 Gövde

4 Aygıt bağlantı fişi

5 Güç adaptörü

6 Kesme başlığı

EKRAN

7 Pil durumu %100-30

8 Pil durumu %30-%5

9 Şarj sembolü

AKSESUAR

10 Tarak aksesuarı 1,5 mm

11 Tarak aksesuarı 3mm

12 Tarak aksesuarı 4,5mm

13 Tarak aksesuarı 6mm

14 Temizleme fırçası

15 Yağlama yağı

16 Şarj istasyonu

SEMBOL AÇIKLAMASI

AŞAĞIDAKİ ÇİZİMLER/SEMBOLLER, BU KULLANMA KILAVUZUNDA VE CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILMAKTADIR:

Kullanma talimatlarını okuyunuz!

Elektrikli aleti kullanırken çocukları ve başka şahısları uzak tutunuz.

Hasarlı alet, elektrik kablosu ve prizi elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike anlamına gelmektedir. Düzenli olarak aletin durumunu, elektrik kablosunu ve prizini kontrol ediniz.

Ambalajı ve cihazın kendisini çevreye zarar vermeyecek şekilde elden çıkarın!

İkaz ve emniyet bilgilerine dikkat ediniz!

Elektrik çarpmasına karşı dikkat! Tehlikeli elektrik gerilimi – hayati tehlike!

V ~ Volt alternatif gerilim

UYARI: Bu cihazı, küvet, duş teknesi veya su içeren diğer nesnelerin yakınında kullanmayın.

OLYMP Professional TRIMMER

Yeni HairMaster®TRIMMER satın aldığınız için teşekkür ederiz! Lütfen kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz, güvenlik bilgilerini ve de cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili gereksinimleri dikkate alınız. Bu kullanma kılavuzu cihazın önemli bir parçasıdır. Cihaz, bu belge olmadan diğer kullanıcılara verilmemelidir. Kullanım kılavuzu her kullanıcı için sürekli erişilebilir olmalıdır. Bundan dolayı cihaz belgesi, daima cihazla birlikte muhafaza edilmelidir. Bu kullanma kılavuzu, aynı zamanda Müşteri Hizmetleri Bölümümüzden PDF dosyası olarak da istenebilir.

Müşteri hizmetlerimiz sizin için burada:

– Cihaz veya kullanımı hakkında sorularınız olduğunda.
– Aksesuar siparişi vermek isterseniz.
– Servis ve garanti durumlarında.

KULLANIM AMACI

Cihaz, sadece doğal saçların şekillendirilmesi için öngörülmüştür. Suni saçlarda kullanılmaz, sadece insan saçında kullanım için tasarlanmıştır. Belirtilen amaç dışında kullanılması garantiyi boşa çıkaracaktır.

TESLİMAT KAPSAMI

1 x HairMaster®TRIMMER saç kesme makinesi
1 x Kesici başlık
1x Elektrik kablosu
1 x 1,5 mm tarak aksesuarı
1 x 3 mm tarak aksesuarı
1 x 4,5 mm tarak aksesuarı
1 x 6 mm tarak aksesuarı
1 x Temizleme fırçası
1 x Yağ
1 x Şarj istasyonu
1 x Kullanma Kılavuzu

TR

ÖZELLİKLER

Ürün adı: HairMaster®TRIMMER
Model: z3t
Güç adaptörü: Giriş 100-240 V ~ +/- %10, 50/60 Hz
Çıkış: 5V DC, 1000mA
Şarj edilebilir lityum polimer pil 3,2V, 1.000 mAh
Şarj süresi: yakl. 60 dakika
Şarj işlemlerinin arasındaki kullanma süresi: maks. 180-240 dakika (çalışma süresi hıza bağlıdır)
Ortam koşulları: Sadece iç mekânlar için öngörülmüştür.
İzin verilen ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C

EMNİYET

Emniyet bilgileri

Kullanmadan önce kullanım talimatını itinalı bir şekilde okuyunuz. Kullandıktan sonra cihazı, güvenli ve kuru bir yerde, çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın.

Aleti ambalajından çıkartırken dikkat ediniz:

Çocuklar için tehlike.
Boğulmadan dolayı hayati tehlike!

- Ambalaj malzemesini (Örn. plastik poşeti) çocuklardan uzak tutunuz.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işleri gözetim altında olmadıklarında çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Hayatı tehlikeye sokabilecek bir elektrik çarpmasını önlemek için.

UYARI: Bu cihazı, küvet, duş teknesi veya su içeren diğer nesnelerin yakınında kullanmayın.

- Aleti kesinlikle suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Aleti banyo yaparken kullanmayınız.
- Cihaz suya düşerse fişini hemen çekiniz. Elinizi suya sokmayınız!
- Elektrik fişini,
  - eğer bir arıza olacak olursa
  - aleti temizlemeden önce
  - cihazı uzun süre kullanmayacaksanız
  - her kullanımdan sonra prizden çekiniz.
- Kablonun dolap kapılarına sıkışmamasına veya sıcak yüzeylerin üzerinden çekilmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde kablonun izolasyonu hasar görebilir.

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!

Yaralanmaları önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar:

- Cihaz bir banyoda kullanılacaksa cihaz kapalı olduğunda dahi suyun yakın olması tehlike arz ettiği için kullandıktan sonra fişi çekilmelidir.
- Cihazı kullanmıyorsanız fişini prizden çekin. Cihazın soğumasını sağlayın ve cihazı emniyetli ve kuru bir ortamda saklayın.
- Isınmışsa veya prize takılıysa cihazı doğrudan bir yere koymayın.
- Kablo bükülmüş, çekilmiş, eğrilmiş veya cihazın etrafına sarılmış olmamalıdır. Bu erken aşınmaya yol açabilir.
- Eğer kablo bükülmüşse, kullanmadan önce kabloyu tekrar düzeltiniz.
- Düzenli olarak aletin ve özellikle de kablosunun bozuk veya delikli yerlerinin olup olmadığını kontrol ediniz. Özellikle elektrik kablosunu ve fişini kontrol ediniz.

Cihazı sadece cihazda ve aynı zamanda kablo ve fişte herhangi bir hasar görünmüyorsa kullanın. Bozuk bir aleti kesinlikle kullanmayınız.

- Bozuk bir aleti kesinlikle kendiniz tamir etmeye çalışmayınız!
- Kabloyu sıcak üst yüzeylerden uzak tutunuz. Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı düşürmeyin ve cihazın deliklerinden içeriye herhangi bir nesne sokmayın.
- Şayet cihazın kendisi ya da bağlantı kablosu zarar görmüşse, tehlikeleri önlemek amacıyla bunların OLYMP müşteri hizmetleri veya yetkili bir uzman kişi tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

DİKKAT!

HairMaster®TRIMMER kullanım esnasında ısınabilir. Isınan kesme başlığı ile her türlü göz ve cilt temasından kaçınınız.

Yanlış kullanıldığında **YANGIN TEHLİKESİ**!
- Yapay saçlarda kullanmayın, sadece insan saçında kullanın!
- Yüksek ısılardan dolayı yangın tehlikesi!
- **Bilgi:** Sadece kurutulmuş saçlar için kullanılır

Sorunsuz kullanımı sağlamak için şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Aleti sadece tip etiketinde bulunan bilgiler doğrultusunda çalıştırınız.
- İzin verilen ortam sıcaklığı: +10°C ila +40°C.
- Her kullanımdan sonra cihazı iyice temizleyin ("Temizleme, Bakım, Depolama" bölümüne bakın).
- Bu cihaz, kendilerine eşlik edilirse ve cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar verilirse ve ürünün taşıdığı tehlikeler anlatılırsa 8 ve daha büyük yaştaki çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetersizliğe sahip olan kişiler veya tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Sadece üretici tarafından önerilen ek cihazları kullanınız.
- Parçaları ve yüzeyleri temiz ve tozdan, kirden ve kimyasallardan (saç spreyi gibi) arınmış olarak tutun

ŞARJ ETME TALİMATI

İLK KULLANIMDAN ÖNCE CİHAZI 3 SAAT ŞARJ EDİN.

Şarj istasyonu olmadan şarj etme

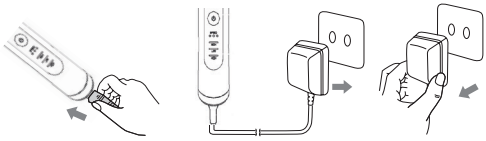

1. Cihazın fişini (4) cihaz üzerindeki girişe takın.
2. Cihazın kapalı olup olmadığını kontrol edin. Şimdi güç adaptörünü (5) elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi esnasında şarj sembolü (9) yanar.
4. Şarj tamamlandıktan sonra, şarj süreci otomatik olarak durur. Pil durum “düşük” (8) ve “yüksek” (7) yanar.
5. Güç adaptörünü (5) prizden çekin. HairMaster®TRIMMER hemen kullanıma hazırdır.

Şarj cihazı ile şarj etme

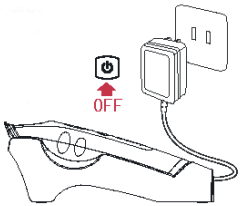

1. Cihazın fişini (4) şarj cihazına (16) takın.
2. Güç adaptörünü (5) elektrik prizine takın.
3. Cihazın kapalı olup olmadığını kontrol edin. HairMaster®TRIMMER cihazını şarj istasyonuna yerleştiriniz (16).
4. Şarj işlemi esnasında şarj sembolü (9) yanar.
5. Şarj tamamlandıktan sonra, şarj süreci otomatik olarak durur. Pil durum “düşük” (8) ve “yüksek” (7) yanar.
6. Güç adaptörünü (5) prizden çekin. HairMaster®TRIMMER hemen kullanıma hazırdır.

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ! Elektrik kaynağına bağlıyken cihaza ıslak ellerinizle kesinlikle dokunmayın.

ÖNEMLİ!
1. Cihaz fişe takılıyken gözetimsiz olarak bırakılmamalıdır.
2. Şarj süresi yaklaşık 1 saattir. Cihazın kullanma süresi, pil 3 veya 4 kez şarj edilip boşaldıktan sonra artabilir.
3. Şarj ettikten ve 400 kez kullandıktan sonra, pil gücü %80 azalabilir.
4. Saç kesme makinesi, kullanım sırasında ve şarj edilirken ısınır.
5. Bu cihazla uzatma kabloları kullanmayın.

ÇALIŞTIRMA

İlk kullanımdan önce cihazı 3 saat şarj edin.
İlk defa kullanmadan önce aleti yakl. 3–5 dakika çalıştırınız. Bu esnada fabrikasyona dayalı hafif koku oluşabilir. Bu sakıncasızdır ve sadece ilk defa kullanıldığında oluşur.

KULLANMA

Ekran sembolleri

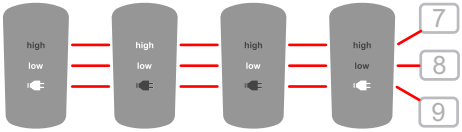

Şarj modu göstergesi

- Şarj simgesi (9) yanar.
- "Düşük" (8) pil şarj seviyesi yanar: Şarj seviyesi %1-%30'dur.
- "Düşük" (8) ve "yüksek" (7) pil şarj seviyeleri yanar: Şarj seviyesi %30-%100'dur.
- Pil tam olarak şarj edildiğinde şarj simgesi (9) kaybolur ve her iki pil şarj seviyesi (8,7) kesintisiz yanar.

Kullanım sırasındaki gösterge

- "Düşük" (8) ve "yüksek" (7) pil şarj seviyeleri yanar: Şarj seviyesi %100-%30'dur.
- "Düşük" (8) pil şarj seviyesi yanar: Şarj seviyesi %30-%5'dur.
- Şarj simgesi (9) yanar: Şarj seviyesi %5'in altındadır.

Hız

Devir, 5.000 ile 6.000 arasında 500 devirlik adımlarla +/- düğmesiyle (17) ayarlanabilir. Akıllı devir kontrolü, kesilen saç yapısına bakılmaksızın HairMaster®TRIMMER'ın aynı dönme hızıyla çalışmasını sağlar.

Tarak aksesuarının kullanma talimatları

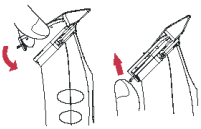

Şekilde gösterildiği gibi tarak aksesuarını her iki tarafından tutarak kilitleme yuvasına takın. (Doğru olarak takılırsa tarak aksesuarı, yerinde sıkıca durur ve düşmez.)
Tarak aksesuarını çıkarmak üzere kilidini açmak için şekilde gösterildiği gibi başparmağınızla tarak aksesuarının yan tarafına basın.

Lütfen dikkat:
Keskin bıçaklar ile kulak yakınlarında kesme işlemi yaparken dikkatli olunuz. Kulakta yaralanmaları önlemek amacıyla, kesme işlemine başlamadan önce elinizi, koruyacak şekilde kulağın üstünde tutunuz.

TEHLİKE! ELEKTRİK ÇARPMASINDAN DOLAYI ÖLÜM TEHLİKESİ!

TEMİZLEME, BAKIM, SAKLAMA

Cihazın bakımı ve yağlanması gereklidir. Düzgün bir şekilde çalıştırmak için aleti her zaman temiz tutunuz.

– Fişini çekerek cihazın elektrik bağlantısını kesin ve temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
– Kablo ve elektrik fişini her zaman kuru tutunuz.
– **TEHLİKE!** Temizlemek için aleti kesinlikle suya veya başka sıvılara daldırmayın.
– Cihazı suda durulayarak temizlemeyin.
– HairMaster®CLIPPER cihazını parçalamayın veya tamir etmeyin.
– Cihazın gövdesini yumuşak ve hafif nemli bir bezle temizleyin. Yüzeye zarar verebilecek keskin temizleme maddeleri kullanmayın.

Temizleme talimatları

Kesici başlığı çıkarmak için yukarıdaki resimde gösterildiği gibi geriye doğru kaydırın.

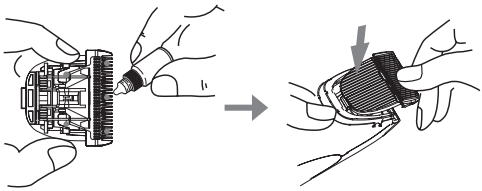

Şekilde gösterildiği gibi bıçağın üzerine 2 veya 3 damla yağ damlatın. Kesme başlığının doğru oturtulması halinde çalışma esnasında net bir ses duyulur.

Muhafaza etme

- Cihazı muhafaza etmeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı, güvenli ve kuru bir yerde, çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın.
- Kabloyu cihazın etrafına kesinlikle sarmayın aksi takdirde kablo zamanında önce aşınır ve kopar. Elektrik kablosunun veya fişin parçalanmasını, keskin olarak eğilmesini, bükülmesini veya gerilmesini önleyin.

ATIK IMHA

OLYMP, çevre dostu faaliyetler ve çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetlerin-savunucusudur. Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan bu işaret, ürünün evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Geri dönüşüm konusunda ihtiyaç duyulduğunda lütfen OLYMP müşteri hizmetlerine başvurunuz. Usulüne uygun şekilde yapılan bir bertaraf ile birlikte OLYMP'in çevre ve sağlığa olumsuz etkileri önlemek için göstermiş olduğu çabaları desteklemiş olursunuz. Geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

Ambalaj

Ambalaj malzemeleri ham maddelerdir ve geri kazanıma uygundur. Çevrenin korunması adına bunları usulüne uygun şekilde imha ediniz.

GARANTİ

HairMaster®CLIPPER'ın teslim alınma tarihinden itibaren bir yıllık garantisi vardır. Diğer konularda yasal düzenlemeler geçerlidir. Cihaz teslim edildiğinde belli olan hasar veya arızalara karşı garanti talepleri sadece cihazın teslim edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde yapılırsa dikkate alınacaktır. Cihaz yanlış şekilde kullanıldığında garanti geçersiz olur. Bu nedenden dolayı Güvenlik bölümünü dikkatli şekilde okumalısınız. Örneğin kullanıcı hatası veya hatalı ayarların neden olduğu Müşteri Hizmetleri Bölümümüzün servisleriyle ilgili haksız taleplerin ücreti müşteriye yansıtılacaktır.

UYGUNLUK

Aşağıdaki Avrupa Direktifleri ile uygunluk içinde ürün üzerine CE işareti konulmuştur:

2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Yönetmeliği
2014/30/EU sayılı EMC (Elektromanyetik uyumluluk) Yönetmeliği
2011/65/EC RoHS Yönetmeliği

Uygunluk beyanı distribütör firmada mevcuttur:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Almanya

NOT
Sürekli ürün geliştirme işlemlerimizin bir parçası olarak HairMaster®TRIMMER ve aksesuarlarının üzerinde teknik ve görsel değişiklikler yapma hakkını saklı tutuyoruz.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 113
Περιγραφή συμβόλων 114
Ενδεδειγμένη χρήση 114
Περιεχόμενο συσκευασίας 114
Τεχνικά χαρακτηριστικά 115
Ασφάλεια 115
Οδηγίες φόρτισης 116
Εκκίνηση 117
Λειτουργία 117
Καθαρισμός, Φροντίδα, Αποθήκευση 117
Απορριψη 118
Εγγύηση 118
Συμμόρφωση 118

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

2 Οθόνη LED (ταχύτητα 5.000-6.000)

17 Ρύθμιση ταχύτητας

3 Περίβλημα

4 Βύσμα σύνδεσης συσκευής

5 Προσαρμογέας ισχύος

6 Κεφαλή κοπής

ΟΘΟΝΗ

7 Κατάσταση μπαταρίας 100-30%

8 Κατάσταση μπαταρίας 30-5%

9 Σύμβολο φόρτισης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

10 Εξαρτήματα χτένας 1,5 mm

11 Εξαρτήματα χτένας 3mm

12 Εξαρτήματα χτένας 4,5mm

13 Εξαρτήματα χτένας 6mm

14 Πινέλο καθαρισμού

15 Λάδι λίπανσης

16 Σταθμός φόρτισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΣΥΜΒΟΛΑ:

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!

Μην επιτρέπετε σε παιδιά και άλλα άτομα να σας πλησιάζουν κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής.

Σε περίπτωση που η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχουν υποστεί βλάβη, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής, του καλωδίου τροφοδοσίας και του φις.

Διαθέστε τη συσκευασία και τη συσκευή στα απορρίμματα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!

Λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση – κίνδυνος θάνατος!

V ~ Εναλλασσόμενη τάση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

OLYMP Professional TRIMMER

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου HairMaster®TRIMMER! Διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας και τις απαιτήσεις αναφορικά με το χειρισμό και τη φροντίδα της συσκευής. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει να μεταβιβάζεται στους άλλους χρήστες χωρίς την παρούσα τεκμηρίωση της συσκευής. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη ανά πάσα στιγμή. Επομένως, τα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής πρέπει να φυλάσσονται πάντα μαζί με τη συσκευή. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης μπορούν να ζητηθούν σε μορφή αρχείου PDF από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας:

- αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή και τη χρήση της,
- αν θέλετε να παραγγείλετε εξαρτήματα,
- για θέματα σέρβις και εγγύησης.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το στιλιζάρισμα φυσικών μαλλιών. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε συνθετικά μαλλιά, αλλά μόνο σε μαλλιά ανθρώπων. Σε περίπτωση άλλης χρήσης πέραν της ενδεδειγμένης ακυρώνεται η εγγύηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 x HairMaster®TRIMMER κουρευτική μηχανή μαλλιών
1 x Κεφαλή κοπής
1 x Καλώδιο τροφοδοσίας
1 x Εξάρτημα χτένας 1,5 mm
1 x Εξάρτημα χτένας 3 mm
1 x Εξάρτημα χτένας 4,5 mm
1 x Εξάρτημα χτένας 6 mm
1 x Πινέλο καθαρισμού
1 x Μπουκάλι λαδιού λίπανσης
1 x Σταθμός φόρτισης
1 x Οδηγίες χρήσης

GR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος: HairMaster®TRIMMER
Μοντέλο: z3t
Προσαρμογέας ισχύος: ισχύς εισόδου 100-240 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz
ισχύς εξόδου: 5V DC, 1000mA
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερών 3,2V, 1000mAh
Χρόνος φόρτισης: περίπου 60 λεπτά
Χρόνος χρήσης μεταξύ των φορτίσεων: μεγ. 180 -240 λεπτά (ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από την ταχύτητα)
Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: +10 °C έως +40 °C

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Μετά τη χρήση, φυλάσσετε τη συσκευή σε ασφαλή και ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία:

Κίνδυνος για τα παιδιά.
Κίνδυνος θανάτου από ασφυξία!

- Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες) μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να διεξάγεται από τα παιδιά, εκτός αν αυτά επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα.

Προς αποφυγή ενδεχόμενης θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο.
- Αν η συσκευή πέσει σε νερό, βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την επαφή με το νερό!
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα:
  - σε περίπτωση βλάβης,
  - προτού καθαρίσετε τη συσκευή,
  - εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα
  - μετά από κάθε χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν σφηνώνεται σε πόρτες ντουλαπιών και ότι δεν διέρχεται από θερμές επιφάνειες. Διαφορετικά ενδέχεται να φθαρεί η μόνωση του καλωδίου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για την αποφυγή τραυματισμών, προσέξτε τα παρακάτω σημεία:

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, μετά τη χρήση το φις πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος, καθώς η επαφή με το νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμη κι όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος, αν δεν τη χρησιμοποιείτε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και φυλάξτε την σε ασφαλές και στεγνό σημείο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή άμεσα πάνω σε επιφάνειες που είναι ζεστές ή συνδεδεμένες στην πρίζα.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να τυλιχτεί, τραβηχτεί, λυγίσει ή συσπειρωθεί γύρω από τη συσκευή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά της συσκευής.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο έχει περιστραφεί, ισιώστε το πριν τη χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και κυρίως το καλώδιο για τυχόν κατεστραμμένα ή πορώδη σημεία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο του καλωδίου τροφοδοσίας και του φις.

Χρησιμοποιήστε μόνο όταν η συσκευή καθώς επίσης το καλώδιο και το φις δεν εμφανίζουν ζημία. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι ελαττωματική.

- Μην προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας μια ελαττωματική συσκευή!
- Μην πλησιάζετε το καλώδιο σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μη ρίχνετε κάτω τη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα της συσκευής.
- Εάν η συσκευή ή το καλώδιο παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της OLYMP ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποφυγή επικίνδυνων τραυματισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το HairMaster®TRIMMER μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή της θερμής κεφαλής κοπής με τα μάτια και το δέρμα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ λόγω ακατάλληλης χρήσης!

- Μη χρησιμοποιείτε σε συνθετικά μαλλιά, αλλά μόνο σε ανθρώπινα μαλλιά!
- Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υψηλών θερμοκρασιών!
- **Σημείωση:** Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνά μαλλιά

Προκειμένου να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής, προσέξτε τα εξής:

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: +10°C έως +40 °C.
- Καθαρίζετε τη συσκευή προσεκτικά μετά από κάθε χρήση (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός, Φροντίδα, Αποθήκευση»).
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, όπως επίσης από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν επιβλέπονται από έναν ενήλικα ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους συνακόλουθους κινδύνους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα.
- Διατηρήστε τα μέρη και τις επιφάνειες καθαρά και ελεύθερα από σκόνη, ακαθαρσία και χημικές ουσίες (όπως σπρέι μαλλιών)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΦΟΡΤΊΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΓΙΑ 3 ΏΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ.

Φόρτιση χωρίς το σταθμό φόρτισης

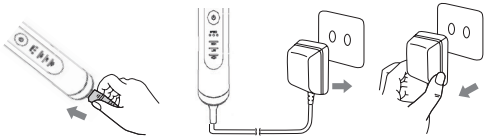

1. Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης συσκευής (4) στην υποδοχή της συσκευής.
2. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Τώρα συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος (5) στην πρίζα.
3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης το σύμβολο φόρτισης (9) ανάβει.
4. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται αυτόματα. Η κατάσταση μπαταρίας "χαμηλή" (8) και "υψηλή" (7) ανάβει.
5. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος (5). Το HairMaster®TRIMMER είναι έτοιμο για χρήση.

Φόρτιση με το σταθμό φόρτισης

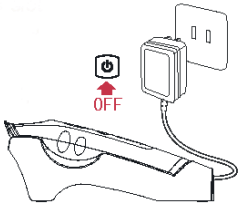

1. Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης συσκευής (4) στον σταθμό φόρτισης (16).
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύς (5) στην πρίζα.
3. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Τοποθετήστε το HairMaster®TRIMMER στον σταθμό φόρτισης (16).
4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης το σύμβολο φόρτισης (9) ανάβει.
5. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται αυτόματα. Η κατάσταση μπαταρίας "χαμηλή" (8) και "υψηλή" (7) ανάβει.
6. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος (5). Το HairMaster®TRIMMER είναι έτοιμο για χρήση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

1. Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επιτήρηση, όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
2. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρα. Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής μπορεί να μεγιστοποιηθεί, αφότου η μπαταρία φορτίσει και αποφορτίσει μέσω χρήσης 3 ή 4 φορές.

3. Μετά από 400 κύκλους φόρτισης και χρήσης η ισχύς της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί στο 80%.
4. Η κουρευτική μηχανή μαλλιών μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση και τη φόρτιση.
5. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με αυτή τη συσκευή.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Φορτίστε τη συσκευή για 3 ώρες πριν την πρώτη χρήση. Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 3- 5 λεπτά. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφρά οσμή εξαιτίας των υλικών κατασκευής. Αυτό δεν ενέχει κινδύνους και συμβαίνει μόνο κατά την πρώτη χρήση της συσκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύμβολα οθόνης

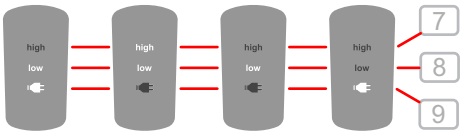

Ένδειξη στη λειτουργία φόρτισης

- Το εικονίδιο φόρτισης (9) ανάβει.
- Το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας "χαμηλό" (8) ανάβει: Το επίπεδο φόρτισης ανέρχεται από 1%-30%.
- Τα επίπεδα φόρτισης μπαταρίας "χαμηλό" (8) και "υψηλό" (7) ανάβουν: Το επίπεδο φόρτισης ανέρχεται από 30%-100%.
- Μόλις η μπαταρία φορτίσει πλήρως, το εικονίδιο φόρτισης (9) σβήνει και τα δύο επίπεδα φόρτισης (8,7) μπαταρίας παραμένουν αναμμένα.

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της χρήσης

- Τα επίπεδα φόρτισης μπαταρίας "χαμηλό" (8) και "υψηλό" (7) ανάβουν: Το επίπεδο φόρτισης ανέρχεται από 100%-30%.
- Το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας "χαμηλό" (8) ανάβει: Το επίπεδο φόρτισης ανέρχεται από 30%-5%.
- Το εικονίδιο φόρτισης (9) ανάβει: Το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 5%.

Ταχύτητα

Ο αριθμός σ.α.λ. μπορεί να ρυθμιστεί σε μια τιμή από 5.000 έως 6.000 ανά διαστήματα 500 μονάδων από το κουμπί +/- (17). Μέσω του έξυπνου ελέγχου του αριθμού σ.α.λ. είναι δυνατή η λειτουργία του HairMaster®TRIMMER με την ίδια ταχύτητα περιστροφής, ανεξάρτητα από τη δομή των μαλλιών.

Οδηγίες για χρήση του εξαρτήματος χτένας

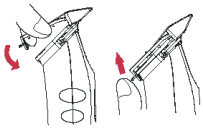

Κρατήστε το εξάρτημα χτένας από τις δύο πλευρές σύμφωνα με την εικόνα και τοποθετήστε το στην υποδοχή ασφάλισης. (Εάν έχει τοποθετηθεί καλά, το εξάρτημα χτένας στερεώνεται στη θέση του και δεν είναι δυνατό να πέσει).
Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα χτένας, πιέστε το με τον αντίχειρά σας από τα πλάγια για να απασφαλίσει σύμφωνα με την εικόνα.

Σημείωση:
Δώστε προσοχή στις αιχμηρές λεπίδες κατά το κούρεμα κοντά στα αφτιά. Για την αποφυγή τραυματισμών, καλύψτε τα αφτιά με το χέρι σας πριν κουρέψετε τη συγκεκριμένη περιοχή.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Απαιτείται συντήρηση και λίπανση της συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διατηρείτε την πάντοτε καθαρή.

– Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος βγάζοντας το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
– Διατηρείτε πάντοτε το καλώδιο και το φις καθαρά.
– **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
– Μην καθαρίζετε τη συσκευή ξεπλένοντάς τη με νερό.
– Μην αποσυναρμολογείτε το HairMaster®CLIPPER και μην επιχειρείτε να το επισκευάσετε.
– Καθαρίστε το περίβλημα με ένα απαλό, ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά, καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια.

Οδηγίες καθαρισμού

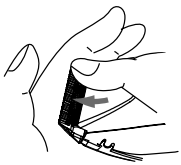

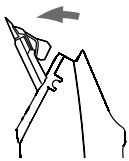

Για να αφαιρέσετε την κεφαλή κοπής, ολισθήστε την προς τα πίσω όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω.

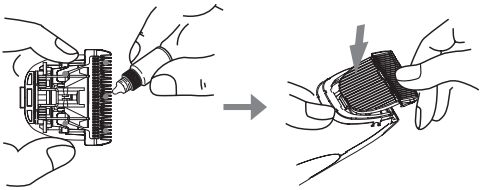

Εφαρμόστε 2 ή 3 σταγόνες λαδιού στη λεπίδα σύμφωνα με την εικόνα. Αν η κεφαλή κοπής έχει τοποθετηθεί σωστά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ακούγεται ένας διακριτικός ήχος.

Αποθήκευση

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλή και ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, το καλώδιο μπορεί να φθαρεί και να καταστραφεί πρόωρα. Αποφύγετε το απότομο τράβηγμα, λύγισμα, στρίψιμο ή τέντωμα του καλωδίου ή του βύσματος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η OLYMP υποστηρίζει ενεργά τις φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις και τις δράσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων OLYMP, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της OLYMP. Με τη σωστή απόρριψη υποστηρίζετε την OLYMP στην προσπάθεια μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων.

Συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας αποτελούν πηγή πρώτων υλών και μπορούν να ανακυκλωθούν. Απορρίψτε τη συσκευή σωστά σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρέχεται εγγύηση ενός έτους για το HairMaster®CLIPPER που τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία παράδοσής του. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις του νόμου. Οι αξιώσεις για ζημιές ή ελαττώματα που ήταν προφανή κατά την παράδοση της συσκευής ισχύουν μόνο εφόσον υποβληθούν εντός 3 ημερών από την παράδοση της συσκευής. Η εγγύηση καθίσταται άκυρη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια. Αδικαιολόγητες αξιώσεις για τις υπηρεσίες του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, για παράδειγμα λόγω σφάλματος χρήστη ή εσφαλμένες ρυθμίσεις, θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το προϊόν φέρει το σήμα CE σε ένδειξη συμμόρφωσης με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

Οδηγία 2014/35/ΕΕ περί χαμηλής τάσης
Οδηγία 2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
Οδηγία 2011/65/ΕΚ RoHS

Η δήλωση συμμόρφωσης διατηρείται από τον κατασκευαστή/διανομέα:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Στουτγάρδη
Γερμανία

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος εφαρμογής τεχνικών και οπτικών αλλαγών στο HairMaster®TRIMMER και τα εξαρτήματά του.

СОДЕРЖАНИЕ

Produktbestandteile, Displayanzeige, Zubehör 119
Расшифровка значков 120
Целевое использование 120
Комплектация 120
Технические характеристики 121
Безопасность 121
Инструкция по зарядке 122
Подготовка к работе 123
Эксплуатация 123
Очистка, уход, хранение 123
Утилизация 124
Гарантия 124
Соответствие требованиям 124

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1 Выключатель

2 LED-дисплей (скорость 5000-6000)

17 Регулировка скорости

3 Корпус

4 Разъем для подключения устройства

5 Сетевой адаптер

6 Режущая головка

ДИСПЛЕЙ

7 Состояние батареи 100-30%

8 Состояние батареи 30-5%

9 Значок зарядки

АКСЕССУАРЫ

10 Гребешковая насадка 1,5 мм

11 Гребешковая насадка 3 мм

12 Гребешковая насадка 4,5 мм

13 Гребешковая насадка 6 мм

14 Щетка для очистки

15 Смазочное масло

16 Зарядное устройство

РАСШИФРОВКА ЗНАЧКОВ

В НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ НА УСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПИКТОГРАММЫ/ЗНАЧКИ:

Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации!

Во время эксплуатации электроприбора не подпускайте к себе детей и других лиц.

Поврежденный прибор, сетевой шнур или штепсельная вилка представляют опасность для жизни вследствие поражения электрическим током. Регулярно проверяйте состояние прибора, шнура питания и штепсельной вилки.

Утилизируйте упаковку и устройство без ущерба для окружающей среды!

Выполняйте требования и указания по технике безопасности!

Осторожно! Вероятность поражения электрическим током! Опасное электрическое напряжение — опасно для жизни!

Переменное напряжение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте это устройство вблизи ванн, душевых кабин или других емкостей, содержащих воду.

OLYMP Professional TRIMMER

Благодарим Вас за покупку новой машинки для стрижки волос HairMaster® TRIMMER! Изучите настоящие инструкции по эксплуатации и соблюдайте указания по технике безопасности, а также требования по эксплуатации прибора и уходу за ним. Данные инструкции по эксплуатации составляют важную часть устройства. Передавать этот прибор другим пользователям без документации к нему запрещено. Инструкции по эксплуатации должны быть постоянно доступны всем пользователям. Поэтому документацию к устройству необходимо всегда хранить совместно с устройством. В нашей службе поддержки клиентов вы можете запросить инструкции по эксплуатации в PDF-файле.

Вы всегда можете обратиться в нашу службу технической поддержки в следующих случаях:

- если у вас возникли вопросы по прибору и его эксплуатации,
- если вы желаете заказать дополнительные принадлежности,
- в случае необходимости получения сервисной поддержки или наступления гарантийного случая.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прибор предназначен только для укладки натуральных волос. Его следует использовать для завивки только натуральных волос. При использовании не по назначению гарантия аннулируется.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки волос HairMaster®TRIMMER, 1 шт.
Режущая головка, 1 шт.
Шнур, 1 шт.
Гребешковая насадка, 1,5 мм, 1 шт.
Гребешковая насадка, 3 мм, 1 шт.
Гребешковая насадка, 4,5 мм, 1 шт.
Гребешковая насадка, 6 мм, 1 шт.
Щетка для очистки, 1 шт.
Пузырек со смазочным маслом, 1 шт.
Зарядное устройство, 1 шт.
Инструкции по эксплуатации, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта: HairMaster® TRIMMER
Модель: z3t
Сетевой адаптер: Значение входного напряжения 100–240 В ~ +/– 10%, 50/60 Гц
Напряжение на выходе: 5 В пост. Тока, 1000 мА
Перезаряжаемая литий-полимерная батарея 3,2 В, 1000 мАч
Время зарядки: прибл. 60 минут
Продолжительность работы: макс. 180-240 минут (время работы зависит от скорости)
Условия окружающей среды: Разрешается эксплуатировать только в помещениях.
Допустимая температура окружающей среды: от +10 °C до +40 °C

БЕЗОПАСНОСТЬ

Указания по технике безопасности

Прежде чем приступить к эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации. После использования храните прибор в безопасном, сухом, недоступном для детей месте.

При распаковывании прибора обратите внимание на следующее:

Опасно для детей.
Опасность для жизни вследствие удушья!

– Храните упаковочный материал (например, полиэтиленовые пакеты) в недоступном для детей месте.
– Детям запрещается играть с устройством. Очищение и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.

Во избежание опасного для жизни поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте это устройство вблизи ванн, душевых кабин или других емкостей, содержащих воду.

– Не погружайте прибор в воду или жидкость.
– Не используйте прибор во время принятия ванны.
– При падении устройства в воду немедленно выньте штепсельную вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде!
– Вынимайте штепсельную вилку из розетки в следующих случаях:
  • при возникновении неисправности
  • перед чисткой прибора
  • если вы не будете пользоваться прибором в течение продолжительного времени
  • после каждого использования.
– Не допускайте зажатия шнура в дверях шкафов или его попадания на горячие поверхности. Это может привести к повреждению изоляции шнура.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Во избежание получения травм следует соблюдать следующие правила:

– Если устройство используется в ванной комнате, оно должно быть отключено после использования, так как близость воды создает опасность даже когда прибор находится в выключенном состоянии.
– Отключайте устройство от питания, если вы его не используете. Дайте прибору остыть и храните его в сухом и безопасном месте.
– Не размещайте прибор непосредственно на поверхности, если он находится в нагретом состоянии или подключен к розетке.
– Запрещается скручивать, вытягивать, сгибать или обматывать шнур вокруг прибора. Это может привести к его преждевременному износу.
– Если шнур перекручен, расправьте его перед использованием прибора.
– Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие дефектов и повреждений. Проверяйте шнур и штепсельную вилку с особой тщательностью.

Прибор можно использовать только в том случае, если на нем, шнуре и штепсельной вилке нет признаков повреждения. Ни при каких обстоятельствах не используйте неисправный прибор.

– Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправное устройство!
– Держите шнур вдали от нагретых поверхностей. Не обматывайте шнур вокруг прибора.
– Не роняйте прибор и не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.
– Во избежание получения травм поврежденный или неисправный прибор или шнур необходимо заменить, обратившись в службу технической поддержки OLYMP или к авторизованным специалистам.

ОСТОРОЖНО!

Прибор HairMaster®TRIMMER может нагреваться во время использования. Не допускайте контакта нагревшейся режущей головки с глазами и кожей.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА при неправильном использовании!

– Запрещено использовать прибор на искусственных волосах!
– Опасность возникновения пожара по причине высоких температур!
– **Примечание.** Предназначено для работы с сухими волосами

Для обеспечения бесперебойной работы следует соблюдать следующие условия:

– Используйте прибор только в соответствии с данными, указанными на паспортной табличке.
– Допустимая температура окружающей среды: +10°C - +40°C.
– После каждого использования тщательно очищайте прибор (см. Главу «Очистка, уход, хранение»).
– Это устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или если они получили инструкции о безопасном использовании прибора и понимают опасность его использования.
– Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
– Детали и поверхность прибора должны быть чистыми, без пыли, грязи и химических веществ (например, лака для волос)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДИТЕ ПРИБОР В ТЕЧЕНИЕ 3 ЧАСОВ.

Зарядка без зарядного устройства

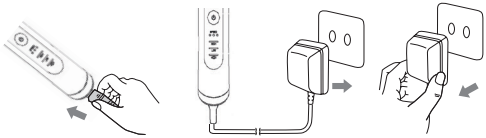

1. Подсоедините штекер подключения (4) к разъему прибора.
2. Убедитесь, что прибор выключен. Подсоедините сетевой адаптер (5) к сети.
3. Во время зарядки горит символ зарядки (9).
4. После завершения зарядки батареи процесс зарядки автоматически прекращается. Загорится индикатор состояния батареи: «низкий» (8) или «высокий» уровень зарядки (7).
5. Отсоедините сетевой адаптер (5) от сети. Машинка HairMaster® TRIMMER готова к использованию.

Зарядка с помощью зарядного устройства

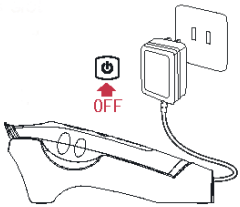

1. Подсоедините штекер подключения (4) к зарядному устройству (16).
2. Включите сетевой адаптер (5) в розетку.
3. Убедитесь, что прибор выключен. Подключите машинку для стрижки волос HairMaster®TRIMMER к зарядному устройству (16).
4. Во время зарядки горит символ зарядки (9).
5. После завершения зарядки батареи процесс зарядки автоматически прекращается. Загорится индикатор состояния батареи: «низкий» (8) или «высокий» уровень зарядки (7).
6. Отсоедините сетевой адаптер (5) от сети. Машинка HairMaster® TRIMMER готова к использованию.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками, когда он подсоединен к источнику электропитания.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ!

1. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
2. Время зарядки составляет прибл. 1 час. Время работы прибора может быть увеличено после 3-4 раз зарядки и разрядки батареи.

3. После 400 циклов зарядки-разрядки емкость батареи машинки снижается до 80%.
4. Машинка для стрижки волос нагревается во время использования и зарядки.
5. Не используйте с данным прибором кабели-удлинители.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием зарядите прибор в течение 3 часов.
Прежде чем приступить к эксплуатации прибора, дайте ему поработать около 3 – 5 минут. При этом может появиться специфический запах, обусловленный производственными особенностями. Это не должно вызывать опасения и происходит только в самом начале эксплуатации устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Значки на экране дисплея

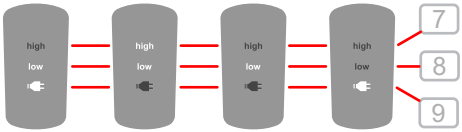

Указатель зарядки батареи

- Загорается значок зарядки (9).
- Загорается символ «низкого» (8) уровня заряда батареи: уровень заряда составляет от 1% до 30%.
- Горят символы «низкого» (8) и «высокого» (7) уровней зарядки батареи: уровень заряда составляет от 30% до 100%.
- По окончании зарядки батареи значок зарядки (9) гаснет, а символы уровней заряда (8,7) продолжают гореть.

Индикатор во время работы

- Горят символы «низкого» (8) и «высокого» (7) уровней зарядки батареи: уровень заряда составляет от 100% до 30%.
- Загорается символ «низкого» (8) уровня заряда батареи: уровень заряда составляет от 30% до 5%.
- Загорается значок зарядки (9): уровень заряда ниже 5%.

Скорость

Скорость работы можно настроить с шагом в 500 единиц в диапазоне от 5000 до 6000 с помощью кнопок +/- (17). Интеллектуальное управление скоростью машинки HairMaster®TRIMMER позволяет устройству работать с одной скоростью вне зависимости от типа волос.

Инструкции по использованию насадки-гребня

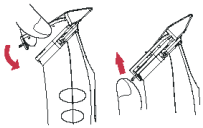

Удерживая насадку за края, как показано на рисунке, вставьте ее в отверстие. (При правильной установке насадка будет надежно закреплена и не отсоединится.)
Для снятия насадки прижмите ее край большим пальцем, чтобы разблокировать ее, как показано на рисунке.

Внимание!
Будьте осторожны при стрижке волос около ушей без насадки-гребня. Во избежание травматизма, перед выполнением этой операции прикройте ухо рукой.

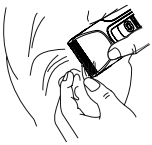

ОПАСНО! СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ОЧИСТКА, УХОД, ХРАНЕНИЕ

Необходимо проводить техническое обслуживание и выполнять смазку прибора. Для обеспечения исправной работы содержите прибор в чистоте.

– Перед очисткой прибора отключите его от питания, отсоединив его от розетки, и дайте ему остыть.
– Следите за тем, чтобы шнур и штепсельная вилка всегда были чистыми.
– **ОПАСНО!** Запрещается чистить прибор путем погружения его в воду или другую жидкость.
– Для очистки прибора не помещайте его в воду.
– Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать машинку HairMaster®CLIPPER.
– Проводите очистку корпуса мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить поверхность.

Инструкции по очистке

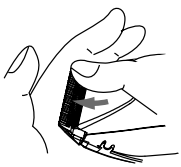

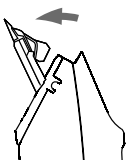

Для извлечения режущей головки вытащите ее в обратном направлении, как показано на рисунке выше.

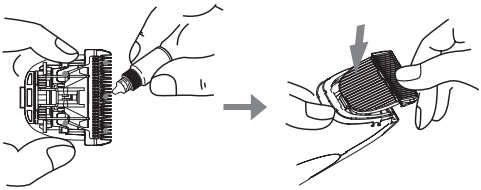

Нанесите 2-3 капли масла на лезвие, как показано на рисунке. Если режущая головка установлена правильно, во время машинка издает ровный звук.

Хранение

- Прежде чем поместить прибор на место хранения, дайте ему остыть.
- Храните прибор в безопасном, сухом, недоступном для детей месте.
- Никогда не обматывайте шнур вокруг прибора, иначе это приведет к преждевременному износу и повреждению шнура. Избегайте дерганья, сильных перегибов, скручивания или натягивания шнура или штепсельной вилки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Компания OLYMP активно поддерживает и ведет работу по защите окружающей среды. Данный символ на продукте или на упаковке означает, что продукт нельзя утилизировать совместно с ТБО. В случае возникновения вопросов о возможности вторичной переработки продукции OLYMP обратитесь в местную службу технической поддержки OLYMP. Правильно утилизируя старую продукцию, вы содействуете компании OLYMP в деле предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Вторичная переработка — это один из способов сбережения природных ресурсов.

Упаковка

Упаковочные материалы являются источником сырья и подлежат повторному использованию. Утилизируйте их надлежащим образом для защиты окружающей среды.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор HairMaster®CLIPPER составляет один год с момента поставки. Следует также руководствоваться нормами соответствующего законодательства. Претензии, связанные с повреждением или дефектом прибора, обнаруженные после поставки устройства, принимаются в течение 3 дней с момента поставки устройства. Гарантия аннулируется при ненадлежащем использовании этого устройства. В связи с этим, вы должны внимательно ознакомиться с главой о безопасности. Необоснованные претензии по обслуживанию нашего Центра по работе с клиентами, вызванные, например, ошибкой пользователя или неправильными настройками, будут взысканы с клиента.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Маркировка CE, нанесенная на продукт, свидетельствует о его соответствии следующим Европейским директивам:

2014/35/EU Директива по низковольтному оборудованию
2014/30/EU Директива по ЭМС
2011/65/EC Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ

Декларация о соответствии требованиям можно получить у производителя/дистрибьютора:

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart (Штутгарт)
Германия

УКАЗАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить технические и визуальные изменения в прибор HairMaster®TRIMMER и его принадлежности в рамках постоянного повышения качества выпускаемой продукции.

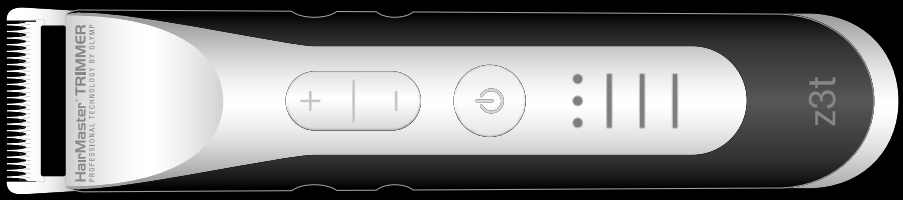

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart, Germany
Fon +49 711 2131-0
service@olymp.de

WWW.OLYMP.DE

Art.-Nr. 132521