NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

GENIO S PLUS

HANDLEIDING



www.dolce-gusto.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 4
2. HET APPARAAT IN DETAIL 6
3. HOOFDFUNCTIES 7
   - 3. 1 GEBRUIKSVRIENDELIJKE LED-BEDIENINGSRING 7
   - 3. 2 HET APPARAAT INSCHAKELEN 7
   - 3. 3 ESPRESSO BOOST 8
   - 3. 4 TEMPERATUURSELECTIE 9
   - 3. 5 KOUD-MODUS 10
4. VOORBEELDEN VAN DRANKEN 11
5. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK 12
6. REINIGEN BIJ EERSTE GEBRUIK 13
7. DRANK BEREIDEN 14
   - 7. 1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO) 14
   - 7. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO) 15
8. REINIGEN 17
9. TEN MINSTE IEDERE 3-4 MAANDEN ONTKALKEN 18
10. PROBLEEMOPLOSSING 20
    - 10. 1 ORANJE CONTROLELAMPJE VOOR ONTKALKING WORDT INGESCHAKELD 20

INHOUDSOPGAVE

10. 2 ER KOMT GEEN DRANK UIT - GEEN WATER? 20

10. 3 ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE GEBLOKKEERD? 21

10. 4 ER KOMT GEEN DRANK UIT - INJECTOR GEBLOKKEERD? 21

10. 5 OVERIG 22

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle aanwijzingen door en bewaar deze veiligheidsmaatregelen. Misbruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot verwondingen.

In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen, is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen.

De garantie komt te vervallen voor apparaten die niet werken of niet correct werken omdat ze niet onderhouden en/of ontkalkt zijn.

GEBRUIKSDOEL

1. Dit apparaat is alleen bedoeld om in het huishouden gebruikt te worden. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie tevens niet van toepassing is:
   – in personeelskantines van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
   – in boerderijen;
   – door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
   – bed and breakfast-omgevingen;
2. Uw apparaat is bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3400 m.

ELEKTRISCHE VOEDING

3. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De stroomvoorziening moet identiek zijn aan de gegevens op het typeplaatje. Het gebruik van een verkeerde aansluiting heeft het vervallen van de garantie tot gevolg en kan gevaarlijk zijn.
4. Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel het stroomsnoer, de stekkers of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistof op de stekker. Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan. Zorg ervoor dat de watertank niet te vol zit.
5. In geval van nood, verwijder de stekker direct uit het stopcontact.
6. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt.
7. Om los te koppelen moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen.
8. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en vermijd contact met hete oppervlakken en scherpe randen. Laat het snoer niet bungelen (struikelgevaar). Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.
9. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, het service-agentschap van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaat dat storingen heeft of beschadigd is. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Retourneer het beschadigde apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
10. Als de stekker van het apparaat niet past op het stopcontact, moet de stekker vervangen worden door een geschikte stekker door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® -hotline.

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

11. Gebruik het apparaat altijd op een effen, stabiel, hittebestendig oppervlak, buiten bereik van waterbronnen of waterspetters.
12. Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak en het lekrooster, tenzij een zeer grote kop wordt gebruikt. Gebruik het apparaat niet voor de bereiding van heet water.
13. Zet het apparaat nooit ondersteboven.
14. Het gebruik van accessoires wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan leiden tot brand, elektrische schok of verwondingen.
15. Niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis plaatsen, of in een verwarmde oven.
16. Houd de vingers niet onder de uitloop tijdens de bereiding van een drank.
17. Raak de naald van de machinekop niet aan.
18. Draag het apparaat nooit aan de extractiekop.
19. De capsulehouder is uitgerust met een permanente magneet. Plaats de capsulehouder niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magneetkracht, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, TV- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide speakers.
20. Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig het apparaat om resten ontkalkingsmiddel te voorkomen.
21. Bij niet-gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bent etc., moet het apparaat geleegd en gereinigd en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. Spoel het apparaat voordat u dit opnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordat u uw apparaat opnieuw gebruikt.
22. Wij adviseren om NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules te gebruiken die ontworpen en getest zijn voor het NESCAFÉ® Dolce Gusto® apparaat. Ze zijn ontworpen voor onderlinge interactie – de interactie zorgt voor de bekende kwaliteit van NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elke capsule is ontworpen voor de bereiding van een perfect kopje en kan niet opnieuw gebruikt worden.
23. Verwijder hete capsules niet met de hand. Gebruik altijd de hendel van de capsulehouder om gebruikte capsules te verwijderen.
24. Plaats altijd de capsulehouder in het apparaat voor de bereiding van een drank. Haal de capsulehouder er pas uit als de indicator gestopt is met knipperen. Het apparaat werkt niet als de capsulehouder niet geplaatst is.
25. Apparaten die voorzien zijn van een vergrendelingshendel:

wanneer de vergrendelingshendel tijdens de koffiezetcyclus wordt geopend, kan dit leiden tot brandwonden. Open de vergrendelingshendel pas wanneer alle lampjes op het apparaat niet meer knipperen.
26. Vul om gezondheidsredenen de watertank altijd met vers drinkwater.
27. Verwijder na gebruik van het apparaat altijd de capsule en reinig de capsulehouder. Leeg en reinig dagelijks de lekbak en het capsulereservoir. Mensen met een voedselallergie moeten het apparaat spoelen in overeenstemming met de reinigingsprocedure.
28. Het oppervlak van het verwarmingselement is nog warm na gebruik en verschillende plastic behuizingen kunnen nog enkele minuten warm aanvoelen na gebruik.
29. Patiënten met pacemakers of defibrillatoren: Houd de capsulehouder niet direct boven de pacemaker of defibrillator.
30. Dit apparaat mag niet in een kast worden geplaatst tijdens gebruik.

KINDEREN

31. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
32. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en ze de betreffende gevaren begrijpen.
33. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geen of weinig kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
34. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
35. Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en er toezicht op hen gehouden wordt door een volwassene.
36. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

ONDERHOUD

37. Trek de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gereinigd wordt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of wegneemt en voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat nooit nat en dompel het niet onder in vloeistof. Reinig het apparaat nooit met stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat alleen met een zachte spons/borstel. De watertank moet gereinigd worden met een schone voedselveilige borstel.
38. Elke van het normale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoud moet uitgevoerd worden door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Demonteer het apparaat niet en plaats niets in de openingen.
39. Verwijder de behuizing niet, om het risico van brand of elektrische schok te verlagen. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door erkend servicepersoneel!
40. Voor meer informatie over hoe het apparaat gebruikt moet worden, zie de handleiding op www.dolce-gusto.com of bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

RECYCLING

41. De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

ALLEEN EUROPESE MARKT: Denk aan het milieu!



Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

Breng het naar een plaatselijk afvalinzamelingspunt of naar een erkend servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten niet verwijderd worden met het normale, ongesorteerde huishoudafval. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om het sorteren en recyclen van de onderdelen ervan te optimaliseren en om de gevolgen voor volksgezondheid en het milieu te verlagen.

2. HET APPARAAT IN DETAIL



1. Watertank
2. Afdekking watertank
3. Gebruiksvriendelijke led-bedieningsring
4. Vergrendelingshendel
5. Spoelhulpmiddel
6. Capsulehouder
7. Reinigingsnaald
8. Injector
9. Lekbak

ECO-MODUS:

Na 1 minuut zonder gebruik bij een extractie.
5 minuten na inschakelen bij geen extractie.
Let op dat het apparaat nog steeds elektriciteit verbruikt als het in de eco-modus is (0,45w/uur).

TECHNISCHE GEGEVENS

NL
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

0,8 L


~2 kg

5–45 °C
41–113 °F


A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. HOOFDFUNCTIES

3. 1 GEBRUIKSVRIENDELIJKE LED-BEDIENINGSRING

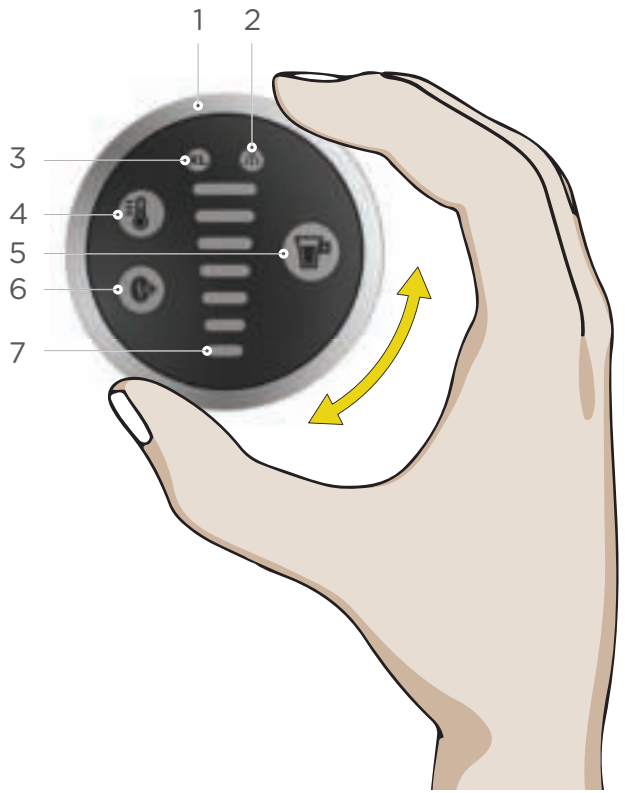

1. **Bedieningsring**
   Selecteer het volume voor de drankbereiding
2. **Controlelampje voor ontkalking**
   Het apparaat moet ontkalkt worden na 300 extracties
3. **XL-functie**
   Bereid een extra groot kopje
4. **TEMPERATUURSELECTIE**
   De temperatuur van de drankjes kan ingesteld worden (4 vooraf gedefinieerde instellingen):

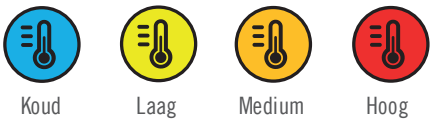





Koud, maar de watertemperatuur is nog steeds te hoog

5. **Start/stop-knop**
   Start/stop drankbereiding
6. **ESPRESSO BOOST**
   Verhoog de smaakintensiteit van uw espresso's
7. **Volumedisplay**
   Geeft de voortgang van de extractie weer door vanaf het geselecteerde volume naar beneden te bewegen tot voltooiing

3. 2 HET APPARAAT INSCHAKELEN

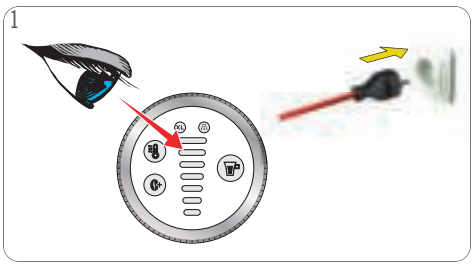

Zorg ervoor dat de correcte spanning gebruikt wordt die in "HET APPARAAT IN DETAIL" op pagina 6 vermeld wordt. Steek de stekker in het stopcontact.

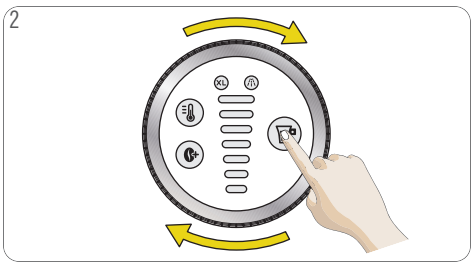

Druk op een knop of draai aan de bedieningsring om het apparaat in te schakelen.



Het apparaat kan ook worden ingeschakeld door de vergrendelingshendel te openen.

3. HOOFDFUNCTIES

3. 3 ESPRESSO BOOST

Verhoog de smaakintensiteit van uw espresso's.



ESPRESSO BOOST


ESPRESSO BOOST kan niet geselecteerd worden in de koud-modus. ESPRESSO BOOST niet gebruiken met melk-, chocolade- en theecapsules.

1



Controleer het aantal streepjes op de capsule. Bereid alleen ESPRESSO BOOST voor capsules met niveau 1, 2 en 3.

2

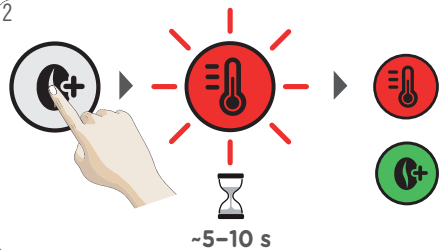

Druk op de ESPRESSO BOOST-knop om ESPRESSO BOOST te gebruiken. De temperatuurselectie-knop knippert terwijl het apparaat gedurende ca. 5–10 seconden opwarmt. De temperatuurselectie-knop brandt daarna rood. Apparaat is klaar voor gebruik.

3




Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak (maximaal niveau 3).

4



Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.**

5

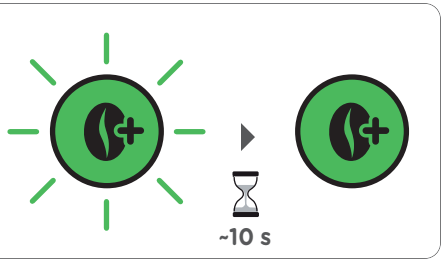

Bevochtigen: bereiding pauzeert en de ESPRESSO BOOST-knop gaat knipperen. Na ca. 10 seconden gaat de bereiding door en brandt de ESPRESSO BOOST-knop groen. Wacht tot het apparaat automatisch stopt. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.

6



Geniet van uw drank!

3. HOOFDFUNCTIES

3. 4 TEMPERATUURSELECTIE



TEMPERATUURSELECTIE


Stel de temperatuur van uw koffie in naar uw eigen smaak. Het apparaat biedt u vier vooraf gedefinieerde instellingen: koud, laag, medium en hoog.

1



Controleer het aantal streepjes op de capsule.

2

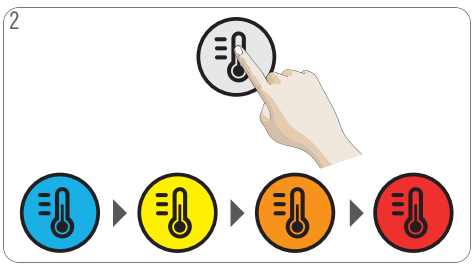

Druk op de temperatuurselectie-knop om de gewenste temperatuur van uw drankje te selecteren.

3




Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak.

4



Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.

5

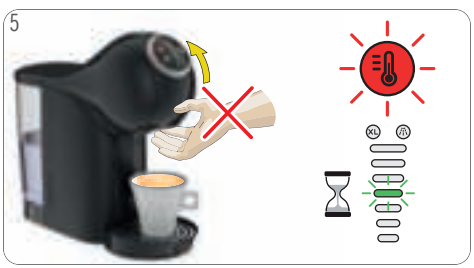

Na de bereiding knipperen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**


6




Geniet van uw drank!

3. HOOFDFUNCTIES

3. 5 KOUD-MODUS

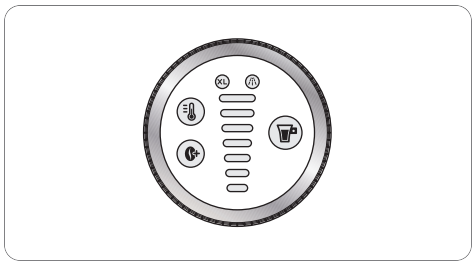


Optie A: Het apparaat is uitgeschakeld.

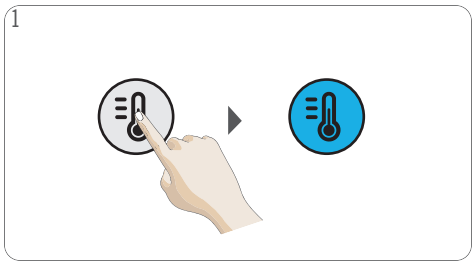

Druk op de temperatuurselectie-knop om het apparaat in de koud-modus in te schakelen. De koude drank kan onmiddellijk bereid worden.


De koud-modus dient alleen gebruikt te worden met speciale koude producten, bijvoorbeeld Cappuccino Ice.

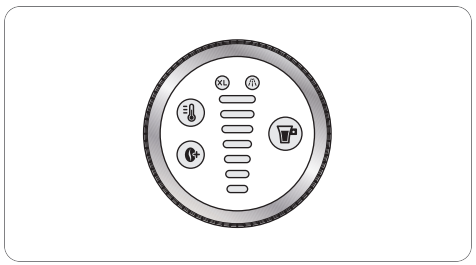


Optie B: Het apparaat is uitgeschakeld.




Open de vergrendelingshendel. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Druk op de temperatuurselectie-knop binnen 10 seconden na inschakeling van het apparaat om de koud-modus (blauw) te selecteren. De koude drank kan onmiddellijk bereid worden.

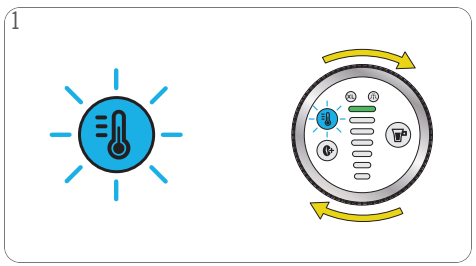

Optie C: Een hete drank is bereid of de koud-modus is niet binnen 10 seconden na inschakeling van het apparaat geselecteerd. Druk op de temperatuurselectie-knop om de koud-modus te selecteren. De temperatuurselectie-knop knippert blauw om aan te geven dat het apparaat moet afkoelen.

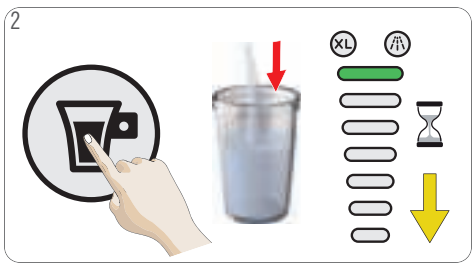


Om de afkoeling te versnellen, selecteert u niveau 7 op de volumedisplay. Druk op de start/stop-knop. Apparaat start met spoelen. De volumebalkdisplay beweegt naar beneden totdat deze verdwijnt.

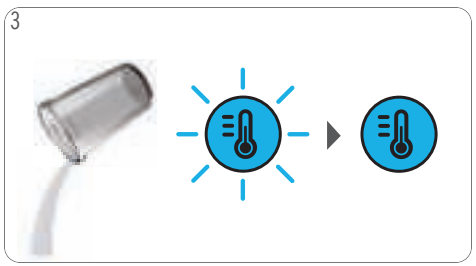


Leeg het kopje. De temperatuurselectie-knop brandt blauw om aan te geven dat het apparaat is afgekoeld en dat er een koude drank bereid kan worden.


4. VOORBEELDEN VAN DRANKEN

Pas de positie van de lekbak aan

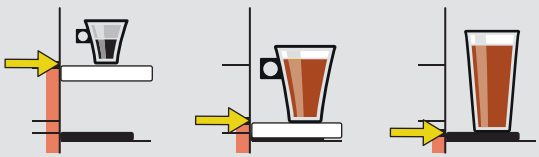

Kies heet of koud

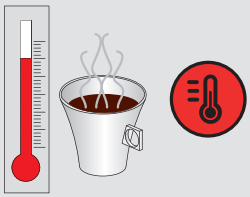


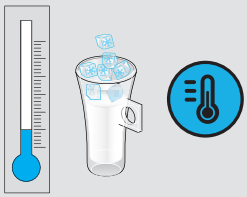

ESPRESSO





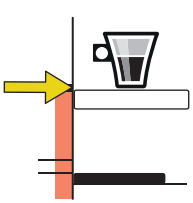


35 ml
Ristretto

50 ml
Espresso
Espresso Intenso

XL GRANDE/AMERICANO OCHTENDKOPJE





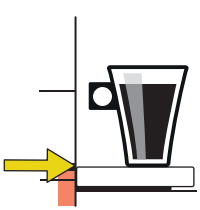


300 ml

CAPPUCCINO



① + ②



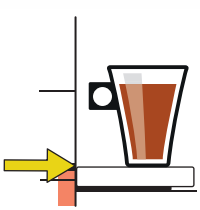


① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

CAPPUCCINO ICE




① + ②



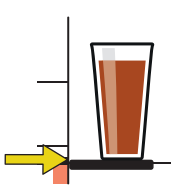


① 30 g + ② 125 ml + 85 ml = 240 ml

5. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

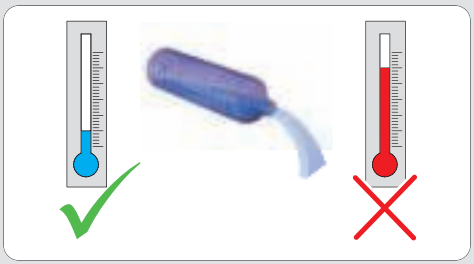

Vul nooit de watertank met heet water!

Gebruik voor het spoelen en de drankbereiding alleen drinkwater.

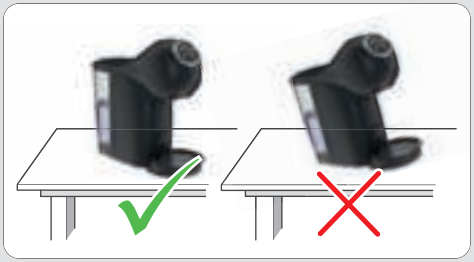

Het apparaat altijd rechtop houden!




Na de bereiding knipperen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!** Daarna brandt de temperatuurselectie-knop.



Raak de stekker niet aan met natte handen. Raak het apparaat niet aan met natte handen!



Gebruik nooit een natte spons. Gebruik alleen een zachte vochtige doek om de bovenkant van het apparaat te reinigen.

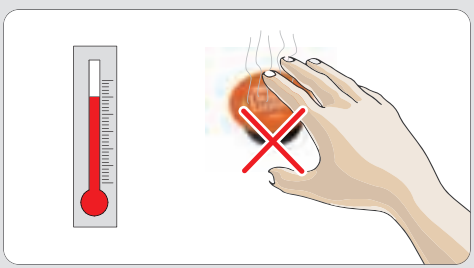

Raak de gebruikte capsule niet aan na drankbereiding! Heet oppervlak, gevaar voor brandwonden!



Raak de injector nooit aan met uw vingers!



Gebruik het spoelhulpmiddel niet voor de bereiding van thee of heet water.



INDIEN LANGER DAN 2 DAGEN NIET IN GEBRUIK: Leeg de watertank, spoel deze schoon, vul deze bij met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. Spoel het apparaat voordat u het opnieuw gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in 8. “Reinigen” op pagina 17, te beginnen met stap 4 tot stap 8.

6. REINIGEN BIJ EERSTE GEBRUIK

1



Vul de watertank met vers water. Plaats deze terug in het apparaat. Verwijder de lekbak.

2




Open de vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

3




Sluit de vergrendelingshendel.

4

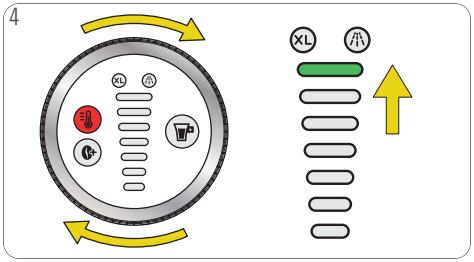


Gebruik de bedieningsring en selecteer niveau 7 op de volumedisplay (hoogste balk).

5

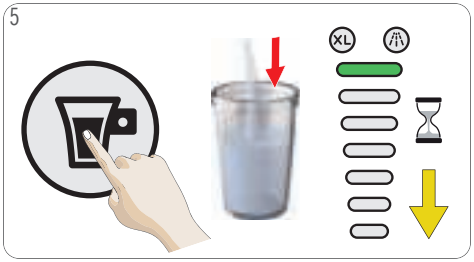


Druk op de start/stop-knop. Apparaat start met spoelen.

6

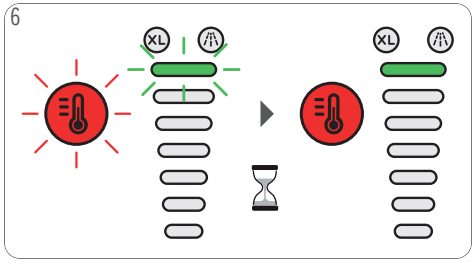

De temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting knipperen tot 8 seconden.

7

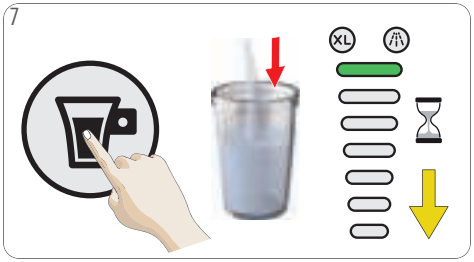

Druk op de start/stop-knop. Apparaat start met spoelen. Wacht tot het apparaat automatisch stopt. De temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting knipperen tot 8 seconden.

8



Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Plaats de capsulehouder terug.

9




Leeg de beker. Vul de watertank met vers water. Plaats watertank in het apparaat. Plaats de lekbak terug. Apparaat is klaar voor gebruik.

7. DRANK BEREIDEN

7. 1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO)

1

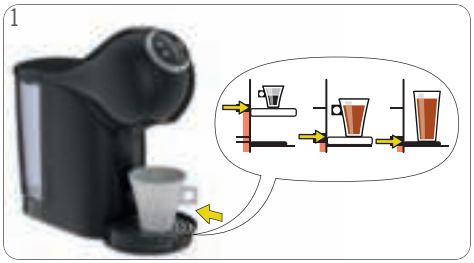

Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.

2



Open de vergrendelingshendel. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. De temperatuurselectie-knop knippert terwijl het apparaat gedurende ca. 40 seconden opwarmt. De temperatuurselectie-knop brandt daarna rood. Apparaat is klaar voor gebruik.

3




Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel.

4




Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

5

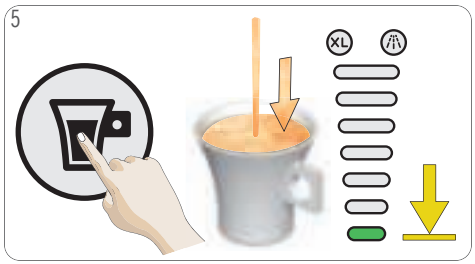

Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.

6

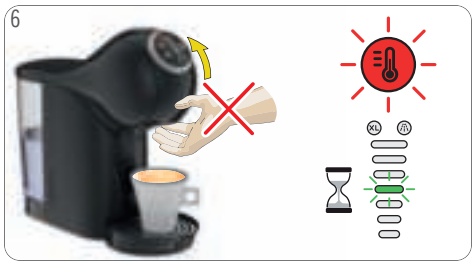

Na de bereiding knipperen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

7




Open vergrendelingshendel na afronding extractie. Verwijder kopje van lekbak.

8



Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

9

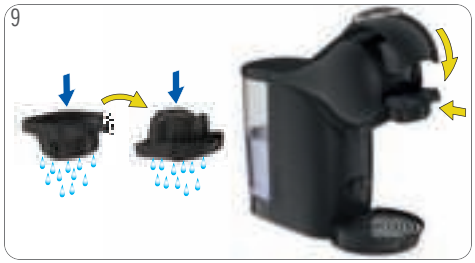


Spoel beide kanten van de capsulehouder met vers drinkwater. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!

7. DRANK BEREIDEN

7. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

1

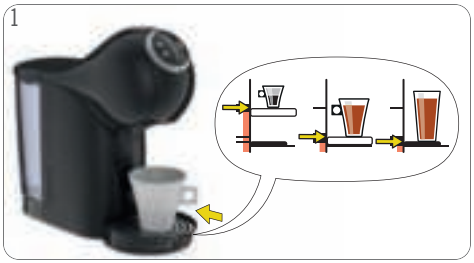

Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.

2




Open de vergrendelingshendel. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. De temperatuurselectie-knop knippert terwijl het apparaat gedurende ca. 40 seconden opwarmt. De temperatuurselectie-knop brandt daarna rood. Apparaat is klaar voor gebruik.

3




Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats eerste capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel.

4

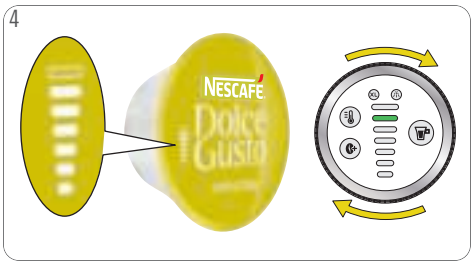

Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

5

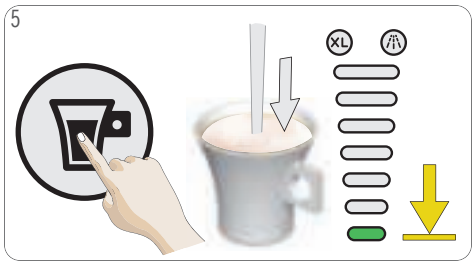

Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.

6



Na de bereiding knipperen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

7




Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

8



Plaats tweede capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel.

9

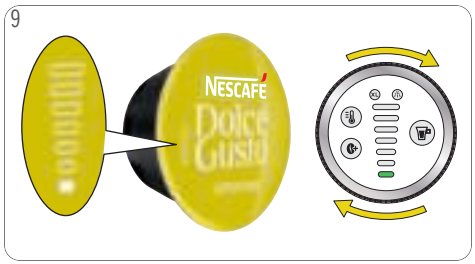


Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak.

7. DRANK BEREIDEN


7. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

10

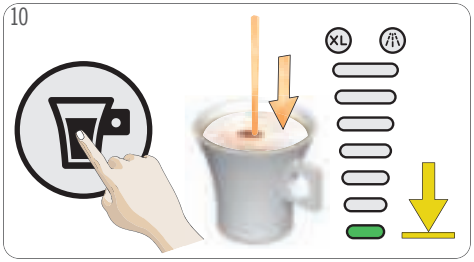

Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.

11

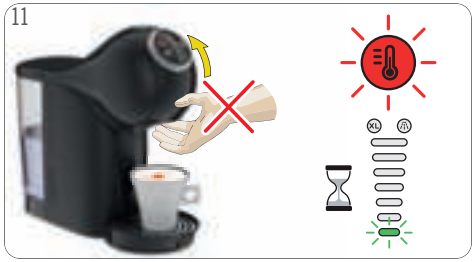

Na de bereiding knipperen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

12




Wanneer het controlelampje groen brandt, open vergrendelingshendel. Verwijder kopje van lekbak.

13



Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.


14

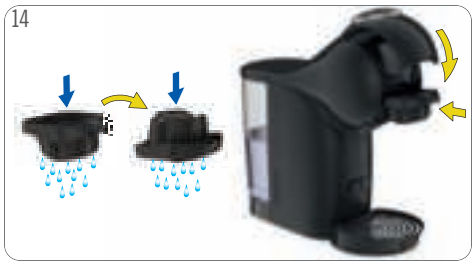

Spoel beide kanten van de capsulehouder met vers drinkwater. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!


8. REINIGEN

1

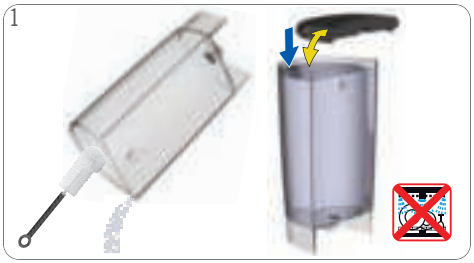

Spoel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. De watertank is niet geschikt voor de vaatwasser!

2

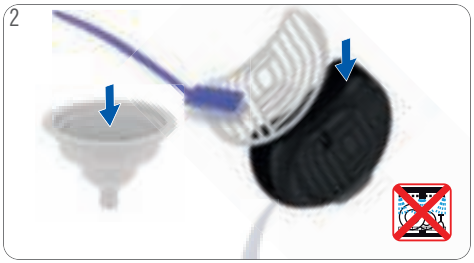

Spoel lekbak en spoelhulpmiddel met vers drinkwater. Reinig lekbak met schone voedselveilige borstel. De lekbak is niet geschikt voor de vaatwasser!

3




Reinig beide kanten van capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Of reinig capsulehouder in vaatwasser. Vervolgens drogen. Reinig de kop van het apparaat rond de injector met een zachte vochtige doek.

4



Open de vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel. Verwijder de lekbak. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

5

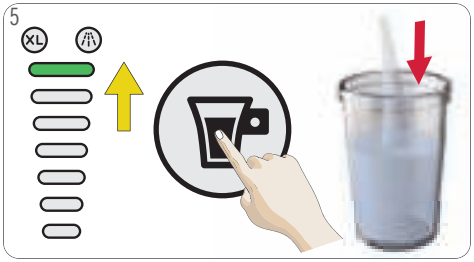

Gebruik de bedieningsring en selecteer niveau 7 op de volumedisplay (hoogste balk). Druk op de start/stop-knop. Apparaat start met spoelen.

6




Leeg en reinig de beker. **Waarschuwing: Heet water! Handel voorzichtig!**

7



Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Bewaar deze op een veilige plek voor latere reiniging of ontkalking. Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank.

8

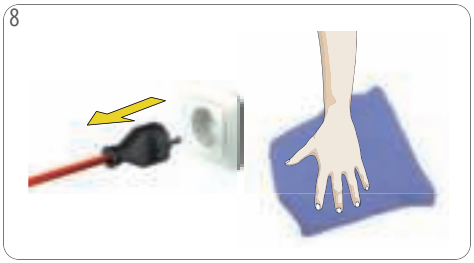

Schakel apparaat uit. Trek stekker uit het stopcontact! Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek.


9. TEN MINSTE IEDERE 3–4 MAANDEN ONTKALKEN




Gebruik NESCAFÉ® Dolce Gusto® vloeibaar ontkalkingsmiddel. Om te bestellen, bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website.



Gebruik geen azijn voor ontkalking!

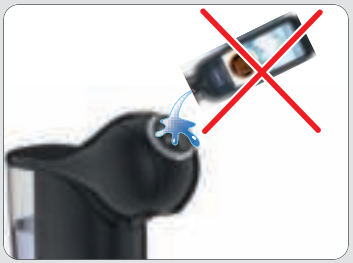

Vermijd contact van ontkalkingsvloeistof met onderdelen van het apparaat.

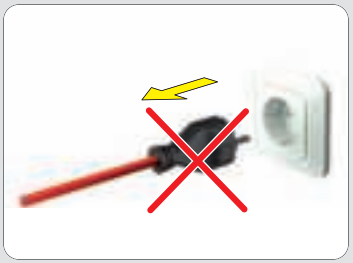

Trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het ontkalken!

1



Als het oranje controlelampje voor ontkalking wordt ingeschakeld of de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal, moet het apparaat ontkalkt worden.

2




Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank. Meng 0,5 liter vers drinkwater met het ontkalkingsmiddel in een maatbeker. Giet ontkalkingsoplossing in watertank en plaats watertank in het apparaat.

3




Open de vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

4

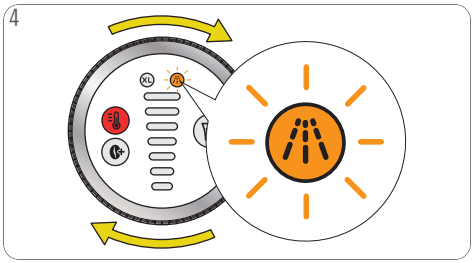


Om de ontkalkingsmodus in te schakelen, selecteert u XL en draait u de bedieningsring vier keer naar rechts totdat het ledlampje voor ontkalking gaat branden.

5

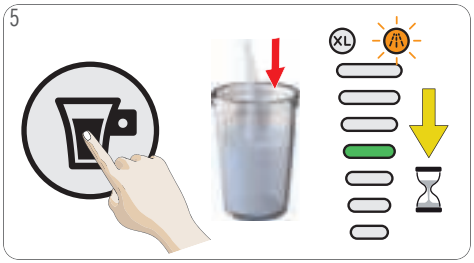

Druk op de start/stop-knop. Apparaat start met ontkalken. De volumebalkdisplay beweegt van bovenaf naar het 4e niveau. Het apparaat wordt in het start-stop-proces ontkalkt met heet water. Het apparaat stopt met ontkalken zodra de watertank leeg is.

6

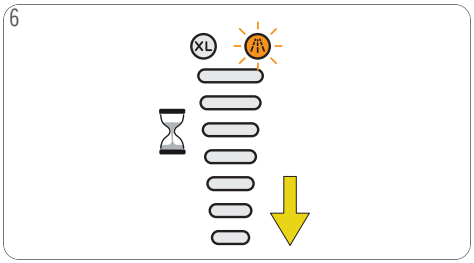

Voor een efficiëntere ontkalking heeft het apparaat een wachttijd van ongeveer 2 minuten. De volumebalkdisplay beweegt naar beneden totdat deze verdwijnt.

9. TEN MINSTE IEDERE 3–4 MAANDEN ONTKALKEN

7




De volumebalkdisplay knippert (4e niveau).

8



Leeg en reinig de beker. Spoel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul de watertank bij met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. Plaats de beker onder de drankuitloop.

9

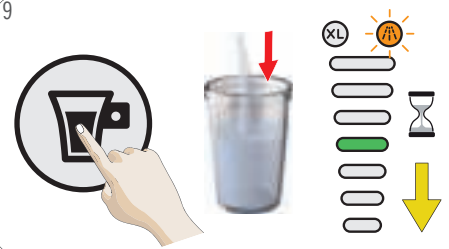

Druk op de start/stop-knop. Apparaat wordt onophoudelijk met heet water gespoeld. De volumebalkdisplay beweegt naar beneden totdat deze verdwijnt. Het apparaat stopt met spoelen zodra de watertank leeg is.

10



Het controlelampje voor ontkalking gaat uit, de temperatuurselectie knippert en brandt rood zodra het apparaat klaar is voor gebruik.

11



Verwijder de beker. Leeg en reinig de beker. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Bewaar deze op een veilige plek voor latere reiniging of ontkalking. Spoel beide kanten van de capsulehouder met vers drinkwater. Plaats de capsulehouder terug.

12



Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek.

10. PROBLEEMOPLOSSING

10. 1 ORANJE CONTROLELAMPJE VOOR ONTKALKING WORDT INGESCHAKELD




Oranje controlelampje voor ontkalking wordt ingeschakeld.

1



Dit betekent dat het apparaat ontkalkt moet worden. Volg de ontkalkingsaanwijzingen op om dit uit te voeren. Zie 9. “Ten minste iedere 3–4 maanden ontkalken” op pagina 18.

10. 2 ER KOMT GEEN DRANK UIT – GEEN WATER?

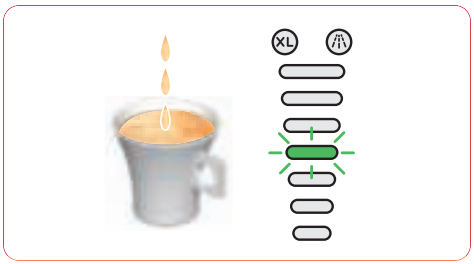

Drankbereiding stopt halverwege of start helemaal niet. Volumedisplay knippert op huidig niveau. Er komt geen drank uit: De watertank is mogelijk leeg.


1



Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat. Als dit niet het geval is, vult u de watertank met vers drinkwater bij en drukt u op de start/stop-knop om door te gaan met de bereiding. Als er nog steeds geen drank uit komt, bekijk dan 10.3 'ER KOMT GEEN DRANK UIT – CAPSULE GEBLOKKEERD?'.


10. PROBLEEMOPLOSSING

10. 3 ER KOMT GEEN DRANK UIT – CAPSULE GEBLOKKEERD?

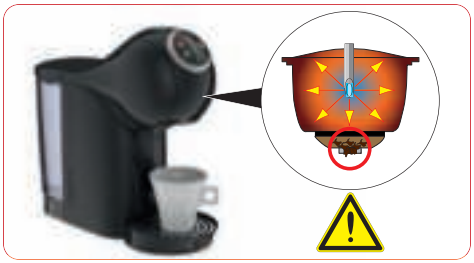

Er komt geen drank uit: De capsule kan geblokkeerd zijn en onder druk staan.

1

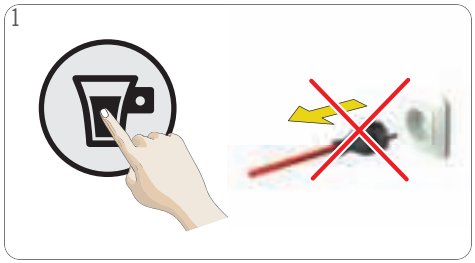

Het apparaat altijd rechtop houden! Om de bereiding te stoppen, drukt u nogmaals op de start/stop-knop. Stekker niet uit het stopcontact halen!

2




Drink de koffie niet! Open de vergrendelingshendel. Apparaat leidt druk af. Verwijder capsulehouder. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

3




Controleer of het apparaat zonder capsule werkt. Als het water begint te stromen, was de capsule niet in orde. Gebruik een andere capsule. Zo niet, ga door naar 10.4 'ER KOMT GEEN DRANK UIT – INJECTOR GEBLOKKEERD?'.

10. 4 ER KOMT GEEN DRANK UIT – INJECTOR GEBLOKKEERD?

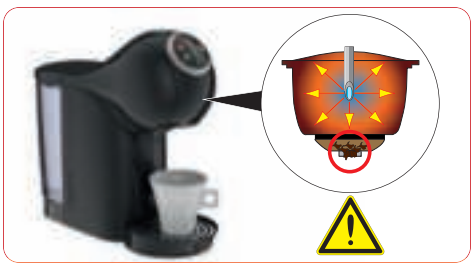


Er komt geen drank uit: de injector is mogelijk geblokkeerd en staat onder druk.

1

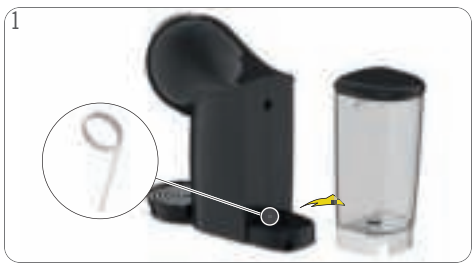

Zorg dat de lekbak leeg is. Reinigingsnaald eruit halen. **Naald buiten bereik van kinderen houden!**

2

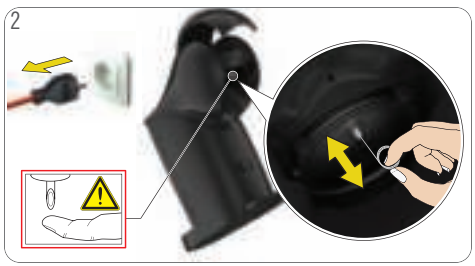

Verwijder capsulehouder. Open de vergrendelingshendel. Reinig injector met reinigingsnaald. Volg de aanwijzingen in 9. “Ten minste iedere 3–4 maanden ontkalken” op pagina 18 .

10. PROBLEEMOPLOSSING

10. 5 OVERIG




Apparaat kan niet ingeschakeld worden.

1



Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Zo ja, controleer uw stroomvoorziening.

2

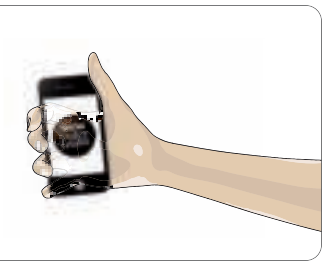


Als het apparaat nog steeds niet ingeschakeld kan worden, bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina.



Drank spettert uit koffie-uitloop.

1

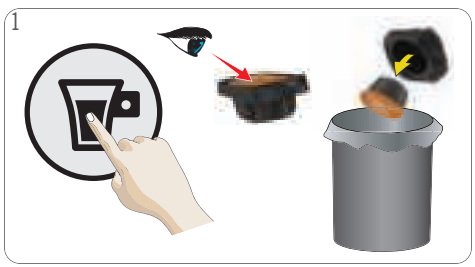


Druk op de start/stop-knop om de bereiding te stoppen. Haal de capsulehouder eruit. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

2



Reinig de capsulehouder. Plaats een nieuwe capsule in capsulehouder en plaats deze weer in het apparaat.

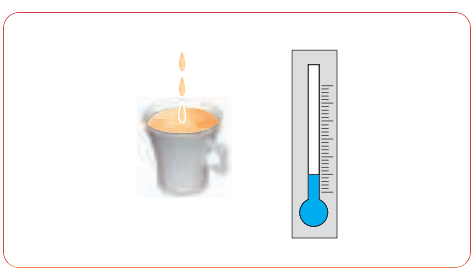

Als de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal, moet het apparaat ontkalkt worden.


1



Volg de ontkalkingsaanwijzingen op om dit uit te voeren. Zie 9. “Ten minste iedere 3–4 maanden ontkalken” op pagina 18.


10. PROBLEEMOPLOSSING

10. 5 OVERIG

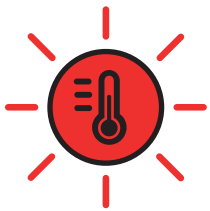


De temperatuurselectie-knop knippert snel.

1

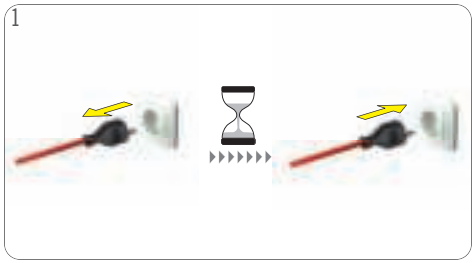

Controleer of de capsule geblokkeerd is, zie 10.3. “Er komt geen drank uit – capsule geblokkeerd?” op pagina 21 . Trek stekker uit het stopcontact en wacht 20 minuten. Steek daarna netvoedingsstekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.

2

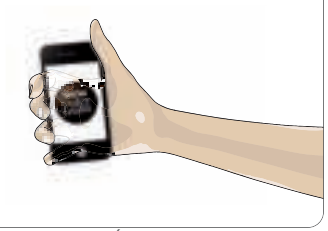

Neem contact op met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline als de temperatuurselectie-knop snel blijft knipperen. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina.




Water hoopt zich onder of rond het apparaat op. Helder water lekt rond capsulehouder tijdens drankbereiding.

1



Trek stekker uit het stopcontact!

2

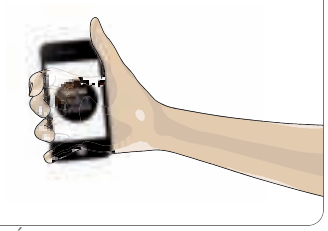

Bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina.



Water spettert uit de koffie-uitloop tijdens het spoelen of ontkalken.

1



Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

HOTLINES

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122



AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116

AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

8020005084