NEXTIME

MANUAL

PWAR0001

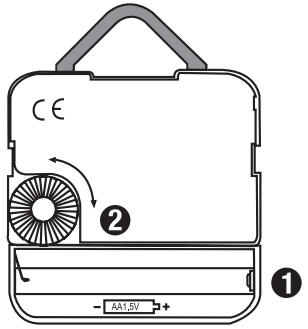

EN NL DE FR RU CN ES JP IT

EN USER MANUAL

BATTERY
Different types of batteries or new and used batteries cannot be mixed.
Batteries must be inserted with the correct polarity.
Please remove exhausted batteries from the product.
Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.

WARNING: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

OPERATION ❶
Take the clock out of the box and put 1 x 1.5V AA battery (not included) into the movement as shown. Set time by turning the time knob on the back of the unit (movement) following indicated turning direction.

WARNING ❷
Never turn the hands (minute and second hands) anti-clockwise; this will damage the movement. Remove consumed batteries before storing the clock otherwise the movement will be damaged.

CARE AND HANDLING
For Stainless Steel and Aluminum material clocks
Make sure that if your clock is stainless steel or aluminum material, you do not touch the case surface with bare hands, spots and finger prints will appear on the clock surface. Please unpack the clock with covered hands. To remove spots or finger prints, you can buy special stainless steel polish in shops.

SPECIAL FUNCTION (GLOW IN THE DARK)
If your clock comes with a "glow in the dark" function on the dial (clock face), here below is the data for your reference
- Glow in the dark effect can generally last for a maximum of 1.5 - 2 hours
- The length of glow relies on many factors ie
  1. how bright the light source where the clock is positioned
  2. even there is light in the room, location of the clock can affect light absorbance which in turn affects the brightness and length of glow
  3. within the length of glow, brightness is expected to fade gradually
- After approximately 1.5 - 2 years, the luminosity of the dial will decrease in strength

FAQ
Battery rapidly running out of power - This can be the reason for numerous factors i.e. used batteries, batteries being stored for too long from production or quality of battery is not up to production standard to maintain a healthy operation.
Please use a new battery or try a different battery brand; remember not to use rechargeable ones (exception is the NeXtime USB battery, these are designed for use in a clock).
Clock hands are running slower than usual - It may be due to the cap in the middle of the hands being pressed down too deeply, this can affect the way the hands run. To resolve this gently remove the cap and place it back on so it is not as tight.
Clock hands are loose - This can occur to clocks with no face protecting it, be careful when dusting or unpacking to prevent this from happening. If they do become loose, remove the cap, then remove the hands carefully using your thumb and index finger. Put back together, first the hour hand, then the minute hand making sure they are both against the plastic axle. Place the cap back on; not to tight and re-set the time.

WARRANTY
Further to your purchase of this NeXtime clock, reading the time will become something special again. Like all NeXtime clocks, this clock was created as an addition to your interior design. With our over 50 years of experiences in clock making and our strong team of designers, the Dutch design brand NeXtime ensures much more than just accurate time. You can find the whole NeXtime collection on our website at www.nextime.eu. All NeXtime designs are copyright protected.

For optimum life of your NeXtime clock you should adhere to the instructions in the user's manual. The quality of each and every NeXtime clock and your satisfaction are very important to us. Should you have any questions or remarks regarding this product, you should contact the shop or place of purchase.

ENVIRONMENT
The packaging of this clock can be recycled as used paper. We advise, however, that you save the packaging in case it is needed for shipping the product. Damaged or empty batteries should be returned to a collection point for old batteries. Never treat old batteries as household waste. Contact your local authority for more information on the correct disposal method for this product.

WHAT TO DO IN CASE OF MALFUNTION
If your clock malfunctions, please first take a look at the user's manual. If the instructions given cannot solve the problem, please contact the shop / dealer where you purchased it.

THE WARRANTY EXPIRES DUE TO
Incorrect use, incorrect connection, leaking and/or wrongly inserted batteries, the use of parts or accessories which are not recommended, neglect, and through defects as a result of moisture, fire, flood, lightning strikes, natural disasters and prolonged exposure to direct sunlight. Unauthorised modifications and/or servicing by third parties. Incorrect transport of the product without adequate packaging and if the product is not accompanied by this Warranty Card and a valid proof of purchase. Connection cables, plugs, and batteries are not covered in this warranty. Every other liability for any consequential losses are excluded.

This NeXtime clock is covered by a 24-month warranty from the date of purchase. The final decision on repairs and/or replacement under warranty is at the discretion of NeXtime or its distributor.

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

BATTERIJ
Het wordt afgeraden om verschillende type batterijen of een combinatie van nieuwe en gebruikte batterijen te gebruiken.
De batterijen moeten worden geïnstalleerd volgens de correcte polariteit aanduiding.
Batterijen dienen te worden verwijderd van het product als ze leeg zijn, of het product voor een lange tijd niet wordt gebruikt.
Batterijen dienen te worden weggegooid op een correcte manier. Deponeer batterijen in de daarvoor bestemde batterij containers (neem contact op met een retailer voor meer informatie) om het milieu te beschermen.

WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vuur of iets vergelijkbaars.

WERKING ❶
Neem de klok uit de doos en plaats 1 x 1.5V AA batterij (niet meegeleverd) in het uurwerk zoals afgebeeld. Stel het uur in door aan de tijdsknop te draaien aan de achterzijde van de klok (uurwerk) en volg de aangeduide draairichting.

WAARSCHUWING ❷
Draai de wijzers (minuut- en urenwijzers) nooit linksom; dit zal het uurwerk beschadigen. Verwijder gebruikte batterijen voor de klok op te bergen aangezien dit het uurwerk kan beschadigen.

ONDERHOUD EN ZORG
Voor Klokken uit Roestvrij Staal en Aluminium
Indien uw klok is vervaardigd van roestvrij staal of aluminium, zorg dan dat U dat oppervlak niet aanraakt met uw blote handen. Vlekken en vingerafdrukken zullen op het klokoppervlak verschijnen. Pak de klok uit zonder het met blote handen aan te raken. U kan in winkels speciale boenwas kopen voor roestvrij staal om vlekken en vingerafdrukken te verwijderen.

SPECIALE FUNCTIE (GLOW IN THE DARK)
Indien uw klok is uitgerust met een "glow-in-the-dark" functie op de wijzers (wijzerplaat) dan vindt U hieronder de gegevens ter informatie:
- Het glow-in-the-dark effect heeft in het algemeen een duur van maximum 1.5 - 2 uren
- De duur dat de wijzerplaat licht geeft is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld:
  1. de helderheid van de lichtbron in de buurt van de klok
  2. zelfs indien de kamer verlicht is kan de plaats van de klok de lichtabsorbantie beinvloeden en dit kan op haar beurt de duur en helderheid van het glow-in-the-dark effect beinvloeden
  3. tijdens de duur van het glow-in-the-dark effect zal de helderheid langzaam afnemen
- Na ongeveer 1.5 – 2 jaar zal de lichtsterkte van de wijzers/wijzerplaat afnemen

FAQ
De batterij raakt snel leeg - Dit kan de reden zijn voor tal van factoren, d.w.z. gebruikte batterijen, batterijen die te lang worden opgeslagen vanaf de productie of de kwaliteit van de batterij voldoet niet aan de productienorm om een gezonde werking te behouden. Gebruik een nieuwe batterij of probeer een ander merk batterijen; vergeet niet om geen oplaadbare batterijen te gebruiken (uitzondering is de NeXtime USB-batterij, deze zijn ontworpen voor gebruik in een klok).
Klok loopt niet - het kan voorkomen dat het seconde dopje te diep op de seconde as zit waardoor de seconde as de minuten as blokkeert en de klok niet loopt. Bij klokken zonder frontglas (zoals bijvoorbeeld glasklokken) kan dit als volgt worden opgelost: trek het dopje er voorzichtig uit en duw het daarna weer op zijn plaats heel voorzichtig het zuigt zichzelf als het ware vast op de as, in de meeste gevallen zal de klok dan weer lopen.
Wijzer (uren of minuten) hangt los - Dit wil wel eens gebeuren bij klokken zonder front glas, als ze uit de verpakking worden gehaald of bij het afstoffen. Haal het seconde dopje eraf, verwijder vervolgens rustig de wijzers met duim en wijsvinger. De wijzers daarna weer terugdrukken op de as: eerst de urenwijzer dan de minutenwijzer. Druk de beide wijzers goed aan op de kunststof as. Zet ze op de twaalf uur positie, doe het seconde dopje er weer op en zet de klok weer gelijk.

GARANTIE
Met uw aankoop van deze NeXtime klok is klokkijken weer bijzonder geworden. Net als alle klokken van NeXtime is deze klok speciaal ontworpen om iets toe te voegen aan uw interieur. Met 50 jaar kennis van klokken en een team van designers staat het Nederlandse designmerk NeXtime garant voor veel meer dan alleen klokkijken. De gehele collectie van NeXtime vindt u op de website www.nextime.eu.
U zal langdurig plezier hebben van uw NeXtime klok wanneer u de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing opvolgt. De kwaliteit van elke NeXtime klok en uw tevredenheid erover staan bij ons hoog in het vaandel. Wanneer u desondanks nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u het beste contact opnemen met de winkel waar u dit NeXtime product gekocht heeft.

MILIEU
De verpakking van deze klok kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de klok adequaat verpakt kan worden.Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

HOE TE HANDELEN BIJ DEFECT
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier of winkel van de NeXtime klok.

DE GARANTIE VERVALT BIJ
Ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen en bij het langdurig in de zon plaatsen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Op uw NeXtime klok heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van NeXtime of diens distributeur.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

BATTERIEN
Verwenden Sie immer nur Batterien desselben Typs und benutzen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien zur selben Zeit gemeinsam.
Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
Entfernen Sie leere Batterien immer aus dem Gerät.
Sorgen Sie für eine sichere Entsorgung von gebrauchten Batterien. Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, in dem Sie Batterien nur in dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgen (für weitere Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Händler).

ACHTUNG! Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer usw. ausgesetzt werden.

BETRIEB ❶
Nehmen Sie die Uhr aus der Box und legen Sie 1 Batterie 1.5V AA (nicht enthalten) wie gezeigt in das Uhrwerk ein. Stellen Sie die Zeit durch Drehen des Zeitdrehknopfes auf der Rückseite des Gerätes (Uhrwerk) unter Beachtung der angegebenen Richtung ein.

WARNUNG ❷
Drehen Sie die Zeiger (Minuten- und Sekundenzeiger) niemals gegen den Uhrzeigersinn, denn das beschädigt das Uhrwerk. Entfernen Sie verbrauchte Batterien vor der Lagerung. Andernfalls laufen die Batterien aus und das Uhrwerk wird somit beschädigt.

PFLEGE UND BEHANDLUNG
Von Uhren aus Edelstahl und Aluminiummaterialien
Lassen Sie, wenn Ihre Uhr aus Edelstahl oder Aluminiummaterial hergestellt ist, diese nicht mit bloßen Händen an. Es würden Flecken und Fingerabdrücke entstehen. Packen Sie die Uhr bitte mit bedeckten Händen aus. Sie können, um Flecken oder Fingerabdrücke zu entfernen, spezielle Edelstahlpolituren in Fachgeschäften erwerben.

SPEZIALFUNKTION (SCHEINEN IM DUNKLE)
Wenn Sie eine Uhr mit "Scheinen im Dunklen"- Funktion des Ziffernblattes (Zifferblatt) besitzen, folgen hier unten die Daten zu Ihrer Kenntnisnahme:
- Das Scheinen im Dunklen- Effekt hält im allgemeinen für maximal 1.5 - 2 Stunden an
- Die Dauer des Scheinens hängt von vielen Faktoren ab, d.h.:
  1. Wie hell die Lichtquelle, neben der sich die Uhr befindet ist
  2. Sogar wenn sich ein Licht im Raum befindet, beeinflusst die Position der Uhr die Lichtaufnahme und dadurch die Dauer des Scheinens
  3. Während der Scheindauer wird die Helligkeit nach und nach abnehmen
- Nach ungefähr 1.5 - 2 Jahren lässt die Leuchtkraft des Ziffernblattes in ihrer Stärke nach.

FAQ
Batterie geht schnell die Energie aus - Batterie geht schnell die Energie aus - Dies kann der Grund für zahlreiche Faktoren sein, d. H. Gebrauchte Batterien, zu lange Lagerung der Batterien aus der Produktion oder die Qualität der Batterie entspricht nicht dem Produktionsstandard, um einen gesunden Betrieb aufrechtzuerhalten.
Bitte verwenden Sie eine neue Batterie oder probieren Sie eine andere Batteriemarke aus. Denken Sie daran, keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden (Ausnahme ist der NeXtime USB-Akku, der für die Verwendung in einer Uhr vorgesehen ist).
Die Zeiger bewegen sich langsamer als üblich - Es kann daran liegen, dass sich die Schraube, die sich in der Mitte der Zeiger befindet und diese zusammen hält, etwas gelöst bzw. gelockert hat. Um es zu beheben, müssen Sie die Schraube wieder andrücken, jedoch nicht zu feste und mit äußerster Vorsicht, damit Sie die Zeiger nicht beschädigen.
Lösen der Zeiger - dies kann durch häufiges abstauben sowie ein und auspacken der Uhr passieren. Um dies zu verhindern, gehen Sie bitte mit äußerster Vorsicht mit den Zeigern um, damit sie nicht verbiegen oder durchbrechen . Sollte es trotzdem vorkommen, dass sich die Zeiger lösen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Lösen Sie die Schraube - Montieren Sie die Zeiger vorsichtig ab, benutzen Sie hierfür ihren Zeigefinger und Daumen - Legen Sie Beides zur Seite - Anschließend legen Sie zuerst den Stundenzeiger, dann den Minutenzeiger in die vorgesehene Fassung. Vergewissen Sie sich, dass die beiden Zeiger richtig in der Fassung liegen - Als Letztes müssen Sie nur noch die Schraube auf die Fassung schrauben und andrücken. Drücken Sie bitte nicht zu fest, da dies die Zeiger und Schraube beschädigen kann - Jetzt müssen Sie nur noch die Uhr stellen.

GEWÄHR
Nach dem Erwerb dieser NeXtime- Uhr wird das Lesen der Uhrzeit wieder zu etwas Besonderem. Wie alle NeXtime- Uhren wurde auch diese Uhr als Ergänzung Ihrer Innenraumgestaltung geschaffen. Mit unserer Erfahrung aus 50 Jahren Uhrenherstellung und unserem starken Team von Designern bietet die holländische Designermarke NeXtime viel mehr als eine genaue Zeitangabe. Sie finden die gesamte Kollektion von NeXtime auf unserer Website unter www.nextime.eu. Alle Designs von NeXtime sind urheberrechtlich geschützt.

Befolgen Sie bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um eine optimale Lebensdauer Ihrer NeXtime- Uhr zu erreichen. Die Qualität jeder einzelnen NeXtime- Uhr und Ihre Zufriedenheit sind sehr wichtig für uns. Sollten Sie Fragen oder Anregungen bezüglich dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft oder den Ort des Erwerbs.

UMWELT
Die Verpackung der Uhr kann als Altpapier recycelt werden. Wir empfehlen Ihnen allerdings, die Verpackung für den Fall, dass die Uhr verschickt werden soll, aufheben. Führen Sie beschädigte oder leere Batterien einer Sammelstelle für Altbatterien zu. Entsorgen Sie alte Batterien niemals mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen hinsichtlich der richtigen Entsorgungsmethode für dieses Produkt kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden.

WAS IM FALLE EINER FEHLFUNKTION ZU TUN IST
Falls Ihre Uhr versagt, sehen Sie bitte zuerst im Benutzerhandbuch nach. Sollten die dort gegebenen Anweisungen keine Lösung des Problems ermöglichen, wenden Sie sich bitte an das Geschäft / den Händler, in / bei dem Sie die Uhr erworben haben.

DIE GARANTIE VERFÄLLT BEI
Falscher Verwendung, falschem Anschluss, Auslaufen und/oder fehlerhaftem Einsetzen der Batterie, der Verwendung von nicht empfohlenen Teilen oder Zubehören, Nachlässigkeit, und bei Defekten, die als Folge von Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag, Naturkatastrophen und zu langer direkter Sonnenlichtexposition entstehen. Unautorisierter Modifikationen und/oder Instandhaltung durch Dritte. Falschem Transport des Produktes ohne angemessene Verpackung, und wenn das Produkt nicht von dieser Garantiekarte und einem gültigen Kaufnachweis begleitet wird. Verbindungskabel, Stecker und Batterien werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Jede weitere Haftung für jegliche Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Diese NeXtime- Uhr wird von einer 24-monatigen Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Die letzte Entscheidung über Reparaturen und/oder Ersatz unter Garantie erfolgt nach Ermessen von NeXtime oder dessen Vertreiber.

FR MANUEL D'UTILISATION

PILES
Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles usées avec des piles neuves.
Les piles doivent être insérées dans le sens correct des polarités
Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
Les piles usées doivent être mises au rebut dans un endroit approprié. Jetez uniquement les piles dans des conteneurs de collecte spécifiques (contactez votre revendeur pour plus d'informations) afin de protéger l'environnement.

AVERTISSEMENT: Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur vive.

UTILISATION ❶
Sortez l'horloge de sa boîte et insérez 1 x pile 1,5 V AA (non fournie) dans le mécanisme, comme indiqué. Réglez l'heure à l'aide du bouton situé à l'arrière du mécanisme selon la direction indiquée.

AVERTISSEMENT ❷
Ne tournez jamais les aiguilles, celle des minutes comme celle des heures, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous risqueriez d'endommager le mécanisme de l'horloge. Retirez les piles dé l'horloge pendant une longue période de non-utilisation, afin d'éviter tout dommage au mécanisme.

ENTRETIEN ET MANIPULATION
Pour les modèles en acier et en aluminium
Vos doigts risquent de laisser des saletés et/ou des empreintes si vous les posez directement sur la surface en aluminium ou en acier inoxydable. Pour éviter ce désagrément, mettez des gants avant de déballer l'horloge. Pour enlever les points noirs et les traces de doigts sur votre horloge, utilisez un produit spécial de nettoyage vendu dans le commerce.

FONCTION SPÉCIALE (PHOSPHORESCENCE)
Si le cadran de votre appareil possède une fonction "phosphorescence" (sur la face avant), les informations suivantes vous concernent:
- L'effet de phosphorescence ne dure pas plus de 1.5 - 2 heures.
- La portée de l'éclairage dépend de plusieurs facteurs, en l'occurrence:
  1. la puissance de la source lumineuse près de laquelle vous avez placé le réveil ;
  2. l'orientation du réveil par rapport à la source lumineuse (plus le réveil est décalé et plus l'absorption est faible, affectant d'autant la puissance et la portée de la phosphorescence)
  3. la distance qui vous sépare du réveil (la lumière s'estompe au fur et à mesure que vous vous éloignez du réveil).
- Après 1,5 à 2 ans, la luminosité du cadran perd de sa force.

FAQ
La batterie est rapidement - La batterie est rapidement épuisée - Cela peut être la raison de nombreux facteurs, à savoir les batteries usées, les batteries stockées trop longtemps à partir de la production ou la qualité de la batterie n'est pas à la hauteur des normes de production pour maintenir un fonctionnement sain.
Veuillez utiliser une nouvelle batterie ou essayer une autre marque de batterie; n'oubliez pas de ne pas utiliser de piles rechargeables (à l'exception de la batterie USB NeXtime, elles sont conçues pour être utilisées dans une horloge).
L'horloge retarde tout le temps - Il se peut que le bouton sur le devant de l'horloge soit enfoncé trop fort, ceci peut influencer le mécanisme. Pour résoudre ce problème, merci de retirer doucement le bouton et de le remettre sans l'enfoncer.
Les aiguilles sont pas fixés - Ceci arrive aux aiguilles sans protection. Merci de faire attention en retirant l'horloge de son emballage et quand vous dépuoussiérez l'horloge. Pour résoudre le problème, enlevez le bouton, retirez les aiguilles gentiment en utilisant l'index et le pouce. Remettez d'abord l'aiguille pour les heures, puis celle des minutes en étant sur, qu'elle sont bien sur la petite bande de plastique blanc. Mettez les aiguilles sur 12 heures et remettez le bouton, pas trop fort, et remettez l'horloge à l'heure.

GARANTIE
Avec votre nouvelle horloge NeXtime, lire l'heure devient un plaisir, un moment unique. Comme avec tous les modèles NeXtime, cette horloge donne une toute autre apparence à votre intérieur. Avec une expérience de 50 ans dans la fabrication d'horloges et une équipe de créateurs à la pointe de leur art, la marque hollandaise NeXtime vous offre bien plus que l'heure exacte. Pour découvrir toute la collection NeXtime, visitez notre site www.nextime.eu. Tous les modèles NeXtime sont protégés par copyright.

Pour garder votre horloge NeXtime en parfait état de marche pendant longtemps, respectez scrupuleusement les instructions de la notice d'utilisation. La satisfaction de nos clients est essentielle pour nous, c'est pourquoi nous sommes si exigeants sur la qualité de nos produits. Pour toute question ou remarque concernant votre horloge, prenez contact avec le magasin où vous l'avez acheté.

ENVIRONNEMENT
L'emballage de votre horloge est recyclable. Cependant, plutôt que le jeter, conservez-le au cas ou vous auriez à renvoyer votre horloge par la poste ou via le transporteur. Déposez les piles usagées ou endommagées auprès d'un point de collecte approprié. Ne les jetez jamais avec vos autres ordures ménagères. Demandez conseil à vos autorités locales pour vous débarrasser de votre horloge sans nuire à l'environnement.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT
Si votre horloge ne fonctionne pas correctement, consultez d'abord la notice d'utilisation. Si vous n'y trouvez pas la réponse à votre problème, apportez l'horloge au magasin où vous l'avez achetée.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS
Une mauvaise utilisation, un raccordement incorrect, une fuite des piles, une erreur dans le sens des polarités des piles, l'utilisation de pièces ou accessoires autres que ceux recommandés, une négligence, un dysfonctionnement suite à une exposition à l'humidite/au feu/à une inondation/aux tempêtes/un désastre naturel/ aux rayons du soleil, une modification non autorisée et/ou une réparation par un service tiers, la réception du produit dans un emballage non approprié ou sans sa carte de garantieou sa preuve d'achat.

Les fils électriques, prises et piles ne sont pas couverts par la garantie. Nous ne saurions être tenus responsable des préjudices indirects.

Cette horloge NeXtime est garantie 24 mois à partir de la date d'achat. La décision de réparer ou remplacer votre produit appartient exclusivement à NeXtime ou à son distributeur.

RU ИНСТРУКЦИЯ

БАТАРЕЙКА
Нельзя смешивать различные виды батареек или новые и использованные батарейки.
Соблюдайте правильную полярность при установке батареек.
Вынимайте отработавшие батарейки из изделия.
Необходимо утилизировать их безопасным способом. Выбрасывайте батарейки только в специальные контейнеры для их сбора (свяжитесь с поставщиком для получения более подробной информации), чтобы не загрязнять окружающую среду.

ВНИМАНИЕ: Батарейки нельзя подвергать воздействию избыточного тепла, такого как солнечный свет, огонь или иных источников тепла.

ИНСТРУКЦИЯ ❶
Выньте часы из коробки и поместите батарею 1 x 1.5V AA, как показано на изображении (п.1).
С помощью колесика (п.2) установите время.

ВНИМАНИЕ ❷
Не поворачивайте стрелки в направлении против часовой стрелки во избежание нарушений в работе механизма.
Деятельность часов зависит от элемента питания, на который производителем устанавливается определенный гарантированный срок эксплуатации.
Заменять батарею лучше заранее, не дожидаясь полного истечения срока действия. Это обусловлено тем, что батарея, работающая на пределе своих возможностей, может потечь и своей коррозией испортить внутренний часовой механизм. Не используйте поврежденные или использованные батареи.
Доставайте батареи из механизма, если вы не используете часы.
На часах из нержавеющей стали, алюминия или стекла могут оставаться отпечатки пальцев. Для поддержания первоначального блеска необходимо использовать хлопковые перчатки и специализированные чистящие средства.

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ
Часы с люминесцентным покрытием светятся в темноте максимум 1.5 - 2 часа, при этом яркость постепенно снижается. Продолжительность зависит от освещенности помещения, в котором часы находились днем. По истечении 1,5-2 лет яркость люминесцентного покрытия снижается.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Батарея быстро разряжается - это может быть причиной множества факторов, например, использованные батареи, батареи хранятся слишком долго из-за производства или качество батареи не соответствует производственным стандартам для поддержания нормальной работы.
Используйте новую батарею или попробуйте батарею другой марки; помните, что нельзя использовать перезаряжаемые (исключение составляет USB-аккумулятор NeXtime, они предназначены для использования в часах).
Стрелки бегут медленнее обычного. Причиной этому может быть сильно затянутая шляпка на оси, вокруг которой вращаются стрелки. Ослабьте шляпку, чтобы восстановить ход стрелок.
Стрелки часов не фиксируются (свободно болтаются). Большим и указательным пальцем аккуратно снимите шляпку на оси, вокруг которой вращаются стрелки, затем снимите стрелки. Установите их снова: сначала часовую, затем минутную стрелку напротив цифры 12 друг над другом. Закрепите шляпку сверху на оси. Чтобы предотвратить данную неисправность будьте аккуратны, когда достаете часы из коробки или очищаете их в дальнейшем от пыли и проч.

ГАРАНТИЯ

Для оптимальной работы часов NeXtime придерживайтесь данных инструкций. Если рекомендации не помогли утранить неисправность, свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели данный товар.
Гарантия действительна только при наличии чека, подтверждающего покупку часов NeXtime.
Гарантия действительна 24 месяцев с момента приобретения часов NeXtime в магазине.
Гарантия не распространяется в случае нарушения условий эксплуатации, описанных в инструкции.
Гарантия не распространяется в случае боя, сколов и других механических повреждений, если они обнаружены не на территории магазина. Тщательно проверяйте часы и цельность брендовой упаковки NeXtime в магазине перед покупкой.

CN 使用

电池
请勿混合新旧电池，或不同类型电池使用。
请确保电池与产品的正负极方向正确。
请将用完的电池从产品中移除。
支持环保，请安全地废弃电池于特定收集箱（有关详情请联络您的零售商）。

警告：以免电池发生爆炸或泄露，请勿把电池暴露于过热的环境下。

操作 ❶
请把时钟从盒中取出，并依图示将一枚AA 1.5V电池 （不随机附送）插入机心。
请依指示方向转动在产品机心背部的时间旋钮以设定时间。

警告 ❷
切勿逆时针方向转动指针（分针及秒针），这会损坏机心。请在存放时钟前移除电池，否则可能会损坏机心。

保养及处理
不锈钢表和铝质挂钟合用
若你家中的钟是不锈钢或含铝制物料，请确保不要用手直接接触表壳表面，因印痕和手指樓会在钟面出現。请戴上手套将挂钟包装物料移除。如要除去印痕或手指模，请在专门店购买不锈钢的抛光剂。

特别功能(在黑暗中发亮)
若你的钟面具有 “夜光” 功能，以下是供你参考的数据
- 夜光功能可维持最多1.5 - 2 小时
- 夜光的长度由下列因素决定
  1. 摆设挂钟时光源的强度
  2. 即使房间有灯光，挂钟的位置会影响吸收光源的数量，从而影响光亮度和持久性
  3. 在发光的时候，光亮度会慢慢减退
- 约1.5 – 2 年后，钟面的发亮度会逐渐减退

常见问题解答
电池电量很快耗尽-这可能是许多因素的原因，例如，用过的电池，电池在生产后存放的时间太长或电池的质量不符合生产标准，无法维持正常运行。
请使用新电池或尝试使用其他品牌的电池； 切记不要使用可充电电池（NeXtime USB电池除外，这些电池专用于时钟）。
时钟指针比平常走得慢-这种情况可能是因为时钟指针中间的盖帽被压入太深而引起的。如要解决此问题，请将指针盖帽轻轻取下，然后装回原处，不要锁得太紧。
时钟指针松脱-当没有钟面保护时，就会出现这种情况。在打扫灰尘或拆卸时，请小心以防止发生此种情况。如果时钟指针松脱时，请将指针盖帽取下，然后用拇指和食指小心将指针取下。装回指针时，请先装时针，再装分针，并确保时针和分针都顶靠着塑料轴。将指针盖帽装回原处，请不要锁得太紧，然后最后重新设定时间。

保證

感谢阁下购买NeXtime的新颖时钟系列，令查看时间变得与众不同。正如与其它NeXtime时钟一样，我们设计的时钟对您的室内设计品味，必能互相配合，相得益彰。我们50年以上的生产时钟经验，加上专业设计团队的创新意念，荷兰设计品牌----NeXtime必定带给您准确时间以外的额外惊喜。阁下可以在我们的网址www.nextime.eu 找出更多新颖作品。所有设计均受到版权保护。

为了提供更佳保存和延长NeXtime时钟的产品寿命，请仔细阅读随机附送的用户说明书。每个NeXtime时钟的品质和阁下的满意程度都对我们十分重要。 若阁下对本产品有任何问题或意见，请联络购买此产品店铺/经销商。

环境保护
本时钟的包装盒可循环再用的。建议阁下妥善保存本产品的包装盒以便将来运送之用。另外. 损毁或旧的电池应送到电池回收站处理。请联络当地的政府部门或机构以妥善处理本产品。

产品出现故障时的处理方法
若钟表出现故障，请先翻查用户手册。若未能解决问题，请联络购买产品的店铺/经销商。

不列入保养范围内
不正确使用、不正确连接、电池漏电或不正确放入电池、使用未授权的零件或配件、因用户疏忽引致湿气、火灾或水浸、因闪电等天然灾害和令产品长时间曝露在直射阳光下所引起的故障。第三者未经授权改装和/或维修，没有适当的包装盒而运送此产品和若本产品未能附有随机的维修卡和真实的发票。接线，插头和电池均不在保养范围内。由相应损失引起的所有其它法律责任一概不在保养范围内。

ES MODO DE EMPLEO

PILA
No mezclar pilas de distinto tipo y tampoco pilas nuevas y usadas.
Instalar las pilas siguiendo correctamente las indicaciones de polaridad
Extraer las pilas agotadas del producto.
Desechar las pilas de modo correcto. Para proteger el medio ambiente, las pilas solo se deben tirar en los contenedores específicos de los puntos de recogida (consulte en su establecimiento).

ADVERTENCIA: No exponer las pilas a calor excesivo, como los rayos del sol, llamas de fuego o condiciones similares.

OPERACIÓN ❶
Extraiga el reloj de la caja e instale 1 pila 1.5V AA (no incluida) en el mecanismo siguiendo las indicaciones mostradas Ajuste el reloj girando el botón situado en la parte posterior del reloj (mecanismo) y siguiendo la dirección de giro indicada

ADVERTENCIA ❷
No gire las manecillas (manecilla de minutos y de horas) en sentido contrario a las agujas del reloj; esto dañaría el mecanismo. Extraiga las pilas usadas antes de guardar el reloj, en caso contrario el mecanismo podría resultar dañado.

CUIDADO Y MANIPULACIÓN
Para relojes de Acero Inoxidable y Aluminio
Compruebe que el reloj es de acero inoxidable o de aluminio, no toque la superficie de la caja directamente con las manos porque en la superficie del reloj aparecerían manchas y huellas dactilares. Extraiga el reloj con las manos cubiertas. Para eliminar manchas o huellas dactilares, puede comprar un producto especial para pulir acero inoxidable.

FUNCIONES ESPECIALES (BRILO EN LA OSCURIDAD)
Si el reloj tiene la función de “brillo en la oscuridad” en la esfera (la cara frontal del reloj), a continuación se incluye esta información relevante:
- El efecto de brillo en la oscuridad normalmente dura como máximo 1.5 - 2 horas
- La duración del brillo en la oscuridad depende de muchos factores, por ejemplo
  1. la intensidad de la fuente de luz donde se encuentra el reloj
  2. aunque haya luz en la habitación, la posición del reloj afecta a la absorción de luz que a su vez afecta a la intensidad y longitud de la función de brillo
  3. durante la duración del brillo, la intensidad también disminuirá gradualmente
- Después de aproximadamente 1.5 - 2 años, la luminosidad de la esfera disminuirá de intensidad.

FAQ
La batería se agota rápidamente - La batería se agota rápidamente: esta puede ser la razón de numerosos factores, es decir, baterías usadas, baterías que se almacenan durante demasiado tiempo desde la producción o que la calidad de la batería no está a la altura del estándar de producción para mantener un funcionamiento saludable.
Utilice una batería nueva o pruebe con una marca de batería diferente; recuerde no usar recargables (la excepción es la batería USB NeXtime, están diseñadas para usarse en un reloj).
Si comprueba que las agujas del reloj funcionan más lentas de lo que deberían - Esto puede ser debido a que el botón o tapa que está justo en el centro de las agujas del reloj esté demasiado presionado a fondo, esto puede afectar al correcto funcionamiento de las agujas. En ese caso, retire esta tapa y vuelvala a colocar, pero no presionarla hasta el fondo.
En ocasiones puede ser que las agujas del reloj queden sueltas - Esto puede ocurrir en relojes que no tienen un frontal que las proteja. En este caso, tenga cuidado en el momento de limpiarlo o desempaquetarlo para que no ocurra. Pero si las agujas están sueltas, quitar la tapa o botón como en el caso anterior, y luego quitar las agujas usando sus dedos pulgar e índice. Hecho ésto, vuélvalas a colocar primero la aguja horario y luego la minutera asegurandose que quedan bien fijadas en el eje de plástico. Después vuelva a colocar la tapa, como antes no demasiado presionada, y ponga el reloj en hora, siempre usando la corona que existe en el mecanismo opuesto para ello; nunca haciendo girar con sus manos las agujas horarias.

GARANTÍA

Tras la adquisición de este reloj NeXtime, la lectura de la hora se convierte en algo especial de nuevo. Al igual que todos los relojes NeXtime, este reloj ha sido creado para formar parte del diseño de su espacio. Con 50 años de experiencia en la fabricación de relojes y un dinámico equipo de diseñadores, la marca holandesa de diseño NeXtime le garantiza más que la precisión en la medición del tiempo. Puede conocer la colección completa NeXtime en nuestra página web www.nextime.eu. Todos los diseños NeXtime están protegidos por los derechos de copyright.
Para disfrutar de la duración óptima de su reloj NeXtime le recomendamos seguir las instrucciones del manual del usuario. La calidad de cada uno de los relojes NeXtime y la satisfacción de los clientes es muy importante para nosotros. Para cualquier consulta o aclaración sobre este producto, póngase en contacto con la tienda o el lugar donde adquirió el producto.

EL MEDIO AMBIENTE
El envase de este reloj puede ser reciclado del mismo modo que el papel usado. No obstante, recomendamos conservar el envase por si necesita enviar el producto. Las pilas dañadas o agotadas deben ser entregadas en un punto de recogida de pilas usadas. No tirar las pilas usadas en la basura doméstica. Para conocer el método correcto de eliminación de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales.

QUÉ HACER SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE
Si el reloj no funciona correctamente, consulte primero el manual del usuario. Si las instrucciones incluidas no consiguen solucionar el problema, póngase en contacto con la tienda / el distribuidor donde adquirió el producto.

LA GARANTÍA QUEDA ANULADA EN CASO DE
Uso incorrecto, conexión incorrecta, fuga del líquido de las pilas y/o instalación incorrecta de las pilas, utilización de piezas o accesorios no recomendados, negligencia, y defectos producidos por humedad, fuego, inundaciones, descarga por aparato eléctrico, desastres naturales y la exposición prolongada a la luz del sol. Las modificaciones y/o reparaciones no autorizadas y realizadas por una tercera persona. El transporte incorrecto del producto sin el envase apropiado y si no se incluye la Tarjeta de Garantía y el recibo de compara. Los cables de conexión, las clavijas y las pilas no están cubiertos por la garantía. Se excluye cualquier otro tipo de responsabilidad por cualquier pérdida consecuente.

Este reloj NeXtime incluye una garantía de 24-meses a partir de la fecha de compra. La decisión final sobre la reparación y/o sustitución del producto bajo la garantía quedará a la discreción de NeXtime o su distribuidor.

JP 利用変化

電池
異なる種類の電池や、新しい電池と古い電池は混ぜてはならない。
電池は正しい極で入れること。
使用済み電池は製品から取り出すこと。

電池は安全に廃棄すること。環境を守るため、特定の回収場所に廃棄すること（詳細は小売店に確認する）。

注意：電池は直射日光や火器のような類の過度の熱にさらさないこと。

操作 ❶
時計を箱から取り出し、図に示す通り1.5V単三電池 1つをムーヴメントに装着してください 。本体後部の時間調整つまみを図に示す方向に回して時間を合わせてください

注意 ❷
時計の針（長針と秒針）を反時計回りに回すことは絶対にしないでください。ムーヴメントの故障につながります。時計を保管する際には、ムーヴメントの損傷を防ぐために、使用している電池を取り外してください。

お手入れとお取り扱い
ステンレス、アルミ素材の時計
時計がステンレスかアルミ素材の場合には、指紋がつきますので、時計本体の表面に素手で触らないでください。時計をパッケージから取り出す際には、布や手袋などで手を覆ってください。汚れや指紋の除去には市販のステンレス専用研磨剤をご利用ください。

特別機能(暗所発光)
お買い上げになった時計の文字盤に「暗所発光」機能がある場合には、以下を参考にしてください。• 暗所発光の機能は最長1.5 - 2 時間持続します • 発光時間の長さは以下の多くの要素によります
  1. 時計が置かれている場所の光源の明るさ
  2. お部屋に光がある場合でも、時計の位置が光の吸収に影響し、発光の明るさや時間に影響します
  3. 発光時間中に、その明るさは徐々に弱まることが予想されます
- およそ 1 年半 – 2 年後には、文字盤の明るさは弱まります

よくある質問
バッテリーの電力が急速に不足している-これは、使用済みバッテリー、製造から長期間保管されているバッテリー、またはバッテリーの品質が正常な動作を維持するための製造基準に達していないなど、さまざまな要因の原因となる可能性があります。
新しいバッテリーを使用するか、別のバッテリーブランドを試してください。 充電式のものは使用しないでください（例外はNeXtime USBバッテリーで、これらは時計で使用するように設計されています）。
時計の針の動きが正常より遅い：- 時計の針が正常より遅い
これは針の中心のキャップの押し込みが深すぎることによるものと思われます。
キャップを優しく外して、あまりきつくならないように取り付け直せば解決されます。
これは針の中心のキャップの押し込み方が深すぎることによるものと思われます。
キャップをやさしく外して、あまりきつくならないように取り付け直せば、解決されます。
時計の針がゆるい- 文字盤がむき出しになっている時計では、このようなことが起きることがあります。時計の針がゆるまないように、パッケージからの取り出しや、清掃は注意深く行ってください。ゆるんでしまった場合には、キャップを取り外してから、親指と人差し指ではさんで針を取り除いてください。それから、プラスチック製の軸にはまるように、まず短針、次に長針を取り付け直してください。針を取り付けたら、キャップをあまりきつくならないように取り付け直し、時間を合わせてください。

保証

お買い上げいただき、誠にありがとうございます

ネクストタイムの時計をご購入いただいたことで、お客さまにとって時間を見るということが再び特別なこととなることを嬉しく思います。全てのネクストタイムの時計と同じく、この時計はあなたのインテリアの新たな一部に加えられるものとして作られました。弊社の50年にわたる時計製作の経験と、強力なデザインチームによって、オランダのデザイン・ブランドであるネクストタイムはただ単に正確な時刻を刻む以上のものを提供いたします。ネクストタイムの全コレクションは、弊社ウエブサイトwww.nextime.euでご覧いただけます。全てのネクストタイムのデザインは著作権法によって保護されています。
ネクストタイムの時計を快適にご利用いただくために、取扱説明書の指示に従ってください。ネクストタイムの時計 1 台 1 台の品質と、お客様のご満足こそが重要だと弊社は考えております。この製品についてご質問やご意見がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

環境保護
この時計のパッケージは古紙としてリサイクルが可能です。ただし、この製品の運搬の際には必要になることがありますので、パッケージを保管なさることをお薦めします。破損、または使用済みの電池は使用済み電池回収所に出し、一般の家庭ごみとしては扱わないでください。この製品の正しい廃棄については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

故障の際には……
時計が故障した際には、まずは取扱説明書をご覧ください。取扱説明書の指示に従っても問題が解決しない場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証は以下の理由では無効となります –
不適切な使用、不適切な接続、電池の液もれ、または誤った方向での電池の装着、推奨されない部品あるいはアクセサリの使用、湿気、火災、洪水、落雷、自然災害および長時間にわたる直射日光への放置。不当な修理･改造。保証書の提示がない場合、また保証書に販売店及び購入年月日の記載がない場合。接続ケーブル、プラグ、および電池はこの保証の対象外となります。

IT MANUALE UTENTE GENERALE

BATTERIE
Non possono essere mischiati diversi tipi di batterie o batterie nuove e vecchie
Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
Le batterie vanno smaltite in modo sicuro. Smaltire le batterie solo in contenitori specifici per la raccolta (contattare il rivenditore per maggiori informazioni) per proteggere l'ambiente.

AVVERTENZA: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo quali sole, fuoco e simili.

FUNZIONAMENTO ❶
Estrarre l'orologio dalla confezione e inserire 1 pila da 1,5 V AA (non in dotazione) nel movimento, come illustrato.
Impostare l'ora girando la manopolina sul retro dell'unità (movimento) nel senso di rotazione indicato.

ATTENZIONE ❷
Non girare mai le lancette (dei minuti, delle ore e dei secondi) in senso antiorario perché questo potrebbe
danneggiare il movimento. Rimuovere le pile esaurite prima di riporre l'orologio. In caso contrario, il movimento
potrebbe risultare danneggiato.

CURA E MANUTENZIONE
Per orologi in acciaio inossidabile e in alluminio
Se l'orologio è in acciaio inossidabile o alluminio assicurarsi di non toccare la superficie della cassa a mani nude, per
non lasciare tracce e impronte delle dite. Si raccomanda di togliere l'orologio dalla confezione con le mani guantate.
Per rimuovere eventuali tracce o impronte delle dita acquistare l'apposito lucido per acciaio inossidabile.

FUNZIONE SPECIALE (BRILLA AL BUIO)
Se l'orologio è provvisto della funzione “Brilla al buio” sul quadrante, ecco sotto i dati di riferimento
- L'effetto brilla al buio dura generalmente massimo 1.5 - 2 ore
- La durata della luminosità dipende da molti fattori, es.
  1. quanto è luminosa la fonte di luce in cui è posizionato l'orologio.
  2. anche se c'è luce nella stanza, la posizione dell'orologio può interessare la capacità di assorbimento della luce che a sua volta interessa la luminosità e la durata del brillio
  3. per l'intera durata del brillio, la luminosità diminuisce gradualmente
- Dopo circa 1,5 - 2 anni, la durata della luminosità del quadrante diminuirà

DOMANDE FREQUENTI
La batteria si esaurisce rapidamente - La batteria si esaurisce rapidamente - Questo può essere il motivo di numerosi fattori, ad esempio batterie usate, batterie immagazzinate troppo a lungo dalla produzione o la qualità della batteria non è all'altezza dello standard di produzione per mantenere un funzionamento sano.
Si prega di utilizzare una nuova batteria o provare una batteria di marca diversa; ricordati di non usare quelle ricaricabili (fa eccezione la batteria NeXtime USB, queste sono progettate per essere utilizzate in un orologio).
Le lancette dell'orologio funzionano più lentamente del solito - Può essere dovuto alla protezione nel mezzo delle lancette pressata troppo, ciò può interessare il funzionamento delle lancette. Per risolverlo, rimuovere delicatamente la protezione e riposizionarla in modo che non sia stretta.
Le lancette dell'orologio sono allentate - Può accadere agli orologi senza protezione frontale, fare attenzione quando si spolvera o si spacchetta per evitare che succeda. Se diventano troppo lente, rimuovere la protezione, quindi rimuovere con cura le lancette usando il pollice e l'indice. Riposizionarle insieme, dapprima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti assicurandosi che entrambe siano contro l'asse di plastica. Riposizionare la protezione; non troppo forte e reimpostare l'orario.

GARANZIA

Con l'acquisto di questo orologio NeXtime, leggere l'ora si trasformerà in qualcosa di speciale. Come tutti gli orologi NeXtime, questo orologio è stato creato come un ampliamento al vostro design interno. Con i nostri 50 anni di esperienza nella produzione di orologi e la nostra forte squadra di designer, la marca olandese di design NeXtime garantisce molto più dell'ora esatta. È possibile trovare l'intera collezione NeXtime sul nostro sito web www.nextime.eu. Tutti i design NeXtime sono protetti da copyright.

Per la durata ottimale del vostro orologio NeXtime seguire le istruzioni presenti sul manuale utente. La qualità di ogni orologio NeXtime e la vostra soddisfazione sono molto importanti per noi. Nel caso di domande o osservazioni per quanto riguarda questo prodotto, contattare il negozio o il luogo dell'acquisto.

AMBIENTE
L'imballaggio di questo orologio può essere riciclato come carta. Consigliamo, tuttavia, di conservare l'imballaggio nel caso fosse necessario per la spedizione del prodotto. Le batterie danneggiate o scariche dovrebbero essere restituite ad un punto di raccolta per batterie scariche. Non trattare le batterie vecchie come rifiuti domestici. Contattare l'autorità locale per maggiori informazioni sul metodo corretto di smaltimento di questo prodotto.

COSA FARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI
Se l'orologio funziona male, dare dapprima uno sguardo al manuale utente. Se le istruzioni date non risolvono il problema, contattare il negozio/commerciante in cui lo si è acquistato.

LA GARANZIA DECADE IN CASO DI
Uso errato, collegamento errato, fuoriuscite e/o batterie inserite scorrettamente, uso di parti o accessori non consigliati, negligenza e tra i difetti come conseguenza di umidità, incendio, inondazione, fulmini, disastri naturali ed esposizione prolungata alla luce solare diretta. Modifiche non autorizzate e/o riparazioni da terzi. Trasporto errato del prodotto senza l'imballaggio adeguato e se il prodotto non è accompagnato da questa Scheda di garanzia e da una prova d'acquisto valida. I cavi, le spine e le batterie non sono coperti da questa garanzia. È esclusa ogni altra responsabilità per perdite conseguenti.

Questo orologio NeXtime è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto. La decisione finale sulle riparazioni e/o sulla sostituzione sotto garanzia è a discrezione di NeXtime o del suo distributore.

NEXTIME

MANUAL

PWAR0001

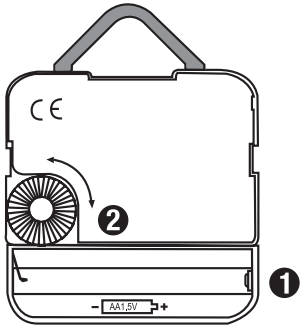

RO PL CZ

RO MANUAL DE UTILIZARE

BATERIE
Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu pot fi amestecate.
Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
Vă rugăm să scoateți bateriile epuizate din produs.
Bateriile trebuie aruncate într-un mod sigur. Aruncați bateriile numai în containere de colectare specifice (contactați distribuitorul pentru mai multe informații) pentru a proteja mediul.

AVERTISMENT: Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

FUNCȚIONARE ❶
Scoateți ceasul din cutie și puneți 1 x baterie de 1,5 V AA (nu este inclusă) în mișcare, așa cum se arată.
Setați timpul rotind butonul de timp din spatele unității (mișcare) după direcția de virare indicată.

AVERTISMENT ❷
Nu rotiți niciodată mâinile (minutele și secundele) în sens invers acelor de ceasornic; acest lucru va deteriora mișcarea. Scoateți bateriile consumate înainte de a depozita ceasul, în caz contrar mișcarea va fi deteriorată.

ÎNGRIJIRE ȘI MANIPULARE
Pentru ceasuri din material inox și aluminiu
Asigurați-vă că, dacă ceasul dvs. este din oțel inoxidabil sau material din aluminiu, nu atingeți suprafața carcasei cu mâinile goale, petele și amprentele digitale vor apărea pe suprafața ceasului. Vă rugăm să despachetați ceasul cu mâinile acoperite. Pentru a elimina petele sau amprentele digitale, puteți cumpăra oțel special din oțel inoxidabil în magazine.

FUNCȚIE SPECIALĂ (STRălucire în întuneric)
Dacă ceasul dvs. are o funcție „strălucire în întuneric” pe cadran (fața ceasului), iată mai jos datele pentru referință
- Efectul de strălucire în întuneric poate dura în general maximum 1,5 - 2 ore
- Lungimea strălucirii se bazează pe mulți factori, adică
  1. cât de strălucitoare este sursa de lumină unde este poziționat ceasul
  2. chiar dacă există lumină în cameră, locația ceasului poate afecta absorbția luminii, care la rândul său afectează strălu cirea și lungimea strălucirii
  3. în lungimea strălucirii, se așteaptă ca luminozita tea să dispară treptat
- După aproximativ 1,5 - 2 ani, luminozitatea cadranu lui va scădea în putere

FAQ
Bateria se epuizează rapid - Acesta poate fi motivul pentru numeroși factori, adică bateriile uzate, bateriile stocate prea mult timp de la producție sau calitatea bateriei nu sunt la nivelul standardului de producție pentru a menține o funcționare sănătoasă.
Vă rugăm să utilizați o baterie nouă sau să încercați o altă marcă de baterii; nu uitați să nu le folosiți pe cele reîncărcabile (cu excepția bateriei NeXtime USB, acestea sunt concepute pentru a fi utilizate în ceas).

Mâinile ceasului funcționează mai lent decât de obicei - Se poate datora faptului că capacul din mijlocul mâinilor este apăsat prea adânc în jos, acest lucru poate afecta modul de funcționare a mâinilor. Pentru a rezolva acest lucru, scoateți ușor capacul și puneți-l la loc, astfel încât să nu fie la fel de strâns.

Mâinile ceasului sunt libere - Acest lucru se poate întâmpla în cazul ceasurilor fără față care să o protejeze, aveți grijă la praf sau la despachetare pentru a preveni acest lucru. Dacă se dezlănțuie, scoateți capacul, apoi îndepărtați cu atenție mâinile folosind degetul mare și arătătorul.
Puneți din nou împreună, mai întâi mâna orelor, apoi mâna minutelor asigurându-vă că sunt amândouă împotriva axului din plastic. Puneți capacul la loc; nu prea strâns și restabiliți ora.

GARANȚIE
În urma achiziționării acestui ceas NeXtime, timpul de citire va deveni din nou ceva special. La fel ca toate ceasurile NeXtime, acest ceas a fost creat ca un plus pentru designul interior. Cu peste 50 de ani de experiență în fabricarea ceasurilor și echipa noastră puternică de designeri, NeXtime asigură mult mai mult decât simpla oră. Puteți găsi întreaga colecție NeXtime pe site-ul nostru la www.nextime.eu. Toate desenele NeXtime sunt protejate prin drepturi de autor.

Pentru o durată optimă de viață a ceasului dvs. NeXtime, trebuie să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare. Calitatea fiecărui ceas NeXtime și satisfacția dvs. sunt foarte importante pentru noi. Dacă aveți întrebări sau observații cu privire la acest produs, trebuie să contactați magazinul sau locul de cumpărare.

MEDIU INCONJURATOR
Ambalajul acestui ceas poate fi reciclat ca hârtie uzată. Cu toate acestea, vă sfătuim să salvați ambalajul în cazul în care este necesar pentru expedierea produsului.
Bateriile deteriorate sau goale trebuie returnate la un punct de colectare pentru bateriile vechi. Nu tratați niciodată bateriile vechi ca deșeuri menajere. Contactați autoritatea locală pentru mai multe informații despre metoda corectă de eliminare a acestui produs.

CE SE FACE ÎN CAZ DE MALFUNTION
Dacă ceasul dvs. nu funcționează, vă rugăm să aruncați mai întâi manualul de utilizare. Dacă instrucțiunile date nu pot rezolva problema, vă rugăm să contactați magazinul / distribuitorul de unde ați achiziționat-o.

GARANȚIA EXPIRĂ DATOR
Utilizarea incorectă, conexiunea incorectă, scurgerea și / sau bateriile introduse greșit, utilizarea unor piese sau accesorii care nu sunt recomandate, neglijență, defecte ca urmare a umezelii, a incendiilor, a fulgerelor, a dezastrelor naturale și a expunerii prelungite la lumina directă a soarelui. Modificări neautorizate și / sau service de către terți. Transport incorect al produsului fără ambalaj adecvat și dacă produsul nu este însoțit de acest card de garanție și de o dovadă validă de cumpărare. Cablurile de conectare, mufele și bateriile nu sunt acoperite de această garanție. Fiecare este exclusă o altă răspundere pentru orice pierdere consecventă.

Acest ceas NeXtime este acoperit de o garanție de 24 de luni de la data cumpărării. Decizia finală privind reparațiile și / sau înlocuirea în garanție este la latitudinea NeXtime sau a distribuitorului său.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

BATERIA
Nie można mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
Proszę wyjąć wyczerpane baterie z produktu.
Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób.
Baterie należy wyrzucać wyłącznie do określonych pojemników do zbierania (więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy) w celu ochrony środowiska.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.

DZIAŁANIE ❶
Wyjmij zegar z pudełka i włóż 1 baterię AA 1,5 V (brak w zestawie) do mechanizmu, jak pokazano na rysunku. Ustaw czas, obracając pokrętło czasu z tyłu urządzenia (ruch) zgodnie ze wskazanym kierunkiem obrotu.

OSTRZEŻENIE ❷
Nigdy nie obracaj wskazówek (minutowej i sekundowej) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; spowoduje to uszkodzenie mechanizmu. Wyjmij zużyte baterie przed przechowywaniem zegara, w przeciwnym razie mechanizm zostanie uszkodzony.

PIELĘGNACJA I OBSŁUGA
Do zegarów ze stali nierdzewnej i aluminium
Upewnij się, że jeśli Twój zegar jest wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, nie dotykaj powierzchni obudowy gołymi rękami, na powierzchni zegara pojawią się plamy i odciski palców.
Proszę rozpakować zegar z zakrytymi wskazówkami.
Aby usunąć plamy lub odciski palców, możesz kupić w sklepach specjalny środek do polerowania stali nierdzewnej.

FUNKCJA SPECJALNA (ŚWIECI SIĘ W CIEMNOŚCI)
Jeśli Twój zegar jest wyposażony w funkcję „świecenia w ciemności” na tarczy (tarcza zegara), poniżej znajdują się dane w celach informacyjnych
- Efekt blasku w ciemności może na ogół utrzymywać się maksymalnie przez 1,5 - 2 godziny
- Długość świecenia zależy od wielu czynników, tj
  1. jak jasne jest źródło światła, w którym znajduje się zegar
  2. nawet jeśli w pomieszczeniu jest światło, położenie zegara może wpływać na pochłanianie światła, co z kolei wpływa na jasność i długość świecenia
  3. Oczekuje się, że w czasie trwania blasku jasność będzie stopniowo zanikać
- Po około 1,5 - 2 latach jasność tarczy zmniejszy się

FAQ

Bateria szybko się wyczerpuje - może to być przyczyną wielu czynników, np. Zużyte baterie, zbyt długie przechowywanie baterii od momentu wyprodukowania lub jakość baterii nie spełnia standardów produkcyjnych, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Użyj nowej baterii lub wypróbuj baterię innej marki; pamiętaj, aby nie używać akumulatorów (wyjątkiem jest bateria NeXtime USB, są one przeznaczone do użytku w zegarze).

Wskazówki zegara działają wolniej niż zwykle - może to być spowodowane zbyt głębokim dociśnięciem nasadki na środku wskazówek, co może wpływać na sposób poruszania się wskazówek. Aby rozwiązać ten problem, delikatnie zdejmij nasadkę i załóż ją z powrotem, aby nie była tak ciasna.

Wskazówki zegara są luźne - może się to zdarzyć w przypadku zegarów bez tarczy chroniącej, dlatego należy zachować ostrożność podczas odkurzania lub rozpakowywania, aby temu zapobiec. Jeśli się poluzują, zdejmij nasadkę, a następnie ostrożnie zdejmij ręce kciukiem i palcem wskazującym.
Złóż z powrotem razem, najpierw wskazówkę godzinową, a następnie minutową, upewniając się, że obie są na plastikowej osi. Załóż nasadkę z powrotem; nie za ciasno i ponownie ustaw czas.

GWARANCJA

Po zakupie tego zegara NeXtime odczytanie czasu stanie się znowu czymś wyjątkowym. Podobnie jak wszystkie zegary NeXtime, ten zegar został stworzony jako dodatek do wystroju Twojego wnętrza. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w tworzeniu zegarów i naszemu silnemu zespołowi projektantów, NeXtime zapewnia znacznie więcej niż tylko dokładny czas. Całą kolekcję NeXtime można znaleźć na naszej stronie internetowej www.nextime.eu. Wszystkie projekty NeXtime są chronione prawem autorskim.

Aby zapewnić optymalną żywotność zegara NeXtime, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Jakość każdego zegara NeXtime i Twoja satysfakcja są dla nas bardzo ważne. W przypadku pytań lub uwag dotyczących tego produktu należy skontaktować się ze sklepem lub miejscem zakupu.

ŚRODOWISKO

Opakowanie tego zegara można poddać recyklingowi jako zużyty papier. Radzimy jednak zachować opakowanie na wypadek, gdyby było potrzebne do wysyłki produktu. Uszkodzone lub puste baterie należy oddać do punktu zbiórki starych baterii. Nigdy nie traktuj starych baterii jako odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej metody utylizacji tego produktu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU USTERKI

Jeśli Twój zegar działa nieprawidłowo, najpierw zapoznaj się z instrukcją obsługi. Jeśli podane instrukcje nie rozwiązują problemu, skontaktuj się ze sklepem / sprzedawcą, w którym produkt został zakupiony.

GWARANCJA WYGASA Z POWODU

Nieprawidłowe użytkowanie, nieprawidłowe podłączenie, nieszczelne i / lub nieprawidłowo włożone baterie, użycie niezalecanych części lub akcesoriów, zaniedbanie, wady spowodowane wilgocią, pożarem, powodzią, uderzeniami pioruna, klęskami żywiołowymi i długotrwałym wystawieniem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nieautoryzowane modyfikacje i / lub serwisowanie przez osoby trzecie. Nieprawidłowy transport produktu bez odpowiedniego opakowania oraz jeśli do produktu nie dołączono niniejszej Karty Gwarancyjnej oraz ważnego dowodu zakupu. Kable połączeniowe, wtyczki i baterie nie są objęte tą gwarancją. Każdy inna odpowiedzialność za jakiekolwiek straty następcze jest wykluczona.

Ten zegar NeXtime jest objęty 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Ostateczna decyzja dotycząca naprawy i / lub wymiany w ramach gwarancji należy do firmy NeXtime lub jej dystrybutora.

CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BATERIE

Nelze kombinovat různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
Vyjměte vybité baterie z produktu.
Baterie musí být zlikvidovány bezpečným způsobem.
Baterie chraňte pouze ve specifických sběrných nádobách (další informace získáte u svého prodejce), abyste chránili životní prostředí.

VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

PROVOZ ❶

Vyjměte hodiny z krabice a vložte 1 x 1,5 V AA baterii (není součástí dodávky) do pohybu, jak je znázorněno. Nastavte čas otočením časového knoflíku na zadní straně jednotky (pohyb) podle uvedeného směru otáčení.

VAROVÁNÍ ❷

Nikdy neotáčejte rukou (minutová a sekundová ručička) proti směru hodinových ručiček; poškodí to pohyb. Před uložením hodin vyjměte vybité baterie, jinak by došlo k poškození pohybu.

PÉČE A MANIPULACE

Pro hodiny z nerezové oceli a hliníku
Ujistěte se, že pokud jsou vaše hodiny z nerezové oceli nebo hliníku, nedotýkejte se povrchu pouzdra holýma rukama, na povrchu hodin se objeví skvrny a otisky prstů. Rozbalte prosím hodiny zakrytými rukama. Chcete-li odstranit skvrny nebo otisky prstů, můžete si v obchodech koupit speciální leštidlo z nerezové oceli.

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE (SVĚTLO V TME)

Pokud vaše hodiny přicházejí s funkcí „záře ve tmě“ na číselníku (ciferník), níže jsou údaje pro vaši referenci

- Efekt Záře ve tmě může obvykle trvat maximálně 1,5 - 2 hodiny
- Délka záře závisí na mnoha faktorech, tj
  1. jak jasný je světelný zdroj, kde jsou umístěny hodiny
  2. i když je v místnosti světlo, může umístění hodin ovlivňovat absorpci světla, což zase ovlivňuje jas a délku záře
  3. v rámci délky záře se očekává postupné slábnutí jasu
- Po přibližně 1,5 - 2 letech se svítivost ciferníku sníží

FAQ

Baterie rychle dochází - To může být důvodem mnoha faktorů, tj. Použité baterie, baterie, které jsou příliš dlouho skladovány z výroby nebo kvalita baterie není na úrovni výroby, aby byl zachován zdravý provoz.
Použijte novou baterii nebo vyzkoušejte jinou značku baterií; nezapomeňte nepoužívat dobíjecí baterie (výjimkou je baterie NeXtime USB, jsou určeny pro použití v hodinách).

Ručičky hodin běží pomaleji než obvykle - může to být způsobeno příliš hlubokým stlačení víčka uprostřed rukou, což může ovlivnit způsob běhu ručiček. Chcete-li tento problém vyřešit, opatrně sejměte víčko a nasaďte jej zpět, aby nebylo tak těsné.

Ruce s hodinami jsou uvolněné - K tomu může dojít u hodin bez ochrany obličeje, buďte opatrní při utírání prachu nebo vybalení, abyste tomu zabránili. Pokud se uvolní, sejměte víčko a poté opatrně palcem a ukazováčkem sejměte ruce.
Dejte zpět dohromady, nejprve hodinovou ručičku, potom minutovou ručičku a ujistěte se, že jsou obě proti plastové ose. Nasaďte zpět víčko; není příliš těsný a znovu nastavte čas.

ZÁRUKA

Po zakoupení těchto hodin NeXtime se čas na čtení stane opět něčím zvláštním. Stejně jako všechny hodiny NeXtime byly i tyto hodiny vytvořeny jako doplněk vašeho interiérového designu. S více než 50 lety zkušeností s výrobou hodin a naším silným týmem designérů zajišťuje NeXtime mnohem víc než jen přesný čas.

Celou kolekci NeXtime najdete na našich webových stránkách www.nextime.eu. Všechny vzory NeXtime jsou chráněny autorskými právy.

Pro optimální životnost hodin NeXtime byste měli dodržovat pokyny v uživatelské příručce. Kvalita všech hodin NeXtime a vaše spokojenost jsou pro nás velmi důležité. Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky týkající se tohoto produktu, měli byste se obrátit na obchod nebo místo nákupu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal těchto hodin lze recyklovat jako použitý papír. Doporučujeme však, abyste si obal odložili pro případ, že byste jej potřebovali pro přepravu produktu. Poškozené nebo prázdné baterie by měly být vráceny do sběrného místa pro staré baterie. Se starými bateriemi nikdy nepracujte jako s domovním odpadem. Další informace o správné metodě likvidace tohoto produktu získáte u místního úřadu.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

Pokud vaše hodiny nefungují, nejprve se podívejte do uživatelské příručky. Pokud uvedené pokyny problém nevyřeší, obraťte se na obchod / prodejce, u kterého jste je zakoupili.

ZÁRUKA VYPLÝVÁ Z DŮVODU

Nesprávné použití, nesprávné připojení, netěsnosti a / nebo nesprávně vložené baterie, použití nedoporučených součástí nebo příslušenství, nedbalost, závady v důsledku vlhkosti, požáru, povodně, úderu blesku, přírodních katastrof a dlouhodobého vystavení přímému slunečnímu světlu. Neoprávněné úpravy a / nebo servis třetími stranami. Nesprávná přeprava produktu bez vhodného obalu a pokud k produktu není přiložen tento záruční list a platný doklad o nákupu. Tato záruka se nevztahuje na připojovací kabely, zástrčky a baterie. Každý jiná odpovědnost za jakoukoli následnou ztrátu je vyloučena.

Na tyto hodiny NeXtime se vztahuje záruka 24 měsíců od data nákupu. Konečné rozhodnutí o opravách a / nebo výměně v rámci záruky je na uvážení společnosti NeXtime nebo jejího distributora.

See you

NEXTIME

www.nextime.eu