Russell Hobbs

instructions	2	инструкции (Русский)	24
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Čeština)	26
mode d'emploi	6	pokyny (Slovenčina)	28
instructies	8	instrukcja	30
istruzioni per l'uso	10	uputstva	32
instrucciones	12	navodila	34
instruções	14	οδηγίες	36
brugsanvisning	16	utasítások	38
bruksanvisning	18	talimatlar	40
instruksjoner	20	instrucţiuni	42
käyttöohjeet	22	инструкции (Български)	44

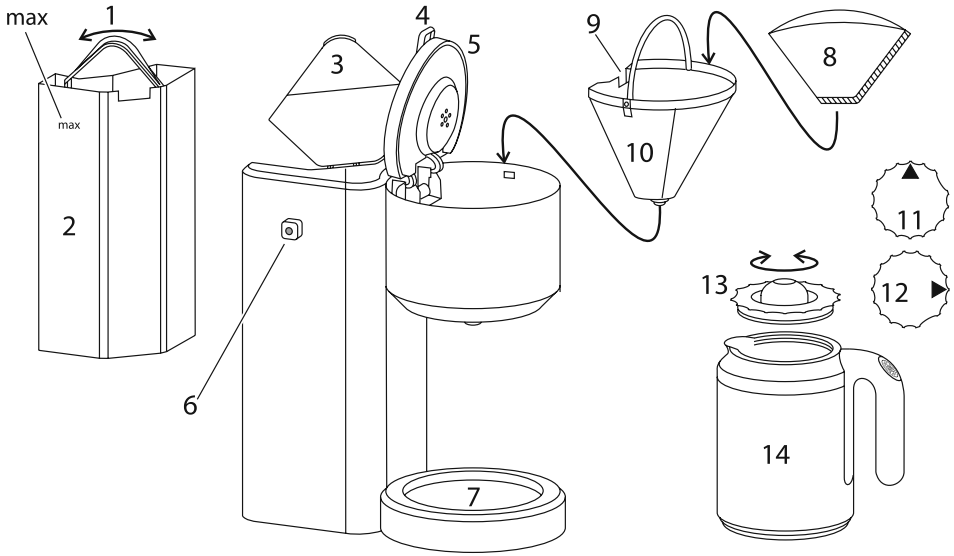

Read the instructions and keep them safe. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

1 This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.
2 Don't put the appliance in liquid, don't use it in a bathroom, near water, or outdoors.
3 Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
4 Keep the appliance and cable away from the edges of worktops and out of reach of children.
5 Unplug the appliance when not in use, before moving and before cleaning.
6 If you want to stop the coffee maker while it's brewing, press the button.
7 Don't use accessories or attachments other than those we supply.
8 Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
9 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
10 Don't use the appliance if it's damaged or malfunctions.
11 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.

household use only

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Fill the reservoir to the **max** mark, and run the appliance without coffee.

THE INSULATED CARAFE

1 The insulated carafe means you can enjoy fresh, hot coffee anywhere in the home or garden.
2 Turn the carafe lid a bit more than one complete turn anticlockwise, and lift it off the carafe.
3 Rinse the carafe with hot water, to prewarm it, so it doesn't take heat from the coffee.
4 Align the arrow on the lid with the spout, replace the lid on the carafe, and turn it about one and a quarter turns clockwise, to lock it in place – don't over-tighten it.
5 To pour, turn the lid to align the arrow with the spout.
6 When you've done, turn it clockwise to close it and keep the heat in.

diagrams

1 handle
2 reservoir
3 reservoir lid
4 grip
5 main lid
6 button/light
7 stand
8 paper filter #4
9 slot
10 filter holder
11 pour
12 close
13 lid
14 carafe

FILLING

7 Open the reservoir lid.
8 Fill with at least 2 cups of water, but not above **max**.
9 Alternatively, you may lift the reservoir off the appliance, fill it in the kitchen, and carry it back to the appliance.
10 Replace the reservoir in the appliance.
11 Close the reservoir lid
12 Use the grip to open the main lid.
13 Open up a #4 paper filter, and put it into the filter holder.
14 Put filter-ground coffee into the filter. The amount will vary with the type of coffee and individual taste, but we suggest two rounded teaspoons per cup of water.
15 Close the lid.
16 Replace the carafe on the stand.

SWITCH ON

17 Put the plug into the power socket.
18 Press and release the button. The light will glow.
19 Shortly afterwards, coffee will start to drip into the carafe.

AUTO SHUT-OFF

20 The light will go off.

A QUICK CUP

21 You can remove the carafe at any time. To prevent the filter holder overflowing, replace the carafe on the stand within about 20 seconds.

CARE AND MAINTENANCE

22 Unplug the appliance and let it cool down before cleaning or storing away.
23 Use the grip to open the main lid.
24 Tip the contents of the filter holder into the bin.
22 You may clean the carafe and filter holder in warm soapy water.
23 Clean the outside surfaces of the appliance with a damp cloth.
24 Turn the filter holder to bring the slot in its rim towards the lid, then lower the filter holder back into the coffee maker.
25 Don't put any part of the appliance in a dishwasher.

DESCALING

26 Descale regularly. Use a proprietary brand of descaler suitable for use in plastic-bodied products. Follow the instructions on the package of descaler.
✱ Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

instructions – more detailed instructions are available on our website:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.

2 Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen, in einem Badezimmer, nahe Wasser oder im Freien benutzen.
3 Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
4 Gerät und Kabel sollten sich daher nicht zu nah am Rand der Arbeitsfläche und außerdem außer Reichweite von Kindern befinden.
5 Netzstecker des Geräts vor Umstellen und vor Säubern herausziehen und Gerät abkühlen lassen.
6 Falls Sie die Kaffeemaschine während des Brühvorgangs ausschalten möchten, drücken Sie die Taste.
7 Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
8 Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
9 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.
10 Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen zeigt.
11 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Füllen Sie den Tank bis zur **max** Markierung, und lassen Sie das Gerät ohne Kaffee laufen.

DIE ISOLIERKANNE

1 Mit der Isolierkanne können Sie frischen, heißen Kaffee überall im Haus oder im Garten genießen.
2 Drehen Sie den Kannendeckel wenig weiter als einmal komplett gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn von der Kanne.
3 Spülen Sie die Kanne mit heißem Wasser aus, um sie vorzuwärmen damit sie dem Kaffee keine Wärme entzieht.
4 Richten Sie den Pfeil auf dem Deckel zur Ausgusstülle aus, setzen Sie den Deckel auf die Kanne und drehen Sie ihn eineinviertel mal im Uhrzeigersinn um ihn zu verschließen – nicht zu stark anziehen.
5 Zum Ausgießen drehen Sie den Deckel so dass der Pfeil zur Ausgusstülle zeigt.
6 Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Deckel, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um die Wärme im Inneren zu bewahren.

AUFFÜLLEN

7 Öffnen Sie den Wassertankdeckel.
8 Mit mindestens 2 Tassen Wasser füllen, jedoch nicht höher als bis zur **max**-Markierung füllen.
9 Alternativ können Sie den Behälter des Gerätes herausheben, ihn in der Küche befüllen und ihn zurück zum Gerät bringen.

Zeichnungen	5 Hauptdeckel	10 Filterhalter
1 Griff	6 Taste/Kontrolllampe	11 ausgießen
2 Wassertank	7 Sockel	12 schließen
3 Wassertankdeckel	8 Papierfilter Größe 4	13 Deckel
4 Griff	9 Schlitz	14 Kanne

10 Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.
11 Schließen Sie den Wassertankdeckel.
12 Öffnen Sie den Hauptdeckel am Griff.
13 Öffnen Sie einen Papierfilter Größe 4 und legen Sie ihn in den Filterhalter.
14 Geben Sie gemahlenen Kaffee in den Filter. Die Menge hängt vom Kaffee und dem individuellen Geschmack ab, aber wir empfehlen zwei gehäufte Teelöffel pro Tasse.
15 Schließen Sie den Deckel.
16 Stellen Sie die Kanne wieder auf den Sockel.

EINSCHALTEN

17 Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
18 Die Taste drücken und loslassen. Die Kontrolllampe leuchtet auf.
19 Kurz danach tropft der Kaffee in die Kanne.

ABSCHALTAUTOMATIK

20 Die Kontrolllampe erlischt.

EINE SCHNELLE TASSE

21 Sie können die Kanne jederzeit herausnehmen. Stellen Sie die Kanne innerhalb von ca. 20 Sekunden wieder auf den Sockel, damit der Filterhalter nicht überläuft.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

22 Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es säubern oder wegstellen.
23 Öffnen Sie den Hauptdeckel am Griff.
24 Schütten Sie den Inhalt in den Abfalleimer.
22 Sie können die Kanne und den Filterhalter in warmem Seifenwasser reinigen.
23 Reinigen Sie die äußeren Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch.
24 Drehen Sie den Filterhalter, um seine Führungsrille in ihre Position oberhalb der Kanne zu bringen, dann den Filterhalter zurück in die Kaffeemaschine absenken.
25 Das Grundgerät und seine Einzelteile dürfen nicht in einer Spülmaschine gereinigt werden.

ENTKALKEN

26 Entkalken Sie die Maschine regelmäßig. Verwenden Sie einen Markenentkalker, der für Produkte mit Gehäuse aus Kunststoff geeignet ist. Folgen Sie der Anleitung auf der Verpackung des Entkalkers.

✲ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Bedienungsanleitung – Eine ausführlichere Anleitung finden Sie auf unserer Website:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Lisez les instructions et gardez-les. Si vous redistribuez l'appareil, n'oubliez pas la notice. Retirez l'emballage.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Prenez des précautions essentielles comme:

1 Cet appareil doit être utilisé uniquement par ou sous la supervision d'un adulte responsable. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.

2 N'immergez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez pas dans une salle de bains, à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur.
3 Posez l'appareil sur une surface stable, à niveau et résistante à la chaleur.
4 Tenez l'appareil et le câble loin des bords des surfaces de travail et hors de portée des enfants.
5 Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le déplacer et avant de le nettoyer.
6 Si vous voulez arrêter la machine pendant la préparation du café, appuyez sur le bouton.
7 N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
8 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
9 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à distance.
10 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
11 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

pour un usage domestique uniquement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez le réservoir jusqu'au marquage **max** et mettez en route l'appareil sans café.

LA VERSEUSE ISOLÉE

1 La verseuse isolée signifie que vous pouvez savourer le café frais et chaud partout dans la maison ou dans le jardin.
2 Cordonnez le couvercle de la verseuse un petit peu plus qu`une rotation complete en sens antihoraire et coupez-le de la verseuse.
3 Rincez la verseuse avec de l`eau chaud pour rechauffer-la, ainsi il ne prend pas le chaud du café.
4 Alignez la flèche située sur le couvercle avec le bec verseur, replacez le couvercle sur la carafe et faites-le tourner environ un tour et un quart dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre en place – ne serrez pas trop fort.
5 Pour servir, tournez le couvercle pour aligner la flèche avec le bec verseur.
6 Quand vous avez fini, cordonner-le dans le sens des aiguilles d`une montre pour fermer-le et pour conserver le chaud.

REMPLISSAGE

7 Ouvrez le couvercle du reservoir.
8 Remplissez avec au moins 2 tasses d'eau, mais pas au-delà de la marque **max**.
9 Au choix, vous pouvez retirer le réservoir d'eau de l'appareil, le remplir dans la cuisine et le fixer à nouveau sur l'appareil.
10 Remettez le réservoir.
11 Fermez le couvercle du réservoir.
12 Utilisez l'insert pour relever le couvercle général.
13 Ouvrez un filtre n°4 et placez-le dans le support de filtre.

schémas	5 couvercle général	10 porte-filtre
1 poignée	6 bouton/voyant	11 servir
2 réservoir	7 socle	12 fermer
3 couvercle du réservoir	8 filtre en papier #4	13 couvercle
4 insert	9 fente	14 verseuse

14 Placez du café moulu pour filtre dans le filtre. La quantité de café varie en fonction du type de café et de vos goûts, nous vous suggérons de mettre au minimum 2 cuillères à café de café par tasse.
15 Fermez le couvercle.
16 Remettez la verseuse sur le socle

MISE EN MARCHE

17 Branchez la prise sur le secteur.
18 Appuyez et relâchez le bouton. Le voyant s'allume.
19 Peu après, le café commence à couler dans la verseuse.

ARRÊT AUTOMATIQUE

20 Le voyant s'éteint.

UNE TASSE VITE FAIT

21 Vous pouvez retirer la verseuse à tout moment. Pour éviter que le porte-filtre ne déborde, remettez la verseuse en place dans les 20 secondes.

SOINS ET ENTRETIEN

22 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
23 Utilisez l'insert pour relever le couvercle général.
24 Videz le contenu du porte-filtre dans une poubelle.
22 Pour laver la verseuse et le porte-filtre, vous pouvez utilisez de l'eau savonneuse.
23 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
24 Tournez le porte-filtre pour mettre les fentes dans leur couronne au-dessus du couvercle, ensuite abaissez de nouveau le porte-filtre dans la cafetière.
25 Aucun élément de la cafetière ne doit être lavé au lave-vaisselle.

DÉTARTRAGE

26 Détartrez régulièrement. Préférez un détartrant de marque spécialement adapté aux produits plastiques. Suivez bien le mode d'emploi sur l'emballage de celui-ci
✲ La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

mode d'emploi – des instructions plus détaillées sont disponibles sur notre site Web: **http://www.russellhobbs.com/ifu/550981**

Lees de instructies en bewaar ze op een veilige plaats. Wanneer u het apparaat aan iemand doorgeeft, geeft u dan ook de instructies mee. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

1 Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een volwassene. Het apparaat dient steeds buiten het bereik van kinderen gebruikt en opgeborgen worden.
2 Dompel het apparaat niet in vloeistoffen; gebruik het apparaat niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.

3 Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, hittebestendige ondergrond.
4 Houd het apparaat en het snoer weg van de rand van werkbladen en buiten bereik van kinderen.
5 Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat buiten gebruik is, verplaatst of gereinigd wordt.
6 Als u het koffiezetapparaat wilt stopzetten terwijl deze koffie brouwt, drukt u op toets.
7 Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
8 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
9 Dit apparaat mag niet bediend worden met een externe timer of een bedieningssysteem op afstand.
10 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
11 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Vul het reservoir tot het **max** teken en laat het apparaat doorlopen zonder koffie.

DE GEÏSOLEERDE KOFFIEKAN

1 De geïsoleerde koffiekan betekent dat u overal in huis of in de tuin kan genieten van verse, warme koffie.
2 Draai het deksel van de koffiekan een beetje meer dan een complete slag linksom en til het uit de koffiekan.
3 Spoel de koffiekan met heet water om ze voor te verwarmen zodat ze de warmte van de koffie niet opneemt.
4 Zet de pijl op het deksel op één lijn met de schenktuit, plaats het deksel weer op de koffiekan en draai het ongeveer een complete en een kwartslag rechtsom om het vast te zetten. Draai het niet te strak aan.
5 Om de koffie uit te gieten, draait u het deksel tot de pijl en de schenktuit op één lijn staan.
6 Na het uitgieten draait u het deksel met de klok mee om het te sluiten en de warmte in de koffiekan te houden.

VULLEN

7 Open het deksel van het waterreservoir.
8 Vul het waterreservoir met ten minste 2 kopjes water, maar niet boven **max**.
9 U kunt ook het reservoir uit de machine halen, het in de keuken vullen en dan terug in de machine zetten.
10 Vervang het reservoir in het apparaat.
11 Sluit het deksel van het waterreservoir.
12 Gebruik het handvat om het deksel te verwijderen.
13 Open een papierfilter (nr.4) en plaats deze in de filterhouder.

afbeeldingen	5 deksel	10 filterhouder
1 handvat	6 toets/lampje	11 uitgieten
2 reservoir	7 stand	12 sluiten
3 reservoir deksel	8 papierfilter (nr.4)	13 deksel
4 handvat	9 sleuf	14 koffiekan

14 Schep gemalen koffie (snelfiltermaling) in het filter. De hoeveelheid zal variëren afhankelijk van het type koffie en de individuele smaak, maar we adviseren twee bolle theelepels per kopje water.
15 Sluit het deksel.
16 Plaats de koffiekan opnieuw op het voetstuk.

AANZETTEN

17 Steek de stekker in het stopcontact.
18 Druk de toets en laat los. Het lampje schakelt in.
19 Kort daarna begint de koffie in de kan te druppen.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

20 Het lampje schakelt uit.

VLUG EEN KOPJE

21 U kunt de koffiekan op ieder moment verwijderen. Om te vermijden dat de filterhouder overloopt, plaatst u de koffiekan terug op het voetstuk binnen ongeveer 20 seconden.

ZORG EN ONDERHOUD

22 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen, voordat u hem reinigt en opbergt.
23 Gebruik het handvat om het deksel te verwijderen.
24 Gooi de inhoud van de filterhouder in de vuilnisbak.
22 U kunt de koffiekan en de filterhouder schoonmaken in warm water met een beetje afwasmiddel.
23 Maak de buitenzijde van het apparaat schoon met een vochtige doek.
24 Draai de filterhouder zodat de gleuf in de rand van het deksel past, schuif de filterhouder dan terug op zijn plaats.
25 Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de vaatwasmachine.

ONTKALKEN

26 Ontkalk het apparaat regelmatig. Gebruik een ontkalker van een gedeponeerd merk dat geschikt is voor gebruik in plastic producten. Volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.
✲ Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

instructies – u vindt gedetailleerde instructies op onze website:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, passare anche le istruzioni. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza e in particolare quanto segue:

1 Questo apparecchio deve essere usato solo da un adulto responsabile o sotto il suo controllo. Utilizzare e riporre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

2 Non immergere l'apparecchio in acqua, non utilizzarlo in bagno, vicino all'acqua o all'aperto.
3 Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, in piano e resistente al calore.
4 Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dai bordi del piano d'appoggio e lontano dalla portata dei bambini.
5 Staccare la spina quando l'apparecchio non viene utilizzato, prima di spostarlo e di pulirlo.
6 Se si vuole fermare la macchina del caffè mentre è in ebollizione, premere il pulsante.
7 Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi di corredo forniti.
8 Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
9 Questo apparecchio non deve essere azionato da un timer esterno o da un sistema telecomandato.
10 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
11 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, dall' agente di servizio o da qualcun altro similmente qualificato, per evitare pericoli.

solo per uso domestico

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Riempire il serbatoio fino al segno **max** e attivare l'apparecchio senza caffè.

LA CARAFFA TERMICA

1 La caraffa termica vi permette di avere del caffè caldo, come appena preparato, ovunque vi troviate in casa o in giardino.
2 Far compiere al coperchio della caraffa un po' più di un giro completo in senso antiorario e sollevare la caraffa.
3 Sciacquare la caraffa con acqua calda, per preriscaldarla, in modo da non farle prendere il calore dal caffè.
4 Allineare la freccia sul coperchio con il beccuccio, rimettere il coperchio sulla caraffa e fargli compiere circa un giro e un quarto in senso orario per bloccarlo nella sua sede – non stringere troppo.
5 Per versare, girare il coperchio fino ad allineare la freccia con il beccuccio.
6 Appena finito, girare il coperchio in senso orario per chiuderlo e mantenere il calore all'interno.

RIEMPIMENTO

7 Aprire il coperchio di serbatoio.
8 Riempire con almeno 2 tazze d'acqua, ma non andare oltre il segno **max**.
9 In alternative, staccare il serbatoio dall'apparecchio, riempirlo e riposizionarlo sull'apparecchio.
10 Riposizionare il serbatoio nell'apparecchio.
11 Chiudere il coperchio di serbatoio.
12 Utilizzare la linguetta per aprire il coperchio.
13 Aprire un filtro in carta formato 4 e metterlo nel porta filtro .

immagini		
1 manico	5 coperchio	10 contenitore del filtro
2 serbatoio	6 pulsante/spia	11 versare
3 coperchio di serbatoio	7 piastra	12 chiudere
4 linguetta	8 filtro in carta n. 4	13 coperchio
	9 fessura	14 caraffa

14 Mettere il caffè macinato nel filtro. La quantità varia a seconda del tipo di caffè e del gusto personale, ma si consiglia di versarne 2 cucchiaini da the per tazza.
15 Chiudere il coperchio.
16 Rimettere la caraffa sulla piastra.

ACCENSIONE

17 Inserire la spina nella presa di corrente.
18 Premere e rilasciare il pulsante. La spia si accende.
19 Subito dopo, il caffè comincerà a scendere nella caraffa.

AUTOSPEGNIMENTO

20 La spia si spegne.

UNA TAZZA VELOCE

21 Si può rimuovere la caraffa quando si vuole.. Per evitare che il contenitore del filtro trabocchi, rimettere la caraffa sulla piastra entro 20 secondi.

CURA E MANUTENZIONE

22 Staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo o di metterlo via.
23 Utilizzare la linguetta per aprire il coperchio.
24 Buttare il contenuto del porta filtro nel cestino.
22 Pulire la caraffa e il porta filtro con acqua calda e sapone.
23 Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno umido.
24 Girare il contenitore filtro per portare le fessura sul bordo verso il coperchio, poi posizionare il contenitore filtro nella macchina del caffè.
25 Non mettere nessuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie.

DECALCIFICAZIONE

26 Decalcificare regolarmente. Utilizzare una marca di decalcificante adatta a prodotti in plastica. Seguire le istruzioni sulla confezione del decalcificante.
✲ I prodotti rimandati indietro in garanzia con guasti dovuti alle incrostazioni incorreranno in un addebito per la riparazione.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

istruzioni per l'uso – istruzioni più dettagliate sono disponibili sul nostro sito:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Lea las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Si da el aparato a otro, pase también las instrucciones. Quite todo el embalaje.

SEGURIDAD IMPORTANTE

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

1 Este aparato deberá ser usado por, o bajo la supervisión de, un adulto responsable. Use y guarde el aparato fuera del alcance de los niños.

2 No ponga el aparato en líquido, no lo use en un cuarto de baño, cercano al agua, o al aire libre.
3 Ponga el aparato en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
4 Mantenga el aparato y el cable fuera de los bordes de las superficies de trabajo y fuera del alcance de los niños.
5 Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de moverlo y de limpiarlo.
6 Si desea detener la cafetera mientras está preparando el café, pulse el botón.
7 No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
8 No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
9 Este aparato no debe usarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
10 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
11 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar – para evitar peligro.

sólo para uso doméstico

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Llene el depósito hasta **max** y haga funcionar el aparato sin café.

EL TERMO

1 El termo le permite disfrutar de un café fresco y caliente en cualquier lugar de la casa o el jardín.
2 Gire la tapa del termo ligeramente más de un giro completo en el sentido contrario de las agujas del reloj y extráigala del termo.
3 Vierta agua caliente en el termo para precalentarlo y que no absorba el calor del café.
4 Haga coincidir las flechas de la tapa y el pico del termo, vuelva a colocar la tapa en el termo y gire la tapa aproximadamente una vuelta y cuarto en el sentido contrario de las agujas del reloj sin apretarlo demasiado para bloquearla.
5 Para verter agua en el termo, gire la tapa hasta hacer coincidir la flecha con el pico del termo.
6 Cuando haya vertido el agua, gire la tapa en el sentido contrario de las agujas de un reloj para cerrar el termo herméticamente y mantener el calor.

LLENADO

7 Abra la tapa del depósito.
8 Llene con como mínimo 2 tazas de agua, sin sobrepasar de **max**.
9 Alternativamente, puede levantar el depósito fuera del aparato, llenarlo en la cocina y volverlo a llevar hacia al aparato.
10 Ponga otra vez el depósito en el aparato.
11 Cierre la tapa del depósito.
12 Utilice la agarradera para abrir la tapa.
13 Abra un filtro de papel del nº 4 y colóquelo en el soporte del filtro.
14 Ponga café molido en el filtro. La cantidad variará en función del tipo de café y los gustos individuales, pero recomendamos 2 cucharadas pequeñas por cada vaso de agua.
15 Cierre la tapa.
16 Vuelva a colocar la jarra en la placa.

ilustraciones

1 asa
2 depósito
3 tapa del depósito
4 agarradera
5 tapa
6 botón/luz
7 placa
8 filtro de papel nº4
9 ranura
10 soporte del filtro
11 verter
12 cerrar
13 tapa
14 jarra

ENCENDER

17 Enchufe el aparato a la corriente.
18 Pulse y suelte el botón. Se encenderá la luz.
19 Poco después empezará a gotear el café en la jarra.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

20 Se apagará la luz.

UNA TAZA RÁPIDA

21 Puede retirar la jarra en cualquier momento. Para evitar que el soporte del filtro rebose, vuelva a colocar la jarra en la placa antes de que transcurran 20 segundos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

22 Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo y guardarlo.
23 Utilice la agarradera para abrir la tapa.
24 Vierta el contenido del soporte del filtro en la basura.
22 Puede limpiar la jarra y la cesta del filtro también en agua templada jabonosa.
23 Limpie las superficies exteriores del aparato con un paño húmedo.
24 Gire el soporte del filtro para llevar la ranura en su borde hacia la tapa, luego baje el soporte del filtro hacia la cafetera.
25 No ponga ninguna parte del aparato en el lavavajillas

SACAR EL SARRO

26 Saque el sarro regularmente. Use una marca registrada de destructor de sarro adecuado al uso en productos de plástico. Siga las instrucciones del destructor de sarro.
✲ Los productos devueltos bajo la garantía con fallos causados por el sarro estarán sujetos a pagos de reparación.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud debido a las substancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

instrucciones – en nuestra página web encontrará instrucciones más detalladas:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as num local seguro. Se entregar o aparelho a outra pessoa, forneça também as instruções. Retire todo o material de embalagem.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as seguintes instruções básicas de segurança:

1 Este aparelho só deve ser utilizado por um adulto ou sob a vigilância de um adulto responsável. Utilize e guarde o aparelho fora do alcance das crianças.
2 Não mergulhe o aparelho em líquidos, nem utilize em casas de banho, próximo de zonas de água ou ao ar livre.
3 Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor.
4 Mantenha o aparelho e o cabo eléctrico afastado das bordas das bancadas e fora do alcance das crianças.
5 Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de o deslocar ou de o limpar.
6 Se desejar parar a máquina de café enquanto está em processo de infusão, prima o botão.
7 Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
8 Não utilize a máquina para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
9 Não deve pôr este aparelho a funcionar através de um temporizador ou de um sistema de controlo remoto externos.
10 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.
11 Se o cabo de corrente estiver danificado, o fabricante, o seu agente de serviço técnico ou alguém igualmente qualificado deverá substitui-lo a fim de evitar acidentes.

apenas para uso doméstico

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Encha o depósito até a marca "**max**", e ponha o aparelho a funcionar sem café.

TERMO COM ISOLAMENTO

1 O termo com isolamento permite-lhe desfrutar de café fresco e quente em qualquer lugar da casa ou do jardim.
2 Gire a tampa do termo um pouco mais que uma volta completa para a esquerda e levante-a.
3 Enxagúe o termo com água quente para o aquecer de forma a não tirar calor ao café.
4 Alinhe a seta na tampa com a seta no bico e volte a colocar a tampa no termo, girando uma volta e um quarto para a direita - não aperte demasiado.
5 Para servir, gire a tampa até alinhar as setas com o bico.
6 Quando terminar, gire a tampa para a direita para a fechar e reter o calor no interior

ENCHER O DEPÓSITO

7 Abra a tampa do depósito.
8 Encha com pelo menos 2 chávenas de água, mas não ultrapasse a marca **max**.
9 Também pode retirar o depósito da máquina, enchê-lo numa torneira e voltar a colocá-lo na máquina.
10 Volte a colocar o depósito no aparelho.
11 Feche a tampa do depósito.
12 Utilize a pega para abrir a tampa.
13 Abra um filtro de papel nº4 e coloque-o no porta filtro.
14 Coloque café moído para filtro no filtro. A quantidade varia consoante o tipo de café e os gostos pessoais. Contudo, aconselhamos que comece com duas colheres de chá cheias por cada chávena de água.
15 Feche a tampa.
16 Volte a colocar o jarro sobre a placa.

esquemas
1 asa
2 depósito
3 tampa do depósito
4 pega
5 tampa
6 botão/luz
7 placa
8 filtro de papel #4
9 ranhura
10 porta filtro
11 despejar
12 fechar
13 tampa
14 jarro

LIGAR

17 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
18 Pressione e solte o botão. A luz acende.
19 Logo a seguir, o café começa a gotejar para dentro do jarro.

BLOQUEIO AUTOMÁTICO

20 O sinal luminoso desliga-se.

UM CAFEZINHO RÁPIDO

21 Pode retirar o jarro a qualquer altura. Para evitar que o porta-filtro transborde, volte a colocar a jarro na placa num prazo de 20 segundos.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

22 Desligue a máquina da tomada antes de proceder à sua limpeza ou de a arrumar.
23 Utilize a pega para abrir a tampa.
24 Despeje o conteúdo do porta-filtro no lixo.
22 Pode lavar o jarro e o porta filtro com água quente e sabão.
23 Limpe as superficies exteriores do aparelho com um pano húmido.
24 Coloque o porta-filtro de forma que a ranhura fique virada para a tampa, e volte a introduzi-lo na máquina.
25 Não coloque nenhuma parte do aparelho na máquina de lavar loiça.

DESINCRUSTAR

26 Retire regularmente o calcário da resistência. Use uma marca de anti-calcário apta para ser utilizada em aparelhos plásticos. Siga as instruções da embalagem de anti-calcário.
✱ Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverá ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

instruções – instruções mais detalhadas no nosso website:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Læs brugsanvisningen, og gem den til eventuel senere brug. Hvis du sælger eller forærer apparatet til en anden, skal brugsanvisningen følge med. Tag apparatet ud af emballagen.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

1 Apparatet må kun anvendes af eller i under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.

2 Nedsænk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
3 Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
4 Anbring både apparat og ledning uden for børns rækkevidde og i sikker afstand fra bordkanter.
5 Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du flytter eller rengør det.
6 Tryk på knappen for at slukke apparatet manuelt.
7 Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
8 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
9 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en fjernbetjening.
10 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
11 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

kun til privat brug

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Fyld vandbeholderen op til "**max**", og kør maskinen igennem uden kaffe.

TERMOKANDEN

1 Med termokanden kan du nyde en kop friskbrygget, varm kaffe overalt i huset eller haven.
2 Drej kandens låg lidt mere end en hel omdrejning mod uret, og tag låget af kanden.
3 Forvarm kanden ved at skylle den i varmt vand, så den ikke optager varme fra kaffen.
4 Sæt pilen på låget ud for tuden, sæt låget på kanden og drej det ca. 1¼ omgang med uret, så det er skruet fast. Pas på ikke at overstramme låget.
5 For at hælde drejes låget, så pilen på låget er ud for kandens tud.
6 Efter ophældning skrues låget i urets retning for at lukke det og holde på varmen.

OPFYLDNING

7 Åbn låget på vandbeholderen.
8 Påfyld mindst 2 kopper vand og aldrig højere end til "**max**" afmærkningen.
9 Alternativt kan vandbeholderen tages af apparatet, fyldes i køkkenet og sættes tilbage på apparatet.
10 Sæt vandbeholderen tilbage på apparatet.
11 Luk vandbeholderens låg.
12 Åbn filtertragtens låg ved hjælp af grebet.
13 Åbn et papirfilter på #4 og sæt det ind i filtetragten.
14 Hæld malet filterkaffe i kaffefilteret. Mængden af kaffe afhænger af smag og behag og kaffetype. Vi anbefaler to teskefulde kaffe pr. kop vand.
15 Luk låget.
16 Anbring kanden midt på pladen.

TÆND MASKINEN

17 Sæt kaffemaskinens stik til strøm.
18 Tryk på knappen. Lampen tænder.
19 Hurtigt efter vil kaffen begynde at løbe ned i kanden.

tegninger

1 håndtag
2 vandbeholder
3 vandbeholderens låg
4 greb
5 filtertragtens låg
6 knap/lampe
7 plade
8 kaffefilter nr. 4
9 åbning
10 filtertragt
11 hælde
12 pil
13 låg
14 kande

AUTO-SLUK

20 Lampen slukkes.

EN HURTIG KOP

21 Du kan fjerne kanden fra maskinen når som helst. Sæt kanden tilbage på pladen inden for 20 sekunder for at forhindre, at kaffefilteret løber over.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

22 Afbryd strømmen til kaffemaskinen, tag den ud af stik og lad den køle ned, før den rengøres og stilles væk.
23 Åbn filtertragtens låg ved hjælp af grebet.
24 Hæld filtertragtens indhold i affaldsspanden.
22 Kanden og filtertragten kan rengøres i varmt sæbevand.
23 Rengør apparatets udvendige flader med en fugtig klud.
24 Sæt filtertragten i kaffemaskinen med udskæringen mod låget.
25 Ingen af delene tåler opvaskemaskine.

AFKALKNING

26 Afkalk maskinen jævnligt. Der anvendes et afkalkningsmiddel beregnet til plastikprodukter. Følg instruktionen på pakken med afkalkningsmiddel.

✲ Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, repareres mod et gebyr.

MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

brugsanvisning – du finder en mere detaljeret vejledning på vores webside:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Läs bruksanvisningen och spara den. Om du lämnar vidare apparaten, låt bruksanvisningen följa med. Ta bort allt förpackningsmaterial.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
2 Lägg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller utomhus.

3 Ställ apparaten på en fast, jämn och värmetålig yta.
4 Placera inte apparat och sladd nära bordskant och håll apparaten utom räckhåll för barn.
5 Dra ur sladden när apparaten inte används, innan den flyttas och före rengöring.
6 Tryck på knappen om du vill stänga av apparaten manuellt.
7 Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
8 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
9 Apparaten får inte användas med hjälp av en extern timer eller något fjärrkontrollsystem.
10 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
11 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

endast för hushållsbruk

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Fyll vattenbehållaren till markeringen (**max**) för maximal nivå (max) och kör apparaten utan kaffe.

DEN VÄRMEISOLERADE KAFFEKANNAN

1 Den värmeisolerande kaffekannan låter dig njuta av färskt, varmt kaffe överallt - inomhus eller i trädgården.
2 Vrid locket till kaffekannan lite mer än ett helt varv moturs och lyft upp det.
3 Skölj kaffekannan med hett vatten och förvärm så att kaffet inte går miste om någon värme.
4 För att stänga locket - se till att pilen är riktad mot kaffekannans pip och vrid locket ungefär ett och ett kvarts varv medurs men vrid inte för hårt.
5 För att hälla - vrid locket så att pilen är riktad mot kaffekannans pip.
6 Vrid sedan medurs så att locket stängs och värmen bevaras.

FYLLA PÅ VATTEN OCH KAFFE

7 Öppna locket till vattenbehållaren.
8 Fyll vattenbehållaren med minst 2 koppar vatten, men fyll inte över markeringen för maximal nivå (**max**).
9 Man kan också lyfta bort behållaren från apparaten, fylla på den i köket och sedan sätta tillbaka den på kaffebryggaren.
10 Ställ tillbaka behållaren i apparaten.
11 Stäng locket till vattenbehållaren.
12 Använd greppet för att öppna filterlocket.
13 Veckla upp ett pappersfilter i storlek 4 och sätt det i filterhållaren.
14 Lägg bryggmalet kaffe i filtret. Doseringen beror på kaffesort och personlig smak. Börja gärna med två rågade teskedar kaffe för varje vattenkopp.
15 Stäng locket.
16 Ställ kaffekannan mitt på värmeplattan.

symboler

1 handtag
2 vattenbehållare
3 vattenbehållarens lock
4 grepp
5 filterlock
6 knapp/signallampa
7 ställ
8 pappersfilter storlek 4
9 fals
10 filterhållare
11 hälla
12 pil
13 lock
14 kaffekanna

SLÅ PÅ STRÖMMEN

17 Sätt stickproppen i väggkontakten.
18 Tryck in och släpp upp knappen. Signallampan lyser.
19 Efter en liten stund börjar kaffet droppa ned i kaffekannan.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

20 Signallampan slocknar.

EN KOPP – SNABBT

21 Du kan ta bort kaffekannan när som helst. För att innehållet i filterhållaren inte ska rinna över bör du ställa tillbaka kaffekannan på stället inom ungefär 20 sekunder.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

22 Dra ur sladden på apparaten och låt den kallna innan den görs ren eller ställs undan.
23 Använd greppet för att öppna filterlocket.
24 Häll filterinnehållet i soporna och inte i avloppet.
22 Man kan rengöra kaffekanna och filterhållare med diskmedel i varmt vatten.
23 Rengör ytorna på apparatens utsida med en fuktig trasa.
24 Sätt tillbaka filterhållaren i kaffebryggaren med falsen mot locket.
25 Lägg inte någon del av apparaten i en diskmaskin.

AVKALKNING

26 Avkalka regelbundet. Använd ett lämplig avkalkningsmedel som passar för apparater med plasthölje. Följ bruksanvisningen för avkalkningsmedlet.
✲ Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller återvinnas.

bruksanvisning – mer detaljerade instruktioner finns på vår webbsida:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Les instruksjonene og oppbevar de på et sikkert sted. Hvis du har apparatet på, gå også til instruksjonene. Fjern all emballasje.

VIKTIG SIKKERHETSPUNKT

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en responsabel person. Bruk og lagre apparatet utenfor barns rekkevidde.

2 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
3 Sett apparatet på en stabil, flat og varmeherdet overflate.
4 Hold apparatet og kabelen unna arbeidsbenkkanter og utenfor barns rekkevidde.
5 Trekk ut kontakten fra apparatet når det ikke er i bruk, før flytting og før rengjøring.
6 For å slå av apparatet manuelt, trykk på knappen.
7 Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
8 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
9 Dette apparatet må ikke brukes med en ekstern timer eller fjernkontrollsystem.
10 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
11 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servisekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

kun for bruk i hjemmet

FØR FØRSTEGANGSBRUK

Fyll vannbeholderen til **max** merket og kjør apparatet uten kaffe.

TERMOSKANNE

1 Termoskannen innebærer at du kan glede deg over varm kaffe overalt, både hjemme eller i hagen.
2 Drei kannens deksel litt mer enn en helom dreining mot klokkeretning, og løft den fra kannen.
3 Skyll kannen med varmt vann for forvarming så den ikke tar varme fra kaffen.
4 Juster pilen på dekselet med tuten, sett tilbake dekselet på kannen og drei den omtrent en og en kvart gang i klokkeretning for å låse den på plass – ikke stram den for mye.
5 For å helle, drei dekselet for å justere pilen på dekselet og kannens tut.
6 Når du har gjort det, drei den i klokkeretning for å lukke den og bevare varmen.

FYLLING

7 Åpne vannbeholderdekselet.
8 Fyll vannbeholderen med minst 2 vannkopper, men ikke over **max** merket.
9 Du kan også løfte vannbeholderen fra apparatet, fylle den på i kjøkkenet og løfte den tilbake på apparatet.
10 Sett vannbeholderen tilbake i apparatet.
11 Steng vannbeholder deksel.
12 Bruk grepet til å åpne hoveddekselet.
13 Åpne opp et #4 papirfilter og ha det inn i filterholderen.
14 Ha filtermalt kaffe i filteret. Menden vil variere alt etter kaffetype og individuell smak, men vi anbefaler to skjeer per vannkopp.
15 Lukk dekselet.
16 Sett kannen midt på sokkelen.

SLÅ PÅ

17 Ha kontakten i støpselet.
18 Trykk og slipp knappen. Lyset vil komme på.
19 Litt etter så vil kaffen begynne å dryppe i kannen.

tegn		
1 håndtak	5 hoveddeksel	10 filterholder
2 vannbeholder	6 knapp/lys	11 hell
3 beholderlokk	7 sokkel	12 pil
4 grep	8 papirfilter #4	13 deksel
	9 sprekk	14 kanne

AUTOMATISK UTKOPLING

20 Lyset vil slås av.

EN RASK KOPP

21 Du kan fjerne kannen når som helst. For å forhindre at kaffen skal gå over filteret, sett kannen tilbake på varmeplaten innen 20 sekunder.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

22 Dra ut kontakten fra apparatet og la det kjøle fullstendig ned før rensing og nedlagring.
23 Bruk grepet til å åpne hoveddekselet.
24 Kast filterinnholdet i søppla – ikke skyll gruten ned i vasken.
22 Du kan rengjøre kannen og filterholderen i varmt såpevann.
23 Tørk utvendige overflater av apparatet med en dampet klut.
24 Sett filterholder tilbake i kaffetrakteren, med sprekken mot dekselet.
25 Ikke ha noen av apparatets deler i oppvaskmaskinen.

AVKALKING

26 Avkalk regelmessig. Bruk et velegnet merke for avkalking av plastprodukt. Følg instruksjonene på avkalkningspakken.
✲ Produkter som returneres under garanti med feil forårsaket av kalk vil få reparasjonskostnader.

MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

instruksjoner – flere instruksjoner er tilgjengelige på vårt nettsted:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Lue käyttöohjeet ja säilytä niitä varmassa paikassa. Jos annat laitteen toiselle henkilölle, anna käyttöohjeet laitteen mukana. Poista kaikki pakkausmateriaalit.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuinen tai käytön on tapahduttava tällaisen henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.

2 Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
3 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
4 Säilytä laitetta ja sen johtoa poissa työtason laidalta ja poissa lasten ulottuvilta.
5 Irrota laite sähköverkosta, kun se ei ole käytössä, ennen sen siirtämistä tai puhdistamista.
6 Laitteen sammuttamiseksi käsin on painettava näppäintä.
7 Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
8 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
9 Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.
10 Älä käytä laiteta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
11 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

vain kotikäyttöön

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Täytä säiliö maksimirajaan (**max**) saakka ja anna laitteen käydä ilman kahvia.

LÄMPÖERISTETTY KANNU

1 Lämpöeristetyn kannun ansiosta voit nauttia tuoretta, kuumaa kahvia missä haluat kotona tai puutarhassa.
2 Käännä kannun kantta vastapäivään hieman yli kierroksen verran ja nosta se pois kannulta.
3 Huuhtele kannu kuumalla vedellä sen esilämmittämiseksi, jotta se ei ota lämpöä kahvista.
4 Laita kannen nuoli samaan linjaan nokan kanssa, laita kansi kannulle ja käännä sitä noin yksi kokonainen kierros ja neljänneskierros myötäpäivään lukitaksesi sen paikoilleen – älä kiristä sitä liikaa.
5 Kahvin kaatamiseksi on kantta käännettävä siten, että kannen nuoli on samassa linjassa kannun nokan kanssa.
6 Kun olet kaatanut kahvia, käännä kantta myötäpäivään sulkeaksesi sen ja pitääksesi lämmön kannun sisällä.

TÄYTTÖ

7 Avaa säiliön kansi.
8 Täytä säiliö ainakin 2 kupilla vettä, mutta älä ylitä **max**-merkkiä.
9 Voit myös nostaa säiliön pois laitteesta, täyttää sen keittiössä ja kantaa sen takaisin laitteeseen.
10 Laita säiliö takaisin laitteeseen.
11 Sulje säiliön kansi.
12 Käytä kahvaa avataksesi pääkannen.
13 Avaa paperisuodatin, koko 4, laita se suodatinalustaan.
14 Laita suodatinjauhettua kahvia suodattimeen. Määrä vaihtelee kahvin tyypin ja yksilöllisen maun mukaan, mutta me ehdotamme, että laitat kaksi täyttä teelusikallista kuppia kohti.
15 Sulje kansi.
16 Aseta kannu alustan keskelle.

piirrokset

1 kädensija
2 säiliö
3 säiliön kansi
4 kahva
5 pääkansi
6 näppäin/valo
7 alusta
8 suodatinpaperi, numero 4
9 kolot
10 suodatinteline
11 kaada
12 nuoli
13 kansi
14 kannu

KYTKE LAITE PÄÄLLE

17 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
18 Paina ja vapauta näppäin. Valo syttyy.
19 Pian sen jälkeen kahvi alkaa tippua kannuun.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

20 Valo sammuu.

NOPEA KUPPONEN

21 Voit ottaa kannun pois koska vain haluat. Jotta suodatinteline ei vuoda yli, kannu on laitettava alustalle 20 sekunnin kuluessa.

HOITO JA HUOLTO

22 Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai säilytykseen laittamista.
23 Käytä kahvaa avataksesi pääkannen.
24 Heitä suodatintelineen sisältö roskiin – älä huuhdo kahvinporoja pesualtaaseen.
22 Voit puhdistaa kannun ja suodatintelineen lämpimässä saippuavedessä.
23 Puhdista laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.
24 Laita suodatinteline takaisin kahvinkeittimeen, kolon tulee olla kohti kantta.
25 Älä laita laitteen mitään osaa astianpesukoneeseen.

KALKINPOISTO

26 Tee kalkinpoisto säännöllisesti. Käytä valmistajan kalkinpoistoaineita, joka sopii muovirunkoisille tuotteille. Kun kalkinpoisto on päättynyt, tyhjennä kannu ja käytä kahvinkeitintä kaksi kertaa puhtaalla vedellä.

✲ Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

ohjeet – Lisää yksityiskohtaisia ohjeita on saatavissa kotisivuillamme:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Прочитайте и сохраните данные инструкции. Если Вы передаете кому-то устройство, необходимо также прилагать к устройству инструкции. Удалите упаковочный материал.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

1 Детям разрешено пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Используйте и храните прибор в местах недоступных для детей.

2 Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.
3 Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
4 Держите прибор вдали от краев рабочей поверхности и в недоступных для детей местах.
5 Отключайте прибор от сети, когда не используете ее, перед переноской или чисткой.
6 Чтобы вручную выключить прибор, нажмите кнопку.
7 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
8 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
9 Используйте прибор только по назначению.
10 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
11 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

только для бытового использования

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.

ОТДЕЛЬНЫЙ ГРАФИН

1 Отдельный графин означает, что Вы можете наслаждаться свежим, горячим кофе в любом уголке дома или сада.
2 Поверните крышку графина немного больше чем на один полный поворот против часовой стрелки и снимите ее с графина.
3 Сполосните графин горячей водой, для того, чтобы предварительно нагреть его, чтобы он не забирал тепло у кофе.
4 Совместите стрелку на крышке с носиком, установите крышку обратно на графин и поверните ее примерно на один оборот с четвертью по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Не затягивайте крышку слишком сильно.
5 Чтобы налить кофе, поверните крышку, пока стрелка на крышке не совместится с носиком графина.
6 Когда Вы сделаете это, поверните ее по часовой стрелке для того, чтобы закрыть и сохранить тепло.

НАПОЛНЕНИЕ

7 Откройте крышку резервуара.
8 Наполните водой, не менее 2 чашками, но не превышайте максимальной отметки (max).
9 Вы также можете снять резервуар с прибора, заполнить его на кухне и установить его обратно на прибор.
10 Вставьте резервуар обратно в прибор.
11 Закройте крышку резервуара.
12 Для открытия основной крышки пользуйтесь захватом.
13 Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.

иллюстрации		
1 ручка	5 основная крышка	10 держатель фильтра
2 резервуар	6 кнопка/подсветка	11 налить
3 крышка резервуара	7 подставка	12 стрелка
4 захват	8 бумажный фильтр #4	13 крышка
	9 разъем	14 графин

14 Положите молотый кофе в фильтр. Количество будет завесить от типа кофе и Вашего индивидуального предпочтения. Мы рекомендуем класть 2 чайные ложки кофе на чашку.
15 Закройте крышку.
16 Установите графин по центру на подставке.

ВКЛЮЧЕНИЕ

17 Вставьте вилку в розетку.
18 Нажмите и отпустите кнопку. Включится подсветка.
19 Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

20 Подсветка погаснет.

БЫСТРАЯ ЧАШКА

21 Вы можете снять графин в любое время. Для предотвращения разливания кофе на держатель фильтра, установите графин на подставку в течение 20 секунд.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

22 Отключите прибор и дайте ему остыть перед чисткой или хранением.
23 Для открытия основной крышки пользуйтесь захватом.
24 Выбросьте содержимое держателя фильтра в мусорное ведро.
22 Графин и держатель фильтра можно мыть в теплой мыльной воде.
23 Очистите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
24 Установите держатель фильтра обратно в кофеварку, разъемом в направлении крышки.
25 Не опускайте прибор в посудомоечную машину.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

26 Регулярно удаляйте накипь. Используйте устройство для удаления накипи, подходящее для пластиковых товаров. Следуйте инструкциям на устройстве.
✲ Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

инструкции (Русский) – Более подробные указания можно найти на нашем веб-сайте: **http://www.russellhobbs.com/ifu/550981**

Prectete si pokyny a bezpecne je uskladnete. Pokud spotřebič předáte dále, předejte jej i s pokyny. Sejměte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

1 Tento spotrebic smí používat jen odpovědná dospělá osoba nebo musí být používán pod jejím dozorem. Spotřebič používejte a uskladněte mimo dosah dětí.

2 Neumisťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
3 Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
4 Umístěte spotřebič i kabel mimo okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
5 Když spotřebič nepoužíváte, před přesunem a čištěním jej odpojte.
6 Pro manuální vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko.
7 Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
8 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
9 Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
10 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
11 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

jen pro domácí použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.

IZOLOVANÁ KARAFA

1 Díky izolované karafě si můžete vychutnat čerstvou a horkou kávu kdekoliv doma či na zahradě.
2 Otočte víkem karafy o něco více než o jednu celou otáčku proti směru hodinových ručiček a víko z karafy zvednutím uvolněte.
3 Propláchněte karafu horkou vodou. Tak karafu předehřejete a nebudete kávě ubírat teplo.
4 Vycentrujte šipky na víku a nálevce a přiložte víko na karafu. Pro uzamčení víka víkem otočte o něco více než jednu otáčku a čtvrt po směru hodinových ručiček – příliš víko nedotahujte.
5 Pro nalévání kávy pootočte víkem a vycentrujte šipku na víku s šipkou na nálevce karafy.
6 Když jste hotovi, otočte víko ve směru hodinových ručiček. Tak víko utáhnete a teplo nebude unikat.

PLNĚNÍ

7 Otevřete víko nádobky.
8 Naplňte nejméně 2 šálky vody, ale ne přes rysku max.
9 Můžete také nádobku vytáhnout ze spotřebiče, naplnit ji v kuchyni a umístit ji zpět do spotřebiče.
10 Nádobku umístěte zpět do spotřebiče.
11 Zavřete víko nádobky.
12 Pro otevření hlavního víka použijte pojistku.
13 Otevřete #4 papírový filtr a umístěte jej do držáku na filtr.
14 Vložte mletou kávu do filtru. Množství se liší podle typu kávy a individuální chutě, ale doporučujeme dvě zarovnané čajové lžičky na šálek vody.
15 Zavřete víko
16 Umístěte karafu do středu plotny.

ZAPÍNÁNÍ

17 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
18 Stiskněte a uvolněte tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.

nákresy

1 držadlo
2 nádržka
3 víko nádobky
4 pojistka
5 hlavní víko
6 tlačítko/kontrolka
7 plotna
8 papírový filtr #4
9 otvor
10 držák filtru
11 nalévat
12 šipka
13 víko
14 karafa

19 Krátce poté začne do karafy kapat káva.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ

20 Kontrolka zhasne.

RYCHLÝ ŠÁLEK

21 Karafu můžete kdykoli vyjmout. Aby nedošlo k přeplnění držáku filtru, vraťte karafu na plotnu asi do 20 sekund.

PÉČE A ÚDRŽBA

22 Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout, než jej vyčistíte nebo uložíte.
23 Pro otevření hlavního víka použijte pojistku.
24 Obsah držáku filtru vysypejte do koše.
22 Karafu a držák filtru myjte v horké mýdlové vodě.
23 Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlhkým hadříkem.
24 Znovu umístěte držák filtru do kávovaru ,a to tak, aby otvor směřoval k víku
25 Nevkládejte žádnou část spotřebiče do myčky.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

26 Pravidelně odstraňujte vodní kámen. Používejte vlastní značku přípravku na odstraňování vodního kamene pro použití v plastových produktech. Dodržujte pokyny na balení přípravku.

✸ Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplatu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.

pokyny – Další podrobné informace naleznete na našich internetových stránkách:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Prečítajte si pokyny a uschovajte ich na bezpečné miesto. Ak spotrebič odovzdáte ďalej, odovzdajte ho aj s pokynmi. Odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Tento spotrebič používajte a skladujte mimo dosah detí.

2 Spotrebič nevkladajte do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpeľni, pri vode alebo vonku.
3 Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a teplu odolný povrch.
4 Spotrebič a prívodný kábel umiestnite mimo okraja pracovných plôch a dosahu detí.
5 Spotrebič odpojte od prívodu elektrickej energie, keď ho nepoužívate, premiestňujete alebo čistíte.
6 Spotrebič môžete ručne vypnúť stlačením tlačidla.
7 Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
8 Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
9 Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto inštrukciách.
10 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo má poruchu.
11 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

len na domáce použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Naplňte zásobník po značku maxima (**max**) a uveďte spotrebič do chodu bez kávy.

TERMOKANVICA

1 Termokanvica vám umožní vychutnať si čerstvú a horúcu kávu kdekoľvek v dome alebo na záhrade.
2 Otočte uzáverom kanvice trochu viac ako jedenkrát proti smeru hodinových ručičiek a otvorte ju.
3 Vypláchnite kanvicu horúcou vodou, aby ste ju nahriali, a aby neodoberala teplo z kávy.
4 Zarovnajte šípku na uzávere s otvorom na kanvici, založte uzáver a otočte ním asi raz a štvrť krát v smere hodinových ručičiek, aby zapadol na miesto – nezakrúcajte ho príliš natesno.
5 Pri nalievaní je potrebné otočiť uzáverom tak, aby bola šípka na uzávere zarovno s otvorom na kanvici.
6 Keď skončíte, otočte uzáverom v smere hodinových ručičiek, aby ste kanvicu uzavreli a udržali teplo dnu.

PLNENIE

7 Otvorte veko zásobníka.
8 Naplňte najmenej 2 šálkami vody, ale nie nad značku maxima (max).
9 Alebo môžete vybrať zásobník zo spotrebiča, naplniť ho v kuchyni a založiť ho späť.
10 Vložte zásobník späť do spotrebiča.
11 Zatvorte veko zásobníka.
12 Pomocou úchytky otvorte hlavné veko.
13 Otvorte papierový filter č. 4 a vložte ho do držiaka na filter.
14 Vložte okrúhly podklad na kávu do filtra. Množstvo závisí od typu kávy a od individuálnej chuti, ale navrhujeme 2 zarovnané čajové lyžičky na šálku vody.
15 Zatvorte veko
16 Položte kanvicu do stredu podstavca.

nákresy

1 rukoväť
2 nádržka
3 veko zásobníka
4 úchytka
5 hlavné veko
6 tlačidlo/svetelná kontrolka
7 platňa
8 papierový filter č. 4
9 otvor
10 držiak filtra
11 nalejte
12 šípka
13 viečko
14 varná kanvica

ZAPNUTIE

17 Zástrčku pripojte do zásuvky.
18 Stlačte a uvoľnite tlačidlo. Zasvieti svetelná kontrolka.
19 Krátko potom začne káva prekvapkávať do kanvice.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

20 Svetelná kontrolka zhasne.

RÝCHLA ŠÁLKA

21 Kedykoľvek môžete kanvicu odobrať. Aby sme zabránili pretečeniu držiaka filtra vrátime kanvicu na podstavec na dobu asi 20 sekúnd.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

22 Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť pred čistením alebo pred uskladnením.
23 Pomocou úchytky otvorte hlavné veko.
24 Vyklopte obsah držiaka na filter do koša.
22 Kanvicu a držiak filtra môžete umyť teplou vodou a saponátom.
23 Vonkajší povrch spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou.
24 Vložte držiak filtra späť do kávovaru tak, aby otvor smeroval ku viečku.
25 Nevkladajte žiadne časti spotrebiča do umývačky riadu.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

26 Pravidelne odstraňujte vodný kameň. Na odstraňovanie vodného kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky. Postupujte podľa inštrukcií na obale prostriedku.

✲ Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom, budú opravené za poplatok.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

inštrukcie – podrobnejšie návody nájdete na našej webstránke:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Zapoznaj się z instrukcją i odłóż w znane Ci miejsce. Jeśli komuś przekażesz urządzenie, załącz także instrukcję. Rozpakuj urządzenie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

1 Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe, lub pod nadzorem osoby dorosłej. Używaj i przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

2 Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz budynku.
3 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i termoodpornej powierzchni.
4 Urządzenie oraz przewód zasilający powinny być oddalone od krawędzi blatu i poza zasięgiem dzieci.
5 Jeśli urządzenie nie jest używane, przed przestawieniem w inne miejsce i przed czyszczeniem, wyjmij wtyczkę zasilania.
6 Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk.
7 Nie używaj innych akcesoriów od dostarczonych z urządzeniem.
8 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
9 Urządzeniem nie można sterować przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego, ani też zdalnie.
10 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
11 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

tylko do użytku domowego

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Napełnić zbiornik do poziomu **max** i uruchomić urządzenie bez kawy.

IZOLOWANY DZBANEK

1 Dzbanek w izolacji zapewnia świeżą, gorącą kawę wszędzie, w domu i w ogrodzie.
2 Obróć pokrywę dzbanka trochę więcej niż o jeden obrót w kierunku przeciwnym wskazówkom zegara i zdejmij ją z dzbanka..
3 Przepłucz dzbanek gorącą wodą, żeby go nagrzać; w ten sposób nie będzie zabierał ciepła ze zmielonej kawy.
4 Ustaw naprzeciw siebie strzałki pokrywy z wylewem, nałóż pokrywę na dzbanek, obróć trochę więcej jak jeden obrót i ćwierć w kierunku ruchu wskazówek zegara, zamknij, nie dokręcaj zbyt mocno.
5 Przed nalewaniem, należy przekręcić pokrywę według strzałek na pokrywie z wylewem dzbanka.
6 Po nalaniu kawy, przekręcić pokrywę w kierunku ruchu wskazówek zegara i zamknąć.

NAPEŁNIANIE

7 Otwórz pokrywę zbiornika.
8 Napełnić co najmniej 2 szklankami wody, lecz nie powyżej oznaczenie **max** .
9 Można również, wyjąć zbiornik z urządzenia, napełnić go w kuchni i ponownie wstawić w urządzenie.
10 Ponownie wstaw zbiornik w urządzenie.
11 Zamknij pokrywę zbiornika.
12 Chwytając za uchwyt, otwórz główną pokrywę.
13 Otworzyć papierowy filtr nr 4 i włożyć go w gniazdo filtra.
14 Wsyp zmieloną kawę do filtra. Ilość kawy zależy od rodzaju kawy i indywidualnego smaku, ogólnie zalecamy dwie pełne łyżeczki do herbaty na filiżankę wody.

rysunki

1 uchwyt
2 zbiornik
3 pokrywa zbiornika
4 uchwyt
5 główna pokrywa
6 przycisk/lampka
7 podstawa
8 papierowy filtr nr 4
9 wycięcie
10 gniazdo filtra
11 nalewanie
12 strzałka
13 pokrywa
14 dzbanek

15 Zamknij pokrywę.
16 Ustaw dzbanek na środku podstawy..

WŁĄCZENIE

17 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
18 Naciśnij przycisk i zwolnij. Zaświeci się lampka.
19 Zaraz po tym kawa zacznie skapywać do dzbanka.

SAMOWYŁĄCZENIE

20 Światełko zgaśnie.

SZYBKA FILIŻANKA

21 W każdym momencie można zdjąć dzbanek. Po około 20 sekundach trzeba dzbanek ponownie ustawić na podstawie, w przeciwnym razie kawa może się przelać z gniazda filtra.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

22 Przed czyszczeniem lub odstawieniem urządzenia wyłącz wtyczkę zasilania z gniazdka.
23 Chwytając za uchwyt, otwórz główną pokrywę.
24 Wyrzuć zawartość gniazda filtra do kubła na śmieci.
22 Dzbanek i gniazdo filtra mogą być myte w ciepłej wodzie z mydłem.
23 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.
24 Załóż ponownie uchwyt filtra w ekspresie do kawy, z wycięciem skierowanym ku pokrywie.
25 Żadna część urządzenia nie może być myta w zmywarce do naczyń.

USUWANIE KAMIENIA

26 Regularnie usuwaj kamień z urządzenia. Stosuj markowe środki do usuwania kamienia do wyrobów z tworzyw sztucznych. Przestrzegaj instrukcji producenta środka.
✵ Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

instrukcja – szczegółowe instrukcje dostępne są na naszej stronie internetowej:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Pročitajte uputstva i sačuvajte ih na sigurnom mestu. U slučaju ustupanja aparata trećim licima, priložite i ova uputstva za uputrebu. Skinite svu ambalažu.

VAŽNE SIGURNOSNE MERE

Sledite osnovne sigurnosne mere, uključujući sledeće:

1 Ovaj aparat je namenjen za upotrebu od strane odraslih odgovornih osoba ili pod njihovim nadzorom. Koristite i čuvajte ovaj aparat van domašaja dece.
2 Ne uranjajte aparat u tekućinu, ne koristite ga u kupatilu, blizu vode ili na otvorenom prostoru.

3 Postavite aparat na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplotu.
4 Držite aparat i kabl daleko od ivica radnih površina i van domašaja dece.
5 Isključite aparat iz utičnice kad ga ne koristite, pre pomicanja i čišćenja.
6 Da biste isključili aparat ručno, pritisnite dugme.
7 Ne upotrebljavajte delove ili dodatke drugih proizvođača.
8 Ne koristite aparat u druge svrhe osim onih opisanih u ovom uputstvima.
9 Ovaj aparat ne sme biti kontrolisan vanjskim tajmerom ili daljinskim kontrolerom.
10 Ne koristite aparat ako je oštećen ili ako ne funkcioniše pravilno.
11 Ako je kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača, njegovog ovlašćenog servisa ili na sličan način kvalifikovane osobe, kako bi se izbegao rizik.

isključivo za kućnu upotrebu

PRE PRVE UPOTREBE

Napunite rezervoar do oznake **max** i pustite aparat u rad bez kafe.

IZOLOVANA POSUDA

1 Izolovana posuda znači da možete da uživate u svežoj, toploj kafi bilo gde u kući ili bašti.
2 Okrenite poklopac posude malo više od jednog kompletnog obrta u smeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga s posude.
3 Isperite posudu vrućom vodom, tako da ne oduzima toplotu od kafe.
4 Poravnajte strelicu poklopca s piskom, vratite poklopac na posudu i okrenite ga malo više od jednog i po obrta u smeru kazaljke na satu, da biste ga blokirali. Nemojte ga previše zategnuti.
5 Za sipanje, okrenite poklopac poravnajući strelicu na poklopcu s piskom na posudi.
6 Kad završite, okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste zatvorili posudu i zadržali toplotu u njoj.

PUNJENJE

7 Otvorite poklopac rezervoara.
8 Napunite rezerviar s barem 2 čaše vode, ali ne preko oznake **max**.
9 Kao alternativa, možete podići rezervoar s aparata, napuniti ga u kuhinji i ponovo ga staviti na aparat.
10 Vratite rezervoar na aparat.
11 Zatvorite poklopac rezervoara.
12 Da biste otvorili glavni poklopac, poslužite se ručkom.
13 Otvorite papirni filter br. 4 i postavite ga u nosač filtera.
14 Stavite kafu mlevenu za filter u filter. Količina će biti promenljiva zavisno do vrste kafe i ličnog ukusa, ali preporučujemo dve pune kašičice za čašu vode.
15 Zatvorite poklopac.
16 Postavite posudu na sredinu postolja.

crteži

1 držač
2 rezervoar
3 poklopac rezervoara
4 ručica
5 glavni poklopac
6 dugme/svetlosni indikator
7 postolje
8 papirni filter br. 4
9 prorez
10 nosač filtera
11 sipanje
12 strelica
13 poklopac
14 posuda

UKLJUČENJE

17 Priključite utikač u utičnicu.
18 Pritisnite i otpustite dugme. Svetlosni indikator će se upaliti.
19 Ubrzo posle toga, kafa će početi da kaplje u posudu.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

20 Svetlosni indikator će se ugasiti.

AKO NEMATE VREMENA

21 Možete ukloniti posudu u svakom trenutku. Da biste sprečili prelevanje iz nosača filtera, vratite posudu na postolje u roku od 20 sekundi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

22 Isključite iz utičnice aparat i ostavite da se ohladi pre čićenja i čuvanja.
23 Da biste otvorili glavni poklopac, poslužite se ručkom.
24 Bacite sadržaj nosača filtera u korpu za otpatke.
22 Možete oprati posudu i nosač filtera u toploj sapunici.
23 Očistite vanjske površine aparata vlažnom tkaninom.
24 Postavite nosač filtera nazad u aparat za instant kafu poravnajući prorez prema poklopcu.
25 Nemojte prati bilo koji deo aparata u mašini za pranje sudova.

OTKLANJANJE KAMENCA

26 Otklanjajte kamenac redovno. Koristite fabričku marku sredstva za otklanjanje kamenca pogodnu za proizvode s plastičnim glavnim delom. Sledite uputstva za upotrebu priložena uz sredstvo za otklanjanje kamenca.

✲ Za kvarove proizvoda u garantnom roku, koji su prouzrokovani pojavom kamenca, biće naplaćen popravak.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Da bi se izbegle štetne posledice na životnu sredinu i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi aparati obeleženi ovim simbolom ne smeju se odlagati kao neklasifikovani urbani otpad, već se moraju prikupiti, ponovo upotrebiti ili reciklovati.

uputstva – detaljnija uputstva možete naći na našem sajtu:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Preberite navodila in jih hranite na varnem mestu. Če napravo posredujete drugim, jim dajte tudi navodila. Odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

1 To napravo smejo uporabljati izključno odrasli ali pa morajo odrasli uporabo nadzorovati. Napravo uporabite in hranite zunaj dosega otrok.
2 Naprave ne dajajte v katerokoli tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.

3 Napravo postavite na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
4 Napravo in kabel imejte postavljene stran od robov delovne mize in zunaj dosega otrok.
5 Napravo odklopite, kadar je ne uporabljate, preden jo premaknete in pred čiščenjem.
6 Za ročni izklop naprave pritisnite gumb.
7 Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
8 Naprave ne uporabljajte za ničesar drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
9 Te naprave ne smete upravljati z zunanjim časovnikom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
10 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
11 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

samo za gospodinjsko uporabo

PRED PRVO UPORABO

Posodo napolnite do oznake **max** in zaženite napravo brez kave.

IZOLIRANA POSODA

1 Izolirana posoda pomeni, da lahko v sveži vroči kavi uživate kjer koli doma ali na vrtu.
2 Pokrov posode obrnite v levo za en obrat in še malo, potem pa ga dvignite s posode.
3 Posodo sperite z vročo vodo, da jo segrejete in da ne bo shladila kave.
4 Poravnajte puščico na pokrovu z izlivom, namestite pokrov na posodo in ga zavrtite za obrat in četrt v desno, da ga blokirate – pazite, da ga ne zategnete preveč.
5 Za nalivanje obrnite pokrov tako, da poravnate puščico na pokrovu z izlivom posode.
6 Ko končate, obrnite pokrov v desno, da ga zaprete in ohranite toploto.

DOLIVANJE

7 Odprite pokrov posode.
8 Posodo napolnite z najmanj 2 skodelicama vode, vendar ne čez oznako **max**.
9 Druga možnost je, da rezervoar dvignete z naprave, ga napolnite v kuhinji in ga odnesete nazaj k napravi.
10 Posodo znova namestite v napravo.
11 Zaprite pokrov posode.
12 Z ročajem odprite glavni pokrov.
13 Odprite papirnati filter #4 in ga položite v držalo filtra.
14 V filter vstavite mleto kavo za pripravo s filtrom. Količina se razlikuje glede na vrsto kave in vaš okus, vendar priporočamo dve zvrhani žlički na skodelico.
15 Zaprite pokrov.
16 Posodo postavite na sredino stojala.

VKLOP

17 Vtič vstavite v električno vtičnico.
18 Pritisnite in spustite gumb. Zasvetila bo lučka.
19 Kmalu po tem začne kava kapljati v posodo.

risbe

1 ročaj
2 rezervoar
3 pokrov rezervoarja
4 ročaj
5 glavni pokrov
6 gumb/lučka
7 stojalo
8 papirnati filter #4
9 reža
10 držalo filtra
11 nalivanje
12 puščica
13 pokrov
14 posoda

SAMODEJNI IZKLOP

20 Lučka se izključi.

HITRA SKODELICA

21 Posodo lahko kadar koli odstranite. Če želite preprečiti preveliko količino vode v držalu filtra, namestite posodo na stojalo najpozneje po 20 sekundah.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

22 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi, preden jo očistite ali shranite.
23 Z ročajem odprite glavni pokrov.
24 Vsebino držala filtra stresite v smetnjak.
22 Posodo in držalo filtra lahko očistite v topli milnici.
23 Zunanje površine naprave očistite z vlažno krpo.
24 Znova vstavite držalo filtra v kavni avtomat z režo proti pokrovu.
25 Nobenega od delov naprave ne dajajte v pomivalni stroj.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

26 Redno odstranjujte vodni kamen. Uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, primerno za uporabo s plastičnimi izdelki. Sledite navodilom za sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.

✲ Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.

ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

navodila – podrobnejša navodila so na voljo na našem spletnem mestu:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Διαβάστε τις οδηγίες και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλο χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενηλίκου. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

2 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
3 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
4 Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των επιφανειών εργασίας και μακριά από παιδιά.
5 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τη μετακινήσετε και πριν από τον καθαρισμό.
6 Για χειροκίνητη απενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί.
7 Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
8 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
9 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
10 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
11 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης (**max**) και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς καφέ.

Η ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΝΑΤΑ

1 Με την ισοθερμική κανάτα μπορείτε να απολαύσετε φρέσκο, ζεστό καφέ οπουδήποτε στο σπίτι ή τον κήπο.
2 Γυρίστε το καπάκι της κανάτας λίγο περισσότερο από μια πλήρη στροφή αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από την κανάτα.
3 Ξεπλύνετε την κανάτα με ζεστό νερό για να την προθερμάνετε, ώστε να διατηρηθεί η θερμότητα του καφέ.
4 Ευθυγραμμίστε το βέλος που βρίσκεται στο καπάκι με το βέλος που βρίσκεται στο στόμιο και γυρίστε το καπάκι λίγο περισσότερο από μία και ένα τέταρτο στροφή δεξιόστροφα ώστε να ασφαλίσει στη θέση του – μην το σφίξετε υπερβολικά.
5 Για να σερβίρετε, γυρίστε το καπάκι ώστε να ευθυγραμμιστεί το βέλος που βρίσκεται στο καπάκι με το βέλος που βρίσκεται στο στόμιο της κανάτας.
6 Μόλις ολοκληρώσετε το σερβίρισμα, γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα για να το κλείσετε και να διατηρηθεί η θερμότητα.

ΠΛΗΡΩΣΗ

7 Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου.
8 Γεμίστε το δοχείο με τουλάχιστον 2 φλιτζάνια νερό, αλλά όχι πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης (**max**).
9 Εναλλακτικά μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο από τη συσκευή, να το γεμίσετε στην κουζίνα και να το τοποθετήσετε και πάλι στη συσκευή.
10 Τοποθετήστε πάλι το δοχείο νερού μέσα στη συσκευή.

σχέδια

1 χειρολαβή
2 δοχείο νερού
3 καπάκι δοχείου νερού
4 χειρολαβή
5 κύριο καπάκι
6 κουμπί/λυχνία
7 βάση
8 χάρτινο φίλτρο αρ. 4
9 εγκοπή
10 θήκη φίλτρου
11 σερβίρισμα
12 βέλος
13 καπάκι
14 κανάτα

11 Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού.
12 Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το κύριο καπάκι.
13 Ανοίξτε ενα χάρτινο φίλτρο αρ. 4 και τοποθετήστε το μέσα στην θήκη φίλτρου.
14 Τοποθετήστε αλεσμένο καφέ φίλτρου στο φίλτρο. Η ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του καφέ και τις προσωπικές προτιμήσεις σας, αλλά εμείς συνιστούμε δύο γεμάτες κουταλιές του γλυκού μέτρια αλεσμένου καφέ ανά φλιτζάνι.
15 Κλείστε το καπάκι.
16 Τοποθετήστε την κανάτα κεντρικά πάνω στη βάση.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

17 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
18 Πατήστε και αφήστε το κουμπί. Θα ανάψει η λυχνία.
19 Αμέσως μετά αρχίζει να ρέει ο καφές στην κανάτα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

20 Η λυχνία θα σβήσει.

ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

21 Μπορείτε να απομακρύνετε την κανάτα οποιαδήποτε στιγμή. Προς αποφυγή υπερχείλισης της θήκης του φίλτρου, επαναφέρετε την κανάτα στη βάση εντός περίπου 20 δευτερολέπτων.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

22 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
23 Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το κύριο καπάκι.
24 Ρίξτε τα περιεχόμενα της θήκης φίλτρου στον κάδο.
22 Μπορείτε να καθαρίσετε την κανάτα και τη θήκη φίλτρου με χλιαρό νερό και σαπουνάδα.
23 Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.
24 Τοποθετήστε πάλι τη θήκη φίλτρου μέσα στην καφετιέρα με την εγκοπή να κοιτά προς το καπάκι.
25 Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

26 Να αφαλατώνετε τη συσκευή τακτικά. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη μάρκα προϊόντος αφαλάτωσης, κατάλληλου για χρήση σε προϊόντα των οποίων η κεντρική μονάδα είναι από πλαστικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν αφαλάτωσης.

✲ Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

οδηγίες – Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς οδηγίες στον ιστότοπό μας:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Olvassa el az utasításokat és tartsa azokat biztos helyen. Ha továbbadja valakinek a készüléket, adja oda az utasításokat is. Vegye le az összes csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.

2 Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
3 Helyezze a készüléket egy stabil, sík, hőálló felületre.
4 Tartsa a készüléket és a kábelt a konyhaszekrény szélétől távol és gyermekek által el nem érhető helyen.
5 Húzza ki a készüléket, amikor nem használja, mozgatás és tisztítás előtt.
6 A készülék kézi kikapcsolásához nyomja meg a gombot.
7 Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
8 A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
9 A készüléket nem szabad külső időzítővel és távirányító rendszerrel működtetni.
10 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
11 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

csak háztartási használatra

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Töltse meg a tartályt a **max** jelig, és kávé nélkül működtesse a készüléket.

A HŐSZIGETELT KANCSÓ

1 A hőszigetelt kancsó azt jelenti, hogy friss, forró kávét élvezhet bárhol az otthonában vagy a kertben.
2 Fordítsa el egy kicsit több, mint egy teljes fordulattal a kancsó fedelét az óra járásával ellentétes irányban, majd emelje le a kancsóról.
3 Öblítse át a kancsót forró vízzel, hogy előmelegítse, így az nem vesz el hőt a kávétól.
4 Állítsa a egy vonalba a fedélen levő nyilat a csőrrel, tegye vissza a fedelet a kancsóra, és fordítsa el egy és egy negyed fordulattal az óra járásával megegyező irányba, hogy a helyére kattintsa – ne húzza túl.
5 A kitöltéshez fordítsa el a feledelet úgy, hogy a fedélen levő nyíl a kancsó csőrével egy vonalba kerüljön.
6 Amint elkészült, fordítsa el az óra járásának megfelelő irányba, hogy lezárja és megtartsa a benne levő meleget.

MEGTÖLTÉS

7 Nyissa ki a tartály fedelét.
8 Legalább két csésze vízzel töltse meg a tartályt, legfeljebb a **max** jelig.
9 A másik lehetőség, hogy felemeli a készülékről a tartályt, megtölti a konyhában és visszaviszi a készülékhez.
10 Tegye vissza a tartályt a készülékbe.
11 Zárja le a tartály fedelét.
12 A fogantyú segítségével nyissa ki a fő fedelet.
13 Nyisson szét egy #4 papír szűrőt, és tegye be a szűrőtartóba.
14 Tegye a filterkávé finomságúra őrölt kávét a szűrőbe. A mennyiség a kávé típusától és az egyéni ízléstől függ, mi két púpos teáskanalat javasolunk egy csésze vízhez.
15 Zárja le a fedelet.
16 Állítsa a kancsót a tartó közepére.

rajzok		
1 fogantyú	5 fő fedél	10 szűrőtartó
2 tartály	6 gomb/lámpa	11 kiöntés
3 tartály fedél	7 tartó	12 nyíl
4 fogantyú	8 #4 papír szűrő	13 fedél
	9 nyílás	14 kancsó

BEKAPCSOLÁS

17 Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
18 Nyomja meg és engedje ki a gombot. A lámpa kigyullad.
19 Nem sokkal ezután a kávé elkezd csöpögni a kancsóba.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

20 A lámpa kialszik

EGY CSÉSZE KÁVÉ GYORSAN

21 Bármikor leveheti a kancsót. 20 másodpercen belül tegye vissza a kancsót a tartóra, nehogy a szűrőtartó kifolyjon.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

22 Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni a tisztítás és tárolás előtt.
23 A fogantyú segítségével nyissa ki a fő fedelet.
24 Öntse ki a szűrőtartó tartalmát a szemetesbe.
22 Meleg, szappanos vízzel megtisztíthatja a kancsót és a szűrőtartót.
23 A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.
24 Tegye vissza a szűrő tartót a kávéfőzőbe, a nyílás a fedél felé nézzen.
25 Ne tegye a készülék egyetlen alkatrészét sem a mosogatógépbe.

VÍZKŐTELENÍTÉS

26 Rendszeresen távolítsa el a vízkövet. Használja a műanyag házú termékekhez való szabadalmaztatott vízkőtlenítő márkát. Kövesse a vízkőtlenítőhöz adott utasításokat.
✲ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

utasítások – részletes útmutatást weboldalunkon talál:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Kullanma talimatlarını okuyun ve saklayın. Cihazı bir başka kişiye verirseniz, talimatları da iletin. Tüm ambalajı çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır. Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.

2 Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
3 Cihazı sabit, düz, ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin.
4 Cihazı ve elektrik kablosunu tezgah kenarlarından ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
5 Kullanmadığınız zamanlarda, hareket ettirmeden ve temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.
6 Cihazı manuel olarak kapatmak için düğmeye basın.
7 Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
8 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
9 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
10 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
11 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

sadece ev içi kullanım

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Su haznesini **max** işaretine kadar doldurun ve cihazı, kahve koymadan çalıştırın.

YALITIMLI SÜRAHI

1 Yalıtımlı sürahi taze, sıcak kahvenizi eviniz veya bahçenizin herhangi bir yerinde keyifle içebilmeniz anlamına gelir.
2 Sürahinin kapağını saat yönünün aksine tam bir turdan biraz fazla döndürün ve sürahiyi yukarı kaldırarak çıkarın.
3 Sürahiyi önceden ısıtmak için sıcak suyla durulayın, böylece kahveden ısı almayacaktır.
4 Kapağın üzerindeki oku ağız ile aynı hizaya getirin, kapağı yeniden sürahinin üzerine yerleştirin ve yerine kilitlemek için saat yönünde yaklaşık bir tam ve bir çeyrek turdan biraz fazla döndürün – fazla sıkmayın.
5 Akıtmak için, kapağın üzerindeki ok sürahinin ağzı ile aynı hizaya gelecek şekilde kapağı döndürün.
6 Kahveyi akıttıktan sonra, kapatmak için saat yönünde çevirin ve sıcaklığı içeride tutun.

DOLDURMA

7 Su haznesinin kapağını açın.
8 Su haznesine en az 2 fincan, en fazla **max** işaretine kadar su doldurun.
9 Alternatif olarak, su haznesini cihazdan alarak mutfakta doldurmayı ve cihaza tekrar geri taşımayı da seçebilirsiniz.
10 Su haznesini cihaza yeniden yerleştirin.
11 Su haznesinin kapağını kapatın.
12 Ana kapağı açmak için kulpu kullanın.
13 4 no'lu kağıt filtreyi açın ve filtre yuvasına yerleştirin.
14 Filtre çekilmiş kahveyi filtreye yerleştirin. Miktarı kahve tipine ve kişisel damak tadınıza göre değişebilir, ancak her fincan su için iki tepeleme çay kaşığı kahve öneririz.
15 Kapağı kapatın.
16 Sürahiyi taban ünitesini tam ortalayacak şekilde oturtun.

çizimler

1 sap
2 su haznesi
3 su haznesi kapağı
4 kulp
5 ana kapak
6 düğme/lamba
7 taban ünitesi
8 kağıt filtre no.4
9 yuva
10 filtre yuvası
11 akıtmak
12 ok
13 kapak
14 sürahi

CİHAZI ÇALIŞTIRMA

17 Fişi prize takın.
18 Dğmeye basın ve serbest bırakın. Lamba yanacaktır.
19 Hemen ardında kahve, sürahiye damlamaya başlayacaktır.

OTOMATIK KAPANMA

20 Lamba sönecektir.

HIZLI BIR FINCAN

21 Sürahiyi dilediğiniz anda çıkarabilirsiniz. Filtre yuvasının taşmasını önlemek için, sürahiyi yaklaşık 20 saniye içinde yeniden taban ünitesi üzerindeki yerine yerleştirin.

TEMİZLİK VE BAKIM

22 Cihazın fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan veya dolaba kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
23 Ana kapağı açmak için kulpu kullanın.
24 Filtre yuvasının içindekileri hafifçe vurarak çöpe boşaltın.
22 Sürahiyi ve filtre yuvasını ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.
23 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.
24 Kahve makinesinin içindeki filtre yuvasını, kapak yönündeki yuvaya doğru konumlayın.
25 Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

KİREÇ GIDERME

26 Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın. Plastik gövdeli ürünlerde kullanıma uygun, tescilli bir kireç giderici ürün kullanın. Üreticinin ürünle birlikte verdiği talimatları uygulayın.
✵ Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi olacaktır.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

talimatlar – ayrıntılı bilgi web sitemizde mevcuttur:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550981

Citiți instrucțiunile și păstrați-le bine. Dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați complet ambalajul.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu folosiți lângă și nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.

2 Nu puneți aparatul în lichid, nu îl folosiți în baie, lângă apă sau afară.
3 Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, nivelată, termorezistentă.
4 Feriți vasul și cablul de marginile blaturilor lucru și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
5 Când nu utilizați aparatul, înainte de a-l muta și înainte de a-l curăța, scoateți-l din priză.
6 Pentru a opri aparatul manual, apăsați butonul.
7 Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
8 Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
9 Este interzisă operarea acestui aparat prin utilizarea unui temporizator extern ori a unui sistem telecomandat.
10 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
11 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

exclusiv pentru uz casnic

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Umpleți rezervorul până la semnul **max** și porniți aparatul fără cafea.

CARAFĂ TERMOS

1 Acest tip de carafă vă permite să vă bucurați de cafea proaspătă, fierbinte, oriunde în casă sau grădină.
2 Rotiți capacul carafei puțin mai mult decât o rotație completă, în sensul opus acelor de ceasornic, și ridicați-l de pe carafă.
3 Clătiți carafa cu apă fierbinte, pentru a o preîncălzi, astfel încât să nu ia din căldura cafelei.
4 Aliniați săgețile de pe capac cu picurătorul, reașezați capacul pe carafă și rotiți-l cam un sfert dintr-o rotație, în sensul acelor de ceasornic, pentru a-l bloca – nu strângeți exagerat.
5 Pentru a turna în cană, rotiți capacul în așa fel încât să aliniați săgeata de pe capac la picurătorul carafei.
6 După folosire, rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l închide și a păstra căldura.

UMPLERE

7 Închideți capacul principal.
8 Umpleți rezervorul cu cel puțin 2 căni de apă, însă nu depășiți semnul **max**.
9 Alternativ, puteți scoate rezervorul, îl puteți umple, iar apoi remonta la aparat.
10 Reașezați rezervorul în aparat.
11 Închideți capacul rezervorului.
12 Folosiți capul de prindere pentru a deschide capacul principal.
13 Deschideți un filtru de hârtie #4 și introduceți-l în suportul filtrului.
14 Puneți cafeaua măcinată în filtru. Cantitatea va varia în funcție de tipul de cafea și de gustul fiecăruia, însă sugerăm două linguriță pline per ceașcă de apă.
15 Închideți capacul.
16 Așezați carafa în centrul suportului.

schițe

1 mâner
2 rezervor
3 capac rezervor
4 cap de prindere
5 capac principal
6 buton/bec
7 suport
8 filtru de hârtie #4
9 fantă
10 suport filtru
11 turnare
12 săgeată
13 capac
14 carafă

PORNIRE

17 Băgați întrerupătorul în priză.
18 Apăsați şi eliberați butonul. Becul se va aprinde.
19 La scurt timp după aceasta, cafeaua va începe să picure în carafă.

ÎNCHIDERE AUTOMATĂ

20 Becul se va stinge.

O CEAŞCĂ RAPIDĂ

21 Puteți lua carafa oricând. Pentru a preveni umplerea excesivă a suportului filtrului, reaşezați carafa pe suport în aproximativ 20 secunde.

ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREȚINERE

22 Scoateți aparatul din priză şi lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța sau depozita.
23 Folosiți capul de prindere pentru a deschide capacul principal.
24 Aruncați conținutul suportului filtrului la coşul de gunoi.
22 Puteți curăța carafa şi suportul filtrului cu apă caldă şi detergent de vase.
23 Curățați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cârpă umedă.
24 Reaşezați suportul filtrului în cafetieră, cu fanta înspre capac.
25 Nu spălați nicio componentă a aparatului la maşina de spălat vase.

DETARTRARE

26 Detartrați regulat. Folosiți o marcă corespunzătoare de detartrant, potrivită pentru produsele din plastic. Urmați instrucțiunile detartrantului.

✲ Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu şi sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice şi electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

instrucțiuni – instrucțiuni mai detaliate disponibile pe site-ul nostru web **http://www.russellhobbs.com/ifu/550981**

Прочетете инструкциите и ги запазете. Ако предадете уреда на друго лице, предайте и инструкциите. Отстранете опаковката.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно лице. Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца.

2 Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до вода или на открито.
3 Поставете уреда на твърда, равна, топлоустойчива повърхност.
4 Дръжте уредът и кабела на разстояние от кухненския плот и далеч от достъп на деца.
5 Изключете уреда от контакта, когато не го използвате, преди да го преместите, както и преди почистване.
6 За да изключите уреда ръчно, натиснете бутона.
7 Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
8 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
9 Този уред не трябва да се използва с външен таймер или със система за дистанционно управление.
10 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
11 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.

само за домашна употреба

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Напълнете резервоара до обозначението **max** и пуснете уреда без кафе.

ИЗОЛИРАНА КАНА

1 Изолираната кана дава възможност да се наслаждавате на горещо прясно кафе навсякъде в дома си или в градината.
2 Завъртете капака на каната малко повече от едно пълно завъртане обратно на часовниковата стрелка и го отстранете чрез повдигане от каната.
3 Изплакнете каната с гореща вода, за да я затоплите предварително, като по този начин тя няма да отнема от топлината на кафето.
4 Подравнете стрелката на капака с гърлото, поставете отново капака на каната и го завъртете малко повече от едно и четвърт завъртане по посока на часовниковата стрелка , за да застане в позиция – не го презатягайте.
5 За да налеете кафе, завъртете капака, така че стрелката, обозначена на него, да се изравни с гърлото на каната.
6 Когато сте готови, го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да го затворите и да се запази топлината.

ПЪЛНЕНЕ

7 Отворете капака на резервоара.
8 Напълнете резервоара с най-малко 2 чаши вода, но без да превишавате обозначението **max**.
9 Също така, можете да извадите резервоара от уреда, да го напълните в кухнята и да го върнете обратно в уреда.
10 Отново поставете резервоара в уреда.
11 Затворете капака на резервоара.
12 Използвайте ухото, за да отворите основния капак.

илюстрации	5 основен капак	10 поставка за филтър
1 дръжка	6 бутон/лампичка	11 наливане
2 резервоар	7 поставка	12 стрелка
3 капак на резервоар	8 хартиен филтър № 4	13 капак
4 ухо	9 слот	14 кана

13 Разгънете хартиен филтър № 4 и го поставете в поставката за филтър.
14 Поставете смляното кафе във филтъра. Количеството зависи от вида кафе и индивидуалния вкус, но Ви предлагаме да сложите две пълни чаени лъжички кафе на една чаша вода.
15 Затворете капака.
16 Разположете каната централно на поставката.

ВКЛЮЧВАНЕ

17 Включете щепсела в захранващия контакт.
18 Натиснете и освободете бутона. Лампичката ще светне.
19 Не след дълго кафето ще затече в каната.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

20 Лампичката ще угасне.

БЪРЗА ЧАША

21 Можете да отстраните каната по всяко време. За да предотвратите преливане от поставката за филтър, поставете каната отново на поставката в рамките на около 20 секунди.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

22 Изключете уреда и го оставете да се охлади преди да го почистите или приберете.
23 Използвайте ухото, за да отворите основния капак.
24 Изтръскайте съдържанието от поставката за филтър в кофата за боклук.
22 Можете да почистите каната и поставката за филтър с топла сапунена вода.
23 Почистете външните повърхности на уреда с влажна кърпа.
24 Отново поставете поставката за филтър, като слотът сочи към капака.
25 Не поставяйте която и да е част от уреда в миялна машина.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК

26 Редовно почиствайте котления камък. Използвайте търговска марка препарат за отстраняване на котлен камък, подходящ за употреба при продукти с пластмасови части. Следвайте инструкциите, предоставени с препарата.

✲ Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

инструкции (Български) – по-подробни инструкции има на нашата уеб страница: **http://www.russellhobbs.com/ifu/550981**